

# SIMÉO

## NOTICE D'UTILISATION



**Théière à infusion  
automatique  
TVV410**


Vous venez d'acquérir un produit de la marque Siméo. Ce dernier a été conçu avec soin et a été soumis à de nombreux tests de contrôle.

Nous vous remercions de la confiance portée à notre marque et souhaitons que cet appareil vous apporte entière satisfaction.

Nous vous demandons de lire attentivement cette notice dans son intégralité avant d'utiliser votre appareil. Conservez-la, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

1. Couvercle
2. Grille d'infusion
3. Panier à thé
4. Verseuse graduée
5. Socle
6. Enrouleur de cordon (non visible)
7. Poignée

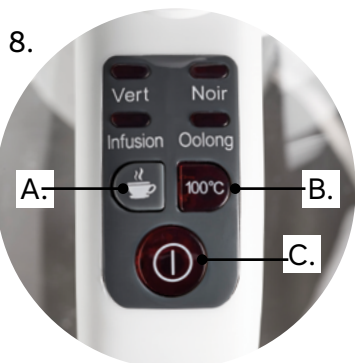

8. Panneau de commande
  - A. Sélection du type de thé
  - B. Accès direct 100 °C
  - C. Marche/Arrêt

## RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

Respecter impérativement les consignes d'utilisation de la présente notice.

- Respecter impérativement les consignes de sécurité, d'utilisation et de nettoyage de la présente notice. Tout non-respect de celles-ci annule la garantie.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. Il n'a pas été conçu pour être utilisé dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie :
  - dans les coins-cuisine réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
  - dans les fermes ;
  - par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
  - dans les environnements de type chambres d'hôtes.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condi-

tion qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils en comprennent bien les dangers encourus. Conserver l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'elles bénéficient d'une surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles en comprennent bien les dangers potentiels.
- L'appareil ne doit pas être utilisé avec une minuterie extérieure ou un système de commande à distance séparé.

- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme jouet.
- Prendre garde aux dangers potentiels en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
- L'appareil ne doit pas être immergé dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Les instructions complètes pour le nettoyage de l'appareil en toute sécurité sont précisées dans la rubrique «Nettoyage et entretien» de la présente notice.
- Pour éviter tout danger, ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation, la fiche électrique ou l'appareil est endommagé. Dans ce cas, l'appa-

reil doit immédiatement être apporté à un professionnel d'un Centre Services Agréé Siméo pour contrôle et réparation ou remplacement des pièces endommagées.

- . En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, l'appareil doit être réparé par un professionnel d'un Centre Services Agréé Siméo.
- . Vous trouverez les coordonnées du Centre Services Agréé Siméo le plus proche de chez vous sur : [www.simeo.tm.fr](http://www.simeo.tm.fr)
- . Débrancher impérativement le cordon d'alimentation de l'appareil dans les cas suivants :
  - Après utilisation
  - Avant tout nettoyage ou entretien
  - En cas de mauvais fonctionnement.
- . Ne brancher l'appareil que sur une prise avec mise à la terre répondant aux prescriptions de sécurité électrique

actuellement en vigueur. Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation de l'appareil.

- Toujours procéder au service en veillant à garder une main sur le couvercle afin d'éviter que ce dernier ne s'ouvre inopinément.
- Eviter impérativement toute projection et toute entrée d'eau ou de quelque liquide que ce soit au niveau des connecteurs électriques et des boutons de commande sur la poignée de la verseuse.
- Utiliser uniquement la verseuse fournie avec le socle fourni.
- Ne jamais remplir la verseuse au-delà de sa limite maximale (MAX = 1,2 L). Si la verseuse est trop remplie, de l'eau bouillante peut être éjectée par le bec verseur.

- S'assurer que la tension du secteur corresponde bien à celle mentionnée sur l'étiquette signalétique de l'appareil.
- Dérouler entièrement le cordon d'alimentation.
- Afin d'éviter une surcharge du réseau électrique, ne pas brancher d'autres appareils sur le même circuit.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.
- Placer l'appareil sur une surface plane, horizontale, sèche et non glissante.
- Veiller à ne pas mettre l'appareil au bord de la table ou du plan de travail pour éviter qu'il ne bascule.
- S'assurer que le cordon d'alimentation et toute éventuelle rallonge électrique ne soient pas disposés aux endroits de passage pour éviter tout basculement.
- Ne jamais déplacer l'appareil lorsqu'il est en fonction.
- Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas utiliser l'appareil près d'un point d'eau.
- Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur et éviter que le cordon d'alimentation touche une surface chaude
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.

△ Attention ! toujours utiliser la théière avec le couvercle en place et fermé. Ne pas soulever le couvercle lorsque la théière est en fonction.

- Ne pas manipuler l'appareil les mains mouillées.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits chimiques abrasifs.
- Ne jamais laisser les éléments d'emballage (sacs plastiques, polystyrène...) à la portée des enfants, ce sont des sources potentielles de danger
- Des risques de projections d'eau brûlante et de brûlures peuvent survenir en cas d'ouverture du couvercle pendant la chauffe de l'eau. Ne pas ouvrir le couvercle lorsque l'appareil est en train de fonctionner.
- L'appareil devient chaud lors de son utilisation et le reste un certain temps après emploi. Le manipuler exclusivement par la poignée.
- Prendre garde aux dégagements de vapeur chaude au niveau du couvercle et du bec verseur.



- Afin d'éviter tout risque d'incendie, poser l'appareil sur un support non sensible à la chaleur et l'éloigner d'au moins 20 cm des murs.
- Ne rien poser sur le couvercle. L'espace au-dessus de l'appareil doit être dégagé.
- L'appareil doit être protégé du gel. Ne jamais le laisser dans une voiture en hiver, ou dans tout autre lieu soumis au gel, pour éviter tout endommagement.
- Ne pas remplir la verseuse par son bec verseur ou lorsqu'elle est posée sur son socle.
- Ne jamais remplir la théière au-delà de sa limite maximale indiquée sur la graduation intérieure (marque MAX), soit 1.2 L.
- Ne pas mettre d'eau lorsque la théière vient de servir qu'elle est vide et encore chaude. La laisser refroidir au préalable.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil à vide.
- Cet appareil est uniquement destiné à chauffer de l'eau claire et froide. L'usage de tout autre liquide, ou aliment est strictement interdit.
- Si l'appareil est utilisé sans eau, la protection anti-surchauffe se met en fonction et l'appareil s'éteint (voir paragraphe dédié).
- Ne pas introduire d'objet par les ouvertures de la théière.
- S'assurer que le socle et la base de la théière soient complètement secs avant de brancher l'appareil.
- Cet appareil est uniquement destiné à chauffer de l'eau et infuser du thé, de la tisane ou certaines autres matières végétales (fleurs, feuilles, plantes aromatiques). L'usage de tout autre liquide (lait...) ou aliment (miel, sucre, édulcorant, café, chocolat...) est strictement interdit.
- Ne jamais mettre les feuilles de thé ou autres matières végétales directement dans la verseuse. Toujours les mettre dans le panier à thé.
- Ne pas disposer la verseuse sur une plaque de cuisson, n'utiliser que le socle d'alimentation fourni.
- Toujours utiliser la théière couvercle fermé. Ne pas ouvrir le couvercle lorsque la théière est en chauffe.
- Ne jamais mettre la verseuse au réfrigérateur (par exemple pour faire du thé glacé), ceci pourrait l'endommager.
- Ne jamais utiliser l'appareil comme élément de chauffage.
- Ne pas ranger l'appareil lorsqu'il est encore chaud. Le laisser refroidir à l'air libre auparavant.
- Ne pas utiliser si la verseuse est endommagée.

- Toujours s'assurer que la grille d'infusion et les orifices du panier à thé ne soient pas obstrués.



L'appareil devient chaud lors de son utilisation et le reste un certain temps après emploi. Le manipuler exclusivement par la poignée. Prendre garde aux dégagements de vapeur chaude au niveau du couvercle et du bec verseur. Attendre le refroidissement complet avant de sortir le panier à thé

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Déballez l'appareil et retirez tous les sachets en plastique, cartons et papiers qui protègent les différentes pièces.
- Conservez les éléments d'emballage.
- Ne laissez jamais les sachets en plastique à la portée des enfants.
- Retirez aussi les éventuelles étiquettes auto-adhésives susceptibles d'être apposées sur l'habillage du produit ou tout autre éventuel feuillet d'information.
- Pour le nettoyage des différentes pièces de l'appareil, reportez-vous à la rubrique dédiée «Nettoyage et entretien» en fin de notice.

## UTILISATION COMME THÉIÈRE

1. Retirez la verseuse du socle.
2. Déroulez entièrement le cordon d'alimentation et posez le socle sur une surface plane, sèche et non glissante.
3. Tournez le couvercle vers la gauche, soulevez-le et retirez le panier à thé.
4. Remplissez la verseuse avec la quantité souhaitée d'eau fraîche. Le niveau d'eau doit impérativement se situer entre les graduations minimale et maximale.

△ Attention ! En remplissant la verseuse au-delà du niveau maximum (1200 ml) vous risquez de faire déborder l'eau et de provoquer des brûlures sérieuses.

En restant sous le niveau minimum (500 ml) l'infusion du thé ne se fera pas correctement.

5. Remettez le panier à thé.
6. Retirez la grille d'infusion, disposez le thé dans le panier à thé, puis repositionnez la grille d'infusion.

📖 NOTE : Le dosage s'effectue principalement en fonction de votre goût et de la variété du thé. Toutefois, à titre indicatif, nous vous recommandons une quantité de 2 à 3 g de thé par 200 ml d'eau (soit environ 1 cuillère à café bien bombée).

△ Attention ! Il est impératif de mettre la grille d'infusion en place avant de remettre le couvercle. Elle permet la bonne répartition de l'eau sur le thé.


7. Refermez le couvercle en veillant à bien le verrouiller jusqu'en butée (vers la droite).

△ Attention ! Le couvercle doit toujours être correctement fermé.

8. Branchez le cordon d'alimentation.
9. Assurez-vous que le dessous de la verseuse soit bien sec et reposez-la sur son socle. Le panneau de commande s'éclaire et clignote 2 fois, puis il reste fixe.
10. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
11. Sélectionnez le type de thé à infuser en appuyant à plusieurs reprises


sur le bouton de sélection jusqu'à ce que le voyant du thé désiré s'éclaire.

12. Appuyez sur le bouton «Marche». Le voyant du thé sélectionné clignote et la chauffe commence.
13. Une fois la juste température de l'eau atteinte, le voyant du thé sélectionné s'éclaire en continu. Le cycle d'aspersion/infusion du thé débute et se poursuit sur une durée de 3 à 6 minutes suivant le programme sélectionné.
14. Une fois le cycle terminé, plusieurs signaux sonores retentissent et l'appareil bascule automatiquement en mode maintien au chaud pendant une durée de 30 minutes. Après cette période, la théière s'éteint.
15. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

 NOTE : Pour stopper la chauffe, appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt.

Si vous retirez la verseuse du socle durant le cycle de chauffe, d'infusion ou de maintien au chaud, l'appareil s'arrête de fonctionner.

## UTILISATION COMME BOULLOIRE

 NOTE : Si vous avez préalablement préparé du thé dans la verseuse, nous vous recommandons de bien la nettoyer (cf. rubrique dédiée «Nettoyage et entretien»).

1. Retirez la verseuse du socle.
2. Déroulez entièrement le cordon d'alimentation et posez le socle sur une surface plane, sèche et non glissante.
3. Tournez le couvercle vers la gauche, soulevez-le et retirez le panier à thé.
4. Remplissez la verseuse avec la quantité souhaitée d'eau fraîche. Le niveau d'eau doit impérativement se situer entre les graduations minimale et maximale.

△ Attention ! En remplissant la verseuse au-delà du niveau maximum (1200 ml) vous risquez de faire déborder l'eau et de provoquer des brûlures sérieuses.

En restant sous le niveau minimum (500 ml) l'infusion du thé ne se fera pas correctement.

5. Remettez le panier à thé.
6. Retirez la grille d'infusion, son utilisation est facultative lorsque l'appareil est utilisé pour chauffer de l'eau uniquement.
7. Refermez le couvercle en veillant à bien le verrouiller jusqu'en butée (vers la droite).

△ Attention ! Le couvercle doit toujours être correctement fermé.

8. Branchez le cordon d'alimentation.
9. Assurez-vous que le dessous de la verseuse soit bien sec et reposez-la sur son socle. Le panneau de commande s'éclaire et clignote 2 fois, puis il reste fixe.
10. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
11. Appuyez sur le bouton d'accès direct 100 °C.
12. Appuyez sur le bouton «Marche». Le voyant du programme sélectionné clignote et la chauffe commence.
13. Une fois la chauffe terminée, plusieurs signaux sonores retentissent et l'appareil bascule automatiquement en mode maintien au chaud pendant une durée de 30 minutes. Après cette période, la théière s'éteint.
14. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

📄 NOTE : Pour stopper la chauffe, appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt.


Si vous retirez la verseuse du socle durant le cycle de chauffe, d'infusion ou de maintien au chaud, l'appareil s'arrête de fonctionner.

## CHOIX DU PROGRAMME D'INFUSION

La théière présente 4 programmes pré-réglés pour infuser de façon optimale les thés verts, noirs, Oolongs, ainsi que les tisanes (infusion).

Mais vous pouvez également utiliser d'autres variétés de thés en vous reportant aux indications sur les emballages et au tableau des températures et durées d'infusion ci-après.

Type de thé	Thé Vert	Thé Noir	Infusion	Oolong
Température d'infusion	75°C	85°C	90°C	95°C
Durée d'infusion	3 minutes	4 minutes	5 minutes	6 minutes

 NOTE : Le dosage s'effectue principalement en fonction de votre goût et de la variété du thé. Toutefois, à titre indicatif, nous vous recommandons une quantité de 2 à 3 g de thé par 200 ml d'eau (soit environ 1 cuillère à café bien bombée).

**Remarque** : Si au bout de 30 secondes vous n'avez pas sélectionné le type de thé, l'appareil se met en mode veille. Il suffit alors d'appuyer sur un bouton de sélection pour sortir du mode veille.

## MAINTIEN AU CHAUD

- La fonction maintien au chaud évite le refroidissement du thé ou de l'eau contenue dans la verseuse pendant une durée maximale de 30 minutes. La température de maintien au chaud est proche de 70 °C en mode théière et de 90 °C en mode bouilloire.
- La fonction maintien au chaud s'enclenche automatiquement à la fin de chaque programme.
- À la fin du maintien au chaud, la théière s'éteint.

## SÉCURITÉ ANTI SURCHAUFFE

- Votre théière est équipée d'un système de sécurité contre la surchauffe qui s'enclenche si vous faites bouillir une quantité insuffisante d'eau.
- Débranchez et laissez refroidir l'appareil avant de le faire fonctionner à nouveau (environ 45 min).

- Les opérations d'entretien et de nettoyage doivent être réalisées appareil débranché et refroidi.
- Aucune pièce n'est compatible lave-vaisselle.
- Le panier à thé reste chaud un certain temps après emploi.
- Manipulez-le exclusivement par la poignée.
- Ne lavez jamais l'extérieur de la verseuse sous l'eau courante.
- Le panneau de commande ainsi que les connecteurs électriques du socle et de la verseuse ne doivent en aucun cas être exposés à l'humidité.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de nettoyeurs abrasifs ou de laine d'acier pour nettoyer les différentes pièces de l'appareil.
- N'utilisez jamais de produits ou



d'éponges abrasives.

- N'immergez en aucun cas le socle et la théière dans l'eau ou quelque liquide que ce soit.

## **Nettoyage avant la première mise en service**

1. Remplissez la verseuse uniquement avec de l'eau jusqu'au niveau maximum (MAX = 1,2 L).
2. Lancez le programme Oolong en vous référant au paragraphe « UTILISATION COMME THÉIÈRE ».
3. Une fois le cycle terminé, appuyez sur le bouton «Arrêt».
4. Si vous le souhaitez, répétez l'opération une deuxième fois.
5. Jetez l'eau et séchez correctement l'extérieur de la verseuse et sa poignée avec un chiffon non pelucheux.

# Nettoyage après utilisation

Après chaque utilisation comme théière, ou entre 2 infusions de thés différents, il est recommandé de faire passer 1 ou 2 cycles d'eau claire (1,2 L) en utilisant le programme Oolong.

## Socle et corps extérieur

- L'extérieur de la théière et le socle d'alimentation se nettoient avec un chiffon doux et légèrement humide.
- Essuyez soigneusement le socle d'alimentation avant de réutiliser l'appareil

## Nettoyage du couvercle et de la grille d'infusion

- Lavez le couvercle et la grille d'infusion à l'eau chaude savonneuse à l'aide d'une éponge douce. Rincez et séchez correctement.

## Nettoyage du panier à thé

- Lavez le panier à l'eau chaude savonneuse avec une éponge, rincez et séchez-le correctement.
- Un nettoyant liquide non abrasif ou une solution douce en vaporisateur peut être utilisé pour éviter l'accumulation de taches tenaces. Appliquez le nettoyant sur l'éponge et non directement sur la surface du panier. Rincez abondamment et séchez correctement.
- Lors du nettoyage du panier, veillez à ne pas endommager sa poignée en appuyant trop fortement dessus.
- Afin de garantir une efficacité durable du procédé d'infusion, assurez-vous que l'ensemble des perforations du panier à thé inox soient correctement nettoyés.

## Nettoyage de la verseuse

1. Videz la verseuse après chaque utilisation.
2. Mettez un peu d'eau chaude dans la verseuse et nettoyez l'intérieur avec une éponge douce jusqu'au retrait d'éventuels dépôts. Déversez et rincez correctement à l'eau chaude. N'employez ni eau savonneuse ni produit vaisselle.
3. Afin d'enlever les résidus de tanin et autres éventuelles matières persistantes, remplissez la verseuse avec de l'eau sans dépasser le niveau maximum (1200 ml). Ajoutez soit tout le jus d'un citron soit 2 cuillerées à soupe de bicarbonate de soude soit 6 cuillerées à soupe de vinaigre blanc

et faites bouillir, couvercle en place et fermé. Laissez reposer toute la nuit avant de jeter l'eau. Remplissez ensuite la verseuse avec de l'eau fraîche, faites bouillir puis jetez l'eau. Répétez l'opération si nécessaire.

4. Essuyez l'extérieur de la verseuse avec un chiffon doux et légèrement humide.
5. Séchez correctement la verseuse avec un chiffon non pelucheux avant toute utilisation

## DÉTARTRAGE

- Après un certain nombre d'utilisations, une fine pellicule due à une eau trop calcaire peut se former sur le fond de la verseuse de votre théière.
- Il est alors conseillé de procéder à un détartrage. Pour cela :
- Remplissez votre théière avec un mélange d'eau et de vinaigre blanc à hauteur de 2 volumes d'eau pour 1 volume de vinaigre blanc.
- Laissez reposer durant une heure ou plus si la théière est fortement entartrée.
- Videz l'eau et essuyez les résidus.
- Versez 1 L d'eau fraîche dans la théière et faites bouillir de l'eau fraîche à plusieurs reprises jusqu'à disparition complète du goût de vinaigre.

 NOTE : En cas d'entartrage très prononcé, il peut être nécessaire d'utiliser une solution détartrante du commerce, aux fins alimentaires.

## GUIDE DE DÉPANNAGE

PANNE	SOLUTION
La théière ne se met pas en marche.	Vérifiez que le cordon d'alimentation soit bien branché à la prise murale.
	Branchez le cordon d'alimentation dans une autre prise.
	Si nécessaire, réenclenchez le disjoncteur.
	Laissez-la refroidir au minimum 45 minutes.
L'eau ne se met pas en chauffe.	Vérifiez que la verseuse soit bien positionnée sur son socle.
L'infusion du thé ne se fait pas correctement.	Vérifiez la présence de la grille d'infusion.
	Vérifiez que la grille d'infusion et le panier à thé ne soient pas obstrués. Si tel est le cas, procédez au nettoyage des éléments obstrués.
Le thé est trop faible ou trop fort en goût.	Le goût du thé est très personnel. Quelques tests sont nécessaires pour trouver le goût qui convient.
	Pour un thé trop faible en goût, augmentez la quantité de thé.
	Au contraire, pour un thé trop fort, diminuez la quantité de thé.

Ce guide de dépannage est donné à titre indicatif. En cas de doute, portez votre appareil à réparer dans un Centre Service Agréé, dont vous obtiendrez les coordonnées au numéro ci-après.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance : 1850-2200 W

Tension d'utilisation : 220-240 V ~ 50/60 Hz

## NOTA

La garantie est définie sur le bulletin de garantie joint. Elle ne couvre pas l'usure normale. Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages éventuels causés par un usage ou une installation incorrecte, impropre, erronée, déraisonnable, non conforme à la notice, ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

**APPAREIL EXCLUSIVEMENT DESTINÉ À UNE UTILISATION DOMESTIQUE.**

## DESTRUCTION DE L'APPAREIL


Merci de respecter les recommandations ci-dessous :



- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers.



- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et qui doivent être recyclées.



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT - WWW.CONSIGNESETRE.FR



Données et visuels non contractuels. Dans un souci d'amélioration constante du produit, certaines caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

# HISTOIRE DE THÉ

Il existe plusieurs types de thés provenant du théier *Camellia sinensis*. La récolte et les méthodes de traitement déterminent le type de thé qui est produit en bout de ligne.

## 1. Thé noir

Le thé noir est le type de thé le plus consommé au monde. Il est issu de la fermentation de feuilles récoltées quelques heures avant le chauffage ou le séchage. Cette oxydation noircit les feuilles et augmente la quantité de caféine. De tous les thés, le thé noir est le plus foncé et a le goût le plus fort.

## 2. Thé blanc

Le thé blanc est le plus rare et le plus exclusif des thés. Il est fait à partir des bourgeons blanchâtres du théier qui sont passés à la vapeur puis séchés naturellement. Ce thé est faible en caféine et légèrement sucré.

## 3. Thé vert

Le thé vert représente environ 10 % de la quantité mondiale de thé. Les feuilles sont cueillies à la main, enroulées et séchées avant qu'elles ne brunissent. Le thé vert a un arôme particulier et un goût légèrement astringent.

## 4. Thé Oolong

Le thé Oolong est semi-fermenté, c'est-à-dire que les feuilles sont traitées immédiatement après la récolte et ont une courte période d'oxydation qui transforme les feuilles du vert au brun/rouge. Ses feuilles odorantes sont légèrement fruitées. Il n'est pas recommandé de boire le thé Oolong accompagné de lait, de sucre ou de citron.

## 5. Infusions

Les infusions ne sont pas dérivées du théier, mais plutôt de diverses fleurs, feuilles, racines ou graines. Les plus connues sont la camomille, la menthe, le fenouil, l'églantier et la citronnelle. Ces infusions, qui ne contiennent pas de thé, ne gardent pas de goût amer, même après une longue durée d'infusion. On peut les infuser dans l'eau bouillante à trois reprises avant que leur goût ne soit altéré.

## 6. Mélanges


Les producteurs de thé préparent des mélanges en combinant différents types de thés, souvent dans le but de maintenir une saveur constante d'une saison à l'autre. Les plus connus sont les English Breakfast, Earl Grey, Irish Breakfast et Russian Caravan.



# SIMÉO

ELECTROPEM, 8 rue Thomas Edison - 67452 MUNDOLSHEIM CEDEX

Internet : [www.simeo.tm.fr](http://www.simeo.tm.fr) — Email : [info@simeo.tm.fr](mailto:info@simeo.tm.fr)

 **N°Cristal** 09 69 32 03 28

APPEL NON SURTAXE