


FAR

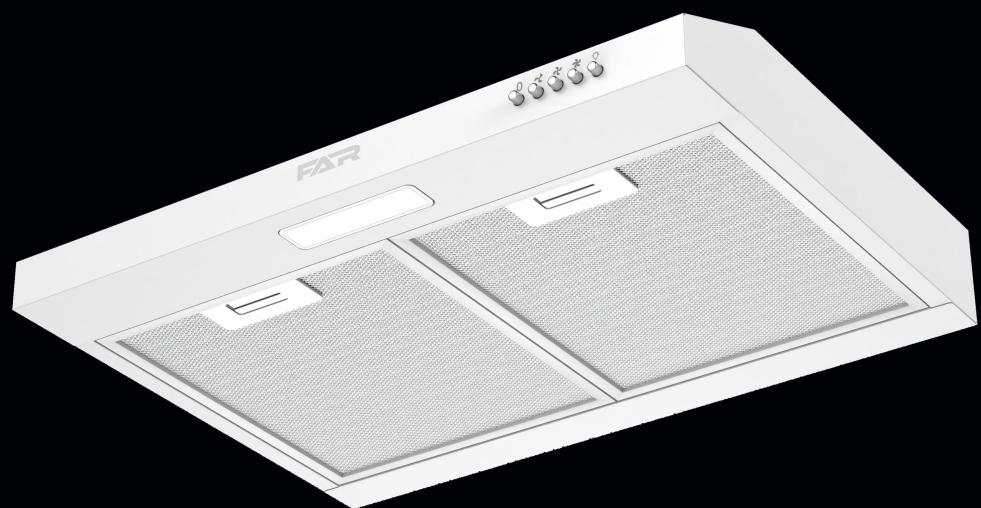

HC20W G

MANUEL D'UTILISATION

Nous vous remercions d'avoir choisi la qualité FAR. Ce produit a été créé par notre équipe de professionnels et selon la réglementation européenne. Pour une meilleure utilisation de votre nouvel appareil, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'instructions et de le conserver pour toute référence ultérieure.

TABLE DES MATIÈRES

Sécurité.....	FR-2
Spécification	FR-10
Avant l'utilisation de la hotte aspirante.....	FR-11
Préparations pour le montage.....	FR-12
Montage.....	FR-14
Fonctionnement.....	FR-20
Nettoyage et entretien.....	FR-21
Spécifications techniques.....	FR-24
Dépannage.....	FR-26
Protection de l'environnement.....	FR-27
SAV - Garantie.....	FR-28

Sécurité

- N'utilisez cet appareil que de façon prévue par le fabricant. Si vous avez des questions, contactez le fabricant via le contact fourni dans la notice.

- Avant d'entretenir ou de nettoyer l'appareil, débranchez ou déconnectez la hotte de l'alimentation électrique.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'usager

ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Les travaux d'installation et le câblage électrique doivent être effectués par une ou plusieurs personnes qualifiées conformément à tous les règlements et normes applicables.
- Une quantité suffisante d'air est nécessaire pour une bonne combustion et l'évacuation des gaz par le conduit de fumée (cheminée) des appareils à combustible, afin d'éviter tout refoulement.
- Lors du perçage dans le mur ou le plafond, prenez garde à ne pas causer de dommages aux connexions électriques et/ou aux canalisations.
- Les conduits de ventilation doivent toujours évacuer vers l'extérieur.
- Pour évacuer l'air qui doit être éliminé respectez les réglementations des autorités compétentes locales.

- La mise à la terre de l'appareil est obligatoire.
- Lorsque les réglementations locales applicables comportent des exigences d'installation et/ou de certification plus restrictives, les exigences susmentionnées prévalent sur celles du présent document et l'installateur s'engage à s'y conformer à ses frais.
- Nettoyez fréquemment la hotte aspirante. Il ne faut pas faire accumuler la graisse sur les ventilateurs, les filtres ou dans les conduits d'évacuation.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
 - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - des fermes ;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à

- caractère résidentiel ;
- des environnements de type chambres d'hôtes.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
 - Une ventilation convenable de la pièce doit être prévue lorsqu'une hotte de cuisine est utilisée simultanément avec des appareils utilisant du gaz ou un autre combustible.
Il y a risque d'incendie si le nettoyage n'est pas effectué conformément aux instructions.
Ne pas flamber d'aliments sous la hotte de cuisine.
ATTENTION: Les parties accessibles de cet appareil peuvent devenir chaudes lorsqu'il est utilisé avec des appareils de cuisson.

- Les réglementations concernant l'évacuation de l'air doivent être respectées.
- En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, référez vous au paragraphe ci-après de la notice.
- Le changement de certaines pièces de votre appareil électroménager peut entraîner un danger. Assurez-vous de disposer de toutes les compétences requises et des outils nécessaires pour effectuer les réparations vous-même en toute sécurité. En cas de doute, faites appel à un professionnel agréé.
- L'air ne doit pas être envoyé dans un conduit utilisé pour évacuer les fumées d'appareils utilisant du gaz ou un autre combustible.
- Pour des informations détaillées sur les méthodes et la fréquence de nettoyage, consultez la section 'Nettoyage et Entretien'.

- En ce qui concerne les informations détaillées sur l'installation, référez-vous dans la section "Montage".
- Nettoyage et entretien réguliers du capot 1 fois par semaine.
- Utiliser une lampe de type DBS-2-H-120 (Code ilcos d selon la norme IEC 61231) (ou pour une lampe de remplacement).

	Puissance maximale	Tension	Photo	Code ILCOS D
Module LED	2 W	220-240V~		Diameter :120*33mm DBS-2-H-120

- Distance minimale à respecter entre la table de cuisson et la partie la plus basse de la hotte : 65 cm pour une table de cuisson électrique, 75 cm pour une table de cuisson à gaz.
- La hotte de cuisine est destinée à être installée uniquement au-dessus d'une table de cuisson possédant quatre foyers de cuisson au maximum.




AVERTISSEMENT: Ne pas suivre les instructions pour l'installation des vis ou dispositifs de fixation peut entraîner des dangers électriques.

⚠ AVERTISSEMENT

- Uniquement pour la ventilation générale. Ne pas utiliser pour évacuer des matières et vapeurs dangereuses ou explosives.
- Le moteur de votre hotte est équipé d'une surcharge thermique qui arrête automatiquement le moteur en cas de surchauffe. Le moteur redémarrera lorsqu'il aura refroidi. Si le moteur continue à s'arrêter et de redémarrer, contactez le Service Après-Vente.
- Respectez toujours les exigences du fabricant de l'appareil de cuisson en matière de besoins de ventilation.
- Afin de réduire le risque d'incendie et d'évacuer correctement l'air, veillez à canaliser l'air à l'extérieur - N'évacuez pas l'air dans des espaces situés à l'intérieur des murs ou du plafond ou dans des greniers, des vides sanitaires ou des garages.
- Portez des gants de travail et lunettes de sécurité pour toutes les opérations d'installation et d'entretien.
- Veuillez lire l'étiquette de spécification sur le produit pour de plus amples informations et exigences.

Spécification

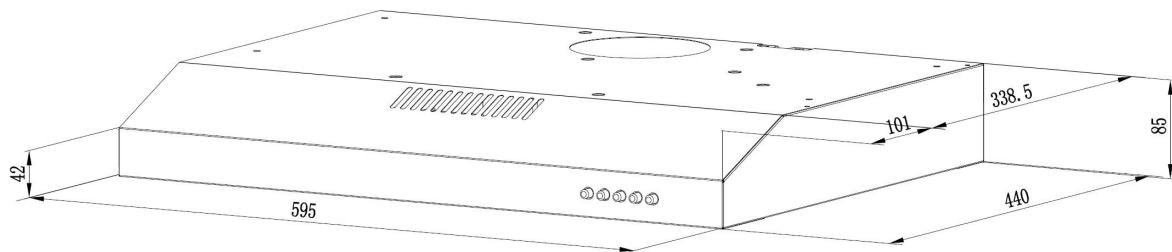

Tension	220V-240V~ 50Hz
Puissance du moteur	1 x 75W
Puissance des lampes	1 x 2W
Dimensions de l'appareil	595*440*85mm (W x D x H)
Remarque: le fabricant se réserve le droit de modifier toute amélioration ou modification technologique sans préavis.	

Avant l'utilisation de la hotte aspirante



Avertissement: Avant de procéder au montage, contrôlez qu'il n'a pas été endommagé ou de pièces manquantes. En cas de problème, contactez notre Service Après-Vente. Respectez tous les règlementations et exigences en vigueur. Il faut installer la hotte par un technicien qualifié qui est responsable d'observer les distances d'installation spécifiés sur la plaque signalétique de série. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'installation incorrecte et n'accepte aucune responsabilité de la garantie de l'appareil en cas de dommages causés par un montage incorrect.

Composants:



Part 1: 4*20mm Vis × 6



Part 4: ensemble de sortie d'air × 1



Part 2: Mode d'emploi × 1



Part 5: Déflecteur de vent rond × 1



Part 3: Filtre à charbon × 1



Part 6 : Déflecteur d'air × 1

Vous aurez besoin de ces outils pour le montage



1. Gants de protection



4. Ruban adhésif double-face ou ruban



2. Règle horizontale



5. Tournevis cruciforme



3. Mètre à ruban



6. Perceuse électrique et perceuse 8mm


Préparations pour le montage

Préparations pour le montage:


a) Mode de ventilation

Mode de recyclage: filtrer de l'air avec filtre à charbon (requis), les odeurs peuvent être éliminés et expulsées par le trou de ventilation supérieure, le tuyau d'évacuation n'est pas requis.

Mode d'extraction: Vous pouvez installer le tuyau d'évacuation en aluminium de 1,5 m de long et 120 mm de diamètre pour l'expulser.

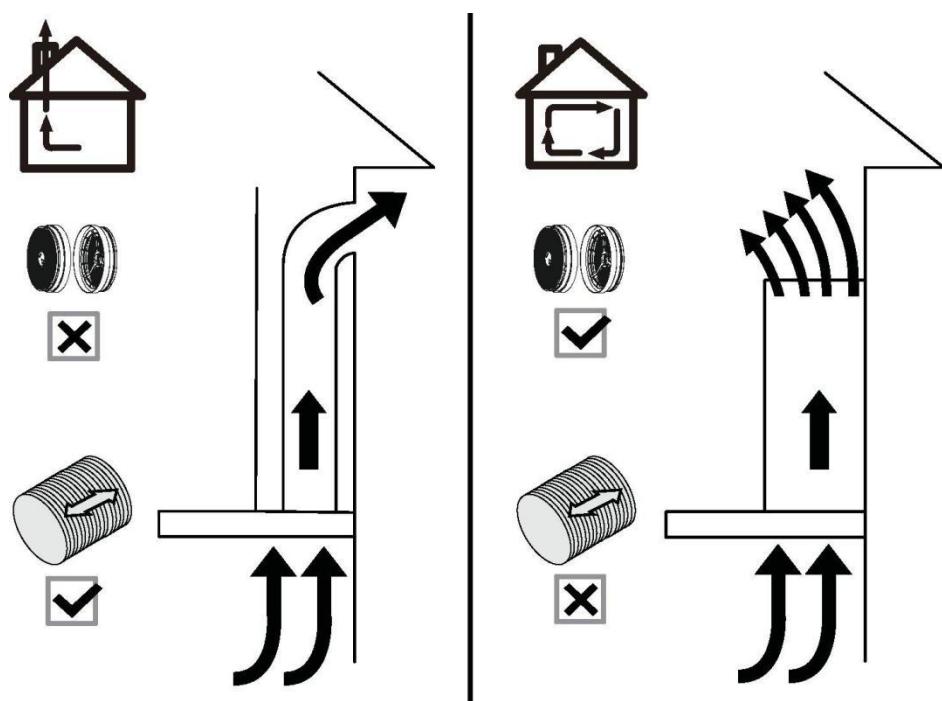

b) Utilisez au moins 60cm de tuyaux d'évacuation direct avant tout virage lorsque c'est possible. Plus de travaux de conduits seraient nécessaires pour de meilleures performances avec des conduits plus longs.

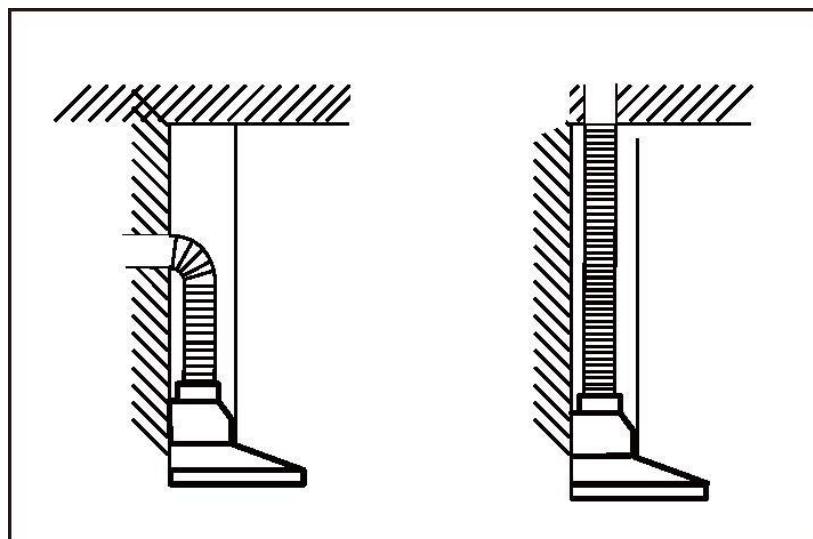

c) Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique avant de procéder à l'installation.

Montage




Installer la hotte (Évacuation):

- 1) Retirez le film protecteur en polyéthylène de la hotte et/ou des pièces détachées.
- 2) Hauteur d'installation proposé : 65 et 75 cm au-dessus de la table de cuisson pour une meilleure aspiration.


Hauteur requise au-dessus de la table de cuisson à gaz : 750 mm;

Hauteur requise au-dessus de la plaque de cuisson électrique : 650 mm.


Avertissement: Ne pas suivre les instructions pour l'installation des vis ou dispositifs de fixation peut entraîner des dangers électriques.

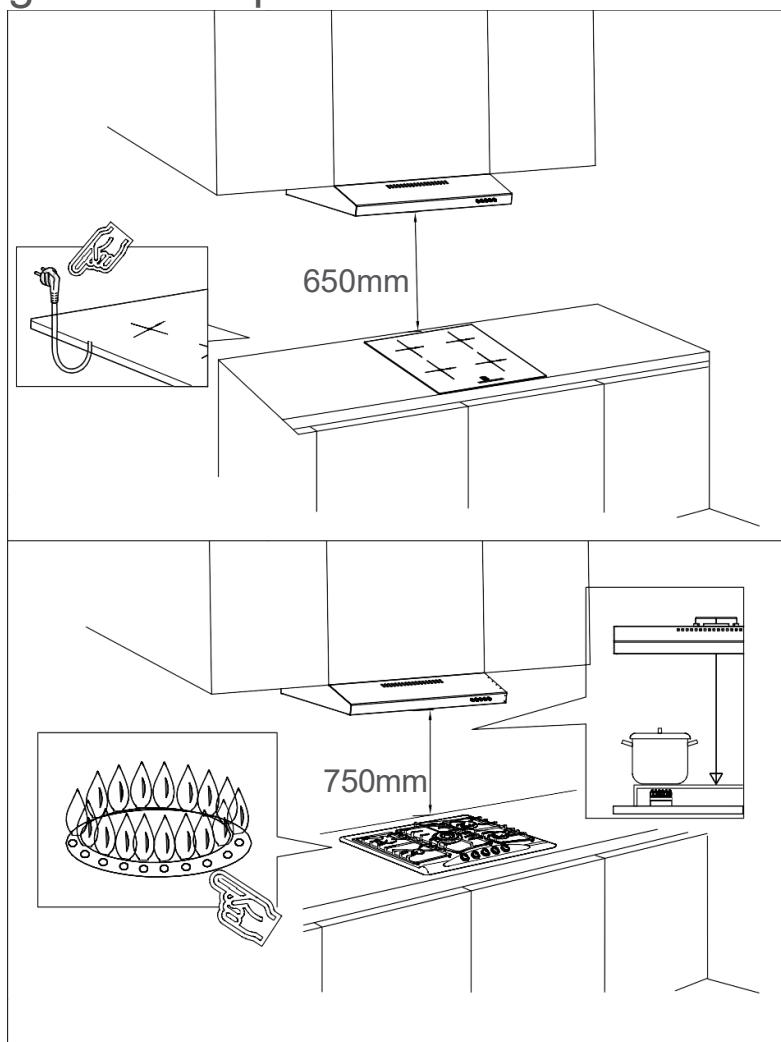


3) Placez l'ensemble de sortie d'air sur la hotte.
Retirez le filtre à graisse en aluminium, puis
placez la hotte sous le meuble.

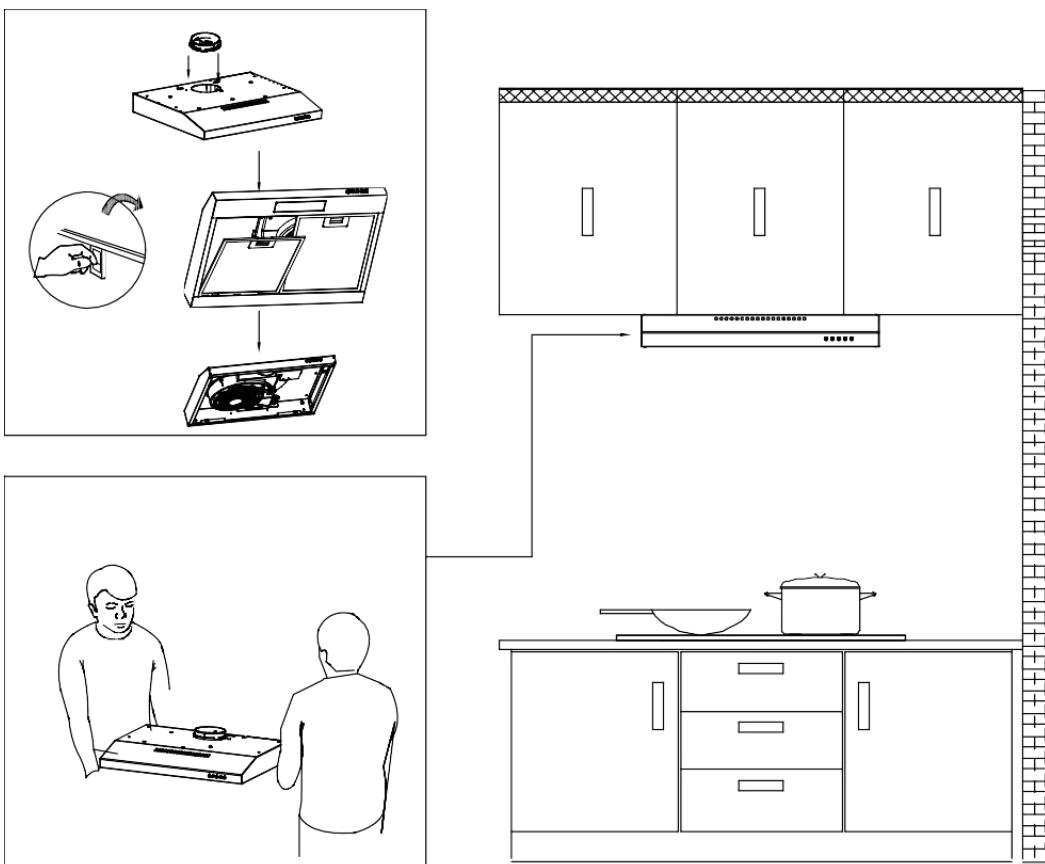


4) Alignez la bouche d'aération de la hotte avec le trou de l'armoire en bas, faites passer le cordon d'alimentation par le trou d'alimentation, puis utilisez les quatre vis 4 * 20 mm pour fixer la hotte dans la position correspondante.

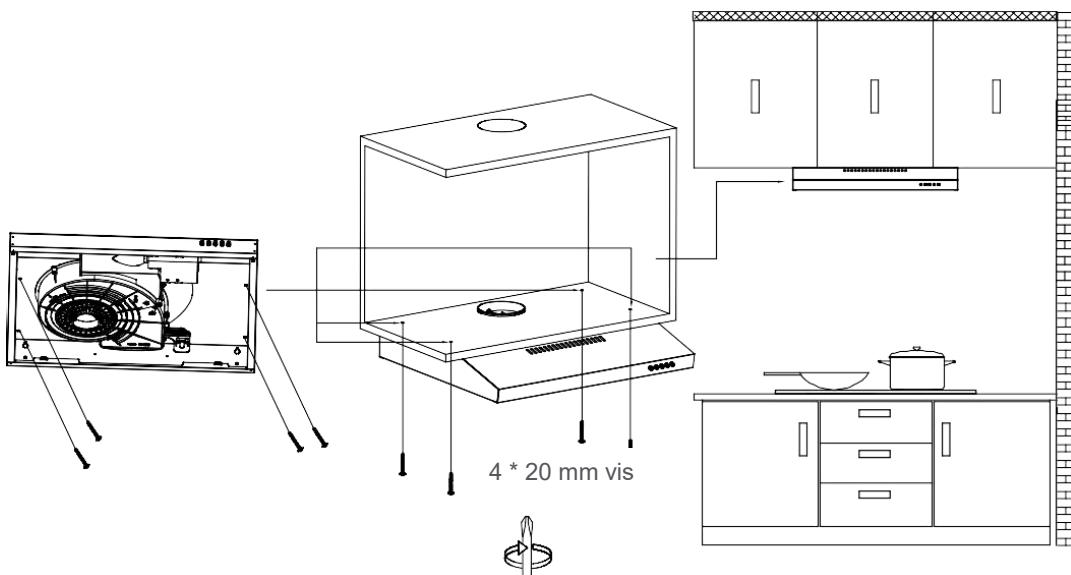


5) Installez le déflecteur d'air et remettez le filtre à graisse sur la hotte.

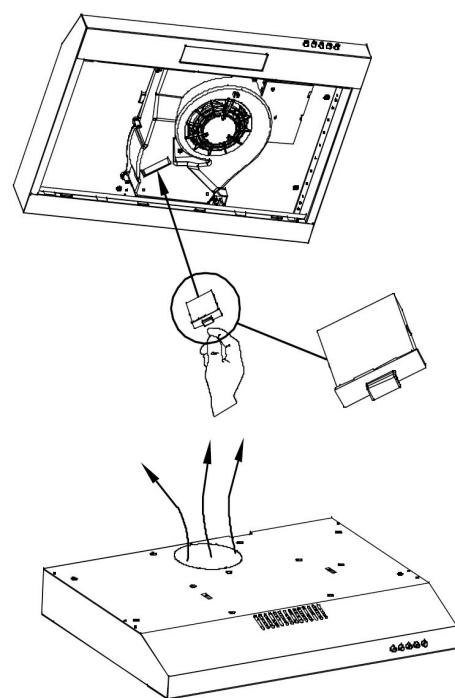

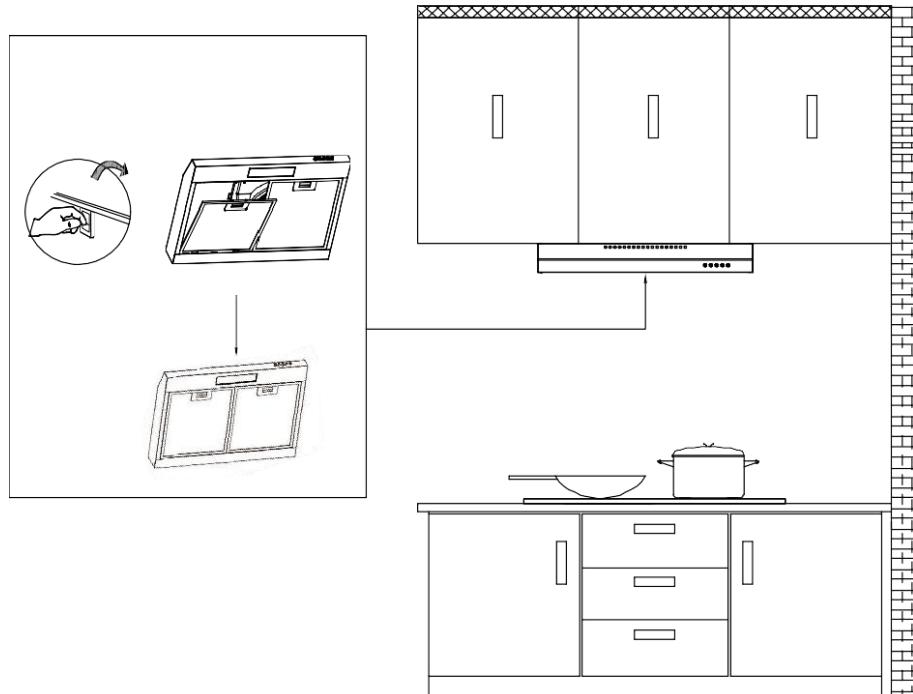

6) Connectez le courant et allumez/éteignez les lumières LED afin de tester si les fonctions marchent correctement.

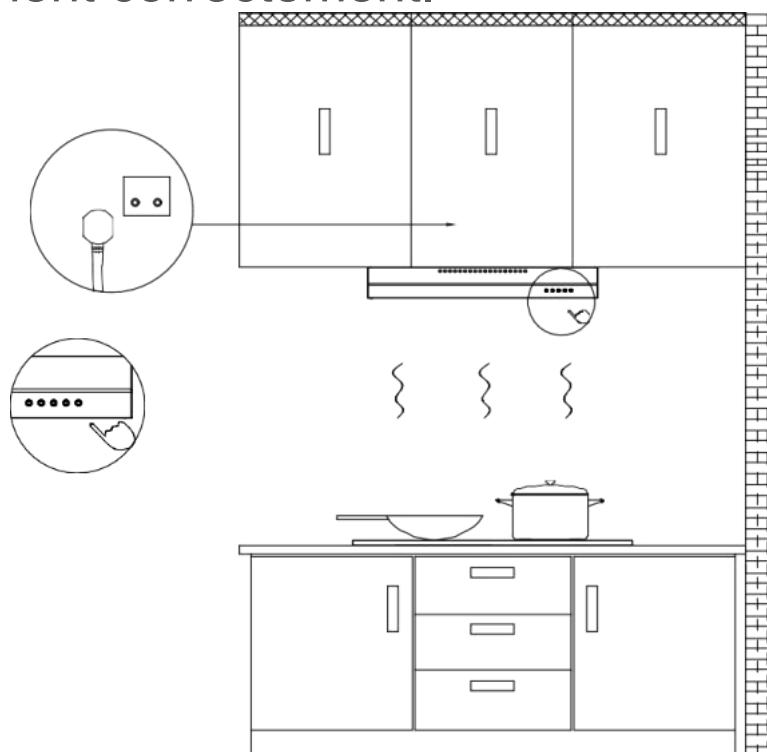

REMARQUE:


- Vérifiez que le scotch sur le clapet anti-retour a été bien retiré et que le clapet s'ouvre et se ferme sans aucun obstacle. Sinon, il fera du bruit et la hotte va trembler.

Montage




Installer le filtre à charbon (Mode Recyclage):


1. Le filtre à charbon peut désodoriser les odeurs. Afin d'installer le filtre à charbon, le filtre à graisses doit d'abord être détaché. Poussez la languette du filtre et tirez-le vers le bas.

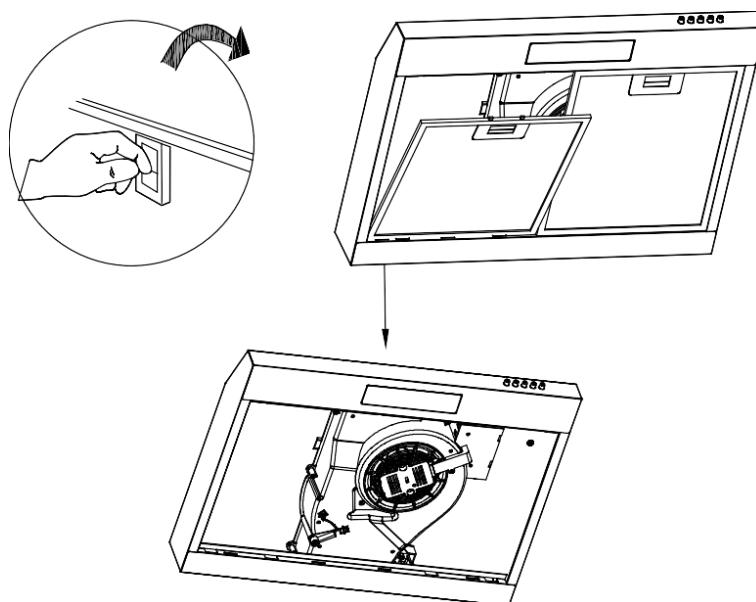


2. Insérer l'insert de charbon actif dans la position indiquée sur la figure.

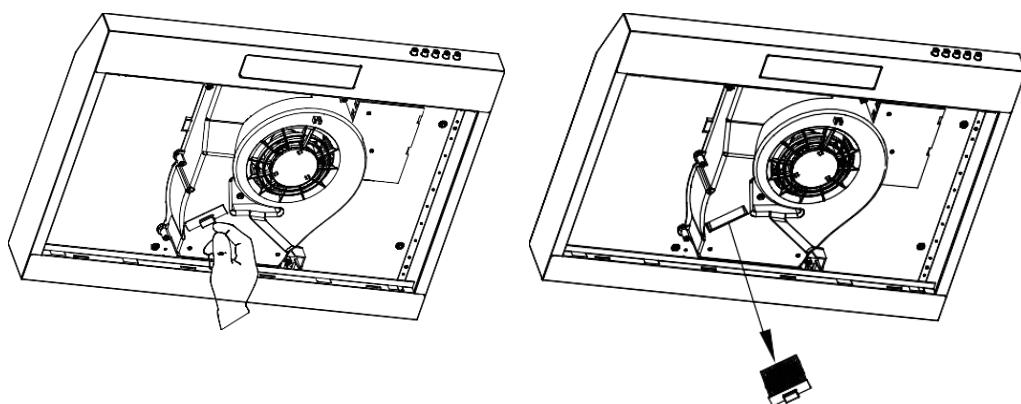

3. Remettez le filtre à graisse en place, vous êtes prêts à partir.

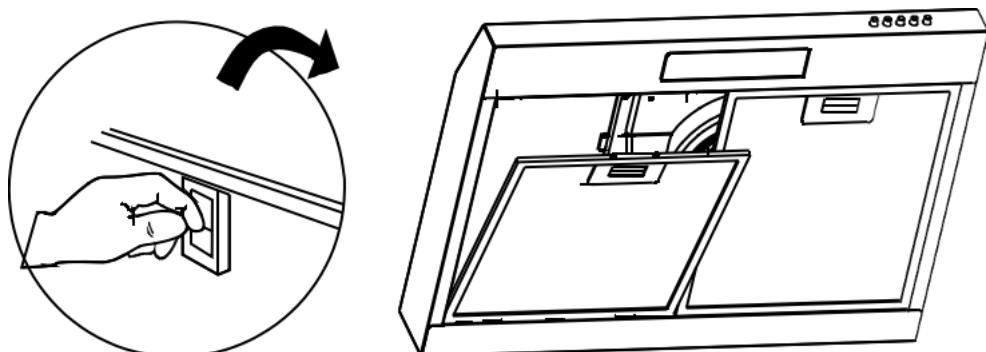

4. Installez le déflecteur de vent rond sur la sortie d'air supérieure.

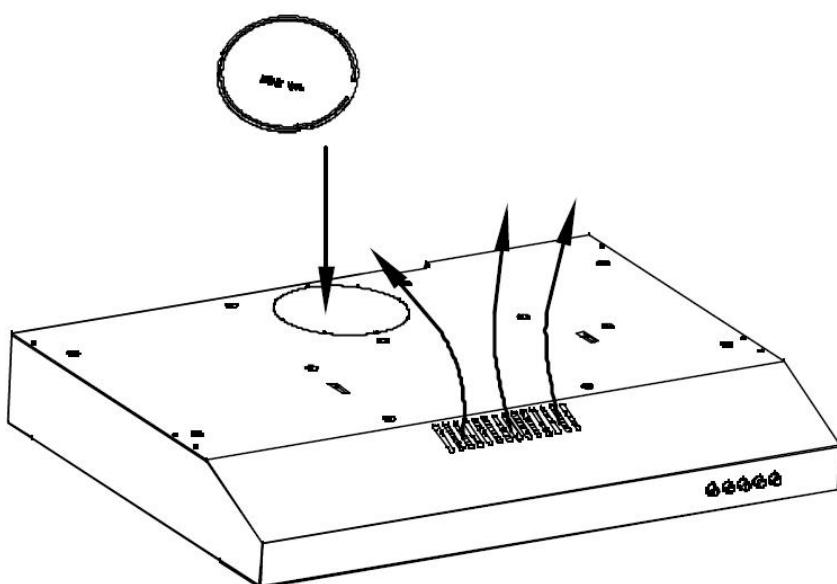

REMARQUES:

- Assurez-vous que le filtre à charbon est bien fixé.
- Lorsque le filtre à charbon est installé, la puissance de l'aspiration de la hotte sera plus faible.
- Le filtre à charbon doit être remplacé tous les 2 à 4 mois, selon l'utilisation.

Fonctionnement

Allumez votre hotte avant le début de la cuisson pour créer un flux d'air dans la cuisine.

Laissez-la fonctionner pendant quelques minutes pour purifier l'air après la fin de cuisson pour garder toute la cuisine propre et fraîche.

Bouton poussoir mécanique

Faire travailler la hotte comme suit:

0



Bouton d'arrêt

Il sert à éteindre le ventilateur.



Bouton de vitesse lente

Ventilation d'air pratiquement sans bruit, s'adapte aux méthodes de cuisson avec très peu de fumée et de vapeur.



Bouton de vitesse moyenne

Pour la cuisine quotidienne.



Bouton de vitesse rapide

S'adapte aux méthodes de cuisson à feu vif ou cuisiner avec beaucoup de fumées et de graisses générées.



Bouton de la lumière

Appuyez sur le bouton de lumière pour allumer ou éteindre l'éclairage de la hotte.

Nettoyage et Entretien

Afin de garantir un bon état de fonctionnement, la hotte aspirante doit être nettoyée de manière appropriée. Débranchez la hotte avant de nettoyer l'appareil.

FILTRES À GRAISSES

Les filtres à graisse doivent être nettoyés de manière régulière. Vous pouvez les nettoyer au lave-vaisselle à haute température sans ajouter de détergent.

FILTRE À CHARBON

Le filtre à charbon doit se remplacer tous les 2-4 mois selon l'utilisation. Assurez le remplacement plus fréquent si votre cuisson génère beaucoup de graisses, comme les sautés. Ces filtres ne sont pas lavables et non réutilisables. Voir les instructions d'installation fournies au niveau du filtre à charbon.

NETTOYAGE DE L'ACIER INOXYDABLE

Oui:

- Il convient de nettoyer régulièrement avec un chiffon et de l'eau tiède additionnée de produit détergent doux ou de détergent vaisselle liquide.
- Vous pouvez également utiliser un nettoyant ménager spécialisé pour l'acier inoxydable.

Non:

- Il ne faut pas utiliser les tissus d'acier ou d'acier inoxydable ou tout autre grattoir pour éliminer les saletés tenaces.
- Il ne faut pas utiliser des nettoyants agressifs ou abrasifs.

- Il ne faut pas laisser la poussière de plâtre ou tout autre résidu de construction atteindre la hotte. Couvrez la hotte pendant la construction/rénovation afin d'assurer qu'aucune poussière ne colle à la surface de l'acier inoxydable.

Éviter lors du choix d'un détergent:

- Tout détergent contenant de l'eau de Javel corrode l'acier inoxydable.
- Tout produit contenant le chlorure, le fluorure, l'iodure ou le bromure détériorer rapidement la surface.
- Tous les produits combustibles utilisés pour le nettoyage, tels que l'acétone, l'alcool, l'éther, le benzol, etc. sont très probablement explosifs et il est interdit de les utiliser à proximité.


NETTOYAGE DES FINITIONS PEINTES:

Il faut les nettoyer avec de l'eau tiède et un détergent doux. En cas de décoloration, utilisez un produit de polissage de finition comme le polissage pour automobile(NE PAS utiliser un nettoyant abrasif rugueux.


Nettoyage et Entretien

REEMPLACEMENT LED

■ Lampe LED rectangulaire:

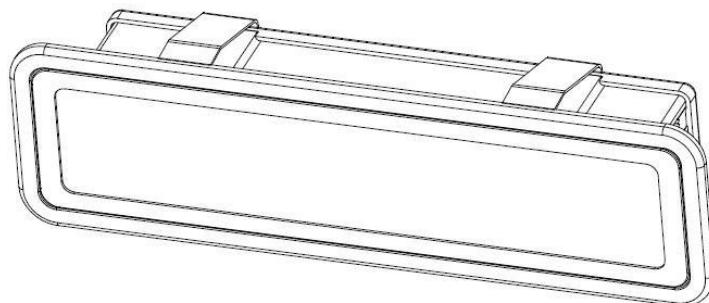

- lampe réfléchissante fluorescente à flux auto
- urbain – ballast inductif intégral
- puissance maximale: 2W
- plage de tension: 220-240 V AC
- taille: 120mm

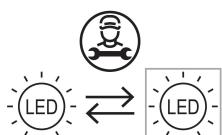

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <G> .



AVERTISSEMENT:

Avant de procéder au remplacement ou nettoyage des pièces détachées, la hotte doit être mise hors tension afin d'éviter les chocs électriques, les dommages au corps humain voire la mort!

Spécifications techniques

	Symbol	Valeur	Unité
Identification du modèle	-	HC20W G	-
Consommation d'énergie annuelle	AEC _{hotte}	36	kWh/a
Facteur d'accroissement dans le temps	f	1,4	-
Efficacité fluidodynamique	FDE _{hotte}	16,2	-
Indice d'efficacité énergétique	EEI _{hotte}	67,1	-
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	Q _{BEP}	134	m ³ /h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	P _{BEP}	291	Pa
Débit d'air maximal	Q _{max}	185	m ³ /h
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	W _{BEP}	66,8	W
Puissance nominale du système d'éclairage	W _L	2,1	W
ÉCLAIREMENT moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson	E _{moyen}	80	lux
Consommation d'électricité mesurée en mode «veille»	P _S	-	W

Consommation d'électricité mesurée en mode «arrêt»	P _o	0,00	W
Niveau de puissance acoustique	LWA	Vitesse maximale: 64 Vitesse minimale: 54	dB

Le tableau ci-dessus présente les informations relatives à votre hotte. Les résultats d'essai sont obtenus dans le respect des exigences no 65/2014 et 66/2014 de l'UE.

Dépannage

Défaut	Cause	Solution
La lumière s'allume, mais le ventilateur ne fonctionne pas	Les pales du ventilateur sont coincées.	Seul un réparateur qualifié peut changer l'unité et effectuer la réparation.
	Dommages au moteur.	
Ni la lumière ni le ventilateur ne fonctionnent	L'ampoule est grillée.	Remplacez les ampoules correctement évaluées.
	Le cordon d'alimentation est desserré.	Branchez à nouveau l'alimentation.
Vibrations sévères de l'unité	Les pales du ventilateur sont endommagées.	Seul un réparateur qualifié peut changer l'unité et effectuer la réparation.
	Le moteur du ventilateur n'est pas serré.	Seul un réparateur qualifié peut changer l'unité et effectuer la réparation.
	L'appareil n'est pas correctement suspendu au support.	Retirez l'appareil et vérifiez que le support est dans la bonne position.
Mauvaise performance d'inhalation	Distance trop longue entre l'appareil et le plan de cuisson.	Réajuster la distance à 65 - 75cm.

Protection de l'environnement



La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux qui les composent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte sélective.



SAV - Garantie

Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage ou accident résultant d'une utilisation de cet appareil qui ne serait pas conforme aux instructions contenues dans ce manuel.

Conformément à l'Article L. 217 du code de la consommation, votre produit bénéficie d'une garantie légale de conformité de 2 ans.


Achat de l'appareil dans un magasin Conforama :

Retrouvez également cette notice d'utilisation sur notre site internet : www.conforama.fr

En cas de problème et avant de vous rendre à votre magasin Conforama, merci de contacter notre service après-vente Conforama pour les produits électrodomestiques, à l'adresse suivante:

[https://sav-client.conforama.fr.](https://sav-client.conforama.fr)

appelez-le :

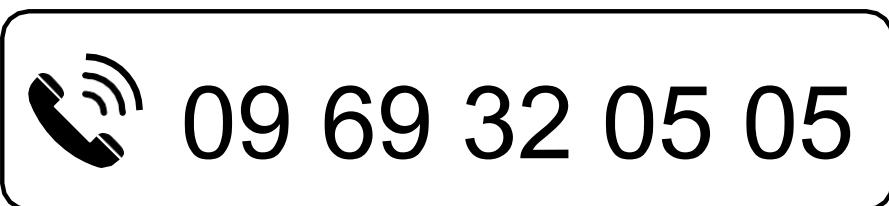

du lundi au samedi de 8h30 à 19h00 prix d'un appel local.

Achat de l'appareil dans un magasin BUT :

Retrouvez également cette notice d'utilisation sur notre site internet : www.but.fr

Pour contacter notre Service Après-Vente, avant de vous déplacer à votre magasin BUT, appelez-le :



09 78 97 97 97

du lundi au vendredi de 09h00 à 19h00 et le samedi de 09h00 à 18h00, prix d'un appel local.

INSTRUCTION MANUAL

Thank you to have chosen the FAR quality. This product has been created by our professional team and according to the European regulation. For a better use of your new device, we recommend you to read carefully this user manual and keep it for record.

TABLE OF CONTENTS

Safety.....	GB-2
Specifications	GB-8
Before Using the Cooker Hood.....	GB-9
Preparation for Installation.....	GB-10
Installation.....	GB-12
Operation.....	GB-18
Cleaning and Maintenance.....	GB-19
Technical information.....	GB-22
Troubleshooting.....	GB-24
Environmental Protection.....	GB-25
Customer service.....	GB-26

Safety

- Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer at the address or telephone number listed in the warranty.
- Before servicing or cleaning unit, unplug or disconnect the cooker hood from the power supply.
- Installation work and electrical wiring must be done by a qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction.
- Sufficient air is needed for proper combustion and exhausting of gases through the flue (chimney) of fuel burning equipment to prevent back drafting.
- When cutting or drilling into a wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.
- Ducted fans must always be vented to

the outdoors.

- Ensure the requirements of the local authorities are adhered to concerning the discharge of exhaust air.
- This unit must be grounded.
- When applicable local regulations comprise more restrictive installation and/or certification requirements, the aforementioned requirements prevail on those of this document and the installer agrees to conform to these at his own expense.
- Clean cooker hood frequently. Grease should not be allowed to accumulate on fans, filters or in exhaust ducts.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.


- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- There shall be adequate ventilation of the room when the range hood is used at the same time as appliances burning gas or other fuels.
There is a fire risk if cleaning is not carried out in accordance with the instructions.

Do not flambé under the range hood.

CAUTION: Accessible parts may become hot when used with cooking appliances.

- Regulations concerning the discharge of air have to be fulfilled.
- Regarding the information pertaining to the installation, handling, servicing and disposal of the appliance, thanks to refer to the below paragraph of the manual.
- Replacing certain parts of your household electrical appliance may lead to a danger. Please ensure that you have the necessary skills and own all tools required to carry out the self-repair operations safely. Otherwise, please contact a qualified professional.
- The air must not be discharged into a flue that is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.

- Regarding the instructions for cleaning and maintenance, thanks to refer to the below paragraph of the manual.
- Cleaning and Maintenance the hood regularly at 1time per week;
- Use type lamp (or use in alternative type lamp) DBS-2-H-120 (ILCOS D code in according to standard IEC 61231).

	Max power	voltage	picture	ILCOS D code
LED Module	2 W	220-240V~	 Diameter : 120*33mm	DBS-2-H-120

- The minimum distance between the stove and the lowest part of the range hood: 65 centimeters for electric stoves and 75 centimeters for gas stoves.




Warning: Failure to install the screws or fixing device in accordance with these instructions may result in electrical hazards.

⚠ CAUTION

- For indoor use only.
- For general ventilating use only. Do not use to exhaust hazardous or explosive materials and vapors.
- To avoid motor bearing damage and noisy and/or unbalanced fan blade, keep drywall spray, construction dust, etc. off cooker hood.
- Your hood motor has a thermal overload which will automatically shut off the motor if it becomes overheated. The motor will restart when it cools down. If the motor continues to shut off and restart, have the hood serviced.
- Always follows the cooking equipment manufacturer's requirements regarding the ventilation needs.
- To reduce the risk of fire and to properly exhaust air, be sure to duct air outside — Do not exhaust air into spaces within walls or ceiling or into attics, crawl space or garage.
- When installing, servicing or cleaning the unit, it is recommended to wear safety glasses and gloves.
- Please read specification label on product for further information and requirements.

Specifications

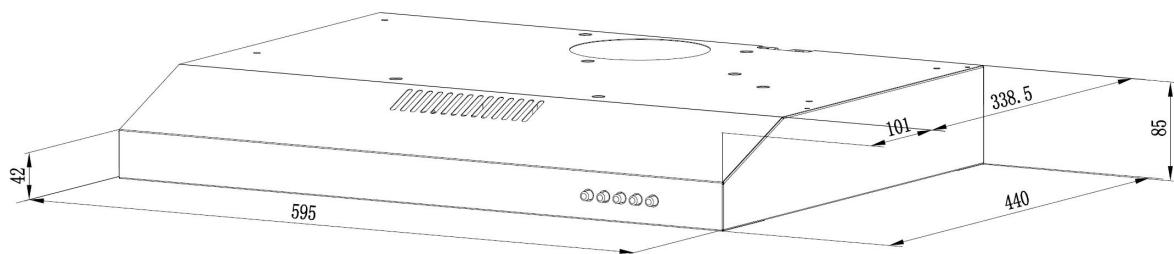


Voltage	220V-240V~ 50Hz
Power of Motor	1 x 75W
Power of lamps	1 x 2W
Appliance Dimension	595*440*85mm (W x D x H)
Note: The manufacturer reserves the right to change any technological improvement or modification without prior notice.	

Before Using the Cooker Hood

! **CAUTION:** Before proceeding to the installation, check if items are missing or damaged, contact the manufacturer. Observe all governing codes and ordinances. Have a qualified technician install the cooker hood. It is the installer's responsibility to comply with installation clearances specified on the model/serial rating plate. The manufacturer declines all responsibility for improper installation and does not accept responsibility for appliance warranty in the event of damage caused by incorrect installation.

COMPONENTS:

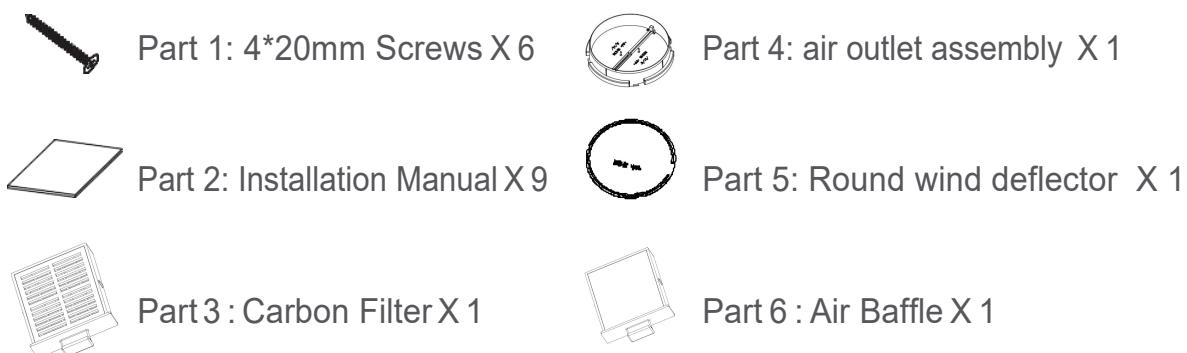

YOU WILL BE NEEDING THESE TOOLS FOR INSTALLATION




Prepare for Installation

Prepare for Installation:


a) Ventilation Mode

Recirculation Mode: Recirculating with carbon filter (required), the smells and odors can be filtered and vented through the top vented hole and the exhaust pipe is not required.

Extraction Mode: You can install the 1.5m long and 120mm diameter aluminum exhaust pipe for extracting.

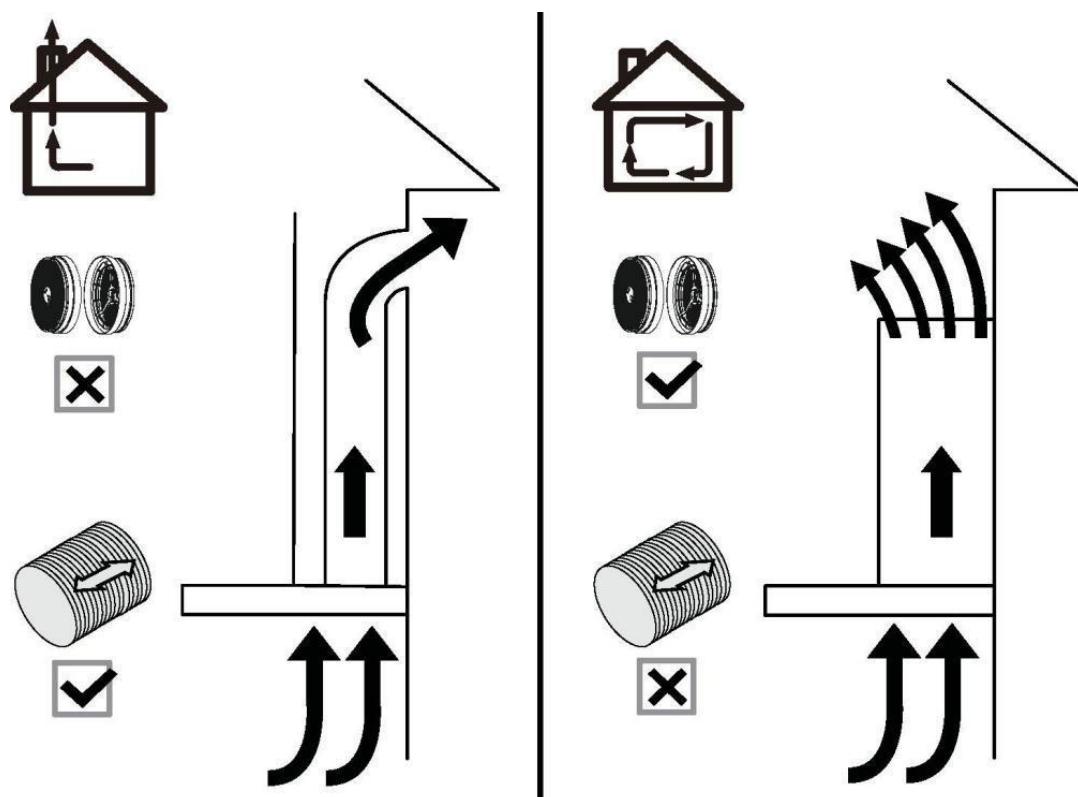

b) When possible, use at least 60cm straight runs before any turns. Larger duct work may be required for best performance with longer duct runs.

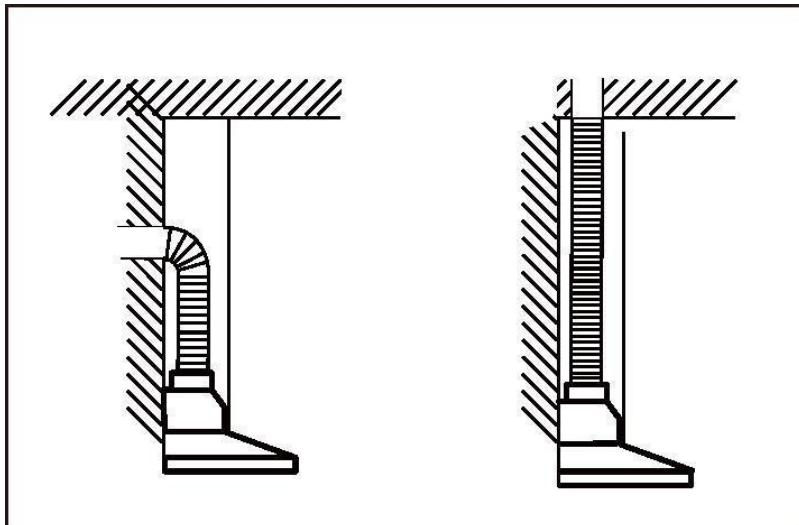


c) Before installation, don't connect the power.

Installation





Install the Hood (Extraction) :


- 1) Remove all protective poly film from the hood and/or parts.
- 2) Recommend installation height: 65~75cm above the cooktop for best extraction.
 - ◆ Required height over gas hob: 750mm;
 - ◆ Required height over electric hob: 650mm.

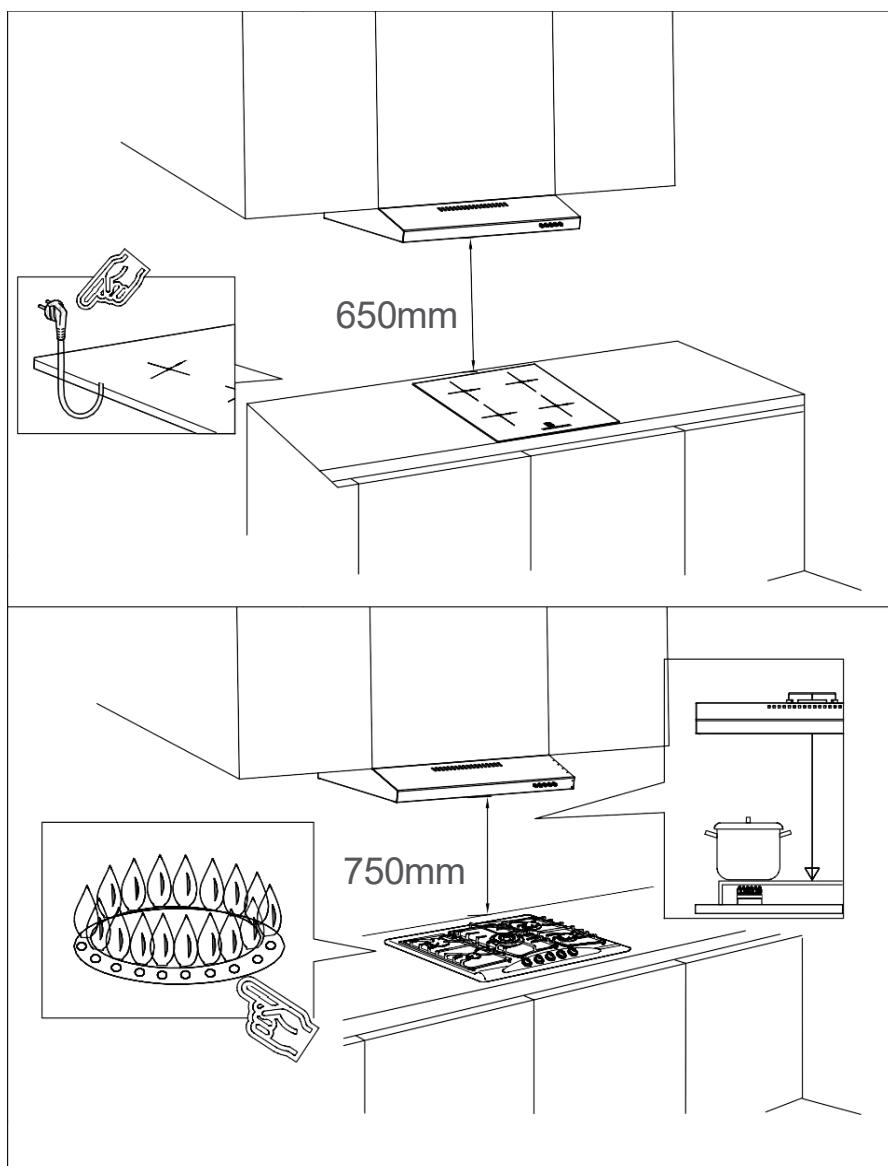


3) Put the outlet onto the cooker hood. Remove the aluminum grease filter, then put the cooker hood under the cabinet.

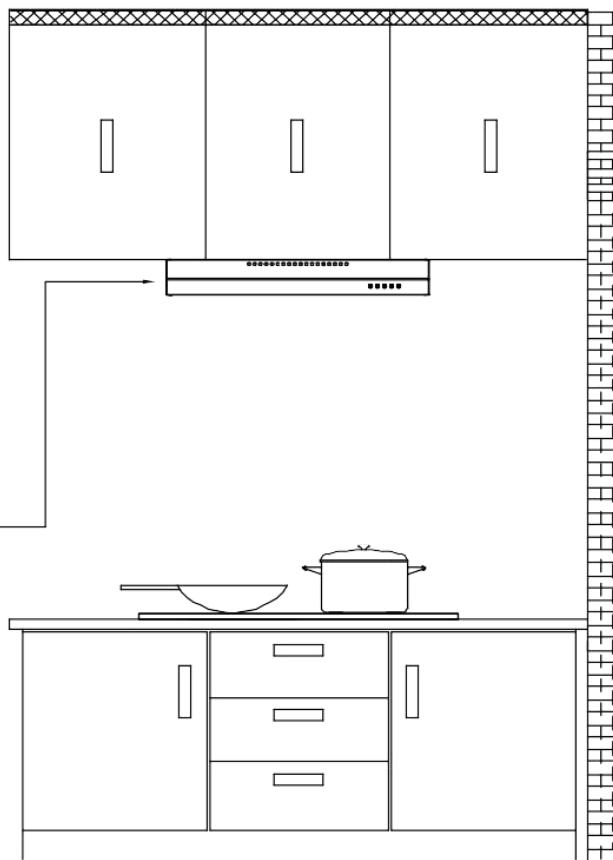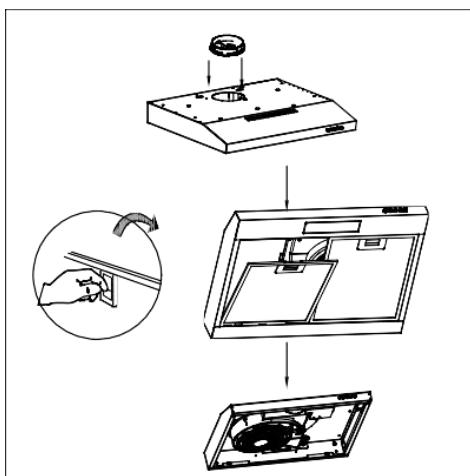


4) Align the air ventilation port of the cook hood with the cabinet ventilation hole at the bottom, pass the power cord through the power hole, and then use four 4 * 20mm screws to lock into the corresponding position to fix the cook hood.

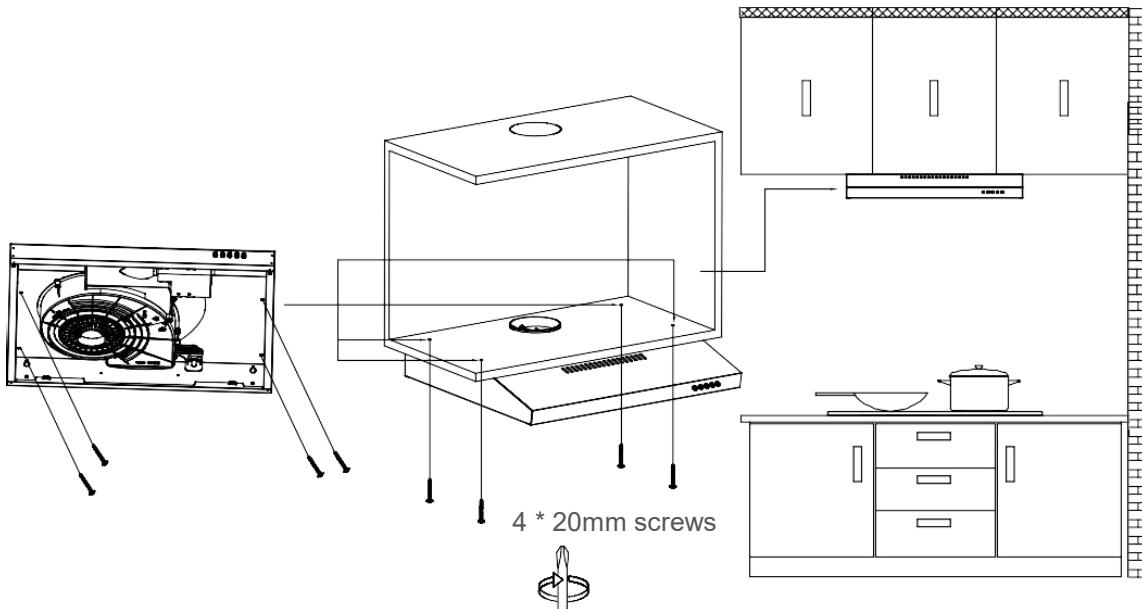


5) Install the air baffle and put the grease filter back on the cooker hood.

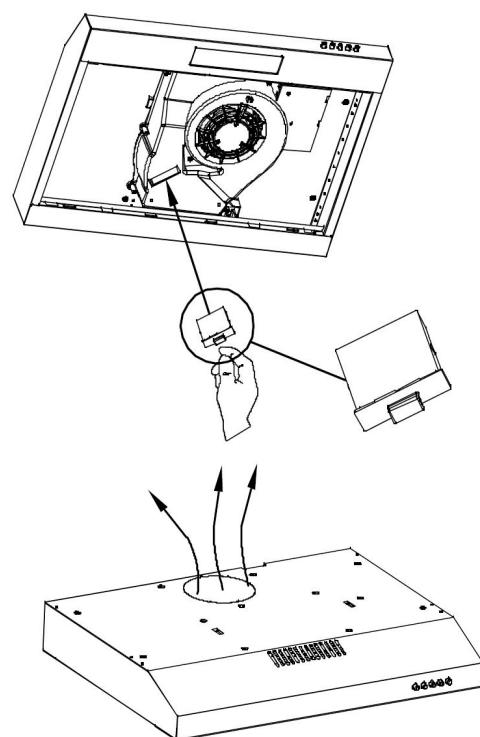

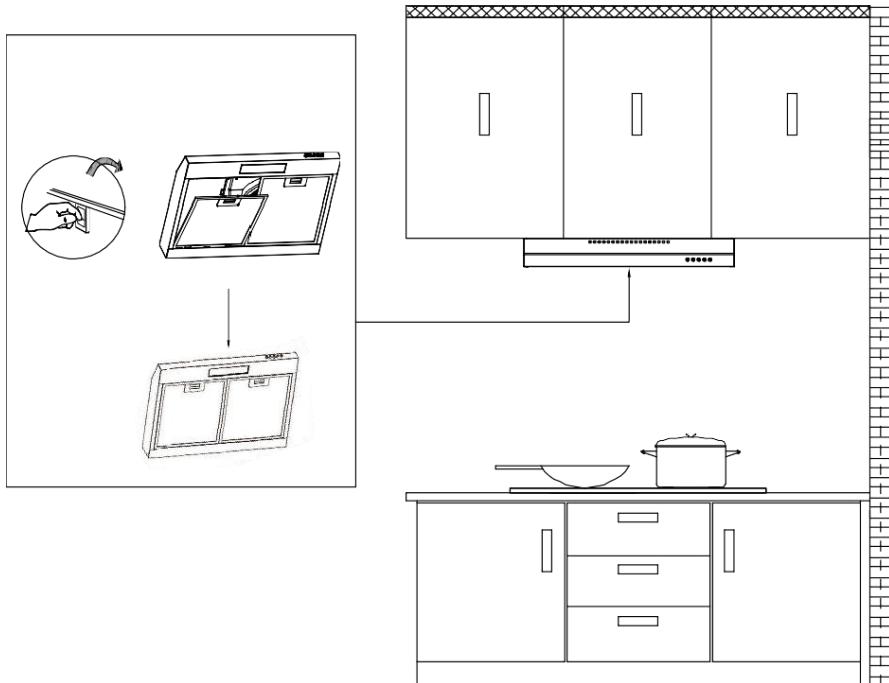

6) Connect the power and turn the LED lights on/off in order to test whether the functions are working properly.

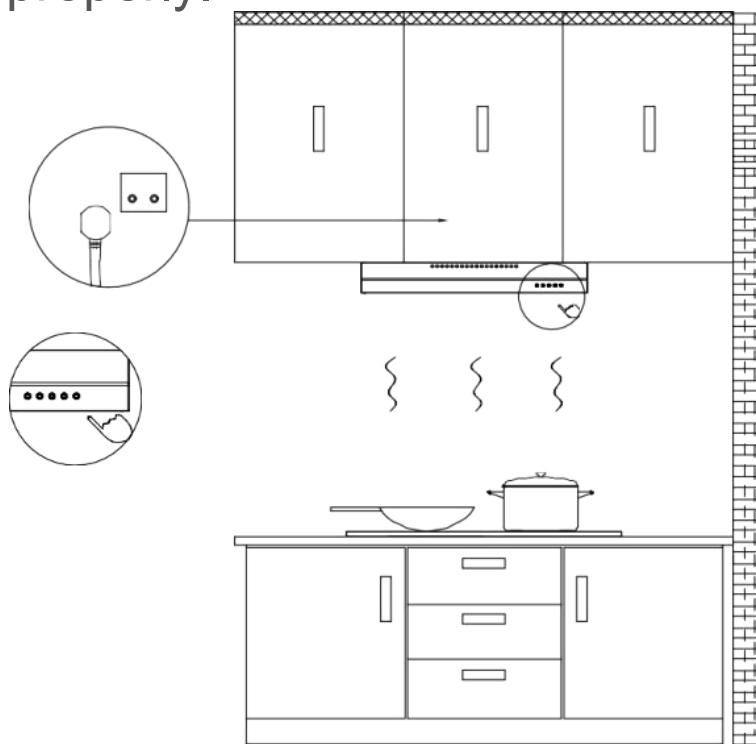

NOTE:


- Make sure you remove the tape on the damper and check if the damper opens and closes freely, otherwise it make noises, and the cooker hood will be shaking.




Carbon Filter Installation (Recirculation):

1. Carbon filter can be used to trap odors.



In order to install the carbon filter, the grease filter should be detached first. Press the lock and pull it down.

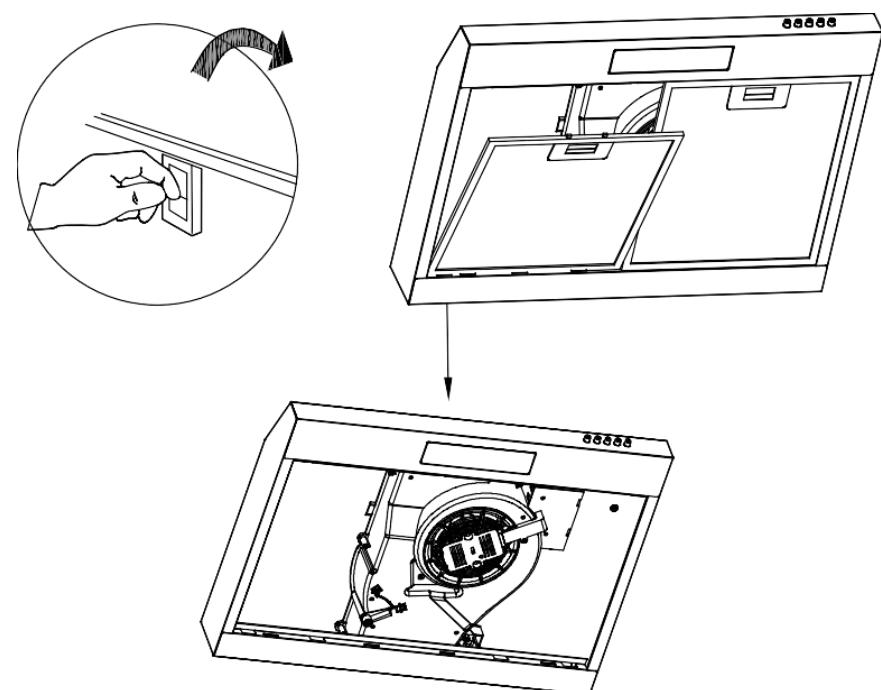


2. Insert the activated carbon insert into the position indicated in the figure.

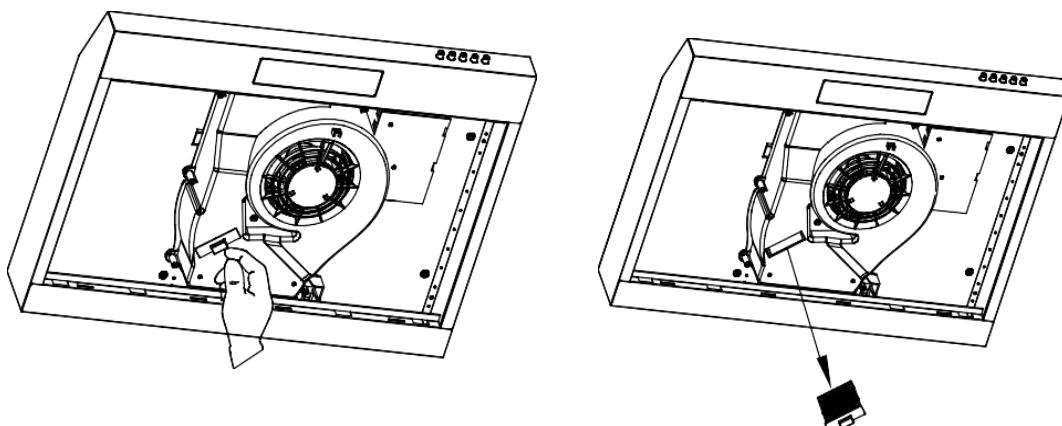

3. Put the grease filter back on, you are good to go.

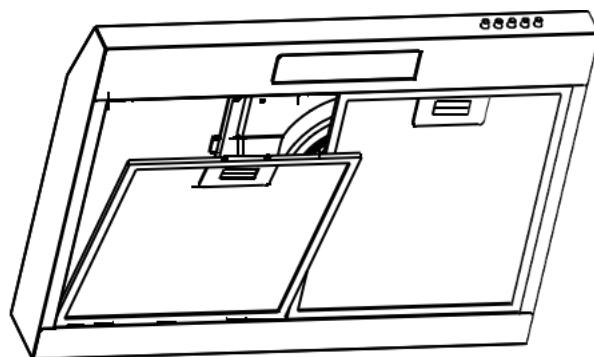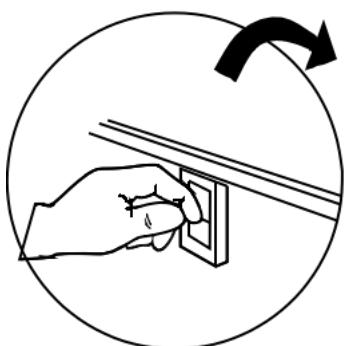

4. Install the round wind deflector on the top air outlet.

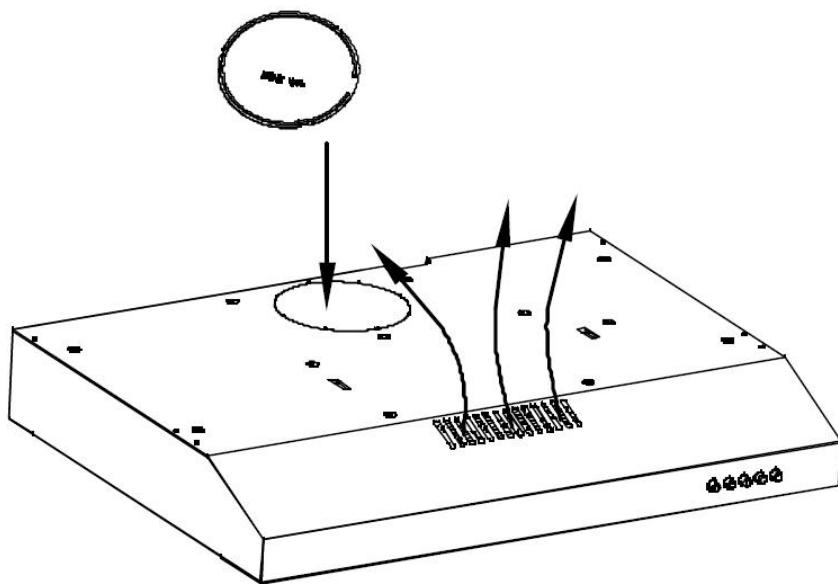

NOTE:

- Make sure the carbon filter is securely locked.
- When the carbon filter is installed, the suction of the cooker hood will be reduced.
- The carbon filter should be changed every 2-4 months depending on the conditions of use.

Operation

Always turn your hood on before you begin cooking to establish an airflow in the kitchen.

Let the blower run for a few minutes to clear the air after you turn off the hood. This will help to keep the entire kitchen clean and fresh.

Mechanical Push

button Operate the hood as follows:



0 Off button

It's used to turn off the fan.

Fan symbol Low Speed button

For air ventilation with barely no noise; or simmering with very little smoke and steam.

Fan symbol Medium Speed button

For your everyday cooking purpose.

Fan symbol High Speed button

High-Speed for stir-fry or cooking with lots of smoke and grease produced.

Light symbol Light button

When lights are OFF, press this button once to turn ON the lights. Press this button again to turn OFF the lights.

Cleaning and Maintenance

Proper maintenance of the Cooker Hood will assure proper performance of the unit.

Before cleaning unit, unplug or disconnect the cooker hood from the power supply.

GREASE FILTERS

The grease filters should be cleaned frequently. Can be cleaned in dishwasher under high temperature without using any detergent.

CARBON FILTER

The carbon filter should be changed every 2-4 months depending on the conditions of use. Replace more often if your cooking style generates lots of greases, such as stir frying. These filters are not washable and cannot be reused. Refer to installation instructions included with a carbon filter.

STAINLESS STEEL CLEANING

Do:

- Regularly clean it with a cloth or rag soaked with warm water and mild soap or liquid dish detergent.
- You may also use a specialized household stainless steel cleaner.

Don't:

Do not use any steel or stainless-steel wool or any other scrapers to remove stubborn dirt.

Do not use any harsh or abrasive cleansers.

Do not let plaster dust or any other construction residues reach the hood. During construction/renovation, cover the cooker hood to make sure no dust sticks to the stainless-steel surface.

Avoid when choosing a detergent:

- Any cleaners that contain bleach will attack stainless steel.
- Any products containing: chloride, fluoride, iodide, bromide will deteriorate surfaces rapidly.
- Any combustible products used for cleaning such as acetone, alcohol, ether, benzol, etc., are highly explosive and should never be used close to a range.


PAINTED FINISH CLEANING:

Clean with warm water and mild detergent only. If discoloration occurs, use a finish polish such as automotive polish. (DO NOT use a rough abrasive cleaner or porcelain cleaner.)


Cleaning and Maintenance

LED REPLACEMENT

■ Rectangle LED lamp:

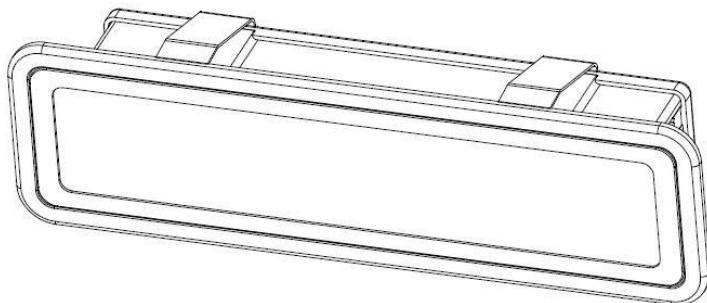

- Self-ballasted fluorescent reflector lamp – Integral induction type ballast
- Max wattage: 2W
- Voltage range: 220-240 V AC
- Dimensions: 120mm

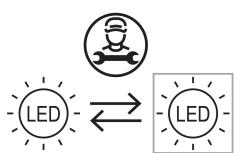

This product contains a light source of energy efficiency class < G > .



CAUTION:

Before cleaning or repairing and replacing accessories, please make sure to shut down the power before operation, so as to avoid electric shock, damage to human body and even endanger life safety!

Technical information

	Symbole	Valeur	Unité
Model identification	-	HC20W G	-
Annual Energy Consumption	AEC _{hood}	36	kWh/a
Time increase factor	f	1,4	-
Fluid Dynamic Efficiency	FDE _{hood}	16,2	-
Energy Efficiency Index	EEI _{hood}	67,1	-
Measured air flow rate at best efficiency point	Q _{BEP}	134	m3/h
Measured air pressure at best efficiency point	P _{BEP}	291	Pa
Maximum air flow	Q _{max}	185	m3/h
Measured electric power input at best efficiency point	W _{BEP}	66,8	W
Nominal power of the lighting system	W _L	2,1	W
Average illumination of the lighting system on the cooking surface	E _{middle}	80	lux
Measured power consumption in standby mode	P _s	-	W

ENGLISH

Measured power consumption off mode	P _o	0,00	W
Sound power level	L _{WA}	Highest setting:64 Lowest setting:54	dB

The above table indicates the information for the cooker hood. The test result is done as per the relevant requirement of EU No 65/2014 and EU No 66 / 2014.

Troubleshooting

Fault	Cause	Solution
Light is on, but fan does not work	The fan blade is jammed.	Switch off the unit and repair by qualified service personnel only.
	The motor is damaged.	
Both light and fan do not work	light bulb burn.	Replace the bulb with correct rating.
	Power cord is loose.	Plug in to the power supply again.
Serious Vibration of the unit	The fan blade is damaged.	Switch off the unit and repair by qualified service personnel only.
	The fan motor is not fixed tightly.	Switch off the unit and repair by qualified service personnel only.
	The unit is not hung properly on the bracket.	Take down the unit and check whether the bracket is in proper location.
Suction performance not good	Too long distance between the unit and the cooking surface.	Readjust the distance to 65-75cm

Environmental Protection



European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream.

Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.



Customer service

We decline liability for any damage or accident derived from any use of this appliance which is not in conformity with the instructions contained in this manual.

In accordance with Article L. 217 of the Consumer Code, your product benefits from a legal guarantee of conformity of 2 years.

Purchase product at Conforama store:

This instruction book is also available on our website:
www.conforama.fr

If you have a problem with your product, before going to your Conforama store, please get in touch with our aftersales services for electrical household appliances:

<http://sav-client.conforama.fr/>

or call :



09 69 32 05 05

from Monday to Saturday, 08:30 to 19:00 price of a local call .

Purchase product at BUT store:

This instruction book is also available on our website:
www.but.fr

To contact our After-Sales Service, before going to
your BUT store, call



09 78 97 97 97

From Monday to Friday from 9:00 to 19:00, Saturday
from 9:00 to 18:00 (local call price).

CONFORAMA FRANCE
80 Boulevard du Mandinet
LOGNES 77432 MARNE
LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE

BUT INTERNATIONAL
1, Avenue Spinoza
77184 Emerainville
FRANCE

13/01/25



Séparez les éléments avant de trier

Conforama

BUT