

# FAR



## BL2013NEW E G

# **MANUEL D'INSTRUCTIONS**

Nous vous remercions d'avoir choisi la qualité FAR. Ce produit a été créé par notre équipe de professionnels et selon la réglementation européenne en vigueur. Pour une meilleure utilisation de votre nouvel appareil, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'instructions et de le conserver pour toute référence ultérieure.

## **TABLE DES MATIÈRES**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.....	FR-2
PRÉSENTATION GÉNÉRALE.....	FR-6
POUR LA PREMIÈRE UTILISATION.....	FR-6
UTILISATION DE L'APPAREIL.....	FR-7
NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	FR-9
SPÉCIFICATION TECHNIQUE.....	FR-10
SAV-GARANTIE.....	FR-11
ENLÈVEMENT DES APPAREILS MÉNAGERS USAGÉS.....	FR-13

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, lisez toutes les instructions suivantes et prenez attention à tous les avertissements, même si vous maîtrisez la manipulation des appareils électroniques.

Conservez ces instructions d'utilisation en lieu sûr pour toute consultation ultérieure. Si vous vendez ou confiez le mixeur à un tiers, joignez toujours ces instructions. Elles font partie intégrante du produit.

1. Lisez toutes les instructions.
2. Avant utilisation, vérifiez que la tension indiquée sur le produit correspond à celle locale.
3. Ne laissez pas le câble d'alimentation pendre sur la surface chaude ou sur le bord de la table ou du comptoir.
4. Ne faites pas fonctionner cet appareil si le câble d'alimentation ou la fiche est endommagé, ou après un dysfonctionnement de l'appareil ou s'il est endommagé d'une manière ou d'une autre. Renvoyez l'appareil au centre d'entretien agréé le plus proche pour le faire inspecter, réparer ou régler.
5. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
6. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par des enfants ou à proximité.


7. Évitez tout contact avec les pièces mobiles.
8. Gardez les mains et les ustensiles hors du bol pendant le mélange pour réduire le risque de blessures graves aux personnes ou de dommages au blender.
9. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant peut causer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
10. Débrancher l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de mettre ou d'enlever des pièces, et avant le nettoyage. Pour déconnecter, réglez le sélecteur de vitesse sur la position « 0 », puis retirez la fiche de la prise en saisissant la fiche, mais pas le cordon.
11. Pour réduire le risque de blessure, ne placez jamais l'ensemble de lames sur le bloc moteur sans que le bol ne soit correctement fixé.
12. Ne laissez pas l'appareil travailler sans surveillance.
13. Lorsque vous retirez le bol du bloc moteur, attendez que les lames se soient complètement arrêtées.
14. Toujours faire fonctionner le blender avec le couvercle en place.
15. Utilisez toujours l'appareil sur une surface sèche et plane.
16. Ne placez jamais cet appareil sur ou à proximité d'un gaz chaud ou d'un brûleur électrique.
17. Ne pas l'utiliser à l'extérieur.

- 18 N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles auxquelles vous êtes destinés.
19. AVERTISSEMENT : Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
20. Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des couteaux affûtés, lorsqu'on vide le bol et lors du nettoyage.
21. Faire preuve de vigilance si un liquide chaud est versé dans le blender dans la mesure où il peut être éjecté de l'appareil à cause d'une ébullition soudaine.
22. Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
23. Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
24. ATTENTION : S'assurer que le blender est débranché avant de le retirer de son socle.
25. Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
26. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de

l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.

27. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
28. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
  - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
  - des fermes ;
  - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
  - des environnements du type chambres d'hôtes.
29. Concernant les durées de fonctionnement et le temps de pause, veuillez vous reporter au paragraphe « UTILISATION DE L'APPAREIL ».
30. En ce qui concerne les instructions pour le nettoyage des surfaces en contact avec des aliments, veuillez vous référer au paragraphe « NETTOYAGE ET ENTRETIEN ».
31. Le bloc moteur ne doit pas être immergé dans l'eau ni dans tout autre liquide.
32. Ne pas utiliser l'appareil si le filtre rotatif ou le couvercle de protection est endommagé ou présente des fissures visibles.
33. L'appareil ne doit pas être utilisé pour blender des substances dures et sèches. Dans le cas contraire, les lames pourraient être émoussées.

# PRÉSENTATION GÉNÉRALE

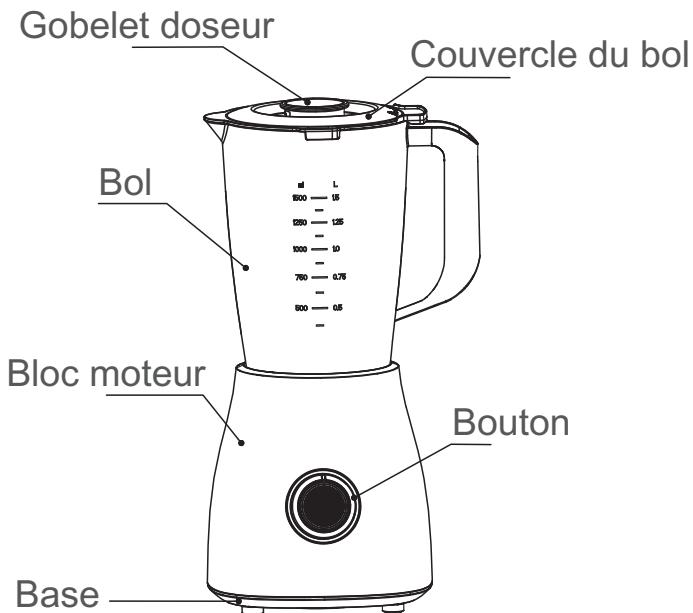

## POUR LA PREMIÈRE UTILISATION

Vérifiez que toutes les pièces sont complètes et non endommagées. Le blender convient au mélange de fruits ou de légumes. Nettoyez les pièces selon la section « NETTOYAGE ET ENTRETIEN ».

**AVERTISSEMENT :** Les lames sont tranchantes, manipulez-les avec le plus grand soin et assurez-vous de débrancher l'appareil de la prise avant d'assembler et de retirer les pièces.

## UTILISATION DE L'APPAREIL


1. Placez le bol sur le bloc moteur, tournez le bol dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre lorsqu'il est verrouillé correctement. Voir Fig.1.

NOTE : Il y a un dispositif de verrouillage de sécurité au fond du bol, s'il n'est pas monté en place, le blender ne fonctionnera pas.

2. Pelez ou épépinez les fruits ou les légumes, puis coupez-les en petits morceaux et mettez-les dans le bol. Habituellement une certaine quantité d'eau purifiée doit être rajoutée pour faciliter le bon fonctionnement de l'appareil. La quantité de mélange ne doit pas être supérieure au niveau maximum indiqué sur le bol, ni inférieure au niveau minimum. La meilleure proportion de fruits ou légumes et l'eau est de 2 : 3.


REMARQUE : Le mélangeur ne convient pas pour battre le blanc d'œuf, écraser les pommes de terre, mélanger la pâte, extraire le jus des fruits et légumes.

3. Replacez le couvercle sur le bol.
4. Vous pouvez rajouter des ingrédients par l'ouverture centrale du bol pendant le fonctionnement.
5. Assurez-vous que le sélecteur de vitesse est en position « 0 », puis mettez la prise de courant et réglez le sélecteur de vitesse sur le réglage souhaité. Vous pouvez régler le sélecteur de vitesse

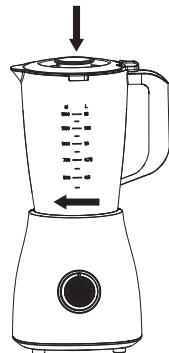

sur la position « P » si vous souhaitez accélérer le processus. Les informations détaillées sont présentées ci-dessous. Voir Fig.2.

**REMARQUE :** Assurez-vous que le couvercle du bol est complètement placé en position avant l'opération et n'ouvrez jamais le couvercle du bol pendant le fonctionnement.

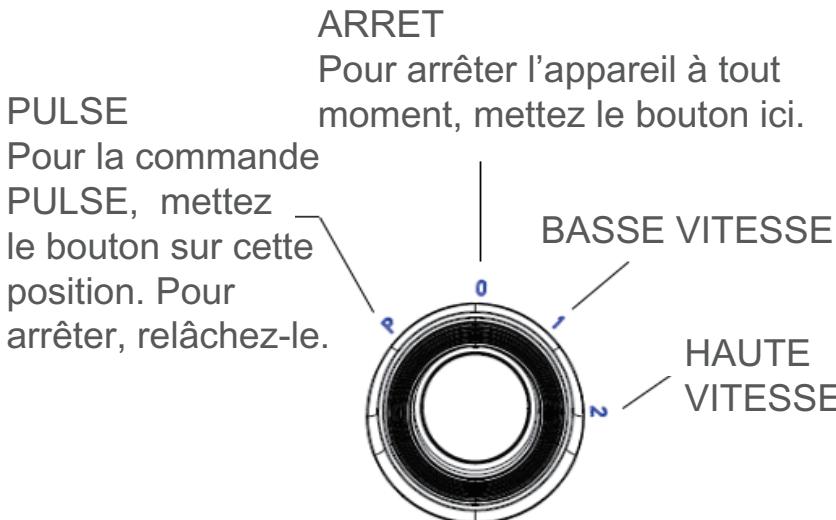

6. Ne faites pas fonctionner l'appareil plus de 2 minutes à la fois et attendez seulement que l'appareil soit refroidi à température ambiante avant d'effectuer le prochain cycle de fonctionnement.
7. Réglez le sélecteur de vitesse sur la position « 0 » une fois que les mélanges ont été blendés à la consistance désirée.

8. Tournez le bol dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et déplacez-le du bloc moteur, retirez soigneusement le bol, puis versez et servez.

**AVERTISSEMENT :**

1. N'utilisez jamais l'appareil en continu pendant plus de 2 minutes à la fois.
2. Les lames sont très tranchantes. Manipulez-les avec soin.
3. Ne pas utiliser sans le couvercle du bol en place.

## **NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

Assurez-vous de débrancher l'appareil de l'alimentation avant de le nettoyer.

Pour le blender

1. Versez un peu d'eau chaude savonneuse dans le bol et tournez le sélecteur de vitesse sur la position « 1 » et maintenez le bouton vers Pulse sans le relâcher pendant quelques secondes.
2. Démontez toutes les pièces détachables. Démontez le bol du bloc moteur. Détachez l'ensemble de lames et retirez l'anneau d'étanchéité du bloc moteur. De plus, détachez l'anneau d'étanchéité du couvercle. Rincez le bol, l'ensemble de lames, le couvercle du bol et sous l'eau courante.
3. Essuyez la surface extérieure du bloc moteur avec un chiffon humide.

**REMARQUE :** Ne pas utiliser le nettoyant abrasif et ne jamais immerger le bloc moteur dans de l'eau pour le nettoyage.

4. Séchez toutes les pièces, puis montez-les. La méthode de montage des pièces détachées du blender est juste à l'opposé de la séquence de détachement.

**REMARQUE :** Si un problème a été rencontré pendant l'utilisation, ne démontez jamais le bloc moteur par vous même. Il n'y a pas de pièces réparables par utilisateur à l'intérieur. Contactez l'établissement de service agréé pour l'examen et la réparation.

## **SPÉCIFICATION TECHNIQUE**

Référence : FAR BL2013NEW E G

Alimentation : 220-240V~ 50-60Hz

Puissance : 500W

Capacité : 1.5L

Le fabricant et le revendeur ne peuvent pas être tenus responsables de tout accident ou dommage causé par une utilisation impropre de l'appareil, ou si les instructions données dans le présent manuel n'ont pas été respectées.

## **SAV - Garantie**

Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage ou accident résultant d'une utilisation de cet appareil qui ne serait pas conforme aux instructions contenues dans ce manuel.

Conformément à l'Article L. 217 du code de la consommation, votre produit bénéficie d'une garantie légale de conformité de 2 ans.

## **Achat de l'appareil dans un magasin Conforama :**

Retrouvez également cette notice d'utilisation sur notre site internet : [www.conforama.fr](http://www.conforama.fr)

En cas de problème et avant de vous rendre à votre magasin Conforama, merci de contacter notre service après-vente Conforama pour les produits électrodomestiques, à l'adresse suivante:

<https://sav-client.conforama.fr>.

appelez-le : 09 69 32 05 05 du lundi au samedi de 8h30 à 19h00 prix d'un appel local.

## **Achat de l'appareil dans un magasin BUT :**

Retrouvez également cette notice d'utilisation sur notre site internet : [www.but.fr](http://www.but.fr)

Pour contacter notre Service Après-Vente, avant de vous déplacer à votre magasin BUT, appelez-le : 09 78 97 97 97 du lundi au vendredi de 09h00 à 19h00 et le samedi de 09h00 à 18h00, prix d'un appel local.

## Enlèvement des appareils ménagers

 La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux qui les composent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte sélective.

# INSTRUCTION MANUAL

Thank you for choosing FAR quality. This product has been developed by our team of professional and according to European regulations in force. In order to get the most out of your new appliance, we recommend that you read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

## TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION.....	GB-2
GENERAL PRESENTATION.....	GB-5
BEFORE FIRST USE.....	GB-6
USING THE APPLIANCE.....	GB-6
CLEANING AND MAINTENANCE.....	GB-8
TECHNICAL SPECIFICATION.....	GB-9
CUSTOMER SERVICE.....	GB-10
DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE.....	GB-12

## **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION**

Before using the product for the first time, read all the following instructions and pay attention to all warnings, even if you are familiar with handling electronic devices. Store these operating instructions in a safe place for future reference. If you sell the blender or pass it on, always include these instructions. They are an integral part of the product.

1. Read all instructions.
2. Before using check that the voltage indicated on the product corresponds with the voltage of your electrical outlet.
3. Do not let cord hang on hot surface or over edge of table or counter.
4. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunction or has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
6. Close supervision is necessary when any appliance is near children.
7. Avoid contacting the moving parts.
8. Keep hands and utensils out of jar while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender.


9. The use of attachments not recommended or sold by manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
10. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning. To disconnect, turn any control to “off”, then remove plug from wall outlet by grasping the plug, not the cord.
11. To reduce the risk of injury, never place blade assembly on motor unit without the jar properly attached.
12. Do not leave the machine on unattended.
13. When removing the jar from the motor unit, wait until the blades have completely stopped.
14. Always operate blender with cover in place.
15. Always use the appliance on a secure, dry level surface.
16. Never place this appliance on or near a hot gas or an electric burner.
17. Do not use outdoors.
18. Do not use appliance for other than its intended use.
19. WARNING: Potential injury from misuse.
20. Care shall be taken when handling the sharp blades, emptying the bowl and during cleaning.
21. Be careful if hot liquid is poured into the blender as it can be ejected out of the appliance due to a sudden steaming
22. Always disconnect the appliance from the supply

- if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
23. Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
24. CAUTION: Ensure that the blender is switched off before removing it from the stand.
25. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
26. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
27. Children shall not play with the appliance.
28. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses;
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments.
29. Regarding the operating times and rest time, thanks to refer to the section “USING THE APPLIANCE”.
30. Regarding how to clean surfaces in contact with food, please refer to section “CLEANING AND

## MAINTENANCE".

31. Do not immerse the Motor Unit into water or other liquids.
32. Do not use the appliance if the rotating sieve or the protecting cover is damaged or has visible cracks.
33. The appliance cannot be used for blending hard and dry substance, otherwise the blade could be blunted.

## GENERAL PRESENTATION

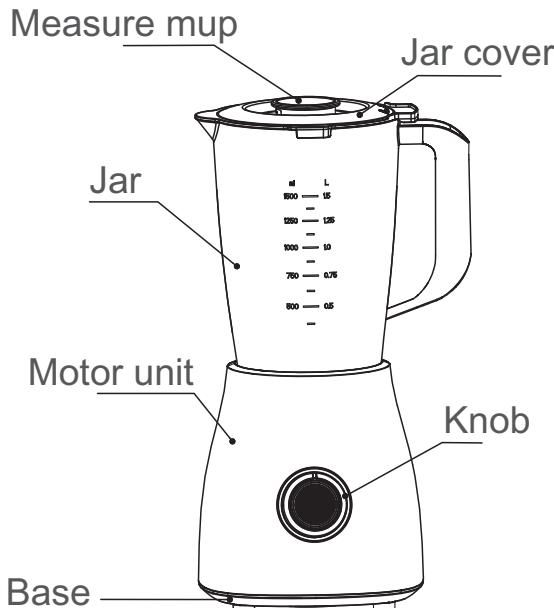

## BEFORE THE FIRST USE

Check that all parts are complete and not damaged. The blender is suitable for blending fruits or vegetables. Clean the attachment according to the section "CLEANING AND MAINTENANCE".  
WARNING: The blade is sharp, handle with great care and ensure that unplug the appliance from outlet before assembling and removing parts.


## USING THE APPLIANCE

1. Place the Jar on the Motor Unit, turn the jar clockwise until a click will be heard when locked into position properly.  
Please see Fig.1.

NOTE: There is a safety interlock device at the bottom of jar, if the jar is not assembled in place, the blender will not operate.

2. Peel or core the fruits or vegetables and then cut it into small pieces, then put them into the jar. Usually, certain amount of purified water has to be added to facilitate the smooth running of appliance. The amount of mixture should not exceed the max level as indicated on the jar, nor sit lower the min level. The best proportion of the fruits or vegetables and water is 2:3.

NOTE: The blender is not applicable for beating egg white, mashing potatoes, mixing dough, extracting

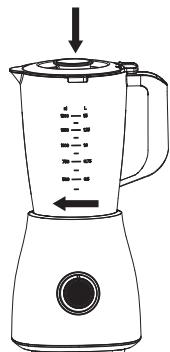

juice from fruit and vegetable.


3. Replace jar cover on the jar.
4. You may add ingredient into the jar through the center opening of jar cover during operation.
5. Ensure the Speed Selector to “0” Position, then plug into power outlet and set Speed Selector to your desired setting. You can set Speed Selector to the “P” position if want to accelerate the process of blending. The detailed information is shown in below fig.2.

NOTE: Make sure the jar cover is placed in position completely before operating, and never open the jar cover during operation.

Pulse

To start pulsing,  
hold the knob to  
this position.

To stop pulsing,  
release

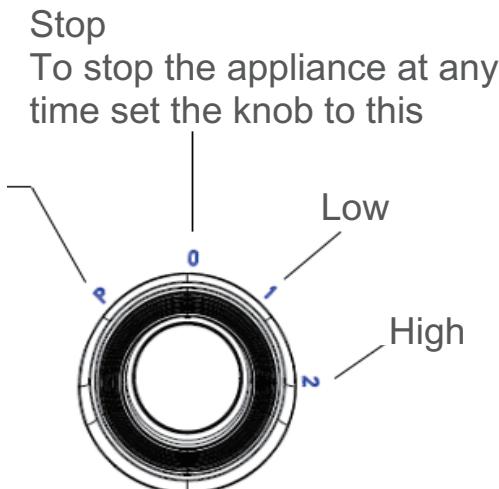

6. Do not run the appliance for more than 2 minutes per time, and only wait until the unit is cooled to room temperature before performing next operation cycle.

7. Turn the Speed Selector to “0” Position once the mixture has been blended to your desired consistency.
8. Turn the jar by anti-clockwise and remove it from the motor unit, carefully take down the jar cover, then pour and serve.

**WARNING:**

1. Never operate the appliance continuously for more than 2 minutes per time.
2. Blades are very sharp. Handle with care.
3. Do not operate without the jar cover in place.

## **CLEANING AND MAINTENANCE**

Make sure to disconnect appliance from power supply before cleaning.

**For blender**

1. Pour a little warm soapy water into the Jar and turn the Speed Selector to “1” position and press down the Pulse button without releasing it for a few seconds.
2. Dismantle all detachable parts. Disassemble the Jar from the motor unit. Detach the blade assembly and remove the jar base seal ring. In addition, detach the jar cover seal ring from the jar cover. Rinse the jar, blade, jar cover and measuring cup under running water.
3. Wipe the outer surface of motor unit and with a

damp cloth.

**NOTE:** Do not use abrasive cleanser and never immerse motor unit in water for cleaning

4. Dry all parts and then assemble them. The method of assembling blender attachment just is in opposite of its detaching sequence.

**NOTE:** If any problem has been encountered during using, never disassemble the Motor Unit by yourself. There are no user serviceable parts inside. Only contact the authorized service facility for examination and repair.

## **TECHNICAL SPECIFICATION**

Reference: FAR BL2013NEW E G

Power supply: 220-240V~ 50-60Hz

Power: 500W

Capacity: 1.5L

We decline liability for any damage or accident derived from any use of this product which is not in conformity with the instructions contained in this booklet.

## **Customer service**

We decline liability for any damage or accident derived from any use of this appliance which is not in conformity with the instructions contained in this manual.

In accordance with Article L. 217 of the Consumer Code, your product benefits from a legal guarantee of conformity of 2 years.

## **Purchase product at Conforama store:**

This instruction book is also available on our website: [www.conforama.fr](http://www.conforama.fr)

If you have a problem with your product, before going to your Conforama store, please get in touch with our aftersales services for electrical household appliances:

<http://sav-client.conforama.fr/>

or call :09 69 32 05 05 from Monday to Saturday, 08:30 to 19:00 price of a local call.

## **Purchase product at BUT store:**

This instruction book is also available on our website: [www.but.fr](http://www.but.fr)

To contact our After-Sales Service, before going to your BUT store, call 09 78 97 97 97

From Monday to Friday from 9:00 to 19:00,  
Saturday from 9:00 to 18:00 (local call price).

## **Disposal of your old appliance**



European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.



**CONFORAMA FRANCE**  
80 Boulevard du Mandinet  
LOGNES 77432 MARNE  
LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE

**BUT INTERNATIONAL**  
1, Avenue Spinoza  
77184 Emerainville  
FRANCE

22/11/24



*Séparez les éléments avant de trier*

**Conforama**

**BUT**