

FAR



BSF23F G

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Nous vous remercions d'avoir choisi la qualité FAR. Ce produit a été créé par notre équipe de professionnels et selon la réglementation européenne en vigueur. Pour une meilleure utilisation de votre nouvel appareil, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'instructions et de le conserver pour toute référence ultérieure.

TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES.....	FR-2
DESCRIPTION DE LA BOUILLOIRE.....	FR-5
UTILISATION DE LA BOUILLOIRE.....	FR-5
ENTRETIEN ET NETTOYAGE.....	FR-7
SPECIFICATIONS TECHNIQUES.....	FR-8
SAV - GARANTIE.....	FR-9
ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES.....	FR-10

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Quand vous utilisez les appareils électriques, les précautions de sécurité principales doivent être suivies, en incluant les suivantes :

1. Avant de brancher la bouilloire, assurez-vous que la tension de la prise de courant murale à votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique. Si ce n'est pas le cas, n'utilisez pas l'appareil et contactez votre revendeur.
2. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
 - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - des fermes ;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - des environnements du type chambres d'hôtes.
3. Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
4. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus.

Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et s'ils sont surveillés. Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

5. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

6. MISE EN GARDE : Éviter tout débordement sur le connecteur.

7. MISE EN GARDE : Risque de blessures en cas de mauvaise utilisation.

8. La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation. Ne touchez pas ces surfaces afin d'éviter de vous brûler.

9. Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut être éjectée.

10. La bouilloire ne doit être utilisée qu'avec le socle qui lui est associé.

11. ATTENTION : S'assurer que la bouilloire est hors tension avant de la retirer de son socle.

12. L'appareil ne doit pas être immergé.

13. En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous à la section « ENTRETIEN ET NETTOYAGE ».

14. L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

15. La base fournie ne peut pas être utilisée à des fins autres que celles prévues.

16. Ne laissez pas le câble d'alimentation pendre sur le rebord d'une table ou d'un comptoir, ou entrer en contact avec une surface chaude.
17. Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique, ou d'une source de chaleur.
18. Ne faites pas fonctionner la bouilloire à vide pour éviter d'endommager les éléments chauffants.
Assurez-vous de remplir la bouilloire avec de l'eau propre avant l'utilisation.
19. Assurez-vous que l'appareil soit utilisé sur une surface plane et stable, hors de portée des enfants.
20. La surface extérieure de la bouilloire peut devenir chaude en cours d'utilisation, veillez à ne pas la toucher afin d'éviter de vous brûler. Utilisez uniquement la poignée ou le bouton.
21. Soyez particulièrement prudent lorsque vous déplacez un appareil contenant de l'eau chaude.
22. L'utilisation d'accessoires non-recommandés par le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
23. Evitez de toucher la vapeur du bec de la bouilloire lorsque l'eau est en ébullition ou juste après que la bouilloire s'arrête.
24. Débranchez l'appareil de la prise murale de courant lorsqu'il n'est pas utilisé ou pour le nettoyer. Laissez l'appareil refroidir avant d'assembler ou retirer des pièces, et avant de le nettoyer.
25. Lorsque l'eau est en ébullition, ne soulevez pas le couvercle et assurez-vous qu'il soit bien fermé afin d'éviter des brûlures.
26. N'utilisez pas la bouilloire pour d'autres utilisations


que celle qui lui est destinée.

27. Ne déplacez pas la bouilloire lorsqu'elle est mise sous tension.

28. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.

29. Cet appareil est équipé d'une prise de terre pour vous protéger d'éventuels risques électriques et doit être branché sur une prise de courant comportant une borne de terre.

DESCRIPTION DE LA BOUILLOIRE

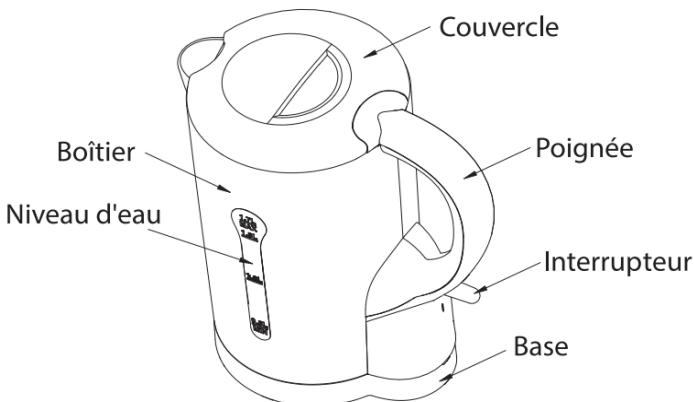

UTILISATION DE LA BOUILLOIRE

Avant la première utilisation

Il est recommandé de faire fonctionner la bouilloire 2 fois avec de l'eau potable afin d'éliminer toute poussière ou tout résidu pouvant être dans la bouilloire.

1. Retirez la bouilloire de sa base et ouvrez le couvercle en appuyant sur le bouton d'ouverture du couvercle, puis remplissez la bouilloire avec la quantité d'eau désirée. Assurez-vous de remplir la bouilloire avec de l'eau entre la marque minimum

(0.5L) et la marque maximum (1.7L). Si une petite quantité d'eau est remplie, la bouilloire pourrait s'arrêter avant que l'eau ait bouilli.

Remarque : Ne dépasser pas le niveau maximum lors du remplissage, car l'eau pourrait déborder du bec de la bouilloire en cas d'ébullition. Assurez-vous que le couvercle soit bien fermé avant de brancher la bouilloire dans la prise de courant murale.

2. Fermez le couvercle. Placez la bouilloire sur la base en vous assurant qu'elle s'enclenche et soit bloquée.

3. Branchez la bouilloire sur une prise de courant murale, pressez l'interrupteur en position « I ». Le témoin lumineux s'allumera. La bouilloire va fonctionner. La bouilloire s'arrêtera automatiquement et le témoin lumineux sera éteint après que l'eau ait bouilli. Pendant le fonctionnement, vous pouvez également arrêter le processus d'ébullition à tout moment en pressant l'interrupteur.

Remarque : Assurez-vous que l'interrupteur soit dégagé de tout obstacle et que le couvercle soit correctement fermé. La bouilloire ne sera pas éteinte si l'interrupteur est gêné ou si le couvercle est laissé ouvert.

4. Soulevez la bouilloire de la base, puis versez l'eau bouillante.

Remarque : Soyez prudent lorsque vous versez l'eau bouillante du bec afin d'éviter des brûlures. N'ouvrez jamais le couvercle quand l'eau dans la bouilloire est chaude.

5.La bouilloire ne pourra pas rebouillir jusqu'à ce que l'interrupteur soit soulevé. Laissez refroidir la bouilloire pendant 15~20 secondes avant de remplir l'eau à nouveau. La bouilloire peut être positionnée sur la base lors de sa non-utilisation.

Remarque : Assurez-vous que l'alimentation électrique soit coupée lors de sa non-utilisation.

Protection d'ébullition à sec

Si la bouilloire fonctionne sans eau par hasard, la protection d'ébullition à sec se réinitialise automatiquement pour arrêter le fonctionnement. Si cela devrait se produire, laissez l'appareil refroidir complètement avant de le remplir avec de l'eau froide pour la ré-ébullition.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Tout d'abord, la bouilloire ne sert qu'à faire bouillir de l'eau potable.

Veuillez débrancher la bouilloire de la prise de courant murale et laissez-la refroidir complètement avant le nettoyage.

Après l'utilisation, il est préférable d'essuyer l'intérieur de la bouilloire avec un chiffon doux. Ensuite, il est recommandé de remplir à nouveau la bouilloire d'eau et de la faire bouillir ; l'intérieur de la bouilloire sera plus propre.

N'immergez jamais la bouilloire ou le câble d'alimentation dans l'eau. Ne laissez pas l'humidité entrer en contact avec ces pièces.

Détartrage

L'intérieur de la bouilloire peut présenter des dépôts

calcaires provenant de l'eau du robinet.

Pour éliminer cette accumulation, utilisez le liquide détartrant non toxique.

Vous pouvez également procédez comme suit :

1. Remplissez la bouilloire avec 3 tasses du vinaigre blanc et de l'eau. Laissez cette solution s'activer dans la bouilloire pendant toute la nuit. Ne faites pas bouillir.
2. Videz la solution de la bouilloire. Utilisez un chiffon humide pour enlever toute tache à l'intérieur du bec. Remplissez la bouilloire avec de l'eau propre, faites fonctionner la bouilloire, puis jetez l'eau. Répétez les étapes si nécessaire. Laissez sécher la bouilloire pour la prochaine utilisation.

Nettoyage du boîtier extérieur et du filtre

Essuyez le boitier extérieur avec un chiffon doux et humide.

ATTENTION : N'utilisez pas de produits chimiques, abrasifs, en acier ou en bois pour nettoyer l'extérieur de la bouilloire.

N'oubliez pas de nettoyer le filtre avec un chiffon doux et humide.

Rangement

Lors du rangement, le cordon d'alimentation doit être enroulé autour du rangement d'alimentation sous la base de la bouilloire.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension / Fréquence : 220-240V~ 50-60Hz

Puissance nominale : 1850-2200W

SAV - GARANTIE

Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage ou accident résultant d'une utilisation de cet appareil qui ne serait pas conforme aux instructions contenues dans ce manuel.

Conformément à l'Article L. 217 du code de la consommation, votre produit bénéficie d'une garantie légale de conformité de 2 ans.

Achat de l'appareil dans un magasin Conforama :

En cas de problème et avant de vous rendre à votre magasin Conforama, merci de contacter notre service après-vente Conforama pour les produits électrodomestiques, à l'adresse suivante :

[https://sav-client.conforama.fr /](https://sav-client.conforama.fr/)



09 69 32 05 05

du lundi au samedi de 8h30 à 19h00

Prix d'un appel local

Retrouvez également cette notice d'utilisation sur notre site internet : www.conforama.fr

Achat de l'appareil dans un magasin BUT :

Pour contacter notre Service Après-Vente, avant de vous déplacer à votre magasin BUT, appelez le :



09 78 97 97 97

du lundi au vendredi de 09h00 à 19h00 et

le samedi de 09h00 à 18h00

Prix d'un appel local

Retrouvez également cette notice d'utilisation sur notre site internet : www.but.fr

ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES



La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux qui les composent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte sélective.

INSTRUCTION MANUAL

Thank you for choosing FAR quality. This product has been developed by our team of professional and according to European regulations in force. In order to get the most out of your new appliance, we recommend that you read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.....	GB-2
KNOW YOUR APPLIANCE.....	GB-5
USING YOUR APPLIANCE.....	GB-5
CARE AND CLEANING.....	GB-7
TECHNICAL SPECIFICATIONS.....	GB-8
CUSTOMER SERVICE.....	GB-9
DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE.....	GB-10

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:


1. Before connecting the kettle to the power supply, check that the voltage indicated on the appliance corresponds with the voltage in your home. If this is not the case, contact your dealer and do not use the kettle.
2. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
3. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
4. This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.

5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
6. WARNING: avoid spillage on the connector.
7. WARNING: potential injury from misuse.
8. The heating element surface is subject to residual heat after use. Do not touch these surfaces to avoid burning yourself.
9. If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected.
10. The kettle is only to be used with the stand provided.
11. CAUTION: Insure that the kettle is switched off before removing it from its stand.
12. The appliance must not be immersed.
13. Regarding how to clean the surfaces in contact with food, please refer to section "CARE AND CLEANING".
14. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
15. The attached base cannot be used for other than intended use.
16. Do not let the cord hang over edge of table counter or touch hot surface.
17. Do not place the appliance on or near a gas or electrical burner, or a heat source.

18. Make sure to fill in the kettle with clean water before use.
19. Make sure that the appliance is used on a flat and stable surface, out of the reach of children.
20. The outside surface of the kettle may get hot during use, be careful not to touch it to avoid burns. Use only the handle or button.
21. Be especially careful when moving an appliance containing hot water.
22. The use of accessories that are not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.
23. Avoid touching the steam from the kettle spout when the water is boiling or just after the kettle stops.
24. Unplug the apparatus from the wall outlet when not in use and before cleaning. Allow the appliance to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning it.
25. When the water is boiling, do not lift the lid and make sure it is securely closed to avoid burns.
26. Do not use the kettle for any purpose other than that intended for it.
27. Do not move the kettle when it is switched on.
28. Do not use the appliance outdoors.
29. This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall outlet in your house is well earthed.

KNOW YOUR APPLIANCE

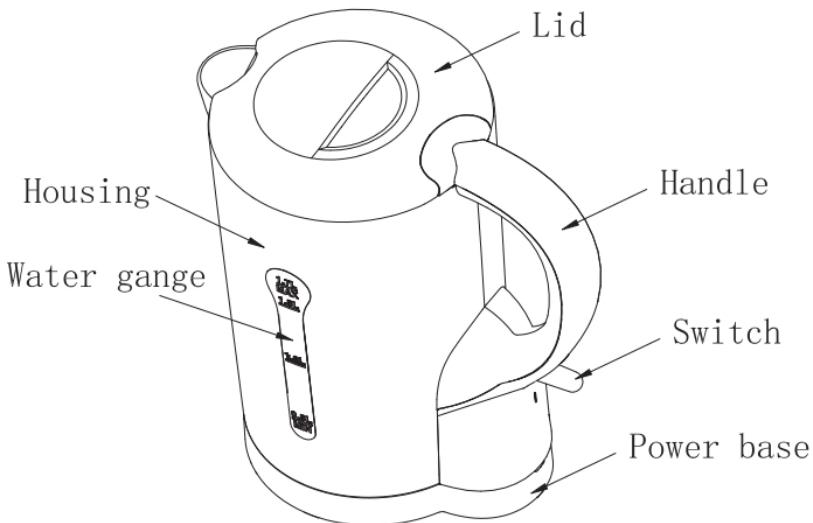

USING YOUR APPLIANCE

Before initial use

If you are using the kettle for the first time, it is recommended that you clean your kettle before use by boiling a full kettle of water twice and then discarding the water.

1. To fill water into the kettle, remove it from the power base and open the lid by lifting the lid handle, fill with the desired amount of water to the kettle. Always fill the kettle between the minimum (0.5L) and maximum (1.7L.) marks. Too little water will result in the kettle switching off before the water has boiled.

NOTE: Do not fill the water over the maximum level, as water may spill out of the spout when boiling. Ensure

that the lid is firmly in place before connecting the power cord to the outlet.

2. Close the lid. Position the kettle on the power base in place. Make sure the kettle contacts with the power base completely.

3. Connect the plug into a power outlet. Press down the switch to "I" position and the switch light illuminates.

Then start to boil the water. The kettle will switch off automatically once the water has boiled and the switch light extinguishes. You can shut off the power by pressing the switch at any moment during boiling water.

NOTE: Ensure that switch is clear of obstructions and the lid is firmly closed. The kettle will not turn off if the switch is constrained or if the lid is left open.

4. Lift the kettle from the power base and then pour the water.

NOTE: Operate carefully when pouring the water from your kettle as boiling water may result in scald, besides, don't open the lid while the water in the kettle is hot.

5. The kettle will not re-boil until the switch is uplifted.

Allow to cool for 15~20 seconds before reopening to boil water. The kettle may be stored on the power base when not in use.

NOTE: Ensure the power supply is turned off when kettle is not in use.

Boil-dry protection

Should you accidentally allow the kettle to operate without water, the boil- dry protection will automatically switch it off. If this should occur, allow the kettle to cool before filling with cold water and re-boiling.

CARE AND CLEANING

Firstly, the kettle is only for boiling drinking water. Always disconnect the appliance from the power outlet and leave it to cool down completely before cleaning. After using the kettle, it is better to use the soft cloth to wipe the inside machine. Then suggest filling the kettle with water again and boiling it; the kettle inside will be cleaner. Never immerse the kettle or cord in water, or allow moisture to contact with these parts.

Removal of mineral deposits

Mineral deposits in tap water may cause the kettle interior to discolor. To remove this build-up, use non-toxic descaler liquid.

Alternatively:

1. Fill the kettle with 3 cups of white vinegar and the remainder of water and be allowed to stand overnight. Do not boil.
2. Empty the solution from the kettle. Any stains remaining inside the spout can be removed by rubbing with a damp cloth, fill the kettle with clean water, bring to boil and then discard the water. Repeat and the kettle will then be ready to use.

Cleaning external housing and the filter

Wipe the external housing with a wild and damp cloth or cleaner.

CAUTION: Do not use chemical, steel, wooden or abrasive cleaners to clean the outside of the kettle.

Remember to clean the filter with a wild and damp cloth at intervals.

Storage

When not in use or storage, the power cord may be wound around the cord storage under the base of kettle.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage/Frequency: 220-240V~ 50-60Hz

Power: 1850-2200W

CUSTOMER SERVICE

We decline liability for any damage or accident derived from any use of this appliance which is not in conformity with the instructions contained in this manual.

In accordance with Article L. 217 of the Consumer Code, your product benefits from a legal guarantee of conformity of 2 years.

Purchase of the device in a Conforama store:

If you have a problem with your product, before going to your Conforama store, please get in touch with our aftersales services for electrical household appliances:

<https://sav-client.conforama.fr/>



09 69 32 05 05

From Monday to Saturday, 08:30 to 19:00
Price of a local call

This instruction manual is also available on our website: www.conforama.fr

Purchase of the device in a BUT store:

To contact our After-Sales Service, before going to your BUT store, call:



09 78 97 97 97

From Monday to Friday from 09:00 to 19:00, and

Saturday 09:00 to 18:00

Price of a local call

This instruction manual is also available on our website: www.but.fr.

DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE



European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.

CONFORAMA FRANCE
80 Boulevard du Mandinet
LOGNES 77432 MARNE
LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE

BUT INTERNATIONAL
1, Avenue Spinoza
77184 Emerainville
FRANCE

10/12/24



Séparez les éléments avant de trier

Conforama

BUT