

FAR



Model CGGNR3PL G

MANUEL D'UTILISATION

Nous vous remercions d'avoir choisi la qualité FAR. Ce produit a été créé par notre équipe de professionnels et selon la réglementation européenne. Pour une meilleure utilisation de votre nouvel appareil, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'instructions et de le conserver pour toute référence ultérieure.

TABLE DES MATIÈRES

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ	FR-2
PRÉSENTATION DU PRODUIT	FR-7
ASSEMBLAGE	FR-7
AVANT LA PRÈMIRE UTILISATION	FR-8
FONCTIONNEMENT	FR-9
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	FR-13
RANGEMENT DE L'APPAREIL	FR-15
GUIDE DE DÉPANNAGE	FR-16
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	FR-16
ENLÈVEMENT DES APPAREILS MÉNAGERS USAGÉS	FR-17
SAV - GARANTIE	FR-18
ACHAT DE L'APPAREIL DANS UN MAGASIN CONFORAMA	FR-18
ACHAT DE L'APPAREIL DANS UN MAGASIN BUT	FR-19

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser cet appareil, les précautions de bases suivantes devront toujours être suivies :

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
 - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - des fermes ;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - des environnements du type chambres d'hôtes.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée

des enfants de moins de 8 ans.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
-  ATTENTION : Surface très chaude. Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec les matériaux d'emballage. Les matériaux d'emballage présentent un risque d'étouffement. Les enfants sous-estiment souvent les dangers. Tenez toujours les enfants éloignés des matériaux d'emballage.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par des enfants ou à proximité

d'enfants.


- Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures. Utilisez ce produit uniquement conformément à ces instructions. N'essayez en aucun cas de modifier le produit.
- Risque de brûlures ! Pendant l'utilisation, le produit devient chaud. Ne touchez pas le produit en cours d'utilisation, ni immédiatement après son utilisation.
- Risque de choc électrique ! N'essayez pas de réparer vous-même ce produit. En cas de dysfonctionnement, toute réparation doit être réalisée par un professionnel qualifié.
- Risque de choc électrique ! N'immergez jamais le produit, le câble d'alimentation ou la prise électrique dans l'eau ni dans aucun autre liquide. Ne passez jamais le produit sous l'eau courante.
- Débranchez l'appareil de la prise électrique quand vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Laissez l'appareil refroidir avant d'ajouter ou de retirer une pièce, et avant de le nettoyer.
- Risque de choc électrique ! N'utilisez jamais un produit endommagé. Débranchez le produit de l'alimentation électrique et contactez votre revendeur s'il est endommagé.
- Le produit ne doit pas être utilisé s'il est tombé ou s'il présente des signes visibles de dommages.

- Le produit est sous tension en permanence tant qu'il est connecté à l'alimentation.
- Avant de brancher l'appareil dans une prise électrique, vérifiez que la tension et les autres spécifications du courant qu'elle fournit correspondent à celles indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que la fiche d'alimentation et le câble d'alimentation ne sont pas endommagés. Ne faites pas fonctionner le produit avec un câble ou une fiche endommagé(e) ou après un dysfonctionnement ou une détérioration quelconque du produit. Retournez l'appareil au centre de réparation agréé le plus proche pour qu'il y soit inspecté, répare ou réglé.
- Protégez le câble d'alimentation contre les dommages. Ne le laissez pas pendre sur des bords tranchants, par exemple un bord de table ou de comptoir, ne le coincez pas et ne le pliez pas. Veillez à ce que le câble d'alimentation reste éloigné de toutes les surfaces chaudes et des flammes nues.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de cet appareil peut provoquer des blessures.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les


poignées ou les boutons.

- Ne le placez pas sur ou près d'un foyer électrique ou à gaz chaud ni dans un four chaud.
- Faites extrêmement attention quand vous déplacez un appareil contenant de l'huile chaude ou un autre liquide chaud.
- N'utilisez pas le produit pour un usage autre que celui qui est prévu.
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation pour le débrancher de la prise électrique.
- Le produit ne doit pas être laissé sans surveillance tant qu'il est branché à l'alimentation.
- Ne déplacez pas le produit en cours de fonctionnement.
- Utilisez le produit sur une surface plane, table, propre, résistante à la chaleur et sèche.
- Ne couvrez pas le produit pendant son utilisation ou peu de temps après, lorsqu'il est encore chaud.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

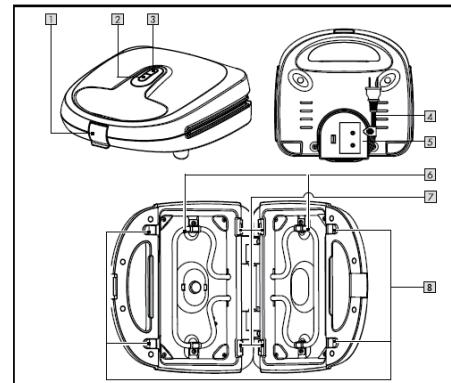

- [1] Verrouillage
- [2] Indicateur rouge (alimentation)
- [3] Indicateur vert (prêt à l'emploi)
- [4] Câble d'alimentation avec prise
- [5] Serre-câble
- [6] Élément chauffant
- [7] Grand loquet
- [8] Levier de dégagement

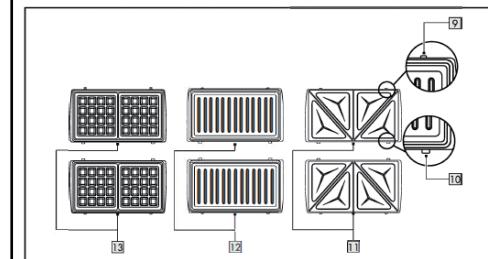

- [9] Loquet extérieur (petit)
- [10] Loquet intérieur (grand)
- [11] Plaques à sandwich (supérieure et inférieure)
- [12] Plaques de grill (supérieure et inférieure)
- [13] Plaques à gaufre (supérieure et inférieure)

ASSEMBLAGE

- Risque de choc électrique. Avant d'installer/de retirer les plaques [11][12][13], débranchez le câble d'alimentation [4] de la prise murale.
- Risque de brûlures ! N'installez/ne retirez pas les plaques [11][12][13] juste après le fonctionnement. Laissez tout d'abord le produit refroidir.

Installer les plaques

- Ouvrez le verrouillage ① . Ouvrez le produit.
- Placez le loquet intérieur ⑩ de la plaque choisie dans le grand loquet ⑦ .
- Abaissez la plaque jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- Répétez la procédure de l'autre côté du produit.
REMARQUE : Installez uniquement des plaques du même type.

Retirer les plaques

- Ouvrez le verrouillage ① . Ouvrez le produit.
- Tirez sur les leviers de dégagement ⑧ . Retirez la plaque.
- Répétez la procédure de l'autre côté du produit.

AVANT LA PRÈMIRE UTILISATION

- Retirez l'emballage. Vérifiez si toutes les pièces sont complètes.
- Lors de la fabrication, certaines pièces sont recouvertes d'un fin film d'huile pour leur protection. Avant la première utilisation, utilisez le produit sans aucun aliment afin que tout résidu potentiel puisse s'évaporer.
- Nettoyez le produit et ses accessoires (reportez au

paragraphe « Nettoyage et entretien »).

REMARQUE : Les premières fois que le produit est chauffé, une légère odeur peut être émise.

Assurez une ventilation suffisante dans la zone.

REMARQUE : Le premier aliment ne doit pas être consommé.

FONCTIONNEMENT

Préparation

- Graissez les plaques supérieure et inférieure échangeables avec une huile de cuisson appropriée.
- Mise sous tension du produit : Branchez la fiche d'alimentation dans une prise murale appropriée. L'indicateur rouge s'allume.
- Mise hors tension du produit : Débranchez l'appareil de la prise murale. L'indicateur rouge s'éteint.
- Gardez le produit verrouillé pendant le préchauffage. Préchauffez jusqu'à ce que le voyant vert s'allume.
- Ce produit est conçu pour la fabrication de gaufres et de sandwichs et pour la cuisson d'aliments (voir les paragraphes suivants).

Indicateur lumineux	Statut
Indicateur rouge allumé	Produit en marche
Indicateur rouge s'éteint	Produit éteint
Indicateur vert s'éteint	Le produit préchauffe/chauffe
Indicateur allumé	La température de cuisson est atteinte

REMARQUE : Pendant le fonctionnement, l'indicateur vert s'allume et s'éteint de temps en temps. Cela indique que le produit chauffe jusqu'à la température de cuisson.

Temps de cuisson/grillage suggérés	
Sandwiches	3 à 4 minutes
Griller des saucisses	4 à 9 minutes (vérifiez le degré de brunissement de temps en temps)
Gaufres (sucrées/salées)	5 à 15 minutes

Griller des sandwichs

Convient pour : Les sandwichs fourrés au sucré ou au salé

- Plaques : Plaques à sandwich (supérieure et inférieure).
- Ouvrez le verrouillage. Ouvrez le produit.
- Placez 2 sandwichs préparés sur la plaque à sandwich inférieure.
- Fermez le produit. Fermez le verrouillage. Les sandwichs sont maintenant grillés.

REMARQUE : Le temps de grillage prend environ 3 à 4 minutes. En fonction de la texture croquante désirée de vos sandwichs, le temps de cuisson peut être raccourci ou augmenté.

- Retrait des sandwichs : Utilisez une spatule en plastique/bois (ou tout autre outil approprié non métallique) pour éviter d'endommager le revêtement antiadhésif du produit.
- Pendant la cuisson des sandwichs, l'indicateur vert s'éteint et se rallume. Ceci permet de réguler la température de fonctionnement requise.
- Lorsque vous avez terminé vos grillades : Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.

Grill

Convient pour : Griller des morceaux de viande, des saucisses ou des légumes plus petits.

- Plaques : Plaques de grill (supérieure et inférieure).
- Ouvrez le verrouillage. Ouvrez le produit.
- Placez les aliments à griller sur la plaque de grill inférieure.
- Fermez le produit. Fermez le verrouillage. Les aliments vont maintenant être grillés.
- ATTENTION ! Risque d'éclaboussures. N'utilisez pas d'aliments humides pour les grillades. Des

éclaboussures de graisse et de la vapeur montante se produiront lors de l'ouverture du produit.

REMARQUE : Le temps de grillage prend environ 4 à 9 minutes. Vérifiez le degré de brunissement de temps en temps.

- Retrait des aliments grillés : Utilisez une spatule en plastique/bois (ou tout autre outil approprié non métallique) pour éviter d'endommager le revêtement antiadhésif du produit.
- Pendant la cuisson des aliments, l'indicateur vert s'éteint et se rallume. Ceci permet de réguler la température de fonctionnement requise.
- Lorsque vous avez terminé vos grillades : Débranchez la fiche de la prise de courant.

Cuisson des gaufres

Convient pour : Gaufres sucrées et salées

- Plaques : Plaques à gaufres (supérieure et inférieure).
- Ouvrez le verrouillage. Ouvrez le produit.
- Utilisez une louche en bois ou en plastique résistant à la chaleur pour verser la pâte sur la plaque à gaufres inférieure. N'utilisez pas de louches métalliques car cela pourrait endommager la surface antiadhésive des plaques.
- Ne surchargez pas la plaque à gaufres inférieure avec de la pâte.

• Fermez le produit. Fermez le verrouillage. La pâte est maintenant en train de cuire.

REMARQUE : Le processus de cuisson prend environ 5 minutes. En fonction du brunissement souhaité de vos gaufres, le temps de cuisson peut être raccourci ou augmenté.

- Retrait des gaufres : Utilisez une spatule en plastique/bois (ou tout autre outil approprié non métallique) pour éviter d'endommager le revêtement antiadhésif du produit.
- Pendant la cuisson des gaufres, l'indicateur vert s'éteint et se rallume. Ceci permet de réguler la température de fonctionnement requise.
- Lorsque vous avez terminé la cuisson : Débranchez la fiche de la prise de courant.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Risque de choc électrique ! Avant le nettoyage : Débranchez toujours le produit de la prise murale.
- Risque de brûlures ! Ne nettoyez pas le produit juste après l'utilisation ; laissez-le d'abord refroidir.
- N'immergez pas les composants électriques du produit dans de l'eau ou dans d'autres liquides. Ne passez jamais le produit sous l'eau courante.

- Nettoyez le produit juste après son refroidissement. Une fois que les résidus d'aliments ont séché, il est moins facile de les enlever.
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, agressifs ou de brosses dures pour nettoyer le produit ou ses accessoires.
- Après le nettoyage : Laissez toutes les pièces sécher complètement.

Méthode de nettoyage

Machine à sandwich

- Nettoyez le boîtier de l'appareil avec un chiffon légèrement humidifié.
- Ne laissez pas d'eau ou un autre liquide pénétrer à l'intérieur du produit.

Plaques sandwichs/grill/gaufres

- Rincez les plaques dans de l'eau et/ou un détergent doux.
- Vous pouvez également nettoyer les plaques au lave-vaisselle.

Les espaces sous les plaques, élément chauffant, verrouillage

- Enlevez la graisse et les liquides : Utilisez un morceau d'essuie-tout.
- Enlevez les résidus brûlés et collés : Utilisez une

spatule en bois ou de petites brochettes en bois.

RANGEMENT DE L'APPAREIL

- ATTENTION ! Risque de brûlures ! Ne nettoyez pas le produit juste après l'utilisation ; laissez-le d'abord refroidir.
- Ne rangez pas le produit chaud dans une armoire ou dans l'emballage.
- Nettoyez le produit avant de le ranger.
- Enroulez le câble d'alimentation autour de son support situé sous l'appareil. Conservez le produit dans son emballage d'origine lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Protégez le produit, son câble et son fiche d'alimentation contre la poussière, les rayons directs du soleil, les gouttes d'eau et les éclaboussures.
- Rangez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité et hors de la portée des enfants.
- Protégez le produit contre la chaleur. Ne placez pas le produit à proximité de flammes nues ou de sources de chaleur telles qu'un poêle ou un radiateur.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Solution
Le produit ne fonctionne pas.	Branchez le câble d'alimentation à une prise murale appropriée.
Les gaufres/sandwichs sont trop grillés.	Raccourcissez le temps de cuisson.
Les gaufres/sandwichs ne sont pas assez grillés.	Rallongez le temps de cuisson.
Les gaufres cuites/les sandwichs grillés sont difficiles à retirer du produit.	Graissez légèrement les plaques de cuisson avant de les utiliser. Essayez d'utiliser une autre recette de pâte.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension/Fréquence : 220-240V~ 50-60Hz

Puissance nominale : 750W

ENLÈVEMENT DES APPAREILS MÉNAGERS USAGÉS



La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux qui les composent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte selective.



SAV - Garantie

Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage ou accident résultant d'une utilisation de cet appareil qui ne serait pas conforme aux instructions contenues dans ce manuel.

Conformément à l'Article L. 217 du code de la consommation, votre produit bénéficie d'une garantie légale de conformité de 2 ans.

Achat de l'appareil dans un magasin Conforama :

Retrouvez également cette notice d'utilisation sur notre site internet : www.conforama.fr

En cas de problème et avant de vous rendre à votre magasin Conforama, merci de contacter notre service après-vente Conforama pour les produits électrodomestiques, à l'adresse suivante:
<https://sav-client.conforama.fr>.

appelez-le : 09 69 32 05 05 du lundi au samedi de 8h30 à 19h00 prix d'un appel local.

Achat de l'appareil dans un magasin BUT :

Retrouvez également cette notice d'utilisation sur notre site internet : www.but.fr

Pour contacter notre Service Après-Vente, avant de vous déplacer à votre magasin BUT, appelez-le : 09 78 97 97 97 du lundi au vendredi de 09h00 à 19h00 et le samedi de 09h00 à 18h00, prix d'un appel local.

INSTRUCTION MANUAL

Thank you to have chosen the FAR quality. This product has been created by our professional team and according to the European regulation. For a better use of your new device, we recommend you to read carefully this user manual and keep it for record.

TABLE OF CONTENTS

SAFETY INSTRUCTIONS	GB-2
PRODUCT INTRODUCTION	GB-6
ASSEMBLY	GB-6
BEFORE FIRST USE	GB-7
OPERATION	GB-8
CLEANING AND CARE	GB-12
STORAGE	GB-13
TROUBLESHOOTING	GB-14
TECHNICAL SPECIFICATION	GB-14
DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES	GB-15
CUSTOMER SERVICE	GB-16
PURCHASE PRODUCT AT CONFORAMA STORE	GB-16
PURCHASE PRODUCT AT BUT STORE	GB-17

SAFETY INSTRUCTIONS

Read these safety instructions carefully before using your appliance and keep them safe for future reference.

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
 - Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
 - If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly


qualified persons in order to avoid a hazard.

- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
-  CAUTION: Hot surface. The temperature of surfaces may be high when the appliance is operating.
- The outer surface may get hot when the appliance is operating.
- Regarding the instructions for cleaning surfaces in contact with food thanks to refer to the below paragraph of the manual.
- Never leave children unsupervised with the packaging materials. The packaging materials pose a danger of suffocation. Children frequently underestimate the dangers. Always keep children away from the packaging materials.
- Close supervision is necessary when the product is used by or near children.
- Misuse may lead to injury. Use this product solely in accordance with these instructions. Do not attempt to modify the product in any way.
- Risk of burns! During use, the product gets hot. Do not touch the product while in use nor immediately after use.
- Risk of electric shock! Never attempt to repair the


- product yourself. In case of malfunction, repairs are to be conducted by qualified personnel only.
- Risk of electric shock! Do not immerse the product, the power cord or the power plug in water or other liquids. Never hold the product under running water.
 - Unplug from the outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the product.
 - Risk of electric shock! Never use a damaged product. Disconnect the product from the power supply and contact your retailer if it is damaged.
 - The product may not be used if it has been dropped or if there are visible signs of damage.
 - The product is powered at all times while it is connected to the power supply.
 - Before connecting the product to the power supply, check that the voltage and current rating corresponds with the power supply details shown on the product's rating label.
 - Regularly check the power plug and the power cord for damages. Do not operate the product with a damaged cord or plug or after the product malfunctions or has been damaged in any manner. Return the product to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.

- Protect the power cord against damages. Do not let it hang over sharp edges, e.g. edge of table or counter, do not squeeze or bend it. Keep the power cord away from hot surfaces and open flames.
- The use of accessory attachments not recommended by the product manufacturer may result in injuries.
- Do not use it outdoors.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- Extreme caution must be used when moving a product containing hot oil or other hot liquids.
- Do not use the product for any use other than the intended.
- Do not pull the power plug out of the electrical outlet by the power cord.
- The product must not be left unattended while it is connected to the power supply.
- Do not move the product while it is in operation.
- Operate the product on a level, stable, clean, heat resistant and dry surface.
- Do not cover the product while it is in use or shortly after use when it is still hot.

PRODUCT INTRODUCTION

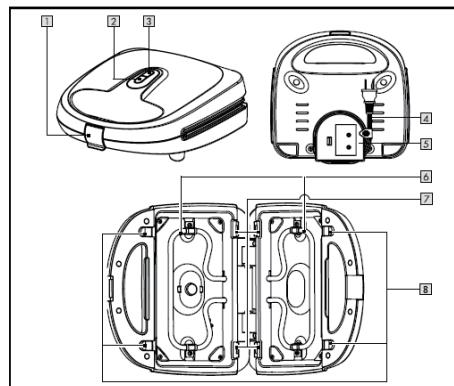

- [1] Lock
- [2] Red indicator (power)
- [3] Green indicator (ready)
- [4] Power cord with power plug
- [5] Power cord retainer
- [6] Heating element
- [7] Large hook catches
- [8] Release lever

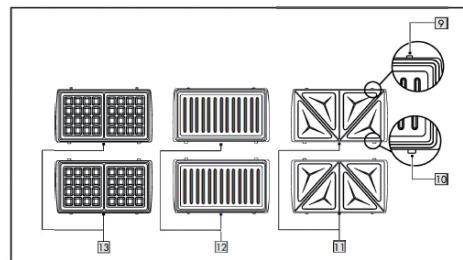

- [9] Outer catch (small)
- [10] Inner catch (large)
- [11] Sandwich plate (upper and lower plate)
- [12] Grill plate (upper and lower plate)
- [13] Waffle plate (upper and lower plate)

Installing the plates

- Open the lock [1]. Open the product.
 - Place the inner catch [10] of the chosen plate into the large hook catches [7].
 - Push down the plate until it clicks into place.
 - Repeat on the other side of the product.
- NOTICE: Install only plates of the same type.

Removing the plates

- Open the lock [1]. Open the product.
- Pull the release levers [8]. Remove the plate.
- Repeat on the other side of the product.

BEFORE FIRST USE

- Remove the packaging. Check if all parts are complete.
- During production, some parts are covered with a thin oil film for their protection. Before first use, operate the product without any food so that any potential residues may evaporate.
- Clean the product and its accessories (see the "Cleaning and care" section).

NOTICE: The first few times the product is heated up, a faint odor may be present. Ensure sufficient

ASSEMBLY

- Risk of electric shock. Before installing/removing the plates [11][12][13], disconnect the power plug [4] from the wall outlet.
- Risk of burns. Do not install/remove the plates [11][12][13] right after operation.
Let the product cool first.

ventilation in the area.

NOTICE: The first food should not be consumed.

OPERATION

Preparation

- Grease the upper and lower exchangeable plates with suitable cooking oil.
- Turning the product on: Connect the power plug to a suitable wall outlet. The red indicator lights up.
- Turning the product off: Disconnect the power plug from the wall outlet. The red indicator goes off.
- Keep the product locked while preheating.
- Preheat until the green indicator lights up.
- This product is designed for making waffles and sandwiches and for grilling food (see the following sections).

Light indicator	Status
Red indicator on	Product on.
Red indicator off	Product off.
Green indicator off	Product is preheating/reheating.
Green indicator on	The baking temperature has been reached.

NOTICE: During operation, the green indicator goes on and off from time to time. This indicates that the product is reheating up to the baking temperature.

Suggested baking/grilling times	
Sandwiches	3 to 4 minutes
Grilling sausages	4 to 9 minutes (check the degree of browning from time to time)
Waffles (sweet/savory)	5 to 15 minutes

Grilling sandwiches

Suitable for: Sandwich pockets with sweet or savory filling

- Plates: Sandwich plates (upper and lower plate).
- Open the lock. Open the product.
- Place 2 prepared sandwiches onto the lower sandwich plate.
- Close the product. Close the lock. The sandwiches are now being grilled.

NOTICE: Grilling takes approx. 3 to 4 minutes. Depending on how crunchy you want your sandwiches to be, the baking time may be shortened or increased.

- Removing sandwiches: Use a plastic/wooden spatula (or other suitable nonmetallic tools) to avoid damaging the product's non-stick coating.
- While the sandwiches are being grilled, the green indicator will turn off and on again. This is to regulate the required operating temperature.
- When you are done with grilling: Disconnect the power plug from the wall outlet.

Grilling

Suitable for: Grilling smaller meat chunks, sausages or vegetables.

- Plates: Grill plates (upper and lower plate).
- Open the lock. Open the product.
- Place the food to be grilled onto the lower grill plate.
- Close the product. Close the lock. The food is now being grilled.

CAUTION! Danger of splashes. Do not use wet food for grilling. Fat splashes and rising steam will occur when opening the product.

NOTICE: Grilling takes approx. 4 to 9 minutes. Check the degree of browning from time to time.

- Removing the grilled food: Use a plastic/wooden spatula (or other suitable non-metallic tools) to avoid damaging the product's non-stick coating.
- While the food is being grilled, the green indicator will turn off and on again. This is to regulate the required operating temperature.
- When you are done with grilling: Disconnect the power plug from the wall outlet.

Baking waffles

Suitable for: Sweet and savory waffles

- Plates: Waffle plates (upper and lower plate).
- Open the lock. Open the product.
- Use a wooden or heat-resistant plastic ladle to pour batter onto the lower waffle plate. Do not use metal ladles, as this could damage the non-stick surface of the plates.
- Do not overfill the lower waffle plate with batter.
- Close the product. Close the lock. The batter is now being baked.

NOTICE: The baking process takes approx. 5 minutes. Depending on how brown you want your waffles to be, the baking time may be shortened or increased.

- Removing waffles: Use a plastic/wooden spatula (or other suitable non-metallic tools) to avoid damaging the product's non-stick coating.
- While the waffles are baking, the green indicator will turn off and on again. This is to regulate the required operating temperature.
- When you are done with cooking: Disconnect the power plug from the wall outlet.

CLEANING AND CARE

- Risk of electric shock! Before cleaning: Always disconnect the product from the wall outlet.
- Risk of burns! Do not clean the product right after operation. Let the product cool first.
- Do not immerse the product's electrical components in water or other liquids. Never hold the product under running water.
- Clean the product right after it has cooled. Once food residue has dried, it is not easy to remove.
- Do not use any abrasive, aggressive cleaners or hard brushes to clean the product or its accessories.
- After cleaning: Let all parts dry completely.

Cleaning method

Sandwich maker

- Wipe down the housing with a slightly damp cloth.
- Do not let any water or other liquids enter the product interior.

Sandwich, grill, waffle plates

- Rinse the plates in water and/or mild detergent.
- You can also clean the plates in the dishwasher.

Spaces underneath the plates, heating element, lock

- Removing fat and liquids: Use a piece of kitchen paper.

- Removing stuck-on burnt residue: Use a wooden spatula or small wooden skewers.

STORAGE

- CAUTION! Risk of burns! Do not store the product right after operation. Let the product cool first. Clean the product before storage.
- Do not store the hot product in a cupboard or in the packaging.
- Wind the power cord around the power cord retainer on the bottom of the product.
- Store the product in the original packaging when it is not in use.
- Protect the product, its power cord and power plug against dust, direct sunlight, dripping and splashing water.
- Store the product in a cool, dry place, protected from moisture and out of the reach of children.
- Protect the product against heat. Do not place the product close to open flames or heat sources such as stoves or heating appliances.

TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
The product is not working.	Connect the power cord to an appropriate wall outlet.
The waffles/sandwiches are too dark.	Shorten the baking time.
The waffles/sandwiches are too light.	Extend the baking time.
The finished waffles/sandwiches are difficult to remove from the product.	Lightly grease the plates before baking. Try using a different batter recipe.

TECHNICAL SPECIFICATION

Voltage/Frequency: 220-240V~ 50-60Hz

Power: 750W

DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES



European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.



Customer service

We decline liability for any damage or accident derived from any use of this appliance which is not in conformity with the instructions contained in this manual.

In accordance with Article L. 217 of the Consumer Code, your product benefits from a legal guarantee of conformity of 2 years.

Purchase product at Conforama store:

This instruction book is also available on our website: www.conforama.fr

If you have a problem with your product, before going to your Conforama store, please get in touch with our aftersales services for electrical household appliances:

<http://sav-client.conforama.fr> / or
call :09 69 32 05 05 from Monday to Saturday,
08:30 to 19:00 price of a local call .

Purchase product at BUT store:

This instruction book is also available on our website: www.but.fr

To contact our After-Sales Service, before going to your BUT store, call 09 78 97 97 97
From Monday to Friday from 9:00 to 19:00,
Saturday from 9:00 to 18:00 (local call price).

CONFORAMA FRANCE
80 Boulevard du Mandinet
LOGNES 77432 MARNE
LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE

BUT INTERNATIONAL
1, Avenue Spinoza
77184 Emerainville
FRANCE

15/11/2024



Séparez les éléments avant de trier

Conforama

BUT