

FAR



LD24EGH244 G

Table des matières

Nous vous remercions d'avoir choisi la qualité FAR. Ce produit a été créé par notre équipe de professionnels et selon la réglementation européenne en vigueur. Pour une meilleure utilisation de votre nouvel appareil, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'instructions et de le conserver pour toute référence ultérieure.

AVERTISSEMENT	FR-02
Spécifications	FR-05
Guide de préparation	
Consignes de sécurité	FR-06
Consignes de sécurité importantes	FR-07
TV installée et connectée	
Assemblage du support de TV.....	FR-09
Touches de la TV et bornier.....	FR-10
Schéma de raccordement des appareils externes	FR-11
Installation et raccordement du téléviseur	FR-12
Instructions d'installation du socle du téléviseur	FR-12
Menu TV	
Première installation	FR-13
Contenu du menu principal	FR-15
Menu CANAL (Channel Menu)	FR-15
Image (Menu Picture)	FR-19
Son (Sound Menu).....	FR-21
HEURE (Time Menu)	FR-23
Menu de verrouillage(Lock Menu)	FR-25
Mode Hôtel (Besoin d'assistance pour le mode Hôtel)	FR-27
Menu PAPAMÈTRES (Setup Menu).....	FR-28
Menu Média (Media)	
Utilisation des médias (Media Operation).....	FR-32
Menu Photo.....	FR-33
Menu Musique (Music).....	FR-34
Menu FILM (Movie)	FR-35
Menu Texte (Text).....	FR-36
Autres informations	
Aide	FR-37
Télécommande	FR-38
Entretien	FR-40
SAV - Garantie	FR-41

AVERTISSEMENT

- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante : 10 cm.
- L'aération ne doit pas être gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc...
- Ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré.
- La fiche de prise de courant doit demeurer aisément accessible.
- ATTENTION : Danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Ne remplacer que par le même type ou un type équivalent.
- Différents types de piles ou des piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité.
- Les piles usées doivent être enlevées du produit.
- En cas de non-respect de la polarité des piles lors de leur installation, la responsabilité du fournisseur n'est pas engagée pour tout incident causé par cette négligence ; la garantie n'est ainsi pas appliquée en cas d'endommagement de l'appareil.
- Les piles doivent être mises au rebut de façon sûre.
- Les déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.

- Avertissement: les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Ceci est un appareil électrique à double isolation de classe II.
- Il a été conçu de telle sorte qu'il n'a pas besoin d'être mis à la terre.
- Si vous souhaitez accéder à la liste des pièces détachées et à la documentation technique de votre produit, merci de consulter notre site <https://sav-pieces.conforama.fr>. Vous pourrez y acheter des pièces détachées afin de réparer ou faire réparer votre produit.
- Les chiffres et les illustrations dans cette notice d'utilisation ne sont fournis qu'à titre indicatif. Ils peuvent être différents de l'apparence actuelle du produit. La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.**

Accrochage du téléviseur à un mur

Avertissement : Pour une installation sans danger, respectez les consignes de sécurité suivantes :

- Vérifiez que la nature du mur ou de la cloison est capable de supporter le poids du téléviseur et du support mural.
- Veillez à utiliser le bon type de cheville en fonction de la nature du mur (béton, brique, placoplâtre, carreau de plâtre...). En cas de doute, demandez l'avis d'un professionnel.
- Suivez les instructions d'installation fournies avec le support mural et utilisez les vis recommandées par le fabricant.
- Installez le téléviseur sur un mur vertical.
- Vérifiez que le passage des câbles ne présente aucun danger pour les personnes (trébuchement, chute).

ATTENTION

Ne jamais poser un téléviseur sur une surface ou mobilier instable. Le téléviseur pourrait tomber et causer des blessures corporelles voire un danger de mort.

Des blessures, notamment aux enfants, peuvent être évitées en respectant les précautions élémentaires suivantes :

1. N'utiliser que les pieds ou les supports recommandés par le fabricant du téléviseur
2. N'utiliser qu'un mobilier stable qui pourra supporter le téléviseur en toute sécurité
3. S'assurer que le mobilier sur lequel est posé le téléviseur est de dimensions adaptées
4. Ne jamais placer le téléviseur sur un meuble trop haut (par exemple étagère ou armoire) sans que le meuble et le téléviseur soit sécurisés et scellés à un point fixe
5. Ne jamais poser le téléviseur sur une nappe ou un support qui pourrait entraîner sa chute
6. Apprenez à vos enfants les risques encourus à grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur

Les recommandations ci-dessus s'appliquent à tous les téléviseurs du foyer.

Vissserie de montage mural : 22-24' M4, 28-70' M6, 75' M8

Note : Pour une installation murale en angle de pièce, n'utilisez qu'un support adapté afin d'éviter tout risque de chute.

Spécifications

Taille d'écran	60cm(LD24EGH244 G)
Type d'affichage	TFT LED
Résolution (Pixel)	1366x768
Luminosité	200(cd/m ²)
Couleur	16,7M
Contraste	3000:1
Angle de vue (H/V)	178/178
Format d'image	16:9
Alimentation	36W 100-240V~ 50/60Hz
Système TV	PAL, SECAM
Système vidéo	PAL, NTSC
Entrée antenne	Prise antenne standard 75Ω
Sortie audio	L/R 2X3W
Entrée	Vidéo
	Audio
Poids brut	3.2kg
Dimensions (avec pied)	551 x 205 x 376.5mm
Standard VESA montage mural	M4(100mm x 100mm)
Température de fonctionnement	5°C à 35°C
Température de stockage	-15°C à 45°C
Télécommande	38MHz; 0.06W
DVB-T/T2	Jusqu'à 860Mhz ; avec +-3db de consommation électrique

Information sur l'énergie

Marque - **FAR**

Référence du modèle - LD24EGH244 G

Classe d'efficacité énergétique - E

Diagonale d'écran visible en pouces et centimètres - 24pouces/60cm

Consommation électrique par 1000 h - 18kWh

Consommation électrique par 1000 h en mode HDR - N/A

Consommation d'énergie en mode veille et mode arrêt - <0,5W / -

Résolution d'écran en nombre de pixels physiques à l'horizontale et à la verticale
- 1366*768

Consignes de sécurité

ATTENTION


RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

Des hautes tensions sont utilisées dans le fonctionnement de ce produit. Pour réduire le risque de décharge électrique, ne retirez pas le couvercle du boîtier. Confiez l'entretien à du personnel de service qualifié

Si la TV nécessite une révision, un entretien, des modifications ou un réglage grossier, n'essayez pas d'ouvrir l'appareil car il existe un risque de décharge électrique et de blessure. Contactez un centre de service à la clientèle.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral sert à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation importantes dans la documentation fournie avec l'appareil.

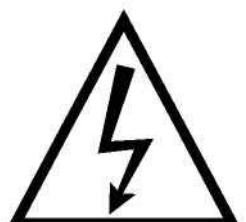

Avertissement
Le symbole d'éclair avec une pointe de flèche dans un triangle équilatéral sert à alerter l'utilisateur sur la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le boîtier du produit, pouvant être suffisamment importante pour présenter un risque de décharge électrique pour les personnes.

Attention:

Cet appareil est destiné à un usage domestique et de bureau dans tous les pays de l'UE (ainsi que d'autres pays qui appliquent les directives européennes en la matière) sans restriction.

Consignes de sécurité importantes

- 1) Lisez cette notice d'utilisation.
- 2) Conservez cette notice d'utilisation.
- 3) Respectez tous les avertissements.
- 4) Respectez toutes les instructions.
- 5) N'utilisez pas cet appareil près d'un endroit où il y a de l'eau.
- 6) Nettoyez l'appareil exclusivement avec un chiffon sec.
- 7) Ne bouchez aucun orifice de ventilation du produit. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
- 8) Ne placez pas l'appareil près d'une source de chaleur, par exemple un radiateur, une grille de distribution de chauffage, un réchaud et tout autre appareil (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- 9) N'entravez pas la fonction de sécurité des fiches polarisées ou avec mise à la terre. Une fiche polarisée est pourvue de deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre est pourvue de deux broches et d'un troisième contact de mise à la terre.
La lame la plus large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne correspond pas à votre prise de courant, faites changer la prise obsolète par un électricien.
- 10) Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il ne puisse être ni piétiné ni pincé, notamment au niveau de ses fiches, de la prise de courant et de l'endroit d'où il sort de l'appareil.
- 11) Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12) Utilisez l'appareil exclusivement avec un chariot, un pupitre, un trépied, un support ou une table spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. En cas d'utilisation d'un chariot, faites attention en déplaçant l'ensemble chariot/appareil afin d'éviter tout risque de renversement et de blessure.



- 13) Débranchez l'appareil quand il y a un orage et avant toute période d'inutilisation prolongée.

Attention :

- 14) Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité.
- 15) La fiche du câble d'alimentation sert de dispositif de coupure de l'alimentation et doit donc rester facilement accessible en permanence.
- 16) La sortie de la prise doit être installée près de l'équipement et être facilement accessible.
- 17) N'installez en aucun cas ce produit dans un emplacement encastré tel qu'une bibliothèque ou une étagère à moins qu'une aération adéquate soit fournie ou que les instructions du fabricant aient été respectées.
- 18) L'appareil ne doit jamais être exposé à des éclaboussures ou des égouttements et aucun objet contenant du liquide, par exemple un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
- 19) Ne placez aucune source de danger sur l'appareil (par exemple un objet contenant du liquide ou une bougie allumée).
- 20) Montage au mur ou au plafond - L'appareil doit être monté au mur ou au plafond en suivant strictement les recommandations du fabricant.

FRANÇAIS




- 21) Ne placez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles à proximité de flammes nues ni de toute autre source de chaleur, y compris la lumière directe du soleil. Afin de prévenir tout risque d'incendie, gardez les bougies et autres sources de flammes à distance du téléviseur, de la télécommande et des piles à tout moment.
- 22) Le port USB doit être chargé à une tension de 0,5 A en fonctionnement normal.
Ces instructions de réparation doivent uniquement être utilisées par du personnel de service qualifié. Afin de réduire le risque de choc électrique, n'essayez pas de réaliser des tâches d'entretien autres que celles décrites dans le mode d'emploi si vous n'êtes pas qualifié pour cela.
- 23) Avertissement: les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
- 24) Cet équipement est un appareil électrique de Classe II, c'est-à-dire à double isolation. Il a été conçu de manière à ne pas nécessiter de connexion électrique de sécurité à la terre.
- 25) La température maximale de l'environnement d'utilisation est 45°.
L'altitude maximale d'utilisation est 2000 mètres
- 26) Ce logo signale l'absence de cadmium car les valeurs de concentration de cadmium (Cd) en poids dans toute pièce du matériau homogène du téléviseur ne dépassent pas 0,01% conformément à la directive 2011/65/UE.


Assemblage du support de TV

Fixation de la TV au mur


1. Posez d'abord délicatement la TV sur la table et mettez un chiffon doux sur la table pour éviter de rayer l'écran.
2. Utilisez un tournevis pour retirer les vis fixées sur le socle inférieur (en respectant la direction de la flèche sur la photo1). Puis retirez le socle inférieur (veuillez retirer délicatement les vis et le socle inférieur).
3. Procurez-vous un support pouvant être fixé au mur conformément à la taille et à la direction de la flèche de la photo 2 et de la photo 3.
4. Percez correctement quatre trous au mur (la taille est indiquée uniquement à titre de référence) et mettez quatre vis (pièces optionnelles)
5. Conformément à l'étape 4, utilisez un tournevis pour serrer la vis sur l'arrière de la TV. Puis accrochez la TV au mur.

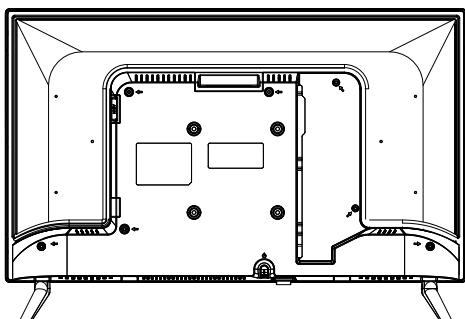


1

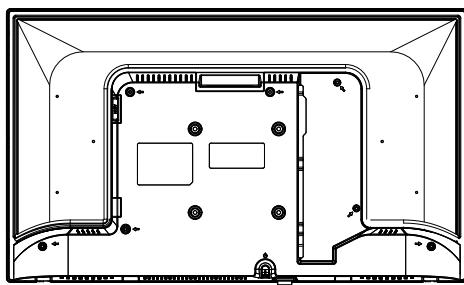

2

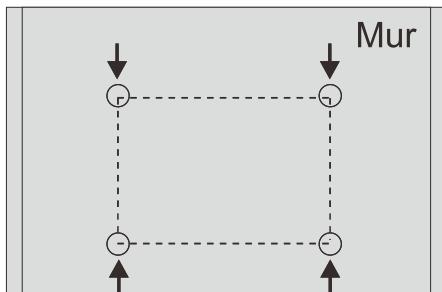

3

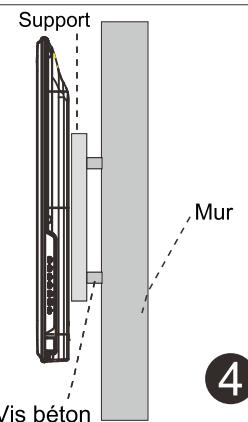

4

Remarque :

1. Ce produit ne comprend pas de support de montage mural.
2. Lorsque vous assemblez la TV, aucun autre objet ne doit être présent autour et devant. Veuillez maintenir les autres objets éloignés.
3. Lorsque vous assemblez la TV, veuillez demander à la personne qui la porte de la fixer afin d'éviter tout danger.
4. L'image de la fixation est fournie uniquement à titre de référence.
5. Veuillez respecter la notice d'utilisation concernant l'assemblage du support pour fixer la TV.
6. Fixez le support de montage provenant du kit de montage mural compatible VESA.

Touches de la TV et bornier

Touches de la TV

Opération des boutons du téléviseur

Note : Merci de vous reporter aux explications ci-dessous



Afficher / Masquer la barre d'icônes : Si la barre d'icônes n'apparaît pas à l'écran, appuyez sur le bouton, la barre d'icônes apparaitra alors, telle que présentée ci-dessus. La barre d'icône disparaîtra automatiquement après 5 secondes sans opération.

Naviguer dans les icônes : Une pression rapide du bouton permet de naviguer vers la droite sur chaque icône.

Sélectionner l'icône : Une pression longue du bouton permet d'accéder à la fonction de l'icône sélectionnée.

Description des icônes :


- : de mise en veille du téléviseur : correspond au bouton « POWER » de la télécommande
- : du menu : correspond au bouton « MENU » de la télécommande
- : de source : correspond au bouton « SOURCE » de la télécommande
- : CH+ : correspond au bouton « CH+ » de la télécommande
- : CH- : correspond au bouton « CH- » de la télécommande
- : Volume+ : correspond au bouton « VOL+ » de la télécommande
- : Volume- : correspond au bouton « VOL- » de la télécommande

Bornier


Remarque : Ce qui suit présente les différents borniers, leur position et leur disposition réelle, le nombre de modèles peut être différent.

	Entrée AV Entrée de signal AV externe et Canal audio droit/gauche correspondant		ANT 75 Raccordement de l'entrée antenne/TV par câble (75/VHF/UHF)
	FENTE CI La CI (common interface) du lecteur de carte nécessite un CAM (module d'accès conditionnel) pour télévision payante.		Entrée USB Vous pouvez relier un périphérique de stockage de masse USB à cette entrée pour lire les fichiers qu'il contient ou pour enregistrer des programmes via la fonction PVR.
	Entrée HDMI Entrée de signal numérique provenant du connecteur vidéo HDMI.		COAXIAL Raccordez le récepteur SPDIF.
	Sortie ÉCOUTEURS Lorsque les écouteurs sont branchés, les haut-parleurs sont désactivés.		ANT 75(S2) Entrée pour brancher l'antenne satellite (DVB-S/S2)

Schéma de raccordement des appareils externes

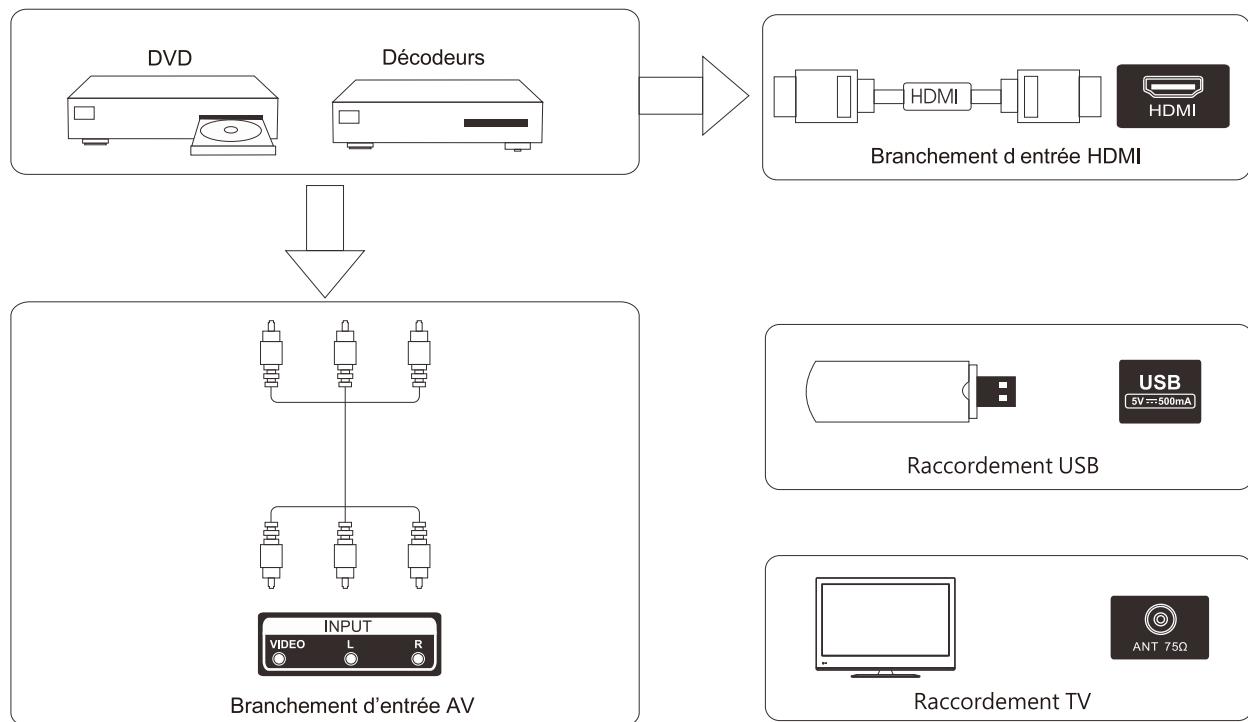

Installation et raccordement du téléviseur

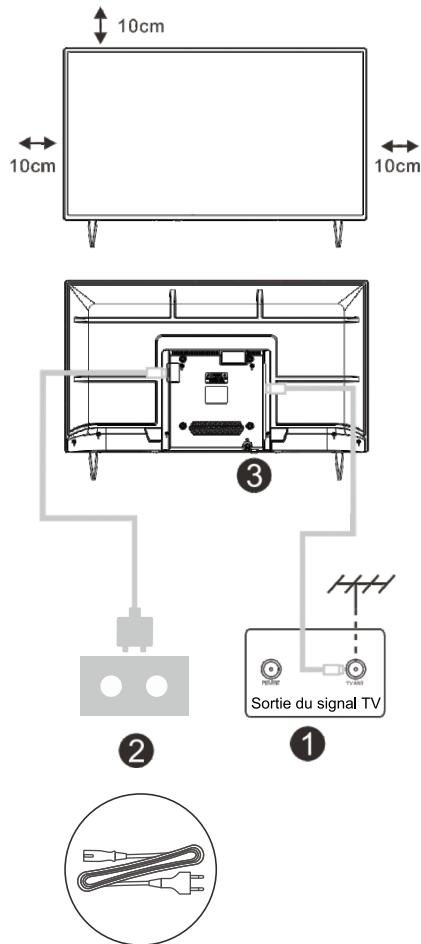

Installez votre téléviseur

Placez votre téléviseur dans un endroit qui peut supporter le poids du téléviseur.

Pour éviter tout danger, ne montez pas le téléviseur à proximité d'eau ou de chaleur extrême (comme un four, une source de lumière ou une bougie). Ne bloquez pas la ventilation à l'arrière du téléviseur.


Connectez la source de signal et la source d'électricité

1. Connectez le câble de l'antenne à la connexion RF à l'arrière ou sur le côté du téléviseur, et/ou le câble HDMI de la source du signal aux entrées HDMI à l'arrière ou sur le côté du téléviseur.
2. Branchez le téléviseur dans la prise murale (AC 100-240V~ 50/60HZ). Le cordon d'alimentation fourni est uniquement disponible pour ce modèle.

Allumez le téléviseur

3. En mode veille, le voyant d'alimentation sera rouge. Appuyez sur le bouton d'alimentation du téléviseur ou de la télécommande.

Remarque : Si le modèle dispose d'un emplacement pour carte CI sur le dessus. Vous pouvez trouver le protecteur en silicium pour la fente pour carte CI dans le sac d'accessoires (pour les modèles sans fente pour carte CI, il n'y a pas de protection en silicium), si vous n'utilisez pas la carte CI, veuillez insérer la protection en silicium dans la fente.

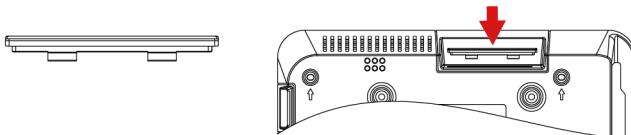


Remarque : Image à des fins de référence uniquement.

Instructions d'installation du socle du téléviseur

1. Ouvrez le carton et enlevez la TV, les accessoires éparpillés et la base (certains modèles ne disposent pas de base).
2. Pour éviter d'endommager la TV, recouvrez-la d'un linge doux, posez-la sur la table, face contre le linge doux, fixez l'attache sur la TV avec des vis.
3. Vissez la base et connectez à la TV.
4. L'installation est terminée.

Remarque :

L'image est fournie uniquement à titre de référence.
Veuillez agir en conséquence

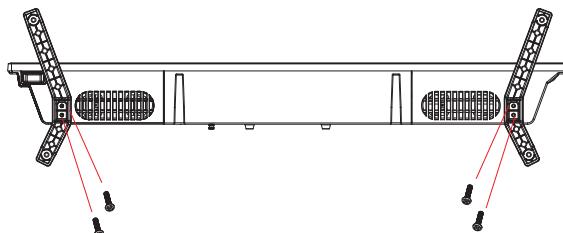

Première installation

Branchez un câble RF entre l'entrée TV appelée « RF-In » et la prise antenne de la TV.

Sélection de langue (Select Language)

Appuyez sur les touches ▲ / ▶ pour sélectionner la langue à utiliser dans les menus et messages.

Sélection du pays (Select Country)

Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour mettre en surbrillance le menu du pays.


Appuyez sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner le pays que vous souhaitez.



FRANÇAIS

Recherche automatique (Auto Tuning)

Première recherche : ATV, appuyez sur Menu et sur la touche en forme de flèche située à gauche pour ignorer le réglage ATV.

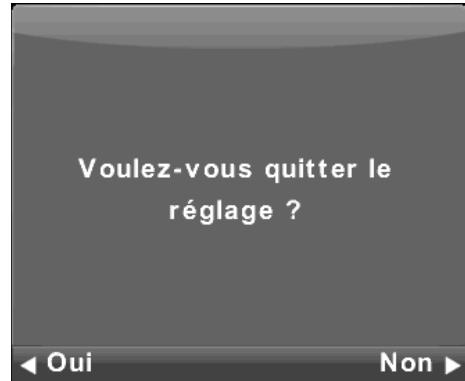

Contenu du menu principal

Menu CANAL (Channel Menu)

Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur la touche **◀/▶** pour sélectionner **CANAL** dans le menu principal.




1. Appuyez sur la touche **▼/▲** pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu **CANAL**.
2. Appuyez sur la touche **Enter** pour ajuster.
3. Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche **Enter** pour enregistrer et revenir au menu précédent.

Recherche automatique (Auto Tuning)

Appuyez sur la touche **▼/▲** pour sélectionner « Auto tuning », puis appuyez sur la touche.



FRANÇAIS

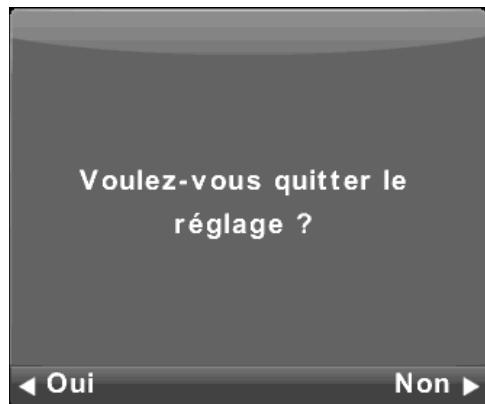

Réglage manuelle ATV (ATV Manual Tuning)



Canal actuel
Définissez le numéro de la chaîne.

Système de couleurs
Sélectionnez le système de couleurs
(systèmes disponibles : AUTO, PAL,SECAM)


Système audio
Sélectionnez le système audio

Réglage précis
Réglez finement la fréquence de la chaîne.

Rechercher
Commencez la recherche des chaînes.

Réglage manuel DTV (DTV Manual Tuning)

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner la recherche manuelle DTV, puis appuyez sur la touche **Enter** pour accéder au sous-menu.

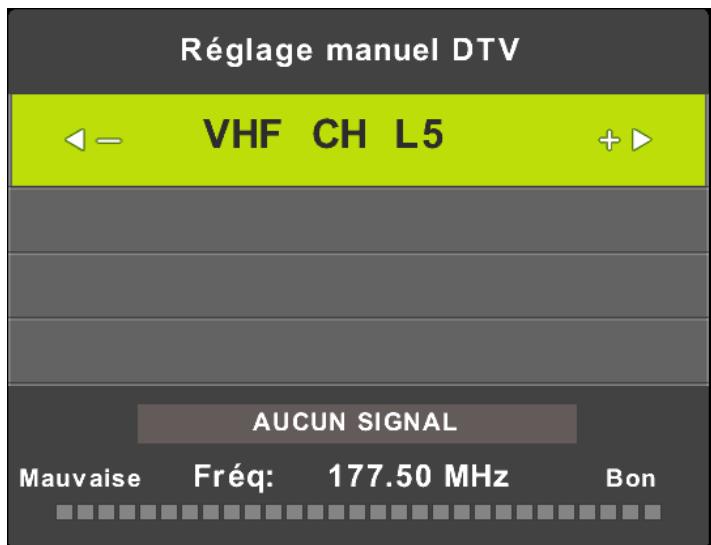

Modification de programme (Programme Edit)

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner « Program Edit », puis appuyez sur



Les trois touches de couleur sont les touches de raccourci permettant de programmer les chaînes.

Appuyez d'abord sur ▼/▲ pour mettre en surbrillance la chaîne que vous voulez sélectionner, puis :

Appuyez sur la touche **Rouge** pour effacer le programme de la liste.

Appuyez sur la touche **Jaune** pour déplacer la chaîne dans la liste.

Appuyez sur la touche **Bleu** pour ignorer la chaîne sélectionnée.

Appuyez sur la touche Fav pour ajouter ou enlever la chaîne de votre liste favoris.

(Votre TV ignore automatiquement la chaîne quand vous utilisez les touches CH+/- pour visionner les chaînes.)

FRANÇAIS

Liste des horaires (schedule list)

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Schedule list, puis appuyez sur le bouton **Enter** pour accéder au sous-menu. Elle est disponible avec la source DTV et satellite.



Appuyez sur la touche **JAUNE** pour accéder à l'interface ci-dessous.



Lorsque l'horaire du rendez-vous est en conflit, un message



Informations sur le signal (Signal information)

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner **Informations sur le signal**, puis appuyez sur la touche **Enter** pour afficher les informations détaillées sur le signal. Uniquement disponible en présence d'un signal en mode DTV.



Information CI (nécessité de prendre en charge la fonction CI)

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner **Informations CI** (CI Information), puis appuyez sur la touche **Enter** pour afficher les informations si vous avez inséré la carte CI.

Image (Menu Picture)

Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal.
Utilisez les touches **◀/▶** pour sélectionner **Image** dans le menu principal.



Remarque : Fonction 120 Hz MODE prise en charge uniquement avec une TV UHD


1. Appuyez sur les touches **▼/▲** pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu **Image**.
2. Appuyez sur **OK** pour ajuster.
3. Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche **MENU** pour enregistrer et revenir au menu précédent.

Mode Image (Picture)

Appuyez sur les touches **▼/▲** pour sélectionner Picture Mode, puis appuyez sur la touche **OK** pour accéder au sous-menu.

Vous pouvez changer la valeur du contraste, de la luminosité, de la couleur, de la netteté et de la teinte lorsque l'image est en mode personnel (**Personal**)

CONSEILS : Vous pouvez appuyer sur la touche **PMODE** pour changer directement le mode Image.

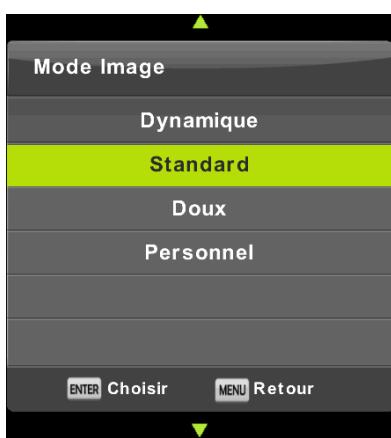

Contraste/Luminosité/Couleur/Teinte/Netteté

Appuyez sur les touches **▼/▲** pour sélectionner une option, puis appuyez sur la touche **Enter/▶** pour régler.

Contraste	Règle l'intensité de l'éclairage de l'image, mais l'ombre de l'image ne varie pas.
Luminosité	Règle la sortie de la fibre optique de l'ensemble de l'image. Ce paramètre a un effet la région sombre de.
Couleur	Règle la saturation de la couleur en fonction de vos préférences.
Teinte	Utilisez en couleur de compensation modifiée avec la transmission en mode NTSC.
Netteté	Règle la crête dans les détails de l'image.

Température de couleur



Modifie la dominante de couleur générale de l'image.
Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Color Temperature, puis appuyez sur la touche OK pour accéder au sous-menu.
Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner. (Mode Image disponible : froid, medium, chaud).

Froid	Augmente le ton bleu pour le blanc.
Normal	Augmente les couleurs liées au texte pour le blanc.
Chaud	Augmente la couleur rouge pour le blanc.



Réduction du bruit (Noise reduction)

Permet de filtrer et de réduire le bruit de l'image et améliorer la qualité de l'image.
Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Noise Reduction, puis appuyez sur la touche OK pour accéder au sous-menu.

Désactivé	Sélectionnez pour désactiver la détection du bruit vidéo
Bas	Détecte et réduit le bruit vidéo Bas .
Milieu	Détecte et réduit le bruit vidéo modéré.
Haut	Détecte et réduit le bruit vidéo accru.
Défaut	Définit par défaut

Mode HDMI(HDMI Mode)

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner mode HDMI (HDMI Mode), puis appuyez sur la touche OK pour accéder au sous-menu.
Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner. (Mode Image (Picture Mode) disponible : Auto, Vidéo, PC).




Son (Sound Menu)

Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal.
Utilisez les touches **◀/▶** pour sélectionner **SON** dans le menu principal.



1. Appuyez sur les touches **▼/▲** pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu SON.
2. Appuyez sur la touche Enter pour ajuster.
3. Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche Enter pour enregistrer et revenir au menu précédent.

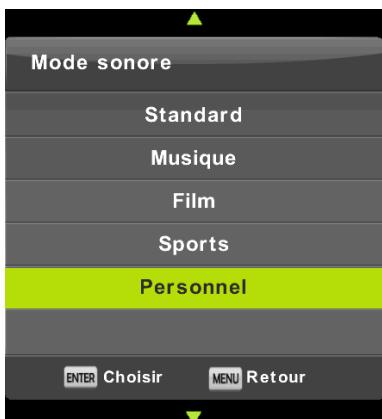

Mode sonore

Appuyez sur les touches **▼/▲** pour sélectionner Mode sonore, puis appuyez sur la touche Enter pour accéder au sous-menu.
Appuyez sur les touches **▼/▲** pour sélectionner.

Vous pouvez changer la valeur des aigus et des graves lorsque le son est en mode Personal (personnel).
CONSEILS : Vous pouvez appuyer sur la touche SMODE de la télécommande pour changer directement le mode sonore.

Standard	Génère un son équilibré dans tous les environnements.
Musique	Conserve le son original. Adapté aux programmes musicaux.
Film	Améliore les aigus et les basses pour une expérience sonore intense.
Sports	Améliore les voix pour le sport
Personnel	Sélectionnez pour personnaliser les réglages de l'image.

Remarque : Les aigus et les graves ne sont disponibles qu'en mode personnel, vous pouvez les ajuster à votre guise.
Balance

Appuyez sur les touches **▼/▲** pour sélectionner une option, puis appuyez sur les touches **◀/▶** pour régler.

FRANÇAIS

Niveau automatique du volume

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Auto Volume Level, puis appuyez sur les touches ◀/▶ pour sélectionner On (Activé) ou Off (Désactivé).

Mode SPDIF :

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner SPDIF Mode, puis appuyez sur les touches ◀/▶ pour sélectionner Off / PCM / Auto.

AD Switch (Commutateur AD)

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner AD Switch, puis appuyez sur les touches ◀/▶ pour sélectionner On (Activé) ou Off (Désactivé).

Fonction d'amblyopie pour les aveugles, les pistes seront mixées pour décrire l'écran actuel.

Codestream est nécessaire pour l'assistance.

REMARQUE :

Balance : Cette option peut régler la sortie des haut-parleurs, elle vous permet de bénéficier de la meilleure écoute à votre position.

Auto Volume (volume automatique) : Cette option sert à réduire automatiquement la différence entre le volume des chaînes et celui programmé.

HEURE (Time Menu)

Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal.
Utilisez les touches **◀/▶** pour sélectionner **HEURE** dans le menu



1. Appuyez sur la touche **▲/▼** pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu HEURE.
2. Appuyez sur la touche Enter pour ajuster.
3. Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche Enter pour enregistrer et revenir au menu précédent.

Fuseau horaire (Time Zone)

Appuyez sur les touches **▲/▼** pour sélectionner Time Zone, puis appuyez sur la touche Enter pour accéder au sous-menu.



Appuyez sur les touches **▼/▲/◀/▶**
pour sélectionner le Fuseau horaire

Minuterie de mise en veille (Sleep Timer)



Appuyez sur les touches **▼/▲** pour sélectionner Minuterie de mise en veille,
puis appuyez sur la touche Enter pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur les touches **▼/▲** pour sélectionner.
(Les options suivantes sont : Désactivée, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min, 240 min).

FRANÇAIS

Veille auto (Auto Standby)



Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Veille auto, puis appuyez sur la touche Enter pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner.

Conseils : Si la télécommande n'est pas utilisée, la TV s'éteint automatiquement. Si vous effectuez une opération, l'heure est réinitialisée.

Minuterie OSD (OSD Timer)



Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Minuterie OSD, puis appuyez sur la touche Enter pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner.

Menu de verrouillage (Lock Menu)

Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal. Utilisez les touches **◀/▶** pour sélectionner **verrouillage** dans le menu principal.



1. Appuyez sur les touches **▼/▲** pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu **VERROUILLAGE DU SYSTÈME (SYSTEM LOCK)**.
2. Appuyez sur les touches **Enter/◀/▶** pour ajuster.
3. Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche **MENU** pour revenir au menu précédent.

Verrouillage du Système (System Lock)



Appuyez sur les touches **▼/▲** pour sélectionner **Verrouillage du Système**, puis appuyez sur la touche **Enter** pour valider les 3 options suivantes.

Le mot de passe par défaut est 0000/8888. Si vous oubliez votre.

Définir mot de passe (Set Password)



Appuyez sur les touches **▼/▲** pour sélectionner **Définir mot de passe**, puis appuyez sur la touche **Enter** pour accéder au sous-menu

Bloquer programme (Channel Lock)



Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Bloquer programme.
Appuyez sur la touche **Enter** pour accéder au sous-menu pour sélectionner.
Appuyez sur la touche Vert pour verrouiller ou déverrouiller la chaîne.

Orientation parentale (Parental Guidance)



Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner la Orientation parentale,
puis appuyez sur la touche **Enter** pour accéder au sous-menu permettant de sélectionner l'âge adapté pour vos enfants.

Serrure à clé (Key Lock)

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Serrure à clé, puis appuyez sur les touches ◀/▶ pour sélectionner On (Activé) ou Off (Désactivé).

Lorsque la statue de verrouillage des touches est activée, vous ne pouvez pas utiliser le bouton du panneau des touches.

Mode Hôtel (Besoin d'assistance pour le mode Hôtel)



1. Appuyez sur les touches ▼/▲ de la télécommande pour sélectionner Hôtel Mode dans le menu **Lock**.
2. Appuyez sur la touche **Enter** de la télécommande pour accéder au sous-menu.
3. Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche **MENU** pour enregistrer et revenir au menu

Mode Hôtel (Hotel Mode)

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Hôtel Mode, puis appuyez sur les touches ◀/▶ pour sélectionner On (Activé) ou Off (Désactivé).

Verrouillage de la source (Source Lock)

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Verrouillage de la source, puis appuyez sur la touche **Enter** pour accéder au sous-menu pour sélectionner.

Source par défaut (Default Source)

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Source par défaut, puis appuyez sur la touche **Enter** pour accéder au sous-menu pour sélectionner.

Prog par défaut (Default Prog)

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Prog par défaut, puis appuyez sur les touches ◀/▶ pour régler.

Option disponible lorsque la source par défaut est la TV.

Volume maximum (Max Volume)

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Volume maximum, puis appuyez sur les touches ◀/▶ pour régler.

Effacer le verrou (Clear Lock)

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Effacer le verrou, puis appuyez sur la touche **Enter** pour supprimer le paramétrage effectué auparavant.

FRANÇAIS

Menu PARAMÈTRES (Setup Menu)

Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur les touches **◀/▶** pour sélectionner **PARAMÈTRES** dans le menu principal.




1. Appuyez sur les touches **▼/▲** pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu **PARAMÈTRES**.
2. Appuyez sur la touche Enter pour ajuster.
3. Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche Enter pour enregistrer et revenir au menu précédent.

Langue OSD

Selectionnez une langue du menu OSD pouvant être affichée. Par défaut, l'anglais est sélectionné comme langue du menu.

Appuyez sur les touches **▼/▲/◀/▶** pour sélectionner la langue du menu.

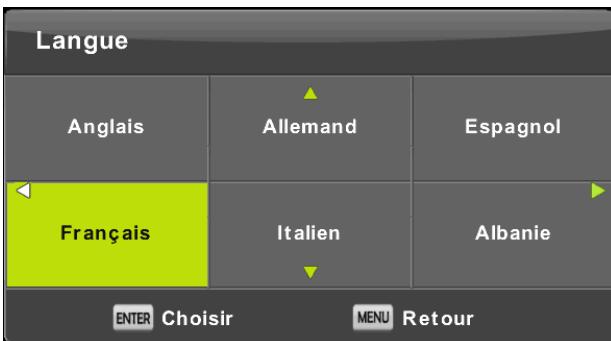

Langue TT (TT Language)

Appuyez sur les touches **▼/▲** pour sélectionner Langue TT, puis appuyez sur la touche Enter pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur les touches **▼/▲** pour sélectionner Langue TT.



Langues audio (Audio Languages)

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner langues audio, puis appuyez sur la touche Enter pour accéder au sous-menu.

Utilisez les touches ◀/▶ pour sélectionner la langue primaire des langues audio.

Appuyez sur les touches ▼/▲/◀/▶ pour sélectionner les langues audio.



Langue des sous-titres (Subtitles Language)

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner langue des sous-titres, puis appuyez sur la touche Enter pour accéder au sous-menu.

Utilisez les touches ◀/▶ pour sélectionner la langue des sous-titres primaire.

Appuyez sur les touches ▼/▲/◀/▶ pour sélectionner la langue des sous-titres.



Malentendant (Hearing Impaired)

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Malentendant, puis appuyez sur la touche Enter pour sélectionner On (Activé) ou Off (Désactivé).

FRANÇAIS

Système de fichiers PVR (PVR File System)

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Système de fichiers PVR, puis appuyez sur la touche **Enter** pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Check Système de fichiers PVR, puis appuyez sur le bouton Entrée pour entrer. Ensuite, il vérifiera la vitesse USB



Rapport d'aspect (Aspect Ratio)

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Rapport d'aspect, puis appuyez sur la touche Enter pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Rapport d'aspect. (Les options disponibles sont : Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2).



Écran Bleu (Blue Screen)

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Écran bleu, puis appuyez sur la touche Enter pour sélectionner On (Activé) ou Off (Désactivé).

Première installation (First Time Installation)

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Première installation, puis appuyez sur la touche Enter pour entrer.

Réinitialiser (Reset)

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Réinitialiser, puis appuyez sur la touche Enter pour accéder au sous-menu.

Mise à jour logiciel (Software Update) (USB)

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Mise à jour logiciel (USB), branchez votre périphérique USB dans le port USB, puis appuyez que la touche **Enter** pour mettre à jour le bon logiciel.

HDMI CEC (Nécessité de prendre en charge la fonction HDMI CEC/ARC)

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner HDMI CEC, puis appuyez sur la touche Enter pour accéder au sous-menu.

HDMI CEC	
Contrôle CEC	Dé...
Récepteur audio	Dé...
Mise hors tension aut...	Dé...
Mise sous tension aut...	Dé...
Liste des appareils	
Menu de l'appareil	
MENU	Retour

Contrôle CEC

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Contrôle CEC et appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner Marche/Arrêt.

Récepteur audio

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Récepteur audio et appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner Marche/Arrêt.

Mise hors tension auto. de l'appareil

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Arrêt automatique de l'appareil et appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner Marche/Arrêt.

Mise sous tension auto. du TV

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Allumage automatique du téléviseur et appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner Marche/Arrêt.

Liste des appareils

Consultez la liste des appareils CEC.

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Liste des appareils et appuyez sur le bouton ENTER/▶ pour accéder au sous-menu.

Menu de l'appareil

Basculez vers le menu racine de l'appareil de lecture actuel. Il ne peut pas être sélectionné s'il ne s'agit pas d'un canal HDMI. Après la sélection, le menu principal doit être fermé, que le canal soit connecté ou non à un appareil CEC.

Remarques :

1. La réduction du bruit dans l'option PICTURE (Image) n'est pas valide.
2. L'option de commutateur AD dans SOUND n'est pas valide.
3. Le menu TIME (HEURE) et la description sont les mêmes que dans le mode Air.
4. Block Program (Blocage) et Parental Guidance (surveillance parentale) sont invalides dans l'option LOCK (VERROUEILLAGE).
5. Audio Languages (langues audio), Subtitle Language (langue des sous-titres), Hearing Impaired (malentendant) and PVR File System (système de fichiers PVR) sont invalides dans l'option SETUP (Configuration).
6. Le mode PC n'a pas de menu CHAÎNES.

UTILISATION des Médias (Media OPERATION)

Remarque : Avant d'utiliser le menu **Media**, branchez le périphérique USB puis appuyez sur Source pour régler la Source d'entrée sur **Media**.

Appuyez sur les touches ▼/▲ Pour sélectionner Media dans le menu Source, puis appuyez sur la touche Enter pour entrer.




Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner l'option que vous voulez régler dans le menu principal Media.

Appuyez sur la touche **Enter** pour entrer.

Menu Photo


Appuyez sur les touches **◀/▶** pour sélectionner PHOTO dans le menu principal, puis appuyez sur la touche **Enter** pour entrer.

Appuyez sur la touche **Exit** pour quitter le menu et retourner au menu précédent.

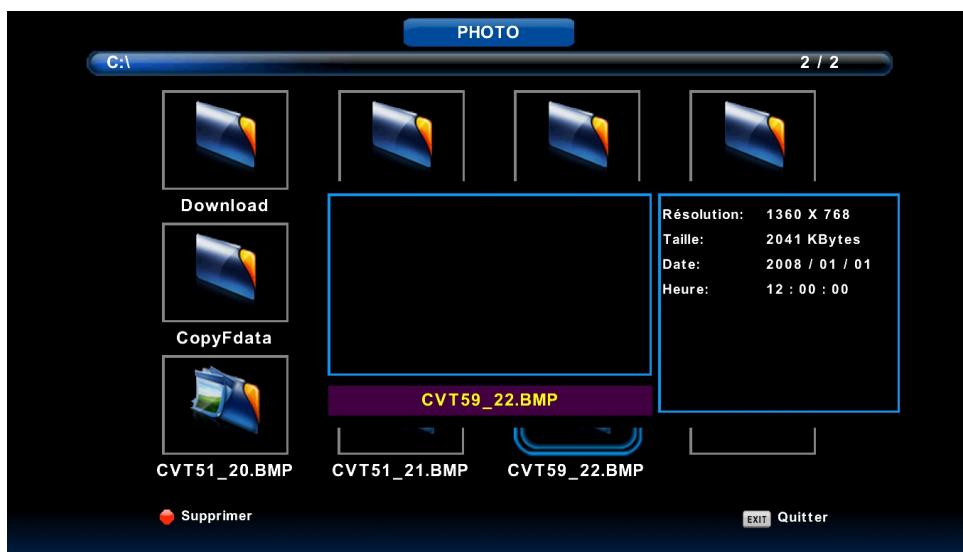

Appuyez sur les touches **◀/▶** pour sélectionner le fichier que vous souhaitez visualiser dans le menu de sélection des fichiers, puis appuyez sur la touche Enter pour afficher l'image.

En mettant en surbrillance l'option que vous sélectionnez, les informations du fichier apparaissent à droite et l'image est prévisualisée au centre.

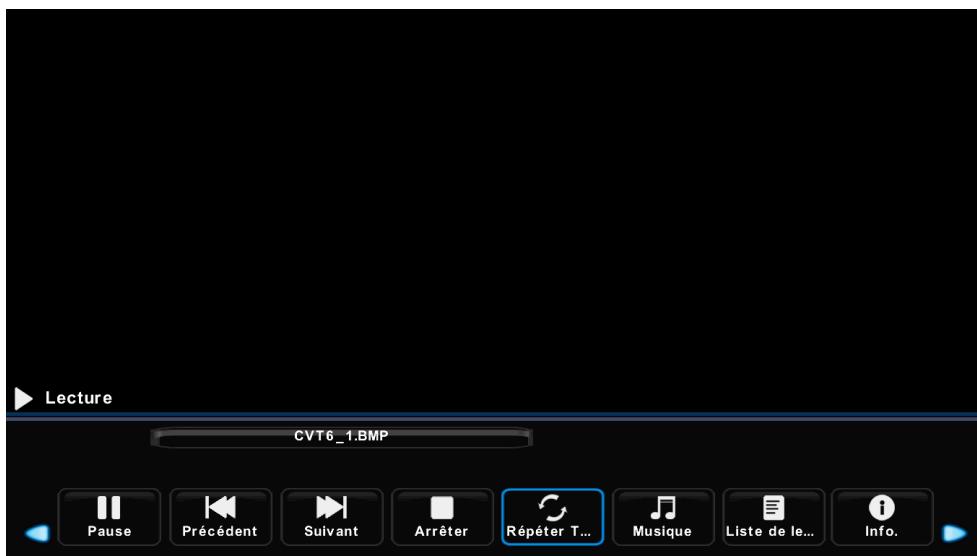


FRANÇAIS

Menu musique (Music)


Appuyez sur les touches **◀/▶** pour sélectionner MUSIC dans le menu principal, puis appuyez sur la touche **Enter** pour entrer.

Appuyez sur la touche **Exit** pour quitter le menu et retourner au menu précédent.

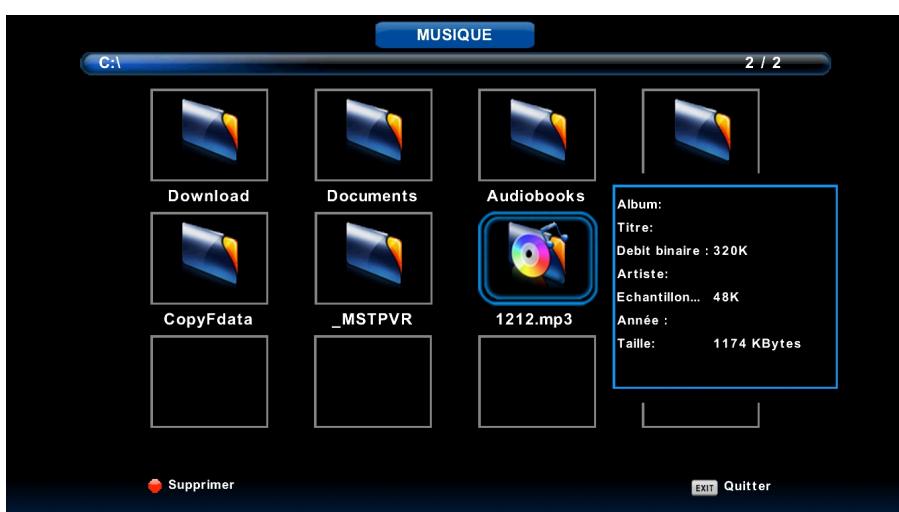

Appuyez sur les touches **◀/▶** pour sélectionner le lecteur de disque que vous souhaitez regarder, puis appuyez sur la touche **Enter** pour entrer.

Appuyez sur les touches **◀/▶** pour sélectionner l'option de retour pour revenir au menu précédent.

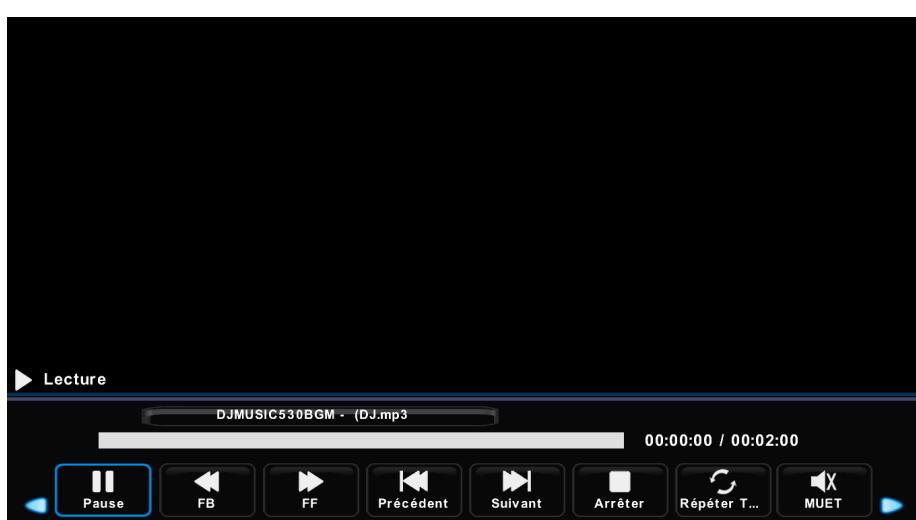

Menu FILM (Movie)

Appuyez sur les touches **</>** pour sélectionner FILM (MOVIE) dans le menu principal, puis appuyez sur la touche **Enter** pour entrer.

Appuyez sur la touche **Exit** pour quitter le menu et retourner au menu précédent.




Appuyez sur les touches **</>** pour sélectionner le disque que vous souhaitez regarder, puis appuyez sur la touche **Enter** pour entrer.

Appuyez sur le bouton Enter pour lire les films sélectionnés.

Appuyez sur la touche lecture pour sélectionner le menu, en bas, que vous souhaitez exécuter, puis appuyez sur la touche **Enter** pour valider.

Appuyez sur la touche **Exit** pour revenir au menu précédent et sur le bouton Exit (sortie) pour quitter complètement le menu.

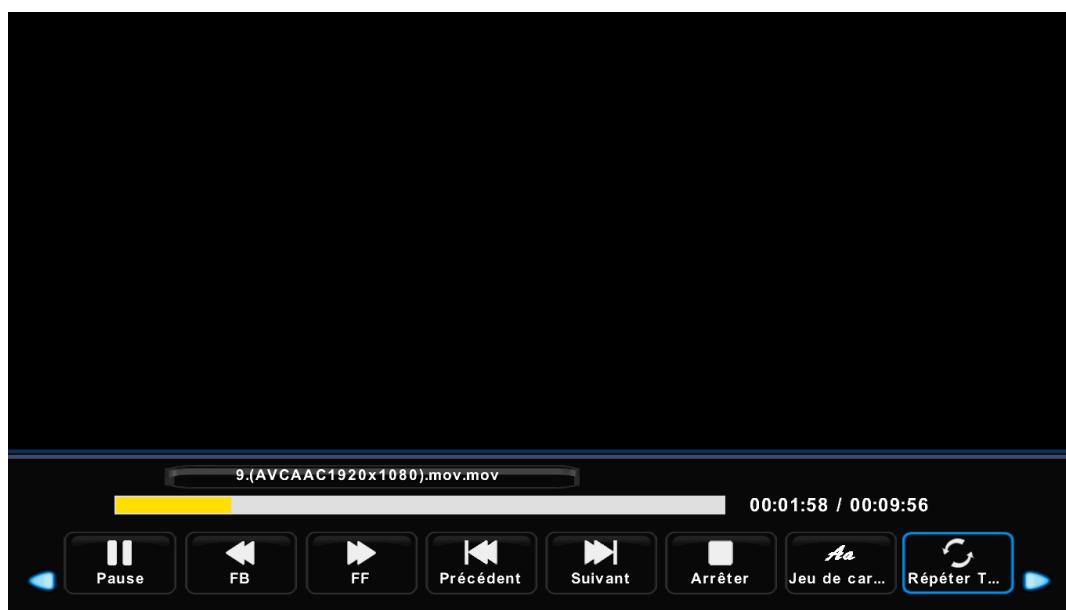


FRANÇAIS

Menu Texte (Text)


Appuyez sur les touches **◀/▶** pour sélectionner TEXTE dans le menu principal, puis appuyez sur la touche **Enter** pour entrer.

Appuyez sur la touche **Exit** pour quitter le menu et retourner au menu précédent.

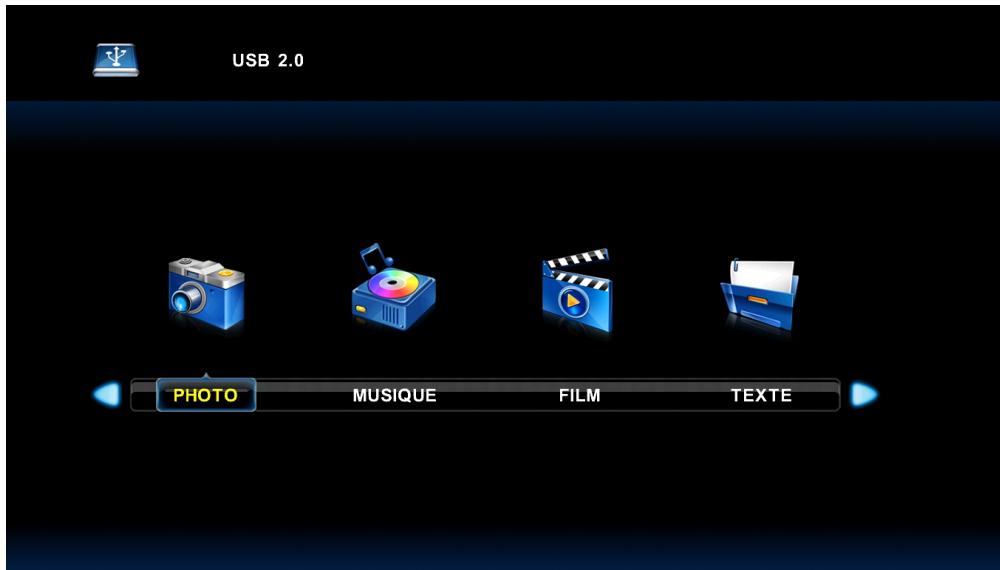

Appuyez sur les touches **◀/▶** pour sélectionner le disque que vous souhaitez regarder, puis appuyez sur la touche **Enter** pour entrer.

Appuyez sur les touches **◀/▶** pour sélectionner l'option de retour pour revenir au menu précédent.

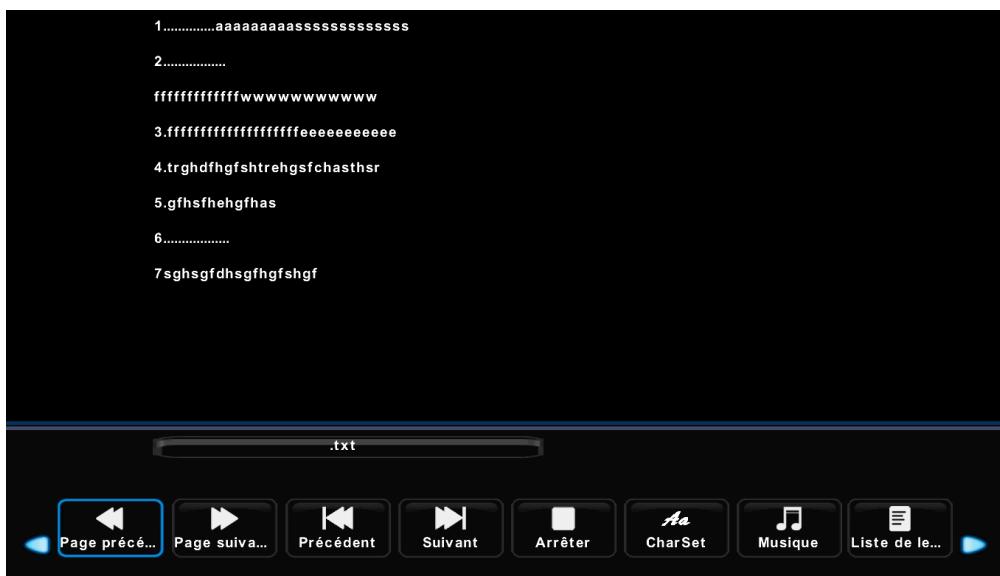


Aide

Pas d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si le câble d'alimentation du téléviseur est branché ou non. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, débranchez-le puis rebranchez-le 60 secondes plus tard. Rallumez l'appareil.
Mauvaise réception du signal	<ul style="list-style-type: none"> Des images doubles ou fantômes peuvent apparaître sur votre téléviseur s'il y a des immeubles très hauts ou des montagnes à proximité de l'endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez régler manuellement l'image : consultez les instructions de régulation du vernier ou ajustez l'orientation de l'antenne externe. Si vous utilisez une antenne d'intérieur, la réception du signal peut être plus difficile dans certaines circonstances. Ajustez l'orientation de l'antenne de manière à obtenir une réception optimale. Si cela n'améliore pas la réception, il pourrait être
Pas d'image	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si l'antenne est raccordée correctement derrière le téléviseur. Essayez d'autres chaînes pour voir si le problème est toujours là.
L'image s'affiche sans le son	<ul style="list-style-type: none"> Essayez de monter le volume. Assurez-vous que le son de la télévision n'est pas coupé.
Il y a le son, mais l'image ne s'affiche pas ou est décolorée	<ul style="list-style-type: none"> Essayez de modifier les réglages de contraste et de luminosité.
Un bruit statique affecte la qualité de	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si l'antenne est correctement raccordée à l'arrière du téléviseur.
Lignes brisées à l'écran	<ul style="list-style-type: none"> Il est possible que des appareils électriques situés à proximité (ex : aspirateur, sèche-cheveux) créent des interférences avec le téléviseur. Éteignez ces
La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> L'emballage en plastique fourni avec la télécommande est-il enlevé ? Essayez de rapprocher la télécommande du téléviseur. Assurez-vous que les piles de la télécommande sont installées dans le bon sens, ou remplacez les piles par des neuves. Le téléviseur se met en mode veille au bout de quelques minutes sans action de votre part.
Pas de vidéo (mode PC)	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le câble est relié correctement au port HDMI; il est également possible que le câble soit plié par endroits.
Lignes verticales clignotantes (mode	<ul style="list-style-type: none"> Allez dans le menu principal et ajustez le positionnement vertical de manière à éliminer les lignes verticales.
Séparation horizontale (mode	<ul style="list-style-type: none"> Ajustez le positionnement horizontal de l'écran de manière à éliminer les lignes horizontales.
L'écran est trop lumineux ou trop sombre (mode PC)	<ul style="list-style-type: none"> Réglez le rapport de contraste ou la luminosité dans le menu principal.
Pas de réponse depuis le PC	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si la résolution d'affichage du PC est réglée sur une résolution compatible avec celle du téléviseur.
Des lignes s'affichent à l'écran lorsqu'un appareil est relié au port RCA	<ul style="list-style-type: none"> Veillez à utiliser un câble de bonne qualité.
Problèmes non résolus	<p>^sDébranchez le câble d'alimentation et attendez 30 secondes, puis rebranchez-le à la prise. Si le problème persiste, n'essayez pas de remplacer vous-même le téléviseur. Contactez le centre de service.</p>

Évitez de laisser une image statique à l'écran, que ce soit celle d'une vidéo en pause, d'un écran de menu etc. pendant un certain temps, cela risquerait d'endommager l'écran et d'entraîner un blocage de l'image.

★ DURÉE DE VIE : 60 000 heures

Télécommande

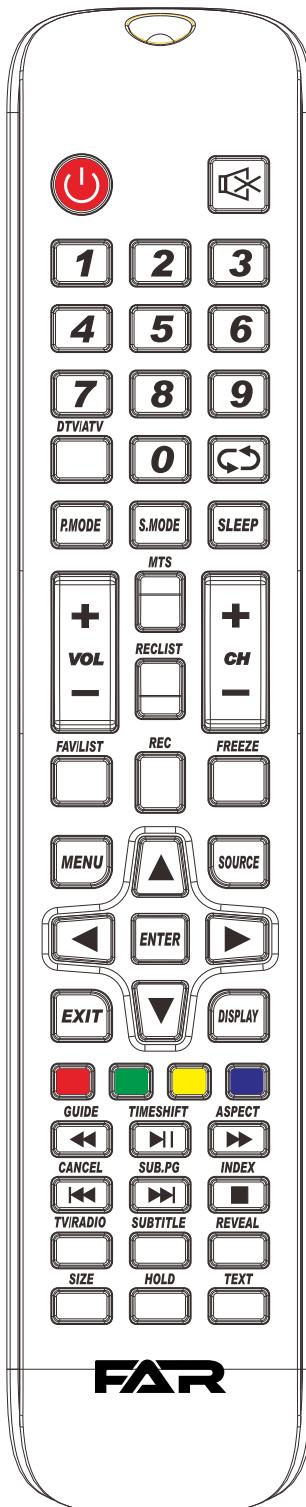

1. : Allumer le téléviseur ou le mettre en mode veille.
2. : Couper le son. Appuyez à nouveau ou appuyez sur VOL+ pour rétablir le son.
3. **0-9** : Appuyez sur une touche entre 0 et 9 pour sélectionner directement une chaîne de TV en regardant la TV. La chaîne change après 2 secondes.
Permet d'accéder à un numéro de page en mode Télétexte, etc.
4. **DTV/ATV** : Basculer entre la TV analogique et numérique
5. Retour au programme précédemment visualisé.
6. **S.MODE** : Appuyez pour faire défiler les différents réglages du son
7. **SLEEP** : Sélectionner la durée au bout de laquelle la TV s'éteint automatiquement.
8. **MTS** : Appuyez pour rechercher les modes NICAM.
9. **P.MODE** : Appuyez pour faire défiler les différents réglages de l'image
10. **MENU** : Vous permet de naviguer dans les menus à l'écran.
11. **SOURCE** : Ouvrir le menu principal, afficher les sources
12. **ENTER** : Vous permet de naviguer dans les menus à l'écran et de régler les paramètres système selon vos préférences.
13. **EXIT** : Quitte le menu ou le sous-menu et annule la fonction en cours (le cas échéant)
14. **DISPLAY** : Appuyez pour afficher les informations relatives à la source et à la chaîne.

Installation des piles :


Enlevez le couvercle du compartiment des piles à l'arrière de la télécommande en faisant coulisser le couvercle vers le bas, puis retirez-le. Mettez deux piles AAA dans le compartiment des piles avec leurs bornes + et - alignées comme indiqué. Ne mélangez pas des piles neuves et usagées ou différents types de piles.
Faites coulisser le couvercle jusqu'à ce que vous l'entendiez s'enclencher en place.

Utilisation de la télécommande :

Sauf indication contraire, la télécommande peut contrôler toutes les fonctions de la TV.

Dirigez toujours la télécommande directement vers le capteur infrarouge à l'avant de la TV.

Télécommande

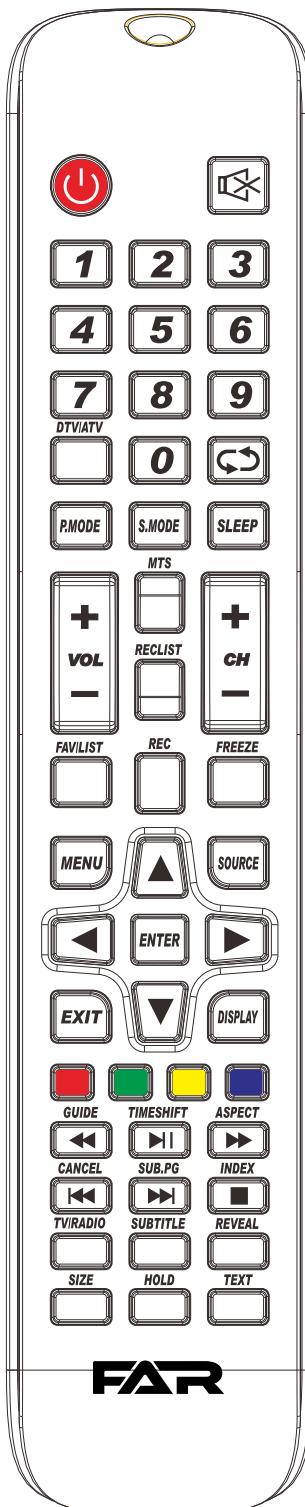

16. **TV/RADIO** : Lorsque vous regardez une chaîne, vous permet de basculer entre les modes TV et Radio
15. **VOL+/VOL-** : Appuyez pour augmenter/diminuer le niveau sonore.
17. **GUIDE** : 1. Lance le Guide électronique des programmes (EPG)
2. Retour rapide en mode PVR ou Lecteur multimédia.
18. **TIMESHIFT** : 1. Fonction de décalage temporel des chaînes DTV.
2. Lecture en mode PVR ou Lecteur multimédia.
19. **CANCEL**: 1. Lorsqu'une page est sélectionnée en mode texte un certain temps peut être nécessaire avant qu'elle ne soit disponible. La touche CANCEL permet de retourner au mode TV
Lorsque la page demandée est trouvée, le numéro de la page apparaît en haut de l'image de la télévision. Appuyez sur CANCEL pour retourner au mode texte et consulter cette page.
2. Chapitre précédent en mode PVR ou Lecteur multimédia
20. **INDEX** : 1. Demande de la page Index en mode Télétexthe. 2. Quittez la fonction de lecture en mode PVR ou Lecteur multimédia.
21. **SIZE** : Changer la taille de l'affichage en mode Télétexthe.
22. **REVEAL** : Révéler ou masquer les mots cachés.
23. **TOUCHES COULEUR** : Bascule Télétexthe des parties analogiques, sélection des éléments dans le menu des parties numériques et application de MHEG5 dans le menu DVB.
24. **CH+/CH-** : Parcourir les chaînes.
25. **FAV/LIST** : appuyez pour ouvrir la liste des favoris.
Vous pouvez ensuite sélectionner votre chaîne préférée.
26. **ASPECT** : 1. Sélectionner l'échelle de l'image.
2. Avance rapide en mode PVR ou Lecteur multimédia.
27. **FREEZE** : appuyez dessus pour figer l'image.
28. **SUB. PG** 1. Appuyez pour accéder à la sous-page.
2. Chapitre suivant en mode PVR ou Lecteur multimédia
29. **SUBTITLE** : Afficher et définir la langue de la chaîne numérique actuelle.
30. **HOLD** : Activer ou désactiver la fonction FIGER pour la page actuelle.
31. **TEXT** : Activer et désactiver le Télétexthe.
32. **RECLIST** : Afficher la liste d'enregistrement.
33. **REC** : L'enregistrement commence en mode PVR.

Entretien

En ce qui concerne les instructions de nettoyage et d'entretien, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.

Les dysfonctionnements précoces peuvent être évités. Le nettoyage soigneux et régulier permet de prolonger la durée de vie de votre téléviseur neuf. Éteignez toujours le téléviseur et débranchez toujours son cordon d'alimentation avant de commencer toute opération de nettoyage.

Nettoyer l'écran

1. Humidifiez un chiffon doux avec une solution d'eau tiède additionnée d'un peu d'adoucissant textile ou de liquide vaisselle. Essorez le chiffon jusqu'à ce qu'il soit presque sec, puis utilisez-le pour essuyer l'écran.
2. Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'eau en excès sur l'écran, puis laissez-le sécher à l'air libre avant d'allumer le téléviseur.

Nettoyer le boîtier

Pour enlever les saletés et les poussières du boîtier, essuyez-le avec un chiffon doux, sec et ne peluchant pas. N'utilisez jamais de chiffon mouillé.

Absence prolongée



Si vous prévoyez de laisser votre téléviseur inutilisé pendant une durée prolongée (par exemple pendant les vacances), il est préférable de débrancher son cordon d'alimentation pour protéger l'appareil des surtensions et de la



Fabriqué sous licence des Laboratoires Dolby. Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques registrées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Mise au rebut des appareils électriques usagés

La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux qui les composent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte sélective.

Informations sur la signification du marquage de conformité CE

Le marquage CE indique que le produit répond aux principales exigences des Directives Européenne 2014/35/EU(Basse Tension), 2014/30/EU (Compatibilité Electromagnétique), 2014/53/EU (Equipements Radio), 2011/65/EU(Limitation d'utilisation de certaines substances dangereuse dans les équipements électroniques).

SAV - Garantie

Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage ou accident résultant d'une utilisation de cet appareil qui ne serait pas conforme aux instructions contenues dans ce manuel. Conformément à l'Article L. 217 du code de la consommation, votre produit bénéficie d'une garantie légale de conformité de 2 ans.

Achat de l'appareil dans un magasin Conforama :

Retrouvez également cette notice d'utilisation sur notre site internet : www.conforama.fr

Si vous souhaitez accéder à la liste des pièces détachées et à la documentation technique de votre produit, merci de consulter notre site <https://sav-pieces.conforama.fr>. Vous pourrez y acheter des pièces détachées afin de réparer ou faire réparer votre produit.

En cas de problème et avant de vous rendre à votre magasin Conforama, merci de contacter notre service après-vente Conforama pour les produits électroménagers, à l'adresse suivante: <https://sav-client.conforama.fr>.appelez-le : 09 69 32 05 05 du lundi au samedi de 8h30 à 19h00 prix d'un appel local.

Achat de l'appareil dans un magasin BUT :

Retrouvez également cette notice d'utilisation sur notre site internet : www.but.fr

Si vous souhaitez accéder à la liste des pièces détachées et à la documentation technique de votre produit, merci de consulter notre site <https://pieces-detachees-butelectro.sfg.fr>.

Vous pourrez y acheter des pièces détachées afin de réparer ou faire réparer votre produit.

Pour contacter notre Service Après-Vente, avant de vous déplacer à votre magasin BUT, appelez-le : 09 78 97 97 97 du lundi au vendredi de 09h00 à 19h00 et le samedi de 09h00 à 18h00,prix d'un appel local.

Flashez le QR code présent étiquette énergie pour accéder aux informations principales s'y rapportant.



Accessoires principaux

Nom	Pièce/Unité
Manuel d'utilisation	1
Télécommande	1
Cordon d'alimentation	1
Pieds de support	2
Des vis	4
Étiquette Énergétique	1

Liste des pièces de rechange recommandées

Nom	N° SAP	Pièce/Unité	Temps disponible
Carte mère	306011C663E48014	1	7ans
Panneau		1	7ans
Télécommande	30604T509HUN0004	1	7ans
Conférencier	30605T0405X10001	2	7ans

Conforama

Déclaration UE de conformité

Nous, CONFORAMA France, 80 Bld du Mandinet, 77432 Lognes,
France, déclarons que le produit suivant :

Désignation produit : Télévision

Référence fournisseur : LE-24TA1

Marque du déclarant : FAR

Référence du déclarant : LD24EGH244 G / Code 793845



a été conçu, fabriqué et commercialisé en conformité avec la législation d'harmonisation de l'Union Européenne suivante :

REGLEMENTATION	NORMES APPLICABLES
Directive RED 2014/53/UE	EN 62368-1:2020 +A11:2020 EN 55032:2015 +A1:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021 EN 61000-3-3:2013 +A2:2021 EN 55035:2017 +A11:2020 EN 303 340 - V1.2.1 , EN 303 372-2 V1.2.1 EN 50663:2017 , EN 62479:2010
Directive ErP 2009/125/CE Règlement étiquetage énergétique 2019/2013/UE Règlement éco-conception 2019/2021/UE	EN 62087-1:2016 , EN 62087-2:2016 EN 62087-3:2016 , EN 50564:2011
Directive RoHS 2011/65/EU et 2015/863/EU	IEC 62321-1:2013 , IEC 62321-2:2013 IEC 62321-3-1:2013 , IEC 62321-5:2013 IEC 62321-4:2013+A1:2017 , IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 , ISO 17075-1:2017 IEC 62321-6:2015 , IEC 62321-8:2017

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Fait à Lognes le 06/11/2024

Par Christian DE MEERSCHMAN

Directeur Qualité

Signature :

FAR



LD24EGH244 G

Table Of Content s

Thank you for choosing FAR quality. This product has been developed by our team of professional and according to European regulations in force. In order to get the most out of your new appliance, we recommend that you read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

WARNING	GB-02
Specifications	GB-05
Preparations Guide	
Safety Information.....	GB-06
Important Safety Precautions.....	GB-07
Installed And Connected TV	
TV Bracket assemble.....	GB-08
TV Buttons And Terminal Interface.....	GB-09
External device connect ion diagram.....	GB-10
Install And Connect TV.....	GB-11
TV St and installation Instructions.....	GB-11
TV Menu	
First Time Installation.....	GB-12
Main Menu Operation.....	GB-14
Channel Menu.....	GB-14
Picture Menu.....	GB-18
Sound Menu.....	GB-20
Time Menu.....	GB-21
Lock Menu.....	GB-23
Hotel Mode.....	GB-25
Setup Menu.....	GB-26
Media Menu	
Media Operation.....	GB-29
Photo Menu.....	GB-30
Music Menu.....	GB-31
Movie Menu.....	GB-32
Text Menu.....	GB-33
Other Information	
Help.....	GB-34
Remote Controller.....	GB-35
Maintenance.....	GB-37
Customer service	GB-38

WARNING

- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing. No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Minimum distance around the apparatus for sufficient ventilation is 10 cm.
- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc...
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- The apparatus shall be used in moderate climates only.
- The plug shall remain readily operable.
- CAUTION: Danger of fire or explosion if battery is replaced with incorrect type.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- The supplier is clear from his responsibility for all kinds of incidents caused by the non-respect of battery polarity; the appliance will not be covered by the warranty if damaged.
- Exhausted batteries are to be removed from the product.
- Batteries shall be disposed of in a safe way. Only dispose of batteries in specific collection containers (contact your retailer for more information) in order to protect the environment.
- Warning: Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.
 - If you need access to the list of spare parts and technical documentation for your product, please go to <https://sav-pieces.conforama.fr>. There you will be able to buy spare parts for repairing your product or having it repaired.
- **Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.**
Product design and specifications may be changed without notice.

Wall-mounting the TV set

Warning: For a safe use of your appliance, please follow the below safety rules:

- Check that the wall type or partition type is able to withstand the weight of the TV set and wall mount.
- Make sure you are using the appropriate dowel type, depending on the wall type (concrete, brick, plasterboard, plaster blocks...). If you are unsure, seek for professional advice.
- Follow the installation instructions provided with the wall mount and use the screws recommended by the manufacturer.
- Install the TV set on a vertical wall.
- Make sure that the cables position might not create a tripping or falling hazard for people nearby.

WARNING

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- 1.Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
- 2.Only using furniture that can safely support the television set.
- 3.Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- 4.Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases).without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- 5.Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture,
- 6.Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Wall-mounted screw:22-24inch M4, 28-70inch M6, 75inch M8

Note:don't hang at an angle to avoid the risk of falling off.

Specifications

Screen Size	60cm(LD24EGH244 G)	
Display Type	TFT LED	
Resolution(Pixel)	1366x768	
Brightness	200 (cd/m ²)	
Color	16.7M	
Contrast Ratio	3000:1	
View Angle(H/V)	178/178	
Aspect Ratio	16:9	
Power Source	36W 100-240V~ 50/60Hz	
TV System	PAL, SECAM	
Video Input Format	PAL,NTSC	
Antenna Input	Standard antenna socket 75Ω	
Audio Output	L/R 2X3W	
Input	Video	Video 1.0vp-p75Ω;
	Audio	STEREO
Gross Weight	3.2kg	
Dimensions(with stand)	551 x 205 x 376.5mm	
Wall mount Standard	M4(100mm x 100mm)	
Operating Temperature	5°C to 35°C	
Storage Temperature	-15°C to 45°C	
Remote control	38MHz; 0.06W	
DVB-T/T2	Up to 860Mhz ; with +3db power consumption	

Energy information

brand - **FAR**

reference of the model - LD24EGH244 G

energy efficiency class - E

visible screen diagonal in inches and centimeters - 24inch/60cm

Power consumption per 1000h - 18kWh

Power consumption per 1000h under HDR mode - N/A

Stand by and off-mode power consumption - <0.5W / -

Screen resolution in physical horizontal and vertical pixel count

- 1366*768

Safety Information

CAUTION


**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**

High voltages are used in the operation of this product. To reduce the risk of electric shock, do not remove cover of the cabinet, refer servicing to qualified service personal.

If the TV any changes or coarse adjustment, electric shocks to be hurt, do not attempt to open a machine-maintenance, customer contact centres needed overhaul.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating in the literature accompanying the appliance.

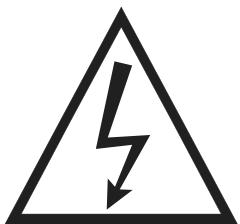

Warning
The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

Attention:

This device is intended for household and office use in all EU countries (as well as other countries which apply EU directives on the subject) without restriction.

Important Safety Precautions

- 1) Read these instructions.
- 2) Keep these instructions.
- 3) Heed all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water.
- 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety, If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at Plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11) Only use attachments /accessories specified by the manufacturer.
- 12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury tip-over.
- 13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

Caution:

- 14) To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- 15) The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- 16) The socket-out shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- 17) This product should never be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacture's instructions have been adhered to.
- 18) The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- 19) Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
- 20) Wall or Ceiling Mounting - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
- 21)  Never place the TV, remote control or batteries near naked flames or other heat sources, including direct sunlight. To prevent the spread of fire, keep candles or other flames away from the TV, remote control and batteries at all times.
- 22) The USB terminal should be loaded with 0.5 A under normal operation.


These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions. unless you are qualified to do so.

- 23) The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- 24) This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth
- 25) The maximum using environment temperature is 45 degrees.
The Maximum using altitude is 2000 meters
- 26)  This logo indicates the absence of cadmium because the concentration values of cadmium (Cd) by weight in any part of the homogeneous material of the television do not exceed 0.01% in accordance with Directive 2011/65/EU.


TV Bracket assemble

Fix the TV on the wall


1. First, put the TV on the table smoothly and put some soft cloth on the table to avoid scratching the screen.
2. Use the screw driver to take off the screws which are fixed on the bottom stand (the direction of the arrow, refer to the photo1). And take off the bottom stand (please take off the screws and bottom stand carefully).
3. Make one bracket which can fix on the wall according to the size of arrow direction of photo2 and photo3.
4. Drill four holes properly on the wall (the size only for reference) and put into four screws. (optional parts) Drill four holes properly on the wall (the size only for reference) and put into four screws. (optional parts)
5. According to the step 4, use the screwdriver to lock the screw on the back of the TV. then hang the TV on the wall.

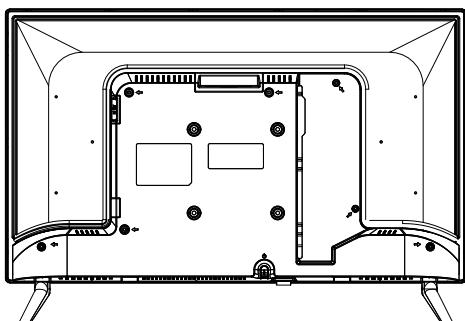


1

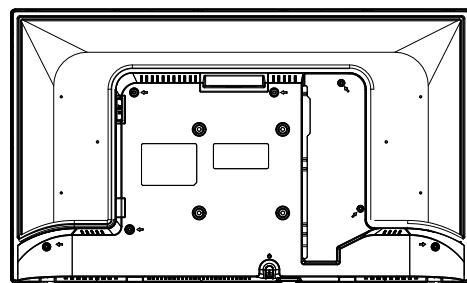

2

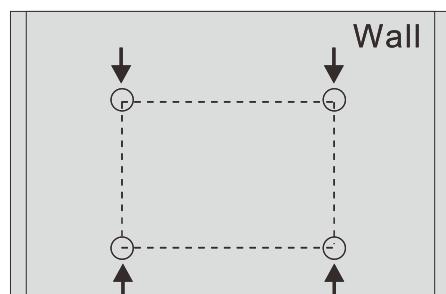

3

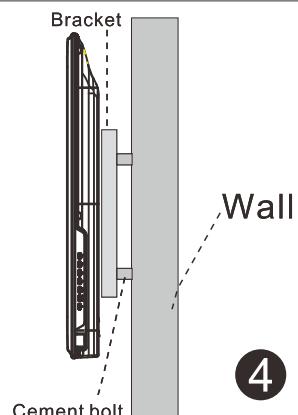

4

Note:

1. This product does not include a wall mount bracket.
2. When you assemble the TV, there should be no other articles on the around and front and please keep the distance from other articles.
3. When assembling the TV, please ask the career man to fix in order to avoid the danger.
4. The fixing picture is only for reference.
5. Please follow the use manual about bracket assembly to fix the TV.
6. Attach the mounting bracket from the VESA compatible wall mounting kit.

TV Buttons And Terminal Interface

TV Buttons

Note: The key instructions are subject to below.



Display \ Hide key icon : When there is no button icon popping up, press the key, the key icon will pop up like the picture shows above, the key icon will automatically turn off after 5 seconds of inactivity.

Icon selection : Short press the button, move the loop to the right, select the icon.

Icon function selection : Long press the key to achieve the function of the selected icon.

Icon Description :

: Power off Icon: Corresponding to the "POWER" button of remote .

: Menu Icon: Corresponding to the "MENU" button of remote.

: Source Icon: Corresponding to the "SOURCE" button of remote.

: CH+ Icon: Corresponding to the "CH+" button of remote.

: CH- Icon: Corresponding to the "CH-" button of remote.

: Volume+ Icon: Corresponding to the "VOL+" button of remote.


: Volume- Icon: Corresponding to the "VOL-" button of remote.

Terminal Interface


Note: The following are the various terminal interface, the actual position and arrangement, the number of different models may be different.

	AV input External AV Signal Input And Relevant Right/Left Sound Channel		ANT 75 Connect the antennal/cable tv input (75/VHF/UHF)
	CISLOT The card reader input CI(common interface) this requires CAM (conditional access module) used for pay TV.		USB input Connect a USB device here to play its media files or to record programs via the PVR function.
	HDMI input Digital signal input from HDMI video connector.		COAXIAL Connect the SPDIF receiver.
	EARPHONE output When earphones are plugged in, speakers are disabled		ANT 75 (S2) Input for connecting the satellite antenna (DVB-S/S2)

External device connection diagram

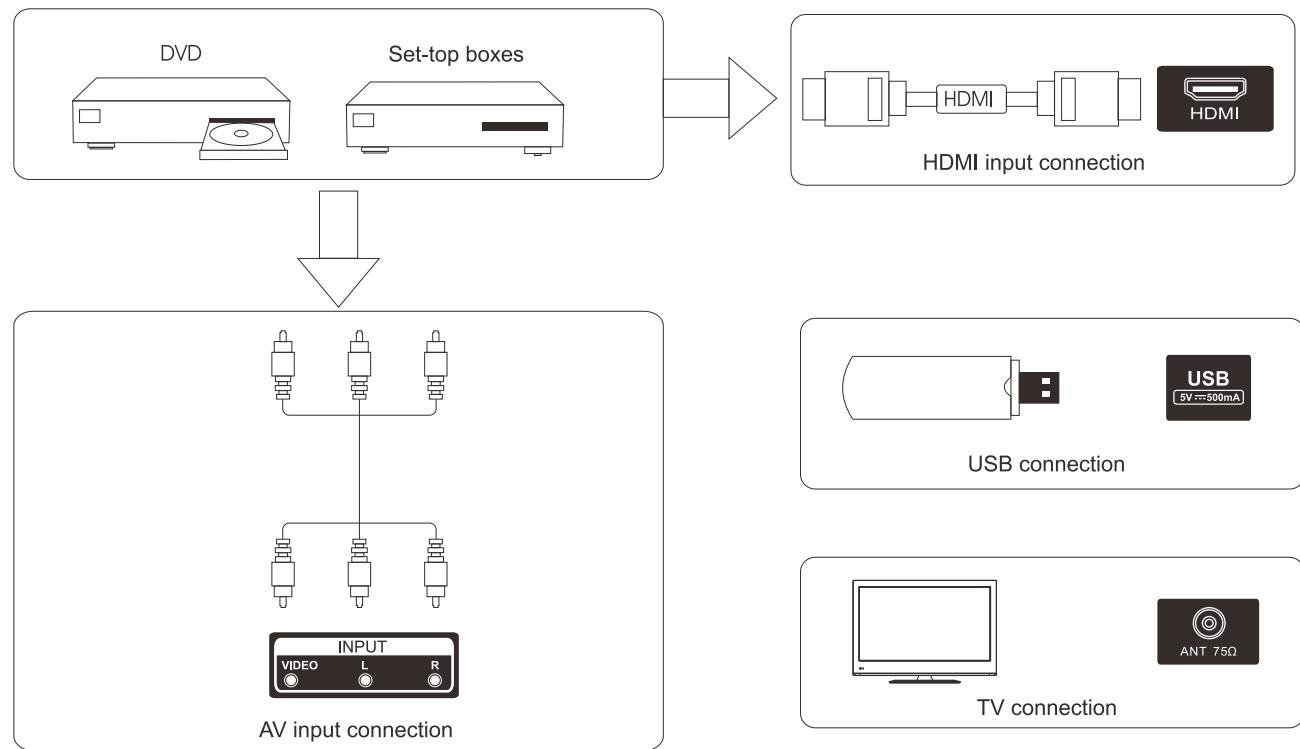

Install And Connect TV

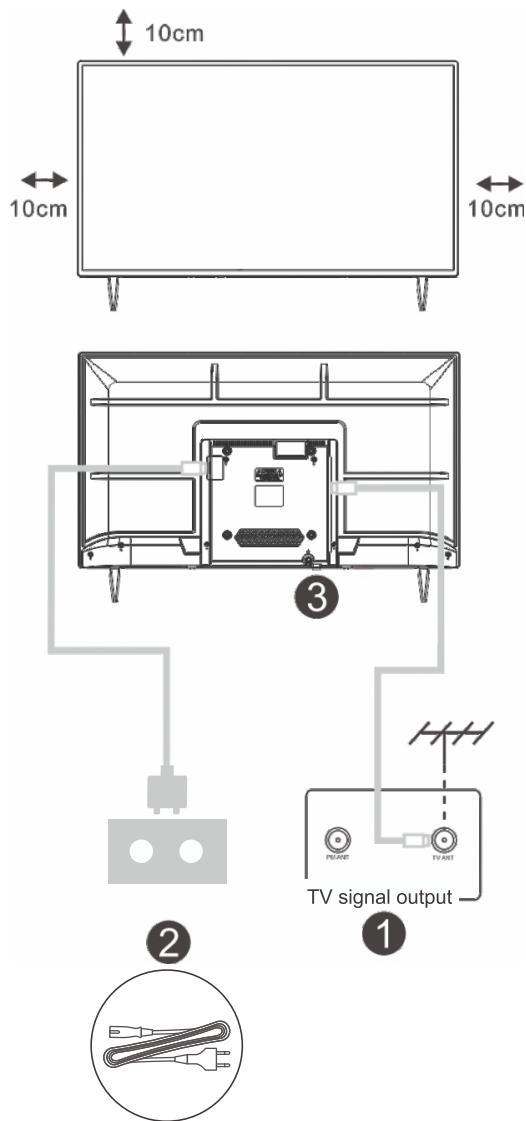

Set your TV

To put your TV on a firm place which can bear the weight of the TV.

To avoid danger, please don't positions the TV near water or heating place (such as light, candle, heating machine), do not block the ventilation at the back of TV.

Connect antenna and power


1. Connect the antenna cable to the antenna socket on the back of the TV.

2. To plug the power cord of TV (AC 100-240V~ 50/60Hz). The attached power cord is for this model only.

Turn on TV

3. Connect the power supply, enter the standby mode (red light), press the power button of the TV or the power button on the remote control to turn on the TV

Note: If the model has a CI card slot on its top, a silicone plug for the CI card slot can be found in the accessory bag (for models without CI card slot, there is no such silicone plug), please insert the silicone plug into the slot when the CI card is not in use.

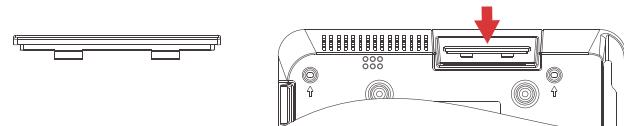

Note: Picture for reference purposes only.


TV Stand Installation Instructions

1. Open the carton and remove the TV and scattered accessories and base (some models without base).
2. to avoid the injury of the TV, covered with a soft mattress, put it on the table, face down on a soft mattress, the base of the neck is fixed on the TV with screws.
3. screw the base and connected to the TV.
4. the installation is complete.

Note:

Picture for reference purposes only.

Please prevail in kind

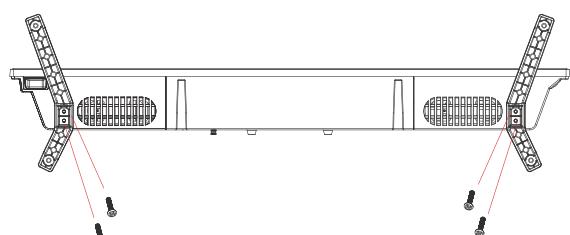

ENGLISH

First Time Installation

Connect an RF cable from the Tv's input called "RF-In" and to your TV Aerial socket.



Select Language

Press **◀ / ▶** button to select the language to be used for menus and message.

Select Country




Press **▼ / ▲** button to highlight country menu.

Press **◀ / ▶** button to select the country you want to.

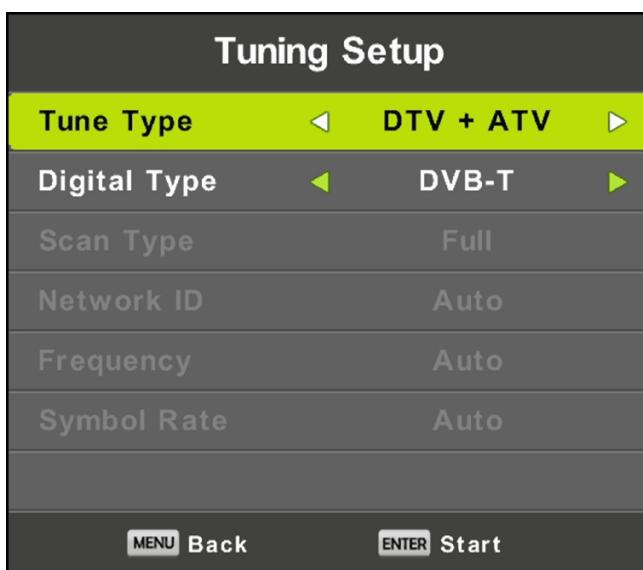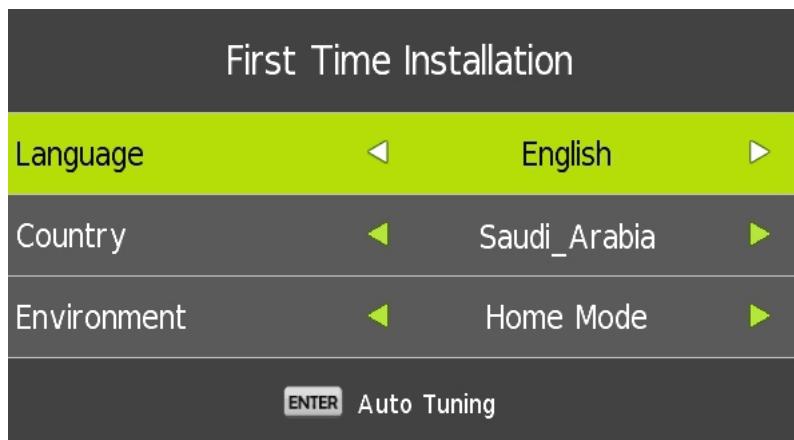

Auto Tuning

First tuning ATV, press Menu and left arrow button to skip ATV tuning,
Second tuning DTV, press Menu and left arrow button to skip DTV tuning.

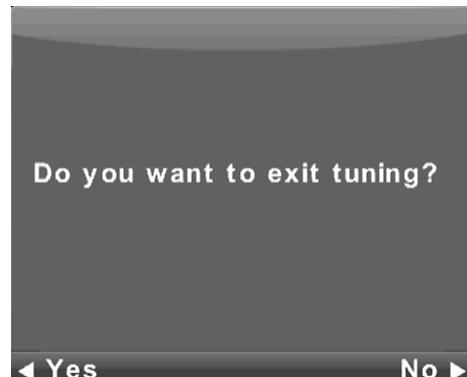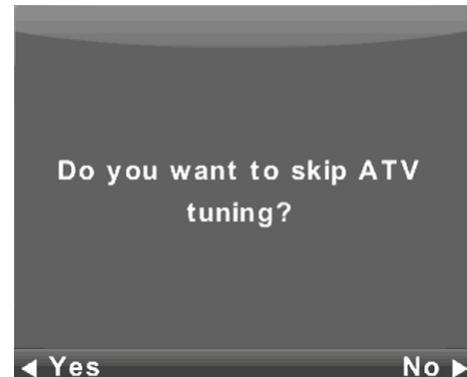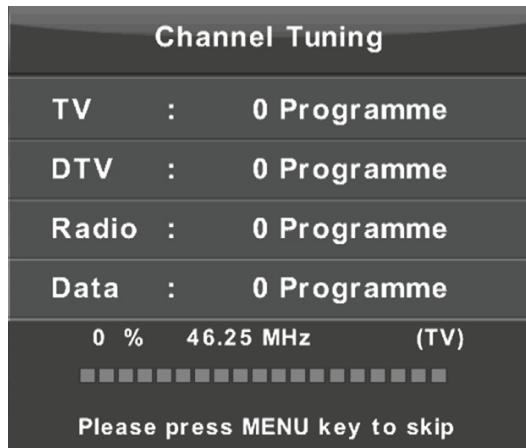

Main Menu Operation

Channel Menu


Press **MENU** button to display the main menu.
Press **◀/▶**button to select **CHANNEL** in the main menu.






1. Press **▼/▲**button to select the option that you want to adjust in the **CHANNEL** menu.
2. Press **Enter** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **Enter** button to save and return to the previous menu.

Auto Tuning

Press **▼/▲**button to select Auto Tuning, then press **Enter/▶**button to enter.

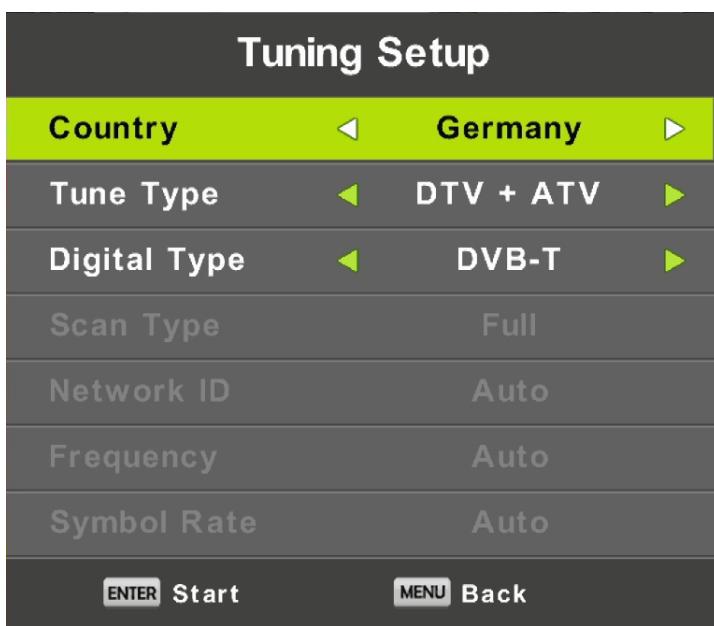

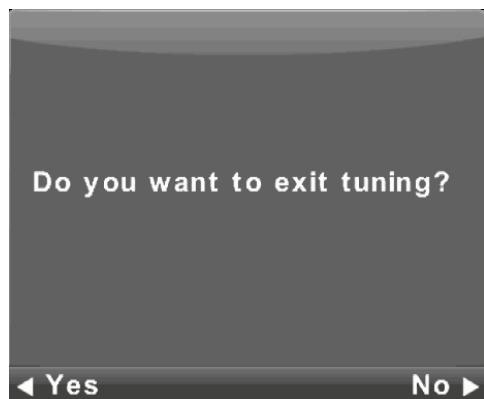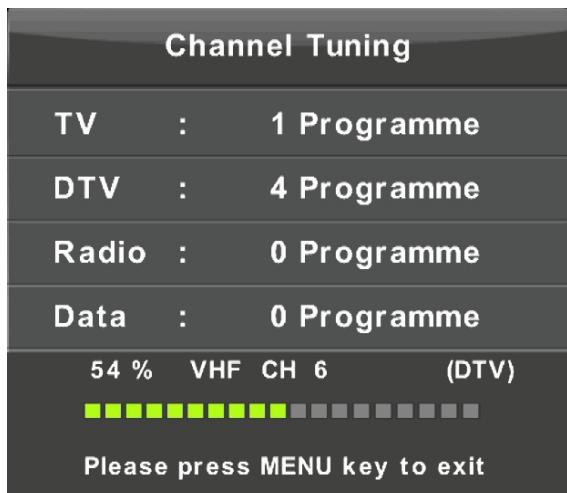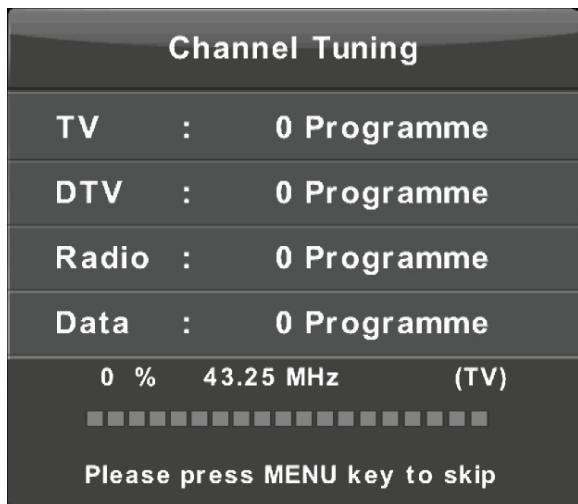

ATV Manual Tuning



Current CH
Set the channel number.

Color System
Select the color system
(Available System: AUTO, PAL, SECAM)

Sound System
Select the Sound system


Fine-Tune
Adjust the frequency of the channel finely.

Search
Start searching channel.

ENGLISH

DTV Manual Tuning

Press ▼/▲ button to select DTV Manual Tuning, then press **Enter** button to enter sub-menu.
Press ◀/▶ button to select channel, then press **Enter** button to search program.

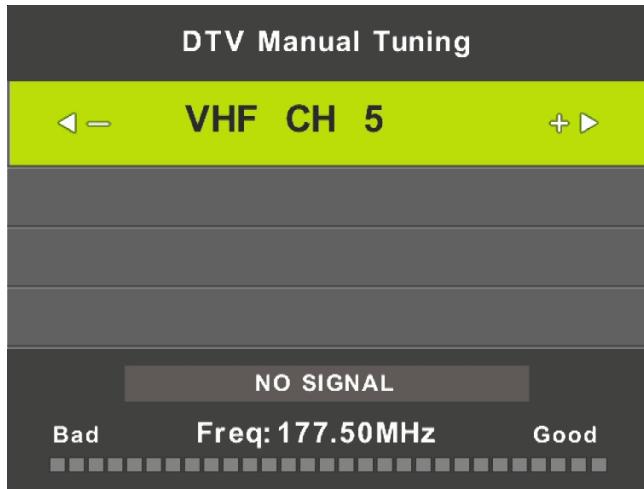

Programme Edit

Press ▼/▲ button to select Program Edit, then press **Enter** button to enter sub-menu.




The three colored key is the shortcut key for programming the channel.

First press ▼/▲ to highlight the channel you want to select, then:


Press the **Red** button to delete the program in the list.
Press the **Yellow** button to move the channel in the list.
Press the **Blue** button to skip the selected channel.
Press Fav button to add or remote the channel to your favorite list.
(Your TV set will skip the channel automatically when using CH+/- to view the channels.)

Schedule List

Press ▼/▲ button to select Schedule List, then press **Enter** button to enter sub-menu.
It is available in DTV and satellite source.

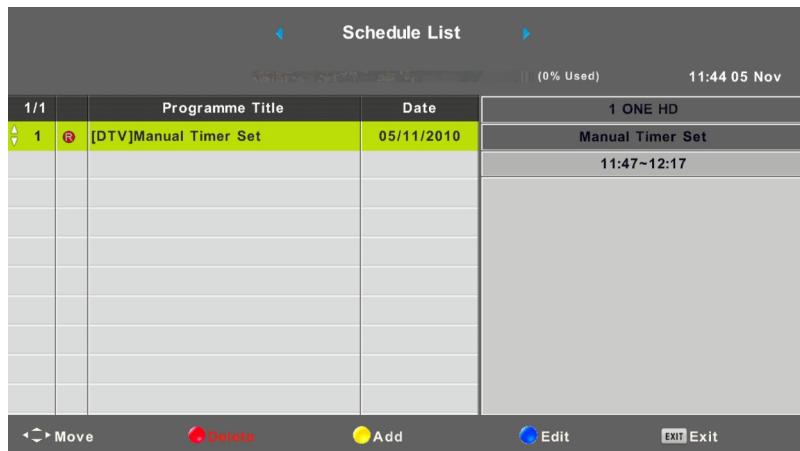


Press the **YELLOW** button to enter the interface below.

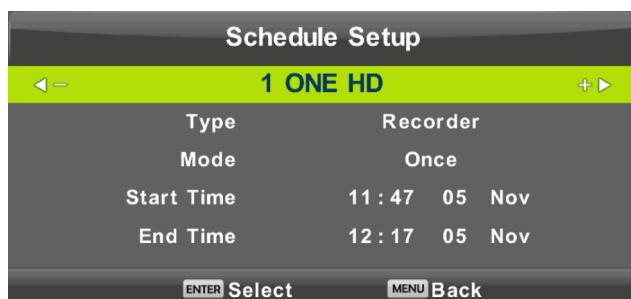

When the time appointment is conflict, it will produce a warning message.

**Signal Information**


Press ▼ / ▲ button to select **Signal Information**, press the **Enter** button to see the detail information about the signal. Only available when there is signal in DTV.

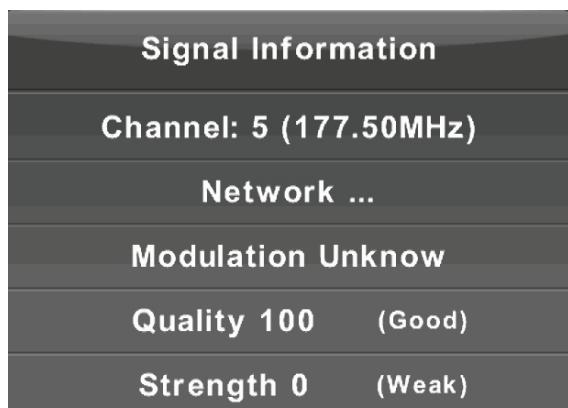**CI Information (Need to support the CI function)**

Press ▼/▲ button to select CI Information, then press the Enter button to display detail if you has inserted the CI card

Picture Menu

Press **MENU** button to display the main menu.
Press **◀/▶** button to select **PICTURE** in the main menu.

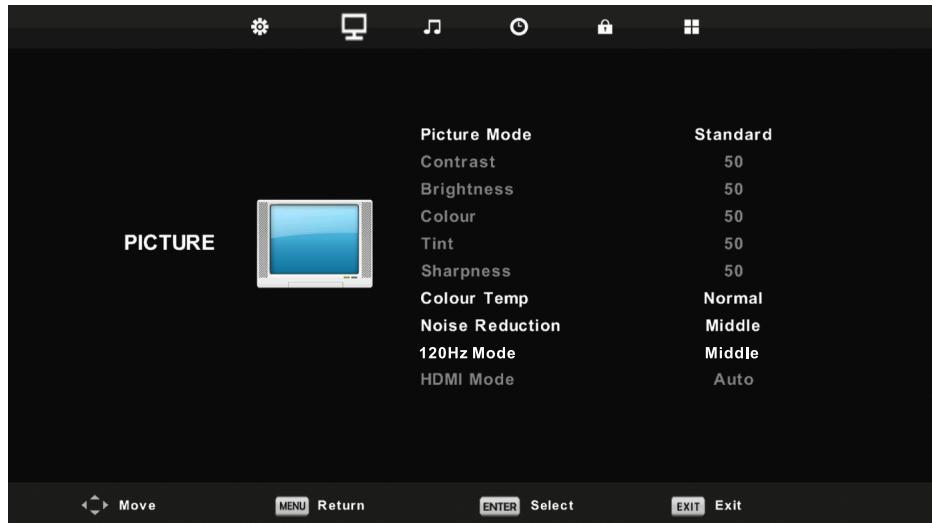

Note: 120Hz MODE Function only supported with UHD TV

1. Press **▼ / ▲** button to select the option that you want to adjust in the **PICTURE** menu.
2. Press **OK** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to save and return back to the previous menu.

Picture Mode

Press **▼ / ▲** button to select Picture Mode, then press **OK** button to enter sub-menu.

You can change the value of contrast, brightness, color, sharpness and tint when the picture is in **Personal** mode.

TIPS: You can press PMODE button to change the Picture Mode directly.




Contrast/ Brightness/ Color/ Tint / Sharpness

Press **▼ / ▲** button to select option, then press **Enter/▶** button to adjust.

- Contrast** Adjust the highlight intensity of the picture, but the shadow of the picture is invariable.
- Brightness** Adjust the optical fiber output of the entire picture, it will effect the dark region of the picture.
- Color** Adjust the saturation of the color based on your own like.
- Tint** Use in compensating color changed with the transmission in the NTSC code.
- Sharpness** Aadjust the peaking in the detail of the picture.

Color Temp

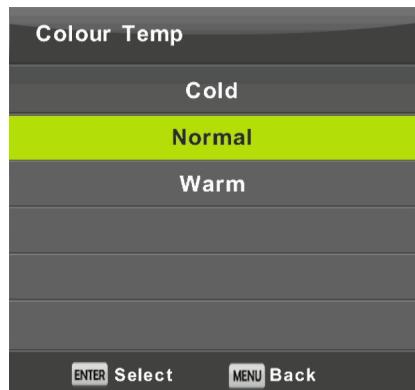

Change the overall color cast of the picture.

Press ▼ / ▲ button to select Color Temperature , then press **OK** button to enter sub-menu.

Press ▲ / ▼ button to select. (Available Picture mode: Cool, Medium, Warm).

Cold Increase the blue tone for the white.

Normal Increase the sex-linked colors for the white.

Warm Increase the red color for the white.

Noise Reduction



To filter out and reduces the image noise and improve picture quality.

Press ▼ / ▲ button to select Noise Reduction , then press **OK** button to enter sub-menu.

Off Select to turn off video noise detection.

Low Detect and reduce low video noise.

Middle Detect and reduce moderate video noise.

High Detect and reduce enhanced video noise.

Default Set as Default.

HDMI Mode



Press ▼ / ▲ button to select HDMI Mode, then press **OK** button to enter sub-menu.


Press ▼ / ▲ button to select .(Available Picture mode:Auto,Video,PC).

Sound Menu

Press **MENU** button to display the main menu.
Press **◀/▶** button to select **SOUND** in the main menu.



1. Press **▼/▲** button to select the option that you want to adjust in the **SOUND** menu.
2. Press **Enter** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **Enter** button to save and return to the previous menu.

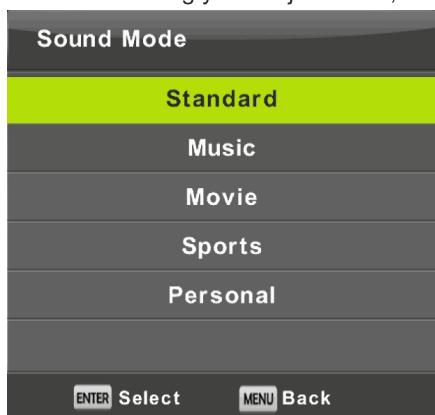

Sound Mode
Press **▼ / ▲** button to select Sound Mode, then press **Enter** button to enter sub-menu.
Press **▼/▲** button to select.

You can change the value of Treble and Bass when the sound is in Personal mode.

TIPS: You can press **SMODE** button on the remote control to change the Sound Mode directly.

Standard	Produces a balanced sound in all environments.
Music	Preserves the original sound. Good for musical programs.
Movie	Enhances treble and bass for a rich sound experience.
Sports	Enhances vocals for sports.
Personal	Select to customize picture settings.

Note: The treble and bass are only available in personal mode, you can adjust them as you like.

Balance

Press **▼/▲** button to select option, Press **◀/▶** button to adjust.

Auto Volume level

Press **▼/▲** button to select Auto Volume Level, then press **◀/▶** button to select On or Off.

SPDIF Mode

Press **▼/▲** button to select SPDIF Mode, then press **◀/▶** button to select Off / PCM / Auto.

AD Switch

Press **▼ / ▲** button to select AD Switch, then press **◀/▶** button to select On or Off.

Amblyopia function for the blind, the tracks will be mixed describe the current screen .

It need codestream to support.

NOTE:

Balance: This item can adjust the speaker's output, it enables you to listen to best at your position.

Auto Volume: This item is used for reducing the difference between channel and program's volume automatically.

Time Menu


Press **MENU** button to display the main menu.
Press **◀/▶** button to select **TIME** in the main menu.



1. Press **▼/▲** button to select the option that you want to adjust in the **TIME** menu.
2. Press **Enter** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **Enter** button to save and return to the previous menu.

Time Zone

Press **▼ / ▲** button to select Time Zone, then press **Enter** button to enter sub-menu.

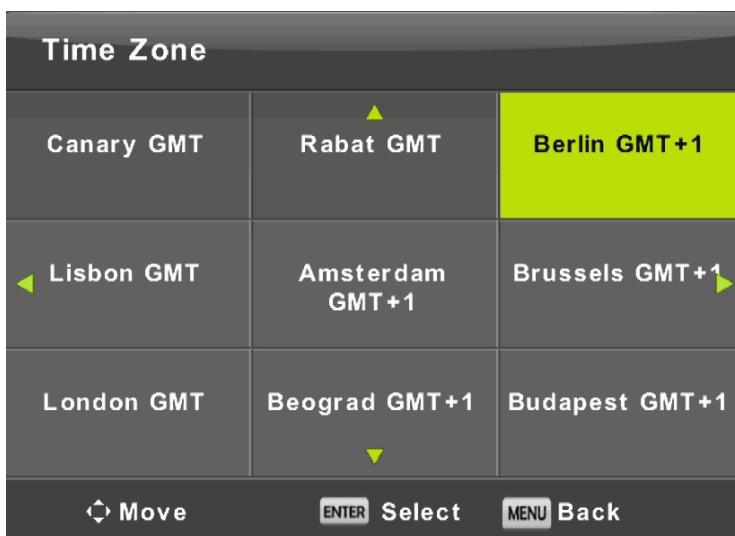

Press **▼ / ▲ / ◀ / ▶** button to select time zone.

Sleep Timer



Press **▼/▲** button to select Sleep Timer, then press **Enter** button to enter sub-menu.

Press **▼/▲** button to select.
(Available options are: Off, 15min, 30min, 45min, 60min, 90min, 120min, 240min).

Auto Standby



Press ▼/▲ button to select Auto Standby, then press **Enter** button to enter sub-menu.

Press ▼/▲ button to select.

Tips: The remote control does not make any operation in the hypothesis time, it will close down automatically. If you do any operation, it will reset the time.

OSD Timer



Press ▼/▲ button to select OSD Timer, then press **Enter** button to enter sub-menu.

Press ▼/▲ button to select.

Lock Menu

Press **MENU** button to display the main menu.
Press **◀/▶** button to select **Lock** in the main menu.



1. Press **▼ / ▲** button to select the option that you want to adjust in the **SYSTEM LOCK**menu.
2. Press **Enter/◀/▶**button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to return back to the previous menu.

System Lock



Press **▼ / ▲** button to select System Lock,
then press **Enter** button to make the following 3 options valid.

Default password is 0000/8888, and if forget what you set,
please call the service center.

Set Password



Press **▼ / ▲** button to select Set Password,
then press **Enter** button to enter sub-menu to set new password.

Channel Lock



Press **▼ / ▲** button to select Channel Lock
then press **Enter** button to enter sub-menu to select.
Press **Green** button to lock or unlock the channel.

Parental Guidance




Press **▼ / ▲** button to select Parental Guidance,
then press **Enter** button to enter sub-menu to select the number of age
which is suitable for your children.

Key Lock

Press **▼ / ▲** button to select Key Lock, then press **◀/▶** button to select Off or On.
When Key Lock's statue is on, you can't use the Key panel button.

Hotel Mode(Need support the Hotel Mode)

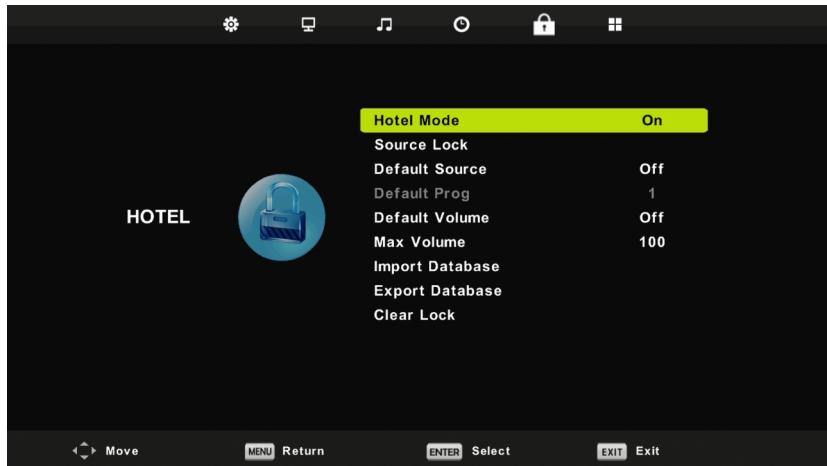

1. Press ▼ / ▲ button on the remote control to select hotel mode in the **Lock** menu.
2. Press **Enter** button on the remote control to enter the sub-menu.
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to save and return back to the previous menu.

Hotel Mode

Press ▼ / ▲ button to select Hotel Mode, then press ◀/▶ button to select on or off.

Source Lock

Press ▼ / ▲ button to select Source Lock, then press **Enter** button to enter sub-menu to select.

Default Source

Press ▼ / ▲ button to select Default Source, then press **Enter** button to enter sub-menu to select.

Default Prog

Press ▼ / ▲ button to select Default Prog, then press ◀/▶ button to adjust.

It is available when the default source is TV.

Max Volume

Press ▼ / ▲ button to select Max Volume, then press ◀/▶ button to adjust.

Clear Lock

Press ▼ / ▲ button to select Clear Lock, then press **Enter** button to clear the setting you have done before.

ENGLISH

Setup Menu

Press **MENU** button to display the main menu.
Press **◀/▶** button to select **SETUP** in the main menu.



1. Press **▼/▲** button to select the option that you want to adjust in the **SETUP** menu.
2. Press **Enter** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **Enter** button to save and return to the previous menu.

OSD Language

Select an OSD menu language can be displayed. Default English is selected as menu language.

Press **▼ / ▲ / ◀/▶** button to select Menu Language.



TT Language

Press **▼ / ▲** button to select TT Language, then press **Enter** button to enter sub-menu.
Press **▼ / ▲** button to select TT language.



Audio Languages

Press ▼ / ▲ button to select Audio Languages, then press **Enter** button to enter sub-menu.

Press ◀/▶button to select the primary of Audio Languages.

Press ▼ / ▲ /◀/▶ button to select the Audio Languages.

Audio Languages		Primary
English	Italiano	Čeština
◀ Français	Español	Dansk ▶
Deutsch	Português	Ελληνικά
ENTER Select		MENU Back

Subtitle Language

Press ▼ / ▲ button to select Subtitle Language, then press **Enter** button to enter sub-menu.

Press ◀/▶button to select the primary of Subtitle Language.

Press ▼ / ▲ /◀/▶ button to select the Subtitle Language.

Subtitle Language		Primary
English	Italiano	Čeština
◀ Français	Español	Dansk ▶
Deutsch	Português	Ελληνικά
ENTER Select		MENU Back

Hearing Impaired

Press ▼ / ▲ button to select Hearing Impaired, then press **Enter** button to select On or Off.

PVR File System

Press ▼ / ▲ button to select PVR File System, then press **Enter** button to enter sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select Check PVR File System,

then press **Enter** button to enter. Then it will check the USB speed.

Select Disk	C:
Check PVR File System	Start
USB Disk	
Format	
Timeshift Size	
Speed	
Free Record Limit	6 Hr.
ENTER Select	MENU Back

Aspect Ratio

Press ▼ / ▲ button to select Aspect Ratio, then press **Enter** button to enter sub-menu.
Press ▼ / ▲ button to select aspect ratio. (Available options are: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2).



Blue Screen

Press ▼ / ▲ button to select Blue Screen, then press **Enter** button to select On or Off.

First Time Installation

Press ▼ / ▲ button to select First time installation, then press **Enter** button to enter.

Reset

Press ▼ / ▲ button to select Reset, then press **Enter** button to enter sub-menu.

Software Update(USB)

Press ▼ / ▲ button to select Software Update (USB), plug your USB device in the USB slot, then press **Enter** button to update the right software.

HDMI CEC(Need to support the HDMI CEC/ARC function)

Press ▼ / ▲ button to select HDMI CEC, then press **Enter** button to enter the sub-menu.

HDMI CEC		CEC Control
CEC Control	On	Press ▼/▲ button to select CEC Control and press ◀/▶ button to select On /Off.
Audio Receiver	Off	Press ▼/▲ button to select Audio Receiver and press ◀/▶ button to select On / Off.
Device Auto Power Off	Off	Press ▼/▲ button to select Device Auto Power Off and press ◀/▶ button to select On /Off.
TV Auto Power On	Off	Press ▼/▲ button to select TV Auto Power On and press ◀/▶ button to select On /Off.
Device Lists		Device Lists View the CEC Device List. Press ▼/▲ button to select Device List and press ENTER/▶ button to enter the sub-menu.
Device List		
Device Menu		Device Menu Switch to the root menu of the current playback device. It cannot be selected when it is not an HDMI channel. After selecting, it is required to close the main menu regardless of whether the channel is connected to a CEC device.
MENU Back		

Notes:

1. Noise Reduction in PICTURE option is invalid.
2. AD Switch in SOUND option is invalid.
3. TIME menu and description are the same as that for Air mode.
4. Block Program and Parental Guidance in LOCK option is invalid.
5. Audio Languages, Subtitle Language, Hearing Impaired and PVR File System in SETUP option is invalid.
6. PC mode has no CHANNEL menu.

Media OPERATION

Note: Before operating **Media** menu,Plug in USB device,then press Source button to set the Input Source to **Media** .

Press ▼ / ▲ button to select **Media** in the Source menu, then press **Enter** button to enter.




Press◀/▶button to select the option you want to adjust in the main **Media** menu,

then press **Enter** button to enter.

Photo Menu


Press **◀/▶** button to select PHOTO in the main menu, then press **Enter** button to enter.

Press **Exit** button to return to the previous menu and exit menu to quit.

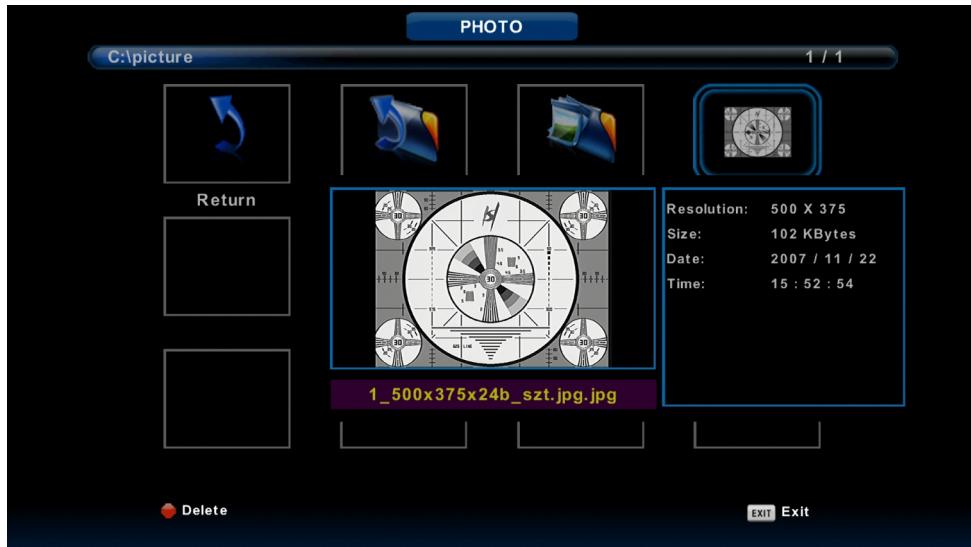

Press **◀/▶** button to select the file you want to watch in the file selecting menu, then press enter button to display picture.


When highlighting the option you select, the file information will appear on the right and picture will be previewed in the center.

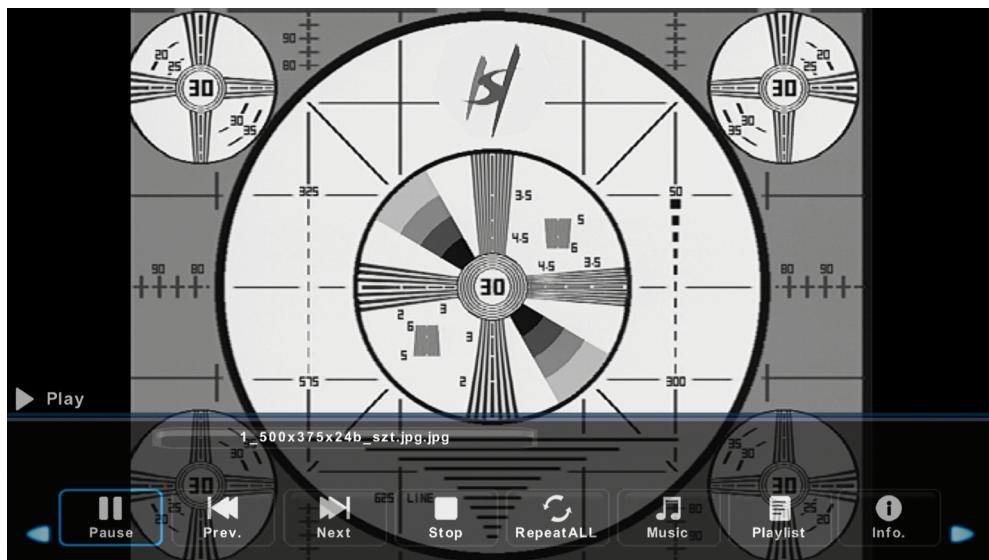

Music Menu


Press **◀ / ▶** button to select MUSIC in the main menu, then press **Enter** button to enter.

Press **Exit** button to return to the previous menu and exit menu to quit.

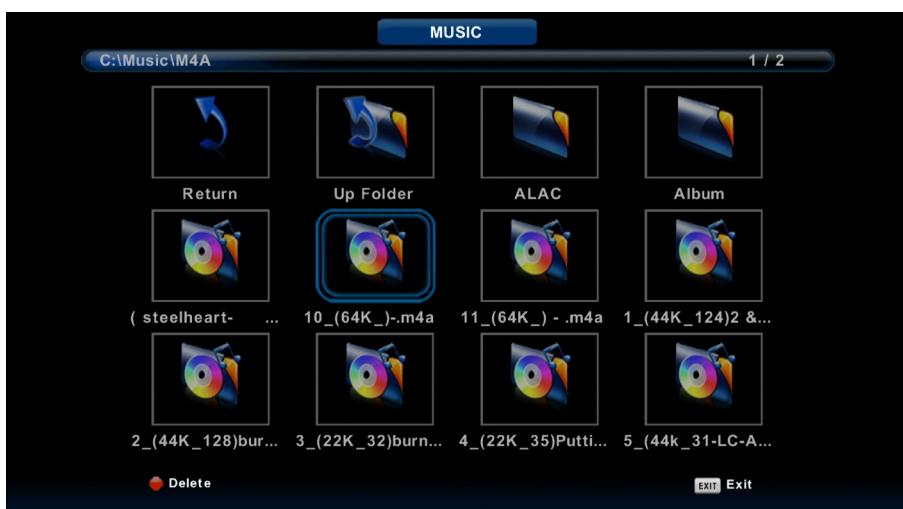

Press **◀ / ▶** button to select drive disk you want to watch, then press **Enter** button to enter.

Press **◀ / ▶** button to select return option to the previous menu.

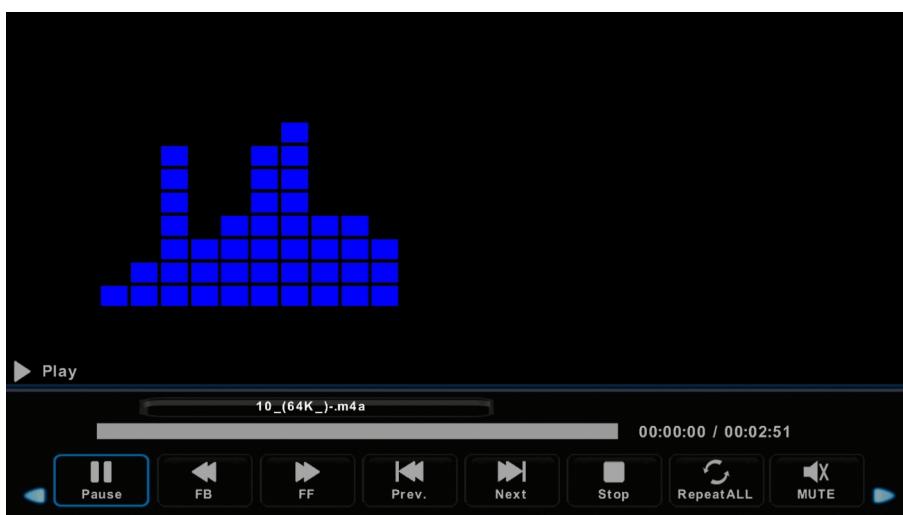

Movie Menu

Press **◀/▶** button to select MOVIE in the main menu, then press **Enter** button to enter.

Press **Exit** button to return to the previous menu and exit menu to quit.




Press **◀/▶** button to select drive disk you want to watch, then press **Enter** button to enter.

Press enter button to play the selected movie.

Press display button to select menu in the bottom you want to run, then press **Enter** button to operate.

Press **Exit** button to back to the previous menu and exit button to quit the entire menu.

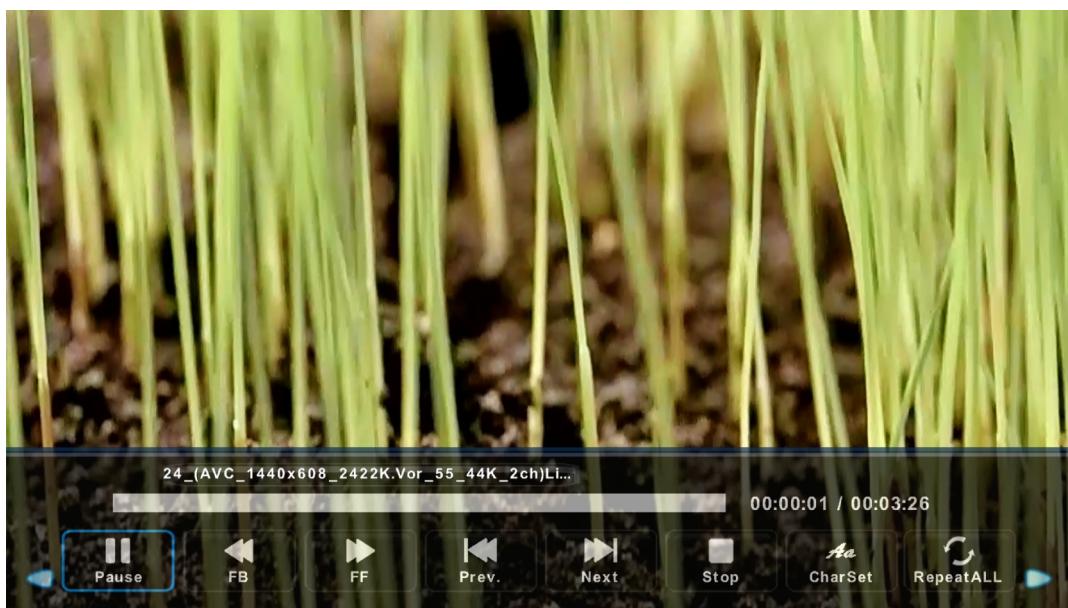

Text Menu


Press **◀/▶** button to select TEXT in the main menu, then press **Enter** button to enter.

Press **Exit** button to return to the previous menu and exit menu to quit.



Press **◀/▶** button to select drive disk you want to watch, then press **Enter** button to enter.

Press **◀/▶** button to select return option to back to the previous menu.

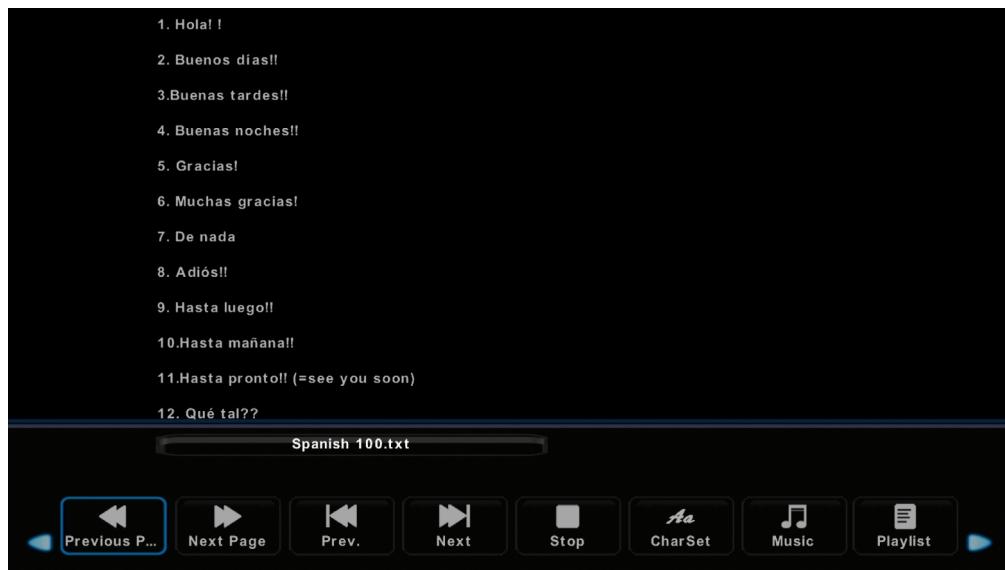

Help

No power	<ul style="list-style-type: none"> Check if the AC cord of TV is plugged in or not. If there's still no power, please disconnect the plug, and reconnect to the socket after 60 seconds. Turn the power back on.
Signal not received properly	<ul style="list-style-type: none"> Double or phantom images may appear on your TV if there are high buildings or mountains close to where you are. You can adjust the image thru manual operation: consult instruction of vernier regulation, or adjust the direction of the external antenna. If you use an indoor antenna, under certain circumstances signal reception may be more difficult. Adjust the direction of the antenna for optimum reception. If this does not improve reception, you may have to switch to an external antenna.
No picture	<ul style="list-style-type: none"> Check if the antenna at the back of the TV is connected properly. View other channels to see if the problem still occurs.
Video appears with no audio	<ul style="list-style-type: none"> Try increasing the volume. Check if the TV's sound is on mute or not.
Audio is present, but video does not appear or is discolored	<ul style="list-style-type: none"> Try adjusting the contrast and brightness.
Static noise affects video and audio quality	<ul style="list-style-type: none"> Check if the antenna at the back of the TV is connected properly.
Broken lines on screen	<ul style="list-style-type: none"> Electrical appliances such as hair dryers or vacuums etc. may be interfering with your TV set. Switch these appliances off.
Remote doesn't work	<ul style="list-style-type: none"> Make sure the plastic bag which came with the remote control is removed. Try using the remote in a shorter distance from the TV. Check if the placement of the batteries is correct, or try using new batteries with the remote control. The TV will go into Standby mode if it receives no response in a few minutes.
No video (PC mode)	<ul style="list-style-type: none"> Please check if the cable is connected to the HDMI port correctly, or if the cable is bent in some places.
Vertical line blinking (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> Enter the main menu, and adjust the vertical placement to eliminate the vertical line.
Horizontal tearing (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> Adjust the horizontal placement of the screen to clear any horizontal lines.
Screen is too bright or dark (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> Adjust the brightness or contrast in the main menu.
No response from the PC	<ul style="list-style-type: none"> Check if the PC's display resolution is set to a compatible resolution for the TV.
Lines appearing when a device is connected to the RCA port	<ul style="list-style-type: none"> Make sure you are using a cable of good quality.
Problems are unresolved	<ul style="list-style-type: none"> Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then reconnect to the socket. If problems still persist, do not attempt to repair the TV by yourself. Kindly contact the service center.

Do not leave your TV displaying a static image, whether it is from a paused video, menu screen, etc. for an extended period of time, doing so will damage the display and may cause image burn-in.

★ LIFE TIME : 60,000 Hrs

Remote Controller

1. : Set your TV to power on or standby mode.
2. : Press to mute the sound. Press again or press VOL+ to unmute.
3. **0-9** : Press 0~9 to select a TV channel directly while watching TV. The channel will change after 2 seconds. Applicable for entering page number in teletext mode and so on.
4. **DTV/ATV**: Switch between Analog and Digital TV
5. Return to the previous viewed program.
6. **S.MODE**: Press to cycle through the different sound settings
7. **SLEEP**: Select amount of time before TV turn itself off automatically.
- 8 **MTS** : Press to search the NICAM modes.
9. **P.MODE**: Press to cycle through the different picture settings
10. **MENU**: Allow you to navigate the on-screen menus.
11. **SOURCE**: Open the main menu ,press to list the sources
12. **▲▼◀▶ENTER**:Allow you to navigate the on-screen menus and adjust the system settings to your preference.
13. **EXIT**: Exit from the menu or sub-menu and cancel the function in process (if applicable)
14. **DISPLAY**: Press to display the source and channel's info.

Battery Installation:


Remove the battery compartment lid on the rear of the remote control by sliding the lid down, then off. Put two AAA batteries inside the battery compartment with their + and - ends aligned as indicated. Do not mix old and new batteries or different types of batteries.

Slide the lid until you hear it click into place.

Using the Remote Control:


Unless stated, otherwise, the remote control can operate all the features of the TV.

Always point the remote control directly at the remote sensor in front of the TV.

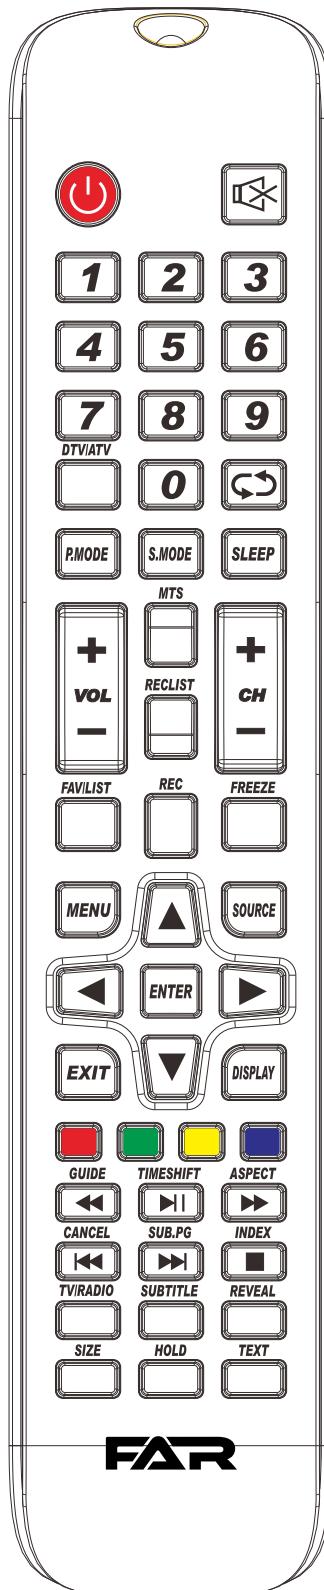

Remote Controller

15. **VOL+/VOL-:** Press to increase / decrease the sound level.
16. **TV/RADIO :** When watching channel, allows you to switch between TV and Radio modes
17. **GUIDE:** 1. Launches the EPG (Electronic Program Guide) 2. Fast reverse in PVR or Media Player mode.
18. **TIME SHIFT:** 1.DTV channel time shift Function.
2.play on PVR or Media Player mode.
19. **CANCEL:** 1. When a page is selected in the mode of text, it may take some time before it becomes available, pressing the CANCEL key will return to the TV mode. When the required page is found , the page number will appear at the top of the TV picture, press the CANCELkey to return to the mode of text for you to browse this page.
2. Previous chapter in PVR or Media Player mode
20. **INDEX:** 1. Request the Index page in Teletext mode.
2.Exit the playing function in PVR or Media Player mode.
21. **SIZE:** Change the size of display in Teletext mode.
22. **REVEAL:** Reveal or Hide the hidden words.
23. **COLOR BUTTONS:** Teletex switch of the analog parts, the items selection in the menu of the digital parts and the practice of the MHEG5 in the DVB menu.
24. **CH+/CH- :** Press to scan through channels.
25. **FAV/LIST:** press to open the favorite list.
then you can select the favorite channel.
26. **ASPECT:** 1. Select picture scale.
2.fast forward in PVR or Media Player mode.
27. **FREEZE:** press to freeze the picture
28. **SUB. PG** 1. Press to access sub page.
2. Next chapter in PVR or Media Player mode.
29. **SUBTITLE:**To show and set the language of current DTV.
30. **HOLD:** HOLD On or Off for current page display .
31. **TEXT:** Switch the teletext on and off.
32. **RECLIST:** Show the recorded list.
33. **REC:** Record begin in PVR mode.

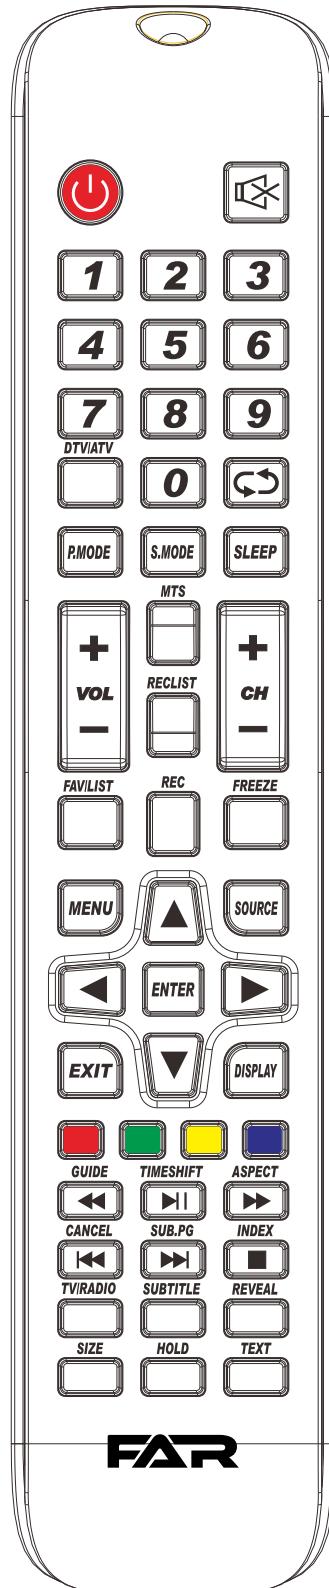

Maintenance

For cleaning and maintenance instructions, refer to paragraph below of the instructions.

Early malfunctions can be prevented. Careful and regular cleaning can extend the life of your new TV. Be sure to turn the power off and unplug the power cord before you begin any cleaning.

Cleaning the screen

1. Here's a great way to keep the dust off your screen for a while. Wet a soft cloth in a mixture of lukewarm water and a little fabric softener or dish washing detergent. Wring the cloth until it's almost dry, and then used it to wipe the screen.
2. Make sure the excess water is off the screen, and then let it air-dry before you turn on your TV.

Cleaning the cabinet

To remove dirt or dust, wipe the cabinet with a soft, dry, lint-free cloth. Please be sure not to use a wet cloth.

Extended Absence



If you expect to leave your TV dormant for a long time (such as a vacation), it's a good idea to unplug the power cord to protect against possible damage from lightning or power surges.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Disposal of old electrical appliances



European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.

Information on the meaning of the conformity mark

The CE marking indicates that the product meets the main requirements of European Directives 2014/35 / EU (Low Voltage), 2014/30 / EU (Electromagnetic Compatibility), 2014/53 / EU (Radio Equipment), 2011/65 / EU (Limitation of the use of certain hazardous substances in electronic equipment).



Customer service

We decline liability for any damage or accident derived from any use of this appliance which is not in conformity with the instructions contained in this manual.

In accordance with Article L. 217 of the Consumer Code, your product benefits from a legal guarantee of conformity of 2 years.

Purchase product at Conforama store:

This instruction book is also available on our website: www.conforama.fr

If you need access to the list of spare parts and technical documentation for your product, please go to <https://sav-pieces.conforama.fr>. There you will be able to buy spare parts for repairing your product or having it repaired .

If you have a problem with your product, before going to your Conforama store, please get in touch with our aftersales services for electrical household appliances: <http://sav-client.conforama.fr> / or call :09 69 32 05 05 from Monday to Saturday, 08:30 to 19:00 price of a local call .

Purchase product at BUT store:

This instruction book is also available on our website: www.but.fr

If you need access to the list of spare parts and technical documentation for your product, please go to <https://pieces-detachees-butelectro.sfg.fr>. There you will be able to buy spare parts for repairing your product or having it repaired. To contact our After-Sales Service, before going to your BUT store, call 09 78 97 97 97 From Monday to Friday from 9:00 to 19:00, Saturday from 9:00 to 18:00 (local call price).

Scan the QR code on energy lable to access the main information relating to it.



Main accessories

Name	Piece/Unit
User's manual	1
Remote control	1
Power cord	1
Stand feet	2
Screws	4
Energy La bel	1

Recommended Spare Parts list

Name	SAP No.	Piece/Unit	Available time
Main board	306011C663E48014	1	7 years
Panel		1	7 years
Remote control	30604T509HUN0004	1	7 years
Speaker	30605T0405X10001	2	7 years

Conforama

EU Declaration of conformity

We, CONFORAMA France, 80 Bd du Mandinet 77432 Lognes, France,
declare that the below product:

Product designation: **Television**

Supplier reference: **LE-24TA1**

Declarant brand: **FAR**

Declarant reference: **LD24EGH244 G / Code 793845**



has been designed, manufactured and marketed in compliance with the following European Union harmonization legislation:

REGULATION	APPLICABLE STANDARDS
RED Directive 2014/53/EU	EN 62368-1:2020 +A11:2020 EN 55032:2015 +A1:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021 EN 61000-3-3:2013 +A2:2021 EN 55035:2017 +A11:2020 EN 303 340 - V1.2.1 , EN 303 372-2 V1.2.1 EN 50663:2017 , EN 62479:2010
ErP Directive 2009/125/EC Energy Label Regulation 2019/2013/EU Eco-design Regulation2019/2021/EU	EN 62087-1:2016 , EN 62087-2:2016 EN 62087-3:2016 , EN 50564:2011
RoHS Directive 2011/65/EUand 2015/863/EU	IEC 62321-1:2013 , IEC 62321-2:2013 IEC 62321-3-1:2013 , IEC 62321-5:2013 IEC 62321-4:2013+A1:2017 , IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 , ISO 17075-1:2017 IEC 62321-6:2015 , IEC 62321-8:2017

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Done in lognes on 06/11/2024

By Christian DE MEERSCHMAN

As Quality Director

Signature:

CONFORAMA FRANCE
80 Boulevard du Mandinet
LOGNES 77432 MARNE
LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE

BUT INTERNATIONAL
1, Avenue Spinoza
77184 Emerainville
FRANCE

08/11/2024



HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Conforama

BUT