



NOTICE DE MONTAGE / INSTRUCTION SHEET / INSTRUÇÕES / INSTRUCCIONES
BEDIENINGSANLEITUNG / INSTRUCTIES / ISTRUZIONI / ИНСТРУКЦИЯ












MEUBLE TV MIX NAT CEDA/ FEET NAT WOOD TV STAND

REF. 173678




IMPORTÉ PAR / Imported by / Importado por / Importiert von / Ingevoerd door / Importato da / Импортёр
JJA - 4 rue de Montservon - 95500 Gonesse
www.jja-sa.fr

MEUBLE TV MIX NAT CEDA/ FEET NAT WOOD TV STAND

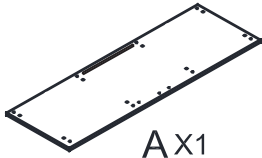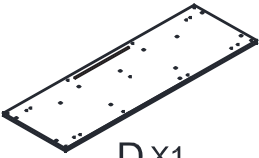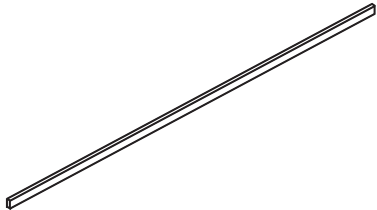 A X1	 B X1	 C X1	 D X1	 E X4
 F X1	 G X1	 H X1	 I X1	 J X1
 a X8	 b X8	 c X17	 d X16	
 e X6	 f X1	 g X1	 h X2	
 i X1	 j X4	 k X9	 l X2	
 m X1		 n X3		

MEUBLE TV MIX NAT CEDA/ FEET NAT WOOD TV STAND

1

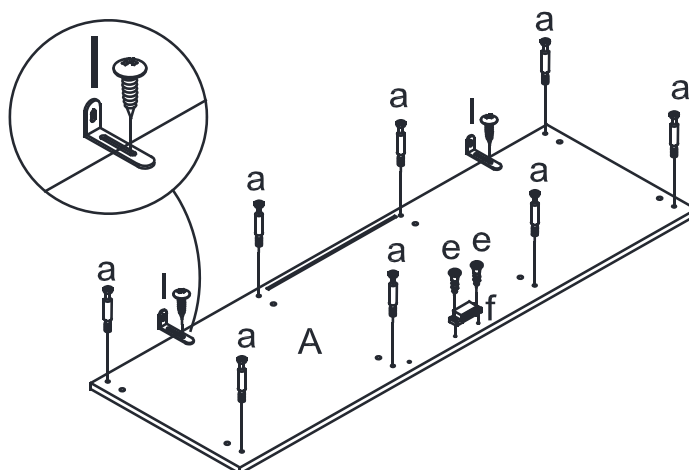

a x8



e x2




l x2



f x1



2



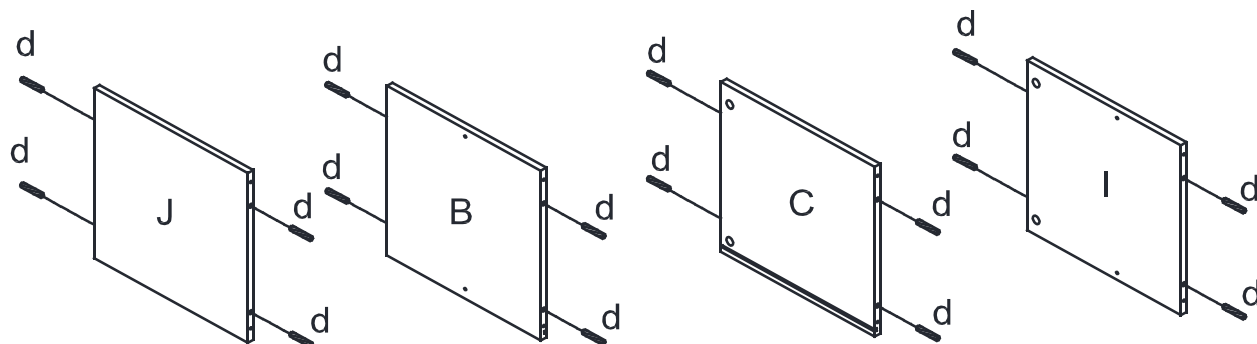


d X16






MEUBLE TV MIX NAT CEDA/ FEET NAT WOOD TV STAND

3

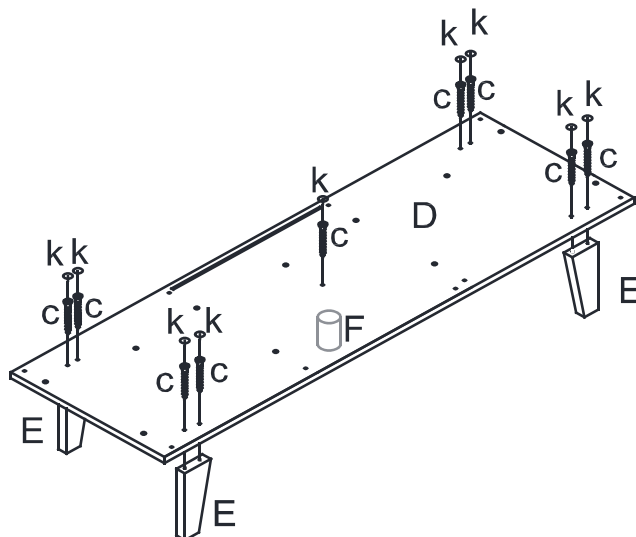


4

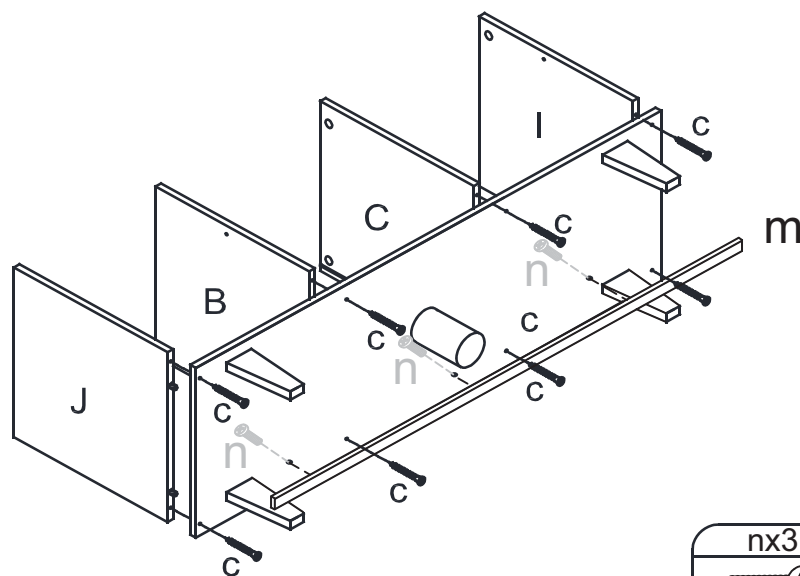


MEUBLE TV MIX NAT CEDA/ FEET NAT WOOD TV STAND

5



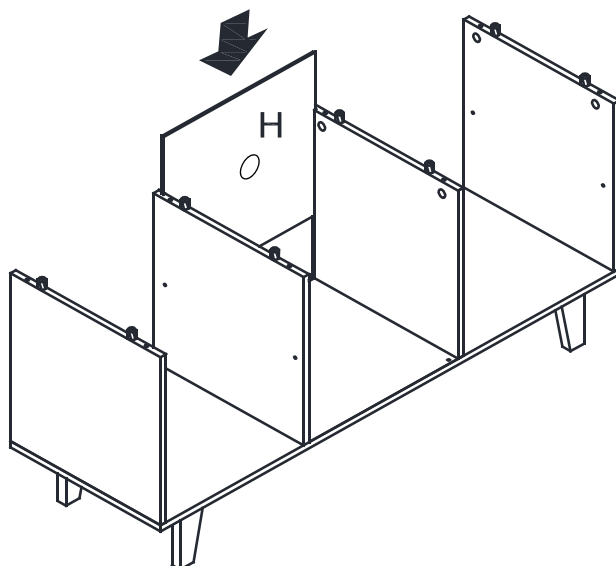


6

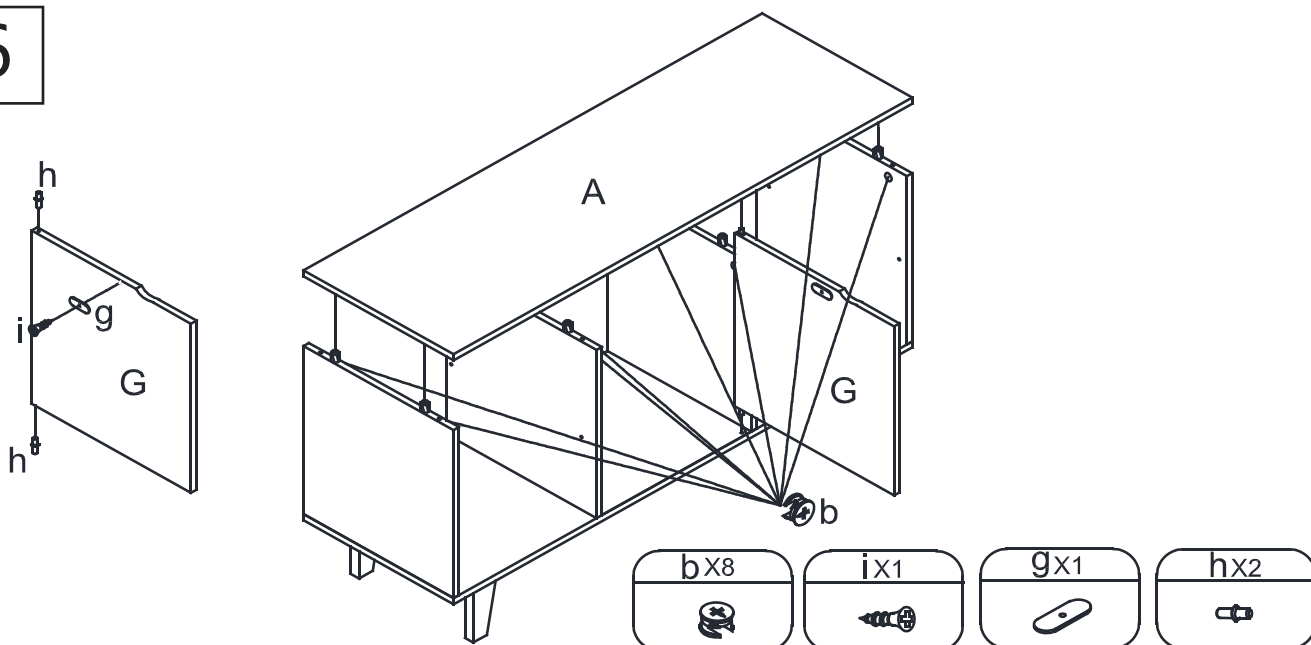


MEUBLE TV MIX NAT CEDA/ FEET NAT WOOD TV STAND

7

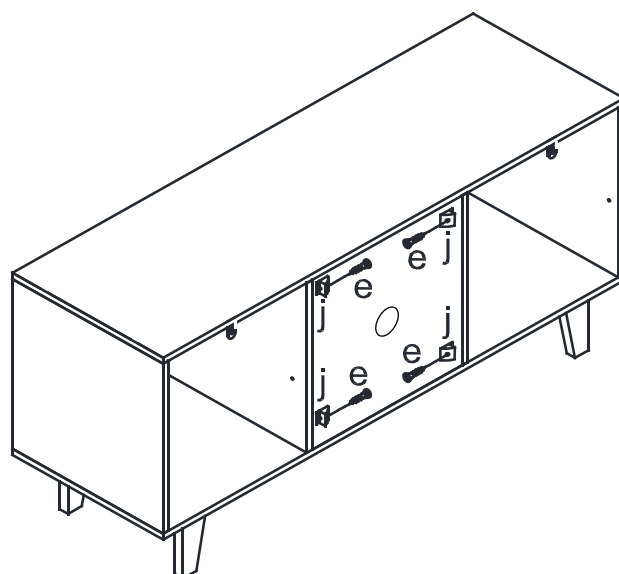

8

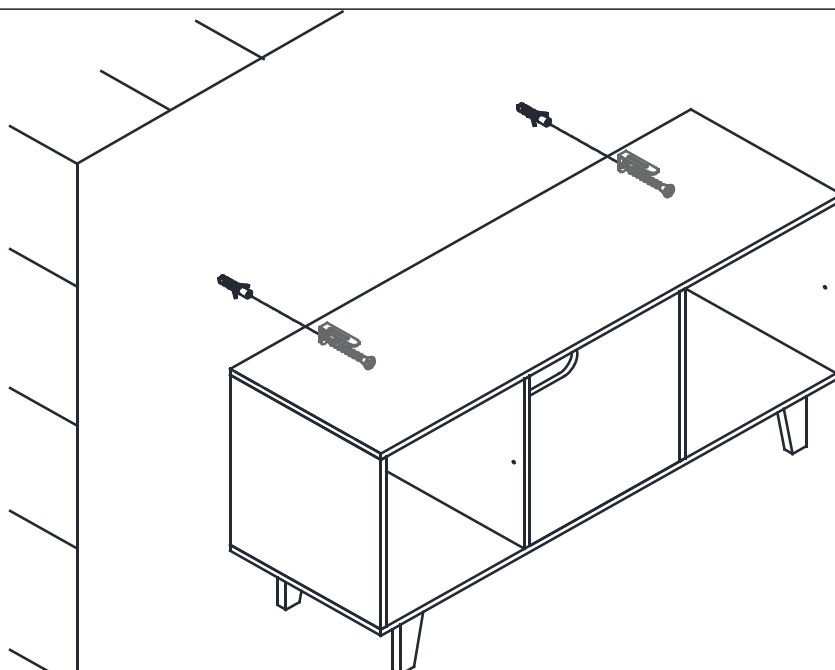

MEUBLE TV MIX NAT CEDA/ FEET NAT WOOD TV STAND



FRANCAIS

IMPORTANT: A lire attentivement. A conserver pour consultation ultérieure.

Montage/Installation

A monter et/ou à installer par un adulte.

L'installation doit être effectuée en suivant exactement les instructions du fabricant. **AVERTISSEMENT :** Risque de chute en cas d'installation incorrecte.

Utilisation

Produit à usage domestique. Usage intérieur exclusivement.



Ne pas installer d'objets lourds sur des meubles qui ne sont pas conçus pour cela. Positionner les charges les plus lourdes dans les tiroirs ou étagères les plus bas du meuble. Installer des dispositifs de verrouillage des tiroirs ou des portes pour éviter que de jeunes enfants ne puissent les ouvrir. Ne jamais laisser un enfant en bas âge sans surveillance et enseigner aux enfants à ne pas grimper sur les meubles. Ne placer aucun article susceptible d'attirer les enfants, comme des jouets ou une télécommande, en évidence sur des meubles ou des étagères auxquels ils pourraient être tentés de grimper.

Entretien : Conditions d'entretien et de nettoyage : Essuyer avec un chiffon humide. Terminer en essuyant avec un chiffon sec.

ENGLISH

IMPORTANT : Retain for future reference, read carefully.

Installation : To be assembled and / or installed by an adult.

Installation must be carried out exactly following the manufacturer's instructions. **WARNING:** Risk of falling due to improper installation.

Use : Product for domestic use. Indoor use only.



Do not place heavy objects on furniture that is not designed for this purpose. Position heavier loads in the lower drawers or shelves of the furniture. Install latches on drawers or doors to prevent children from opening them. Never leave a toddler unattended and teach children not to climb on furniture. Do not place anything that might attract children, such as toys or a remote control, on furniture or shelves that they might be tempted to climb.

Maintenance and cleaning : Wipe with a damp cloth. Finish by wiping with a dry cloth.

PORTUGUÊS

IMPORTANTE : Informação a conservar, ler atentamente.

Instalação : Para ser montado ou instalado por um adulto.

A instalação deve ser realizada exatamente seguindo as instruções do fabricante. **ADVERTÊNCIA :** Risco de queda devido a instalação incorreta.

Uso : Produto à uso doméstico. Uso interior.



Não coloque objetos pesados em móveis que não foram projetados para esse fim. Posicione cargas mais pesadas nas gavetas inferiores ou nas prateleiras dos móveis. Instale as travas nas gavetas ou nas portas para impedir que as crianças as abram. Nunca deixe uma criança sozinha e ensine as crianças a não subir na mobília. Não coloque nada que possa atrair crianças, como brinquedos ou controle remoto, em móveis ou prateleiras que possam ser tentados a subir.

Manutenção e limpeza : Use um pano úmido. Limpe em seguida com um coágulo seco.

MEUBLE TV MIX NAT CEDA/ FEET NAT WOOD TV STAND

ESPAÑOL

IMPORTANTE : Guardar esta información para futuras referencias, leer atentamente.

Instalación : Debe montarse o ser instalado por un adulto.

La instalación debe realizarse exactamente siguiendo las instrucciones del fabricante. **ADVERTENCIA :** Riesgo de caídas debido a una instalación incorrecta.

Uso : Producto de uso doméstico. Uso interior.



No coloque objetos pesados en muebles que no estén diseñados para este propósito. Coloque cargas más pesadas en los cajones inferiores o estantes de los muebles. Instale pestillos en los cajones o puertas para evitar que los niños los abran. Nunca deje a un niño pequeño desatendido y enseñe a los niños a no subirse a los muebles. No coloque nada que pueda atraer a los niños, como juguetes o un control remoto, sobre los muebles o estantes que podrían estar tentados a subir.

Mantenimiento y limpieza : Secar con un trapo húmedo. Acabar secando con un trapo.

DEUTSCH

WICHTIGE : Informationen, aufmerksam durchlesen und aufbewahren.

Aufbau: Von einem Erwachsenen aufzubauen oder zu installieren.

Die Installation muss genau nach den Anweisungen des Herstellers erfolgen. **WARNHINWEIS:** Sturzgefahr durch unsachgemäße Installation.

Verwendung : Nur für den Hausgebrauch. Innenanwendung.



Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf Möbel, die nicht für diesen Zweck vorgesehen sind. Stellen Sie schwerere Lasten in den unteren Schubladen oder Regalen der Möbel auf. Installieren Sie Verriegelungen an Schubladen oder Türen, um zu verhindern, dass Kinder sie öffnen. Lassen Sie ein Kleinkind nie unbeaufsichtigt und bringen Sie Kindern bei, nicht auf Möbeln zu klettern. Stellen Sie keine Gegenstände, die Kinder anziehen könnten, wie Spielzeug oder eine Fernbedienung, auf Möbel oder Regale, damit sie versucht werden könnten, zu klettern.

Wartung und Reinigung : Mit einem sanftem Reinigungsmittel angefeuchteten Lappen abtrocknen. Beenden, mit einem trockenen Lappen.

NEDERLANDS

BELANGRIJKE : informatie, bewaren voor toekomstig gebruik, zorgvuldig lezen.

Installatie : Te monteren of installeren door een volwassene.

De installatie moet exact volgens de instructies van de fabrikant worden uitgevoerd. **WAARSCHUWING:** Valgevaar door onjuiste installatie.

Gebruik : Product voor huishoudelijk gebruik. Alleen voor gebruik binnen.



Plaats geen zware voorwerpen op meubels die niet voor dit doel zijn ontworpen. Plaats zwaardere lasten in de onderste laden of planken van het meubilair. Installeer grendels op laden of deuren om te voorkomen dat kinderen ze openen. Laat een peuter nooit onbeheerd achter en leer kinderen niet op meubels te klimmen. Plaats niets dat kinderen, zoals speelgoed of een afstandsbediening, kan aantrekken op meubels of planken die ze in de verleiding kunnen brengen om te klimmen.

Onderhoud En Reiniging : Met een vochtige doek schoonmaken. Op het einde afdrogen met een droge doek.

ITALIANO

IMPORTANTI : informazioni, conservare per futura consultazione, leggere con attenzione.

Installazione : Il montaggio o l'installazione devono essere eseguiti da un adulto.

L'installazione deve essere eseguita seguendo esattamente le istruzioni del produttore. **AVVERTENZA:** Rischio di caduta a causa di un'installazione errata.

Uso : Prodotto per uso domestico. Usare unicamente all'interno.



Non posizionare oggetti pesanti su mobili non progettati per questo scopo. Posizionare carichi più pesanti nei cassetti inferiori o nei ripiani dei mobili. Installare i fermi sui cassetti o sulle porte per impedire ai bambini di aprirli. Non lasciare mai un bambino incustodito e insegnare ai bambini a non arrampicarsi sui mobili. Non posizionare oggetti che potrebbero attrarre bambini, come giocattoli o un telecomando, su mobili o scaffali che potrebbero essere tentati di arrampicarsi.

Manutenzione E Pulizia : Utilizzare un panno umido. Asciugare con un panno asciutto.

MEUBLE TV MIX NAT CEDA/ FEET NAT WOOD TV STAND

РУССКИЙ

ВАЖНАЯ : информация, сохранять для использования в дальнейшем, внимательно прочесть

Установка : Предназначены для монтажа или установки только взрослыми.

Установка должна выполняться точно в соответствии с инструкциями производителя. **ВНИМАНИЕ:** Опасность падения из-за неправильной установки.

Использование : Изделия для домашнего использования. Только для использования в помещении.



Не размещайте тяжелые предметы на мебели, которая не предназначена для этой цели. Поместите более тяжелые грузы в нижние ящики или полки мебели. Установите защелки на выдвижные ящики или двери, чтобы дети не открывали их. Никогда не оставляйте малыша без присмотра и учите детей не лезть на мебель. Не размещайте ничего, что могло бы привлечь детей, таких как игрушки или пульт дистанционного управления, на мебель или полки, на которые может возникнуть соблазн подняться.

Обслуживание И Чистка : Протрите влажной тряпкой, затем вытрите сухой тряпкой

POLSKI

WAŻNE: Przed użyciem przeczytaj ulotkę. zachowaj ją na przyszłość

Montaż: Do montażu lub instalacji przez osobę dorosłą.

Montaż należy przeprowadzić dokładnie zgodnie z instrukcjami producenta. **OSTRZEŻENIE:** Ryzyko upadku z powodu niewłaściwej instalacji.

Użycie: Produkt gospodarstwa domowego. Tylko do użytku w pomieszczeniach



Nie ustawiaj ciężkich przedmiotów na meblach, które nie są do tego przeznaczone. Umieść najcięższe elementy w najniższych szufladach lub półkach w szafce. Zamontuj zamki na szufladach lub drzwiach, aby zapobiec ich otwieraniu przez małe dzieci. Nigdy nie zostawiaj małego dziecka bez opieki i ucz dzieci, aby nie wspinały się na meble. Nie umieszczaj niczego, co mogłoby przyciągnąć uwagę dzieci, na przykład zabawek lub pilota zdalnego sterowania, na meblach lub półkach, na które dziecko mogłoby się wspiąć.

Instrukcje pielęgnacji: Czyść czystą wodą lub szmatką zwilżoną w wodzie. Wytrzyj suchą szmatką

עברית

חשוב: מידע שיש לשמור - ויש לקרוא לפני השימוש

ההרכבה: יש להרכיב או להתקין על ידי מבוגר בלבד.

ההתקנה חייבת להתבצע בדיוק לפי הוראות היצרן. אזהרה: סכנת נפילה כתוצאה מהתקנה לא תקינה.

אין להניח חפצים כבדים על רהיטים שאינם מיועדים למטרה זו. יש למקם עומסים כבדים יותר במגירות או במדפים התחתונים של הרהיט. יש להתקן מנעולים על מגירות או דלתות כדי למנוע מהילדים לפתוח אותם. אין להשאיר תינוק ללא השגחה ויש ללמד את ילדים שאסור לטפס על רהיטים. אין להניח דבר שעלול למשוך ילדים, כמו צעצועים או שלט רחוק, על רהיטים או מדפים שעשויים לפתות לטפס עליהם.



הוראות טיפול: יש לנקות עם מים נקיים או עם מטלית לחה במים. נגב עם מטלית יבשה.