



RIDE 85L

Original manual



URBANGLIDE is a brand imported by the PACT GROUP,
Located at 33 rue du Ballon - 93160 Noisy Le Grand - France

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel



Safety and precaution

Please read the manual carefully before using the product and read the risks and safety tips in the manual. The use of an electrical product can be dangerous if the user is not watchful. Misuse and non-respect with the safety instructions does not affect the company in event of accident. Self-judgment and common sense are necessary for users to detect the possible dangers.

Please verify the current regulations and laws in your country to know where and how to use your product legally. You must comply with the rules and laws that applicable to vehicles and pedestrians.

- **Protective equipment**

Always wear the following protective equipment:

- Approved and certified helmet according to your location
- Knee pads and elbow patches
- Long sleeve t-shirt and long pants
- Gloves
- Shoes with rubber soles, never drive in barefoot or sandal. Verify to make the laces made and keep them as far as possible from the wheels and the internal system.

- **Driver's advice**

The user must not be more than 120 kg, the size and weight do not fully certify that the user will have full control of the vehicle. It is your responsibility to make sure that all users are aware of the risks. The recommended age for using this product is 12 years. It is your responsibility to put a younger child into consideration by taking into account their skills, maturity and ability and following the rules. Do not touch the engine or the brakes of the product immediately after use, these parts may be extremely hot.

- **Procedures and driving conditions**

Please verify the current laws and rules in your country before using the product. In France, the linear speed on level ground and a person not exceeding the maximum permissible load is 25km/hour. Look around when using the product and pay attention to all possible risks. It is important to respect the rights and properties of everyone. For your safety do not start the accelerator if you are not on the product. This product is not designed to make jumps, acrobatic tricks and skids.

Never drive on roads, near vehicles, stairs, hills, swimming pools or other streams. Please hold the handlebars with both hands. Never go on the product with more than one person. Be sure to keep your fingers and other body parts away from hot parts during use (Brake, motor, chain). Never use the product with a Mp3 player, or with your smartphone at hand.

Never use the product to pull anything, as this may damage the components and wear out the battery. Never put the product in contact with water, the electrical components can be damaged and create a dangerous situation. Roll only on flat and solid surfaces. Avoid surfaces with gravel, holes, ice, which can lead to loss of control of the product. Do not drive at night or in areas where visibility is reduced. Do not ride indoors where there are carpets as they can interfere.

The A-weighted emission sound pressure level at the driver's cab shall not exceed 70dB(A). The total value of the vibrations to which the hand-arm system is exposed does not exceed 2.5m/s², the maximum frequency-weighted root mean square value of the acceleration to which the whole body is exposed does not exceed 0.5m/s².

(Measurement accuracy is uncertain)

After each use, verify that each piece is in its proper place, and that it is not damaged. Before each use, verify the following points:

- The brakes are in good condition
- All components are in good condition and in their places
- The parts with defects in the last use have been repaired or replaced according to the manufacturer's conditions.

People who have medical follow-up or treatment such as: cardiac people, pregnant women, irresponsible people with back or neck problems, should not use the product.

- **Usage of the charger**

Before using the product, it is necessary to charge it. A long charge may be necessary before the first use. Please refer to the battery indicator, you can charge your battery at any time to ensure the constant power. It is not necessary to wait until the battery is completely empty to charge it.

Please do not use the charger of other brand, these can damage the battery of your product. To ensure a normal life cycle, it is important to charge your battery at least once every 3 months, even if you are not using the product. Avoid shocks and contact with water, these are factors not covered by the warranty that may damage the battery. The supplied charger is "smart", it will stop at 100% of the charge and not damage the battery.

The charger must be in perfect condition during each use, verify the wires, the condition of connection ends and connectors. If the product does not charge, the charger may be defective, it needs to be replaced.

The charger must be used only by an adult, it is important to unplug it from both sides when not charging.

- **Battery**

Please do not store the battery in extreme temperatures. Store it below 30 ° C and above 0 ° C. If you do not use your product for 60-90 days, the battery may get worse. This loss of autonomy is due to lack of use and is therefore not covered by the warranty.

At the end of its cycle, the battery must be discarded separately from the undifferentiated generic waste. Discard the batteries in the containers provided for this purpose. The recovery and recycling of batteries contributes to protect the environment and material resources conservation. This product contains a Li-ion battery, the extinction of a possible fire must be done with a powder extinguisher (Fire class D).

- **Maintenance**

Please store your product in a dry, dust-free place, and avoid leaving it in a humid area or under the sun for too long. To clean your appliance, use a damp cloth and mild detergent. Do not use alcohol, gasoline, kerosene, or other corrosive chemical solvents to clean your appliance, which will damage its appearance and structure.

Constantly verify the condition of components of your product, if any part is damaged, please replace it before using the product. If a part is not working, falling, and injuring may occur.

- **Transport**

If you wish to transport your product by air or other means of transport as well as its battery, please contact the local authorities and the carrier beforehand to obtain the possible prohibitions and limits of transport. Lithium batteries are considered dangerous in many countries. Please make sure that the access and transport are allowed before travelling. International law prohibits the transport of lithium batteries by air.

- **Use of the product**

To turn on your product, press the Power button on your handlebars. To move forward, press the accelerator also located on your handlebars. Place both feet on the product and squeeze the accelerator trigger. To brake, use the manual brakes located on the handlebars. You can also use the rear mudguard if your product is equipped with one. Before each use, please check that the wheels are not jammed and that the brakes are working. In order to carry out some basic adjustments, in particular the brake control play, please go to our tutorial videos available on our YouTube channel: URBANGLIDE CHANNEL.

The use of this type of product over a long period of time can cause vibrations which can be unpleasant, take regular breaks. To warn other users of your presence, use the horn on your handlebars, if your product is equipped with one. Use the front LED to light your way in dark places. When you stop your product, use the crutch to stabilize it.

- **Rebus**

THIS PRODUCT CONTAINS LITHIUM BATTERIES THAT MUST BE SAFELY RECYCLED: The battery must be removed before disposal. Before any work is carried out, remember to switch it off and unplug it from the socket.

- **Listing of parts subject to wear:**

Some parts require replacement depending on the degree of wear and tear and the time of use, you can obtain spare parts at the following address (Section RIDE 85L)

<https://boutique.urbanlglide.com>

<u>Spare parts</u>	<u>Replacement criteria</u>	<u>Acceptability criteria</u>	<u>Replacement method</u>	<u>References</u>
Tire	Loss of original shape, cracks, splinters or other signs of wear and tear		Online video on YouTube Urbanglide Channel	3700092663509
Brake	Abnormal noises when braking or abnormal rubbing noises		Online video on YouTube Urbanglide Channel	3700092663523
Brake cable	Fraying cable		Online video on YouTube Urbanglide Channel	On request to customer service
Reflectives sticker	When it comes off		Online video on YouTube Urbanglide Channel	On request to customer service
Bearings	Abnormal noises		Contact our customer service	On request to customer service

The serial number has the year of manufacture as a prefix located on the information label of your product.

YYYYMMXXXXXXXXXXXXXXXX


Year Month

PRODUCT

Overview

1	Brake
2	Accelerator
3	LCD Display
4	Front light
5	Handle
6	Potence
7	Folding system
8	Folding button
9	Anti-slip pedal
10	Rear brake
11	Disc brake
12	LED
13	Motor
14	Stand
15	Wheel



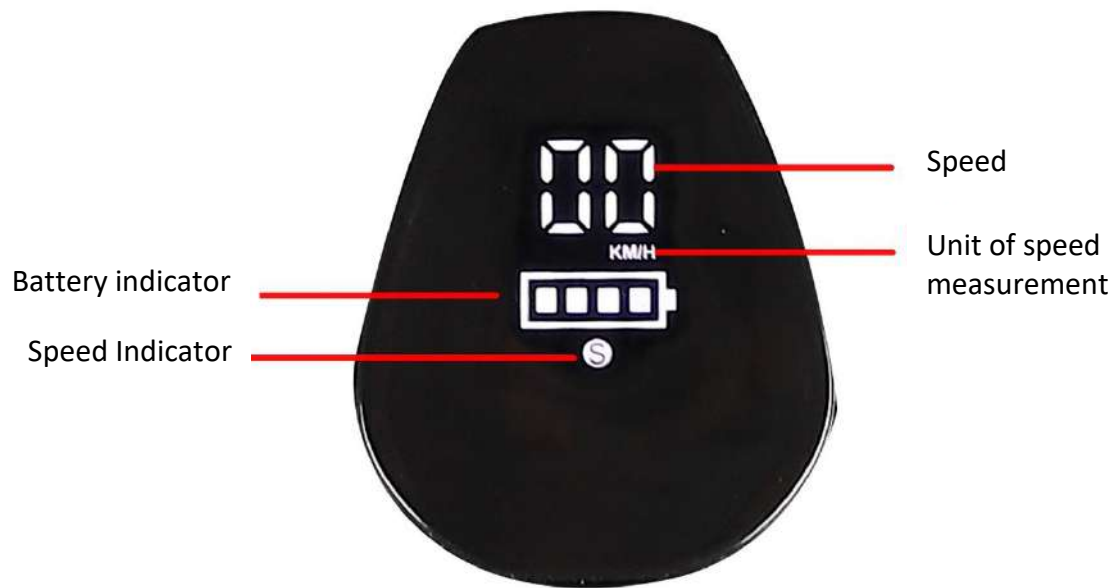


Button instructions

1. Turning on the scooter: Press and hold the power button to turn on your scooter.
2. Turn off the scooter: Press and hold the power button to turn off your scooter.
3. Accelerate: When the scooter starts to roll, place both feet on the platform and press the accelerator.
4. Change the speed of your scooter: Press the On/Off button once.
 - 3 speed modes :
 - "S" blue = First gear
 - "S" yellow = Second speed
 - "S" Red = Third gear
5. Turning the headlights on/off: Press the power button twice.
6. Change km/h and Mph: Press the power button 3 times.
7. Cruise control: To activate the cruise control, keep the same speed for 6 seconds, a beep will sound and the scooter will keep the same speed. To stop the cruise control, press the accelerator or the brake.

CAUTION: Do not pinch your fingers when folding the scooter!

Folding scooter

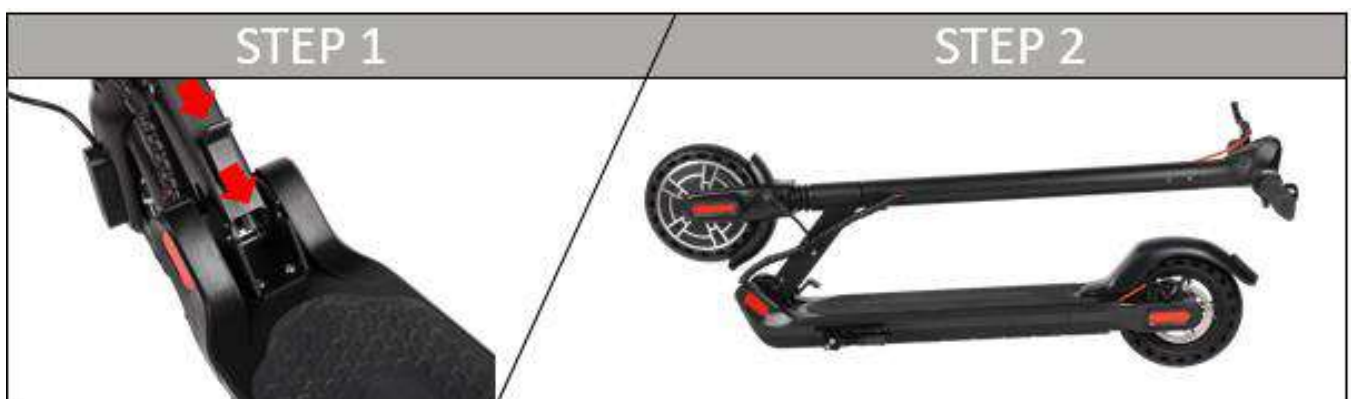


Press the folding button and move the handlebars to the rear wheel.

Unfolding scooter




Pull the handlebar upwards until you hear a "click".

Advice

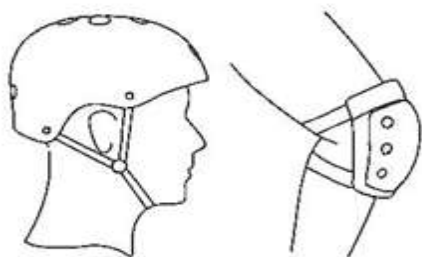

Please wear helmet, kneecap, elbow-pad when you learn to ride the scooter.

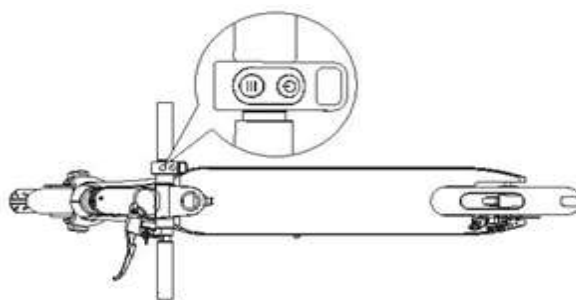

1 Press the POWER button for 2 seconds.



2 Put one foot on the pedal, Push off the ground with your strong leg.



3 Balance both feet on your scooter when you have enough momentum



4 Press the THROTTLE button slightly on your right hand to start and rotate the handle to turn



5 Press the THROTTLE button to speed up.
Do not ride too fast.



6 Press the brake lever to brake, and gently press the rear fender to assist the brake.



7 When the scooter stops or run at a slow speed, you can get off.

Charging step

- Open the charging port cover, Make sure the charging port is clean and dry.
- Connect the charger with the battery and the other end with power(100V-240V;50/60Hz), make sure the charging indicator is on
- When the indicator light on the charger changes, indicating that the charging process is normal, otherwise check if the line connection is good.
- When the indicator on the charger has color change, it indicates that the battery has been filled to 99%, Please stopcharging; long time over charge will affect the battery life.



Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
It does not work	The battery is not charged.	Charge the battery, check if the red light is on.
	Connections or cables are disconnected.	Check that the battery is firmly seated in the product
It does not work continuously	The battery needs to be charged.	Charge the battery, check if the red light is on.
	The battery is not fully charged.	Make sure the power cable is well connected.
		The battery may need to be replaced.
It suddenly stopped working	Overload, cut-off	Overloading may result in product failure. Turn off the product, wait 15 seconds, then turn it on again.
	Fuse burnt	Prior to this, check the condition of all cables and connectors.
It is moving slowly	The brakes are not properly adjusted.	Check the condition of the brakes and try to loosen. If this does not work, please contact the after-sales service.
	It has overloaded	Check that the user weighs less than the previously recommended weight. Check that there are no objects obstructing the proper operation of the product.
	Bad driving condition.	Make sure you are on flat, dry, and constant ground.
	The tires / wheels are damaged.	Check the condition of the wheels of the product.

For any information, contact our after-sales service at the following address:

Support@urbanglide.com

You will also find many tutorial videos concerning the maintenance and maintenance of your product on our YouTube channel:

[UrbanGlide Channel](#)

Finally, do not hesitate to follow us on our social networks Instagram and Facebook to follow our news.

You can find the latest update of this manual in digital format by logging on to our website:

www.urbanglide.com

(Model section concerned).

The paper version will be given to you on request from our customer service department.

All product names, logos and trademarks are the property of their respective owners. All company, product and service names mentioned in this manual are for identification purposes only. Mention of these names, logos and trademarks is not a recommendation for use.

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel



DECLARATION OF CONFORMITY ORIGINAL

We undersigned PACT GROUP hereby declare that the product.

Model: Urbanglide Ride 85L

Type: Electric scooter

Function: Electric scooter for individual transport

Product description: Foldable electric scooter with adjustable speeds

Meets all standards and technical directives below:

DIRECTIVES

2006/42/EC	2014/30/EU	
------------	------------	--

TESTS STANDARD

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011	EN301489-1 V2.1.1	EN300328 V2.1.1
EN 61000-6-1:2007	EN301489-17 V3.1.1	EN62479:2010
EN 60335-1:201	A11:2014	A13:2017
EN 62233:200	EN ISO 12100:2010	
EN62233:2008	EN60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017	

All tests were carried out by the laboratories mentioned below:

-Wuyi Chuangxin Metal Tools Co., Ltd

Donggan Fenghuangshan Industrial Area Tongqin Town, Wuyi, Jinhua, Zhejiang China

-SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.

N° 588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China

Contact details of the importer:

PACT GROUP

33 rue du ballon

93160 Noisy le Grand – France

Contact details of the person authorized to edit the technical document:


Fung NIM

33 rue du ballon

93160 Noisy le Grand - France

This declaration shall be issued under the responsibility of his representative.

28/12/2020

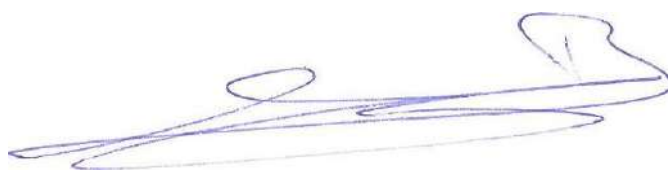

Representative of the company:

PACT GROUP

33 rue du ballon –

Noisy le Grand - France

Maurice Bodokh

CEO

Urban **Glide**

The logo for "Urban Glide" features the word "Urban" in a black script font, followed by "Glide" in a bold red sans-serif font. Below "Urban" are three red horizontal lines that taper to the right. The letter "i" in "Glide" contains a white circular icon of a wheel with spokes.



RIDE 85L

Notice originale



URBANGLIDE est une marque importée par la société PACT GROUP,
Localisée au 33 rue du Ballon - 93160 Noisy Le Grand - France

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel



Sécurité et précaution

Merci de lire attentivement le manuel avant d'utiliser le produit, veuillez prendre connaissance des risques et des conseils de sécurité présent dans le manuel. L'utilisation d'un produit électrique peut être dangereux si l'utilisateur n'est pas vigilant. La mauvaise utilisation et le non-respect des consignes de sécurité ne met pas en cause l'entreprise en cas d'accident. L'utilisateur doit faire preuve d'auto-jugement et de bon sens pour détecter les dangers éventuels. Veuillez vérifier les réglementations et les lois en vigueur dans votre pays pour savoir où et comment utiliser votre produit légalement. Vous devez respecter les règles et les lois applicables aux véhicules et aux piétons.

- **Equipement de protection**

Veuillez à toujours porter les équipements de sécurité suivant :

- Casque approuvé et certifié en fonction de votre localisation
- Genouillères et coudières
- Tee-shirt à manche longues et un pantalon long
- Gants
- Des chaussures avec des semelles en caoutchouc, ne jamais conduire pieds-nus ou en sandale. Vérifiez d'avoir les lacets faits, et de les maintenir le plus loin possible des roues et du système interne.

- **Conseil conducteur**

L'utilisateur ne doit pas faire plus de 120 kg, la taille et le poids ne certifient pas pleinement que l'utilisateur aura une entière maîtrise du véhicule. Il est de votre responsabilité de vous assurer que l'ensemble des utilisateurs ont bien conscience des risques. L'âge recommandé pour l'utilisation de ce produit est de 12 ans. Il est de votre responsabilité de mettre un enfant plus jeune en prenant en compte ses compétences, sa maturité et sa capacité et suivre les règles. Ne touchez pas le moteur ou les freins du produit juste après son utilisation, ces parties peuvent être extrêmement chaudes.

- **Procédures et conditions de conduite**

Veuillez vérifier les lois et les règles en vigueur dans votre pays avant d'utiliser le produit. En France, la vitesse linéaire sur sol plan et une personne n'excédant pas la charge maximale admissible est de 25km/h. Regardez autour de vous lorsque vous utilisez le produit, et prêtez attention à tous les risques éventuels. Il est important de respecter les droits et les propriétés de chacun. Pour votre sécurité n'enclenchez pas l'accélérateur si vous n'êtes pas sur le produit. Ce produit n'est pas conçu pour faire des sauts, des figures acrobatiques et des dérapages. Ne conduisez jamais sur des routes, près de véhicule, d'escaliers, de collines, de piscine ou d'autre cours d'eau. Veuillez maintenir le guidon avec vos deux mains. Ne montez jamais à plus d'une personne sur le produit. Veuillez à garder vos doigts et toutes autres parties du corps loin des parties pouvant chauffer durant l'utilisation (Frein, moteur, chaîne). N'utiliser jamais le produit avec un lecteur audio, ou avec votre smartphone à la main.

Ne jamais utiliser le produit pour tirer quelque chose sous peine d'abimer les composants et d'user la batterie. Ne mettez jamais le produit en contact avec de l'eau, les composant électriques peuvent s'endommager et créer une situation dangereuse.

Roulez uniquement sur des surfaces plates et solides. Evitez les surfaces avec du gravier, des trous, de la glace, qui peuvent entrainer une perte de contrôle du produit. Ne roulez pas la nuit ou dans des zones où la visibilité est réduite. Ne roulez pas non plus en intérieur, dans des endroits où la moquette et les tapis peuvent vous gêner. Le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A au poste de conduite ne dépasse pas 70dB(A). La valeur totale des vibrations auxquelles est exposé le système main bras ne dépasse pas 2.5m/s², la valeur moyenne quadratique maximale pondérée en fréquence de l'accélération à laquelle est exposée l'ensemble du corps ne dépasse pas 0.5m/s². (Précision de mesure incertaine)

Après chaque utilisation, vérifiez que chaque pièce est bien à sa place, et qu'elle n'est pas endommagée. Avant chaque utilisation, vérifiez les points suivants :

- Les freins sont en bon état de fonctionnement
- Tous les composants sont en état et bien à leurs places
- Les pièces ayant présenté des anomalies lors de la dernière utilisation ont bien été réparées ou changées selon les conditions du fabricant.

Les personnes qui disposent d'un suivi médical ou d'un traitement tels que : les personnes cardiaques, les femmes enceintes, les personnes non responsables, les personnes qui ont un problème au dos ou au cou, ne doivent pas se servir du produit.

- **Utilisation du chargeur**

Avant d'utiliser le produit, il est nécessaire de le charger. Une longue charge peut être nécessaire avant la première utilisation. Veuillez-vous fier au voyant présent sur l'indicateur de batterie. Il est possible de charger votre batterie à tout moment afin d'assurer une puissance constante, il n'est pas nécessaire d'attendre que la batterie soit entièrement vide pour la mettre en charge. Veuillez ne pas utiliser le chargeur d'autre marque, ceux-ci peuvent endommager la batterie de votre produit. Il est important de charger votre batterie au moins une fois tous les 3 mois, même si vous ne vous servez pas du produit, afin de lui assurer un cycle de vie normal. Evitez les chocs et le contact avec l'eau, il s'agit de facteurs non-pris en charge par la garantie pouvant endommager la batterie. Le chargeur fournis est « intelligent », il est pensé pour s'arrêter à 100% de la charge et ne pas endommager la batterie. Le chargeur doit être en parfait état à chaque utilisation, vérifiez les fils, l'état des embouts et des connecteurs. Si le produit ne charge pas, il se peut que le chargeur soit défectueux, il est alors nécessaire de le changer. Le chargeur doit être utilisé uniquement par un adulte, il est important de le débrancher des deux côtés lorsqu'il ne charge pas.

- **Batterie**

Veuillez ne pas stocker la batterie à des températures trop extrêmes. En dessous de 30°C et au-dessus de 0°C. Si vous n'utilisez pas votre produit durant 60-90 jours, il se peut que la batterie soit moins performante qu'au début. Cette perte d'autonomie est due au manque d'utilisation et n'est donc pas pris en charge par la garantie. A la fin de son cycle, la batterie doit être jetée séparément des déchets génériques non différenciés. Jetez les batteries dans les conteneurs prévus à cet effet. La récupération et le recyclage des batteries contribuent à la protection de l'environnement et à la conservation des ressources matérielles. Ce produit contient une batterie au Li-ion, l'extinction d'un éventuel incendie doit se faire à partir d'un extincteur à poudre (Incendie classe D)

- **Entretien**

Veuillez stocker votre produit dans un endroit sec et sans poussière, et évitez de le laisser trop longtemps dans un espace humide ou sous le soleil. Pour nettoyer votre appareil, utilisez un chiffon humide et un détergent doux. N'utilisez pas d'alcool, d'essence, de kérosène ou d'autre solvant chimiques corrosifs, pour nettoyer votre appareil, ce qui endommagerait son apparence et sa structure. Vérifiez constamment l'état des composants de votre produit, si une partie est endommagée, veuillez la remplacer avant d'utiliser le produit. Si une pièce n'est pas en état de fonctionner, vous risquez de tomber et de vous blesser.

- **Transport**

Si vous souhaitez transporter votre produit, ainsi que sa batterie, en avion ou via d'autres moyen de transport, veuillez contacter préalablement les autorités locales compétentes et le transporteur afin de vous informer sur les éventuelles interdictions et limites de transport. Les batteries au lithium sont considérées comme dangereux dans de nombreux pays. Veuillez-vous assurer avant un voyage, que l'accès et le transport soit autorisé. Le droit international interdit le transport par avion des batteries au lithium.

- **Utilisation du produit**

Pour allumer votre produit, appuyez sur le bouton Power situé sur votre guidon. Pour avancer, appuyez sur l'accélérateur situé également sur votre guidon. Placer vos deux pieds sur le produit et pressez la gâchette d'accélération. Pour freiner utilisez les freins manuels situé sur le guidon. Vous pouvez également utiliser le garde boue arrière, si votre produit en est équipé. Avant chaque utilisation, veuillez vérifier que les roues ne sont pas encombrées, que les freins fonctionnent. Afin d'effectuer certains réglages de base notamment le jeu de la commande de frein, venez découvrir nos vidéos tutoriels disponible sur notre chaine YouTube : URBANGLIDE CHANNEL.

L'utilisation de ce type de produit sur de longue durée peut entrainer des vibrations qui peuvent être désagréable, faites des pauses régulièrement. Pour prévenir les autres usagers de votre présences, utilisez l'avertisseurs sonore situé sur votre guidon, si votre produit en est équipé. Utilisez la LED avant pour éclairer votre chemin dans les lieux sombre. Lorsque vous stoppez votre produit, servez-vous de la béquille pour le stabiliser.

- **Rebus**

CE PRODUIT CONTIENT DES BATTERIES LITHIUM QUI DOIVENT ETRE RECYCLEES DE FAÇON SURE : La batterie doit être retirée avant d'être mise au rebus. Avant toutes interventions, pensez à l'éteindre et la débrancher de la prise de courant.

- **Liste des pièces sujettes à usure :**

Certaines pièces nécessitent un remplacement suivant le degré d'usure et son temps d'utilisation, vous pouvez vous procurer les pièces détachées à l'adresse suivante (Section RIDE 85L) :

<https://boutique.urbanglide.com>

<u>Pièces détachées</u>	<u>Critères de remplacement</u>	<u>Critère d'acceptabilité</u>	<u>Méthode de remplacement</u>	<u>Références</u>
Les pneumatiques	Perte de sa forme d'origine, présence de fissures, éclats ou tout autre signe d'usure		Vidéo en ligne sur YouTube Urbanglide Channel	3700092663509
Frein manuel	Bruits anormaux lors d'un freinage, faible épaisseur (<2.5mm)	Roulez à 15Km/h Freinez sur 1m, le produit doit s'arrêter	Vidéo en ligne sur YouTube Urbanglide Channel	3700092663523
La câblette de commande des freins	Câble qui s'effiloche		Vidéo en ligne sur YouTube Urbanglide Channel	Sur demande au service client
Bandes rétroréfléchissantes	Lorsque celle-ci se décolle		Vidéo en ligne sur YouTube Urbanglide Channel	Sur demande au service client
Roulements	Bruits anormaux		Contactez notre service client	Contactez notre service client


Le numéro de série dispose de l'année de fabrication en préfixe situé sur l'étiquette d'information de votre produit.

AAAAMMXXXXXXXXXXXXXX

PRODUIT

1	Frein manuel
2	Accélérateur
3	Ecran d'affichage
4	Lumière avant
5	Guidon
6	Potence
7	Bar de pliage
8	Bouton de pliage
9	Plateau
10	Frein arrière (pied)
11	Frein à disque
12	LED
13	Moteur
14	Béquille
15	Roue



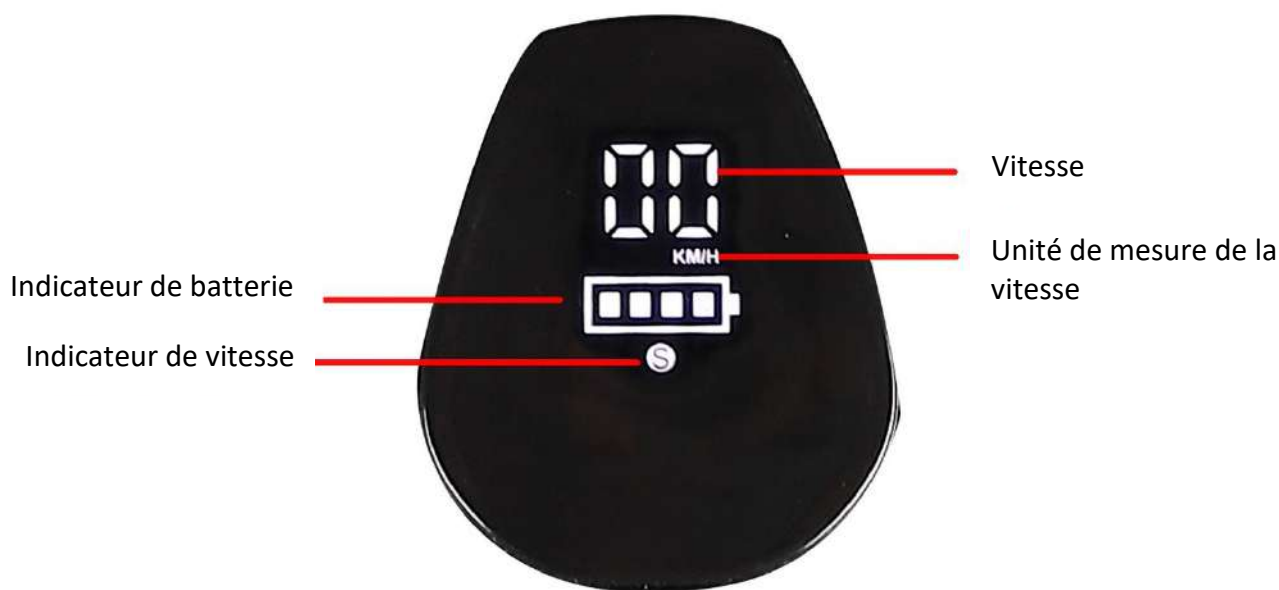

Instructions des boutons

1. **Allumer la trottinette** : appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer votre trottinette.
2. **Eteindre la trottinette** : appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour éteindre votre trottinette.
3. **Accélérer** : Lorsque la trottinette commence à rouler, placez vos deux pieds sur le plateau et appuyez sur l'accélérateur.
4. **Changer la vitesse de votre trottinette** : Appuyez une fois sur le bouton Allumer/Eteindre.
3 modes de vitesse :
 - « S » bleu = Première vitesse
 - « S » jaune = Deuxième vitesse
 - « S » Rouge = Troisième vitesse
5. **Allumer/éteindre les phares** : Appuyez deux fois sur le bouton power.
6. **Changer km/h et Mph** : Appuyez 3 fois sur le bouton power.
7. **Régulateur de vitesse** : Pour activer le régulateur de vitesse maintenez la même allure durant 6 secondes, un bip retentira et la trottinette gardera la même allure. Pour stopper le régulateur de vitesse appuyez sur l'accélérateur ou sur le frein.

ATTENTION à ne pas coincer vos doigts lors du pliage de la trottinette !

Plier la trottinette





Appuyez sur le bouton de pliage et amenez le guidon vers la roue arrière.

Déplier la trottinette




Tirer le guidon vers le haut jusqu'à entendre un « clic ».

Conseils

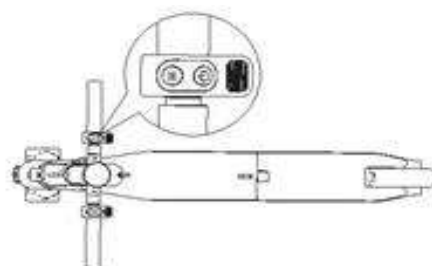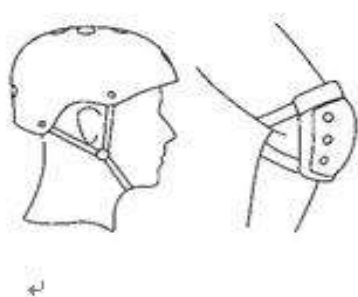

Veuillez porter un casque, des genouillères, des protèges-coudes lorsque vous apprenez à conduire la trottinette.

- 1 Appuyez sur le bouton POWER pendant 2 secondes.
- 2 Mettez un pied sur le plateau, et donnez une impulsion au sol grâce à votre autre jambe.
- 3 Équilibrez les deux pieds sur votre scooter lorsque vous avez suffisamment d'élan.

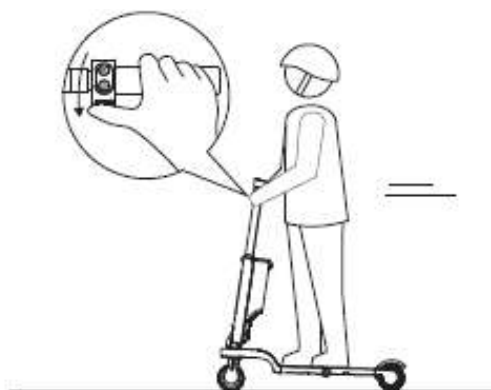

4. Appuyez légèrement sur le bouton ACCELERER de votre main droite pour démarrer et tournez la poignée pour tourner.

5. Appuyez sur le bouton ACCELERER pour accélérer. Ne roulez pas trop vite.



6. Appuyez sur le bouton BRAKE de votre main gauche pour ralentir. Appuyez sur le garde-boue avec votre pied gauche pour faciliter le freinage. Ne freinez pas trop fort.

7. Lorsque le scooter s'arrête ou tourne à basse vitesse, vous pouvez descendre.

Charger le produit

1. Ouvrez le couvercle du port de charge, assurez-vous que le port de charge est propre et sec.
2. Connectez le chargeur à la batterie et l'autre extrémité à l'alimentation (100V-240V; 50 / 60Hz), assurez-vous que les indicateurs de charge sont allumés.
3. Lorsque le voyant du chargeur change, cela indique que le processus de charge est normal, sinon, vérifiez si la connexion de ligne est correcte.

Lorsque le voyant du chargeur change de couleur, il indique que la batterie a été remplie à 99%. Veuillez arrêter de charger ; une longue période de surcharge affectera la durée de vie de la batterie.



Pour toutes informations, contactez notre service après-vente à l'adresse suivante :

Support@urbanglide.com

Vous retrouverez aussi de nombreuses vidéos tutoriels concernant l'entretien et la maintenance de votre produit sur notre chaîne YouTube :

[UrbanGlide Channel](#)

Enfin, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook afin de suivre notre actualité.

Vous retrouverez la dernière mise à jour du manuel au format de ce manuel au format numérique en vous connectant sur notre site web :

www.urbanglide.com

(Rubrique modèle concerné).

La version papier vous sera remise sur simple demande auprès de notre service client.

Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Tous les noms d'entreprises, de produits et de services mentionnés sur ce manuel le sont à des fins d'identification uniquement. La mention de ces noms, logos et marques ne saurait constituer une recommandation d'utilisation.

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel



Problème	Causes possibles	Solutions
Mon produit ne fonctionne pas	La batterie n'est pas chargée	Chargé votre batterie. Vérifiez que votre chargeur affiche bien une lumière rouge.
	Les câbles de connexions sont débranchés	Vérifiez que tous les câbles sont bien branchés et qu'aucun d'entre eux n'est endommagées.
Mon produit ne fonctionne pas continuellement	La batterie a besoin d'être chargé	Chargé votre batterie, vérifiées que votre chargeur affiche bien une lumière rouge
	La batterie n'est pas pleinement chargée	Vérifiez que le câble moteur est bien branché
		La batterie peut avoir besoin d'être remplacé.
Le produit a soudainement cessé de fonctionner	Surcharge/Coupure	La surcharge peut entraîner une défaillance du produit. Éteignez le produit, attendez 15 secondes, puis rallumez-le.
	Un fusible a lâché	Vérifiez d'abord l'état de tous les câbles.
Mon produit avance lentement	Les freins de sont pas correctement ajustées	Vérifiez l'état des freins et essayez de les desserrer. Si cela ne fonctionne pas, veuillez contacter le service après-vente.
	Le produit est surchargé.	Vérifiez que l'utilisateur pèse moins que le poids recommandé précédemment. Vérifier qu'aucun objet ne gêne le bon fonctionnement du produit.
	Vous utilisez votre produit dans de mauvaise condition.	Assurez-vous d'être sur un terrain plat, sec et constant.
	Les roues et pneu sont endommagés	Vérifiez l'état des roues du produit.

DECLARATION DE CONFORMITE ORIGINALE

Nous soussignés PACT Group déclarons par la présente que le produit.

Modèle : Urbanglide Ride 85L

Type : Trottinette électrique

Fonction : Trottinette électrique pour le transport individuel

Description du produit : Trottinette électrique pliable avec vitesses réglables

Répond à toutes les normes et directives techniques ci-dessous :

DIRECTIVES

2006/42/EC	2014/30/EU	
------------	------------	--

STANDARD DE TESTS

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011	EN301489-1 V2.1.1	EN300328 V2.1.1
EN 61000-6-1:2007	EN301489-17 V3.1.1	EN62479:2010
EN 60335-1:201	A11:2014	A13:2017
EN60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017	EN 62233:200	EN62233:2008
EN ISO 12100:2010		

Tous les tests ont été effectués par les laboratoires mentionnés ci-dessous :

-Wuyi Chuangxin Metal Tools Co., Ltd

Donggan Fenghuangshan Industrial Area Tongqin Town, Wuyi, Jinhua, Zhejiang China

-SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.

N° 588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China

COORDONNÉES DE L'IMPORTATEUR:

PACT GROUP

33 rue du ballon

93160 Noisy le Grand – France

COORDONNEES DE LA PERSONNE AUTORISE A EDITER LE DOCUMENT TECHNIQUE :

Fung NIM

33 rue du ballon

93160 Noisy le Grand – France

La présente déclaration est délivrée sous la responsabilité du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire le 15/12/2020.



Représentant de la société :

PACT GROUP
33 rue du ballon –
Noisy le Grand France
Maurice Bodokh
PDG



RIDE 85L

Original-Anleitungen



URBANGLIDE ist eine von der Firma PACT GROUP eingeführte Marke und befindet sich in der Rue du Ballon 33 - 93160 Noisy Le Grand - Frankreich

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel



Sicherheit und Vorsichtsmaßnahmen

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Produkts sorgfältig durch. Lesen Sie alle Warnungen und Sicherheitshinweise. Die Verwendung eines elektrischen Geräts kann bei Leichtsinnigkeit Gefahrensituationen verursachen. Das Unternehmen haftet nicht für Unfälle, sofern das Gerät zweckentfremdet wird oder Sicherheitshinweise nicht eingehalten werden. Eigenverantwortung und ein gesunder Menschenverstand sind erforderlich, um mögliche Gefahren erkennen zu können. Informieren Sie sich in den aktuell geltenden Vorschriften und Gesetzen Ihres Landes darüber, wo und wie Sie das Produkt rechtmäßig verwenden dürfen. Beachten Sie alle Regeln und Gesetze, die für Fahrzeuge und Fußgänger gelten.

- **Schutzausrüstung**

Tragen Sie immer die folgende Schutzausrüstung:

- Helm, der gemäß örtlich geltenden Vorschriften zugelassen und zertifiziert ist
- Knieschützer und Ellbogenschützer
- Langärmeliges Shirt und lange Hosen
- Handschuhe
- Schuhe mit Gummi-Sohle. Fahren Sie niemals barfuß oder in Sandalen. Binden Sie alle Schürsenkel gut zu und sorgen Sie dafür, dass diese nicht mit den Rädern oder dem internen System in Kontakt kommen.

- **Hinweise für den Fahrer**

Das Höchstgewicht für den Benutzer beträgt 120 kg. Größe und Gewicht sagen jedoch nichts darüber aus, ob ein Fahrer die vollständige Kontrolle über das Gerät haben wird. Als Eigentümer sind Sie verantwortlich dafür, dass sich alle Benutzer der Risiken bewusst sind. Das empfohlene Alter für die Nutzung des Geräts liegt bei 12 Jahren. Sie können Ihrem Kind erlauben, das Gerät zu verwenden, sollten bei dieser Entscheidung jedoch dessen Geschick, Reife und Fähigkeit zur Einhaltung von Regeln berücksichtigen. Der Motor und die Bremsen dürfen nicht unmittelbar nach dem Betrieb berührt werden; diese Teile sind extrem heiß.

- **Vorgehensweise und Fahrtbedingungen**

Machen Sie sich vor dem Gebrauch des Geräts mit allen örtlich geltenden Vorschriften und Gesetzen in Ihrem Land vertraut. In Frankreich beträgt die lineare Geschwindigkeit auf ebenem Boden und einer Person, die die maximal zulässige Last nicht überschreitet, 25km/h. Achten Sie während der Verwendung auf Ihre Umgebung; respektieren Sie die Rechte und das Eigentum anderer Personen. Aus Sicherheitsgründen dürfen Sie den Beschleuniger erst starten, wenn Sie auf dem Produkt stehen. Dieses Produkt wurde nicht für die Durchführung von Sprüngen, akrobatischen Kunststücken oder Rutschmanövern entwickelt.

Fahren Sie mit dem Gerät nicht auf Straßen und nicht in der Nähe von Fahrzeugen, Treppen, Hügeln, Schwimmbecken oder anderen Gewässern. Halten Sie den Lenker mit beiden Händen fest. Es darf immer nur eine Person auf dem Gerät stehen. Halten Sie Ihre Finger und andere Körperteile während des Betriebs von heißen Komponenten (Bremsen, Motor, Kette) fern. Verwenden Sie während der Nutzung dieses Geräts weder einen MP3-Player noch ein Smartphone.

Ziehen Sie mit diesem Gerät keine Gegenstände, dadurch könnten Komponenten beschädigt und die Batterie beeinträchtigt werden. Schützen Sie das Gerät vor Wassereinwirkung; anderenfalls könnten elektrische Komponenten beschädigt oder gefährliche Situationen verursacht werden.

Fahren Sie mit dem Gerät nur auf ebenen und soliden Böden. Meiden Sie Oberflächen mit Kiesel, Löchern oder Der A-bewertete Emissions-Schalldruckpegel am Führerstand darf 70dB(A) nicht überschreiten. Der Gesamtwert der Schwingungen, denen das Hand-Arm-System ausgesetzt ist, überschreitet nicht 2,5m/s², der maximale frequenzbewertete Effektivwert der Beschleunigung, der der ganze Körper ausgesetzt ist, überschreitet nicht 0,5m/s². (Messgenauigkeit unsicher).

Eis, da Sie auf solchen Böden die Kontrolle über das Gerät verlieren könnten. Fahren Sie nicht bei Nacht oder an Orten mit eingeschränkter Sicherheit. Fahren Sie nicht in Innenräumen; dort vorhandene Teppiche könnten die Nutzung beeinträchtigen.

Vergewissern Sie sich nach jedem Gebrauch, dass sich alle Teile an der richtigen Position befinden und nichts beschädigt ist. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch folgende Punkte:

- Die Bremsen sind in gutem Zustand
- Alle Komponenten sind in gutem Zustand und befinden sich an der richtigen Position.
- Teile, die während der letzten Nutzung kaputt gegangen waren, wurden gemäß Herstellerangaben repariert oder ersetzt.

Personen mit folgenden medizinischen Diagnosen oder Erkrankungen dürfen das Gerät nicht verwenden: Herzkrankheiten, Schwangere, verantwortungslose Personen, Personen mit Rücken- oder Halsproblemen.

- **Ladegerät**

Das Gerät muss vor dem Gebrauch aufgeladen werden. Vor dem erstmaligen Gebrauch erfordert das Gerät eine längere Ladedauer. Achten Sie immer auf die Batteriestatusanzeige; laden Sie die Batterie jederzeit auf, um eine konstante Leistung zu gewährleisten. Sie müssen mit dem Aufladen nicht warten, bis die Batterie ganz leer ist. Verwenden Sie bitte keine Ladegeräte anderer Marken; solche könnten die Batterie oder das Gerät beschädigen. Um eine normale Nutzungsdauer zu gewährleisten, ist es wichtig, die Batterie während längerer Zeiten des Nichtgebrauchs mindestens einmal alle 3 Monate aufzuladen.

Vermeiden Sie Aufprälle und Kontakt mit Wasser, da anderenfalls die Batterie beschädigt werden könnte. Solche Schäden fallen nicht unter die Garantie.

Bei dem mitgelieferten Ladegerät handelt es sich um ein „Smartgerät“, d.h., es beendet den Ladevorgang, wenn die Batteriekapazität 100% beträgt, um Schäden an der Batterie zu vermeiden.

Das Ladegerät muss sich immer in einem einwandfreien Zustand befinden. Überprüfen Sie Drähte, Enden und Anschlüsse. Falls sich das Gerät nicht aufladen lässt, ist das Ladegerät möglicherweise defekt und muss ersetzt werden.

Das Ladegerät darf nur von Erwachsenen verwendet werden. Trennen Sie das Ladegerät während des Nichtgebrauchs an beiden Enden.

- **Batterie**

Lagern Sie die Batterie nicht bei extremen Temperaturen. Lagern Sie die Batterie bei Temperaturen unter 30°C und über 0°C. Falls Sie Ihr Gerät 60-90 Tage nicht verwenden werden, kann dies die Batterie beeinträchtigen. Dies liegt an der mangelnden Nutzung und fällt daher nicht unter die Garantie.

Am Ende der Lebensdauer muss die Batterie getrennt vom normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie Batterien in entsprechend dafür bereitgestellten Behältern. Das Recycling und die Wiederverwertung von Batterien unterstützen den Umweltschutz und die nachhaltige Verwendung von Rohstoffen.

- **Wartung**

Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sauberen Ort und schützen Sie es vor Feuchtigkeit und länger anhaltender Sonneneinstrahlung. Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Lappen und einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie weder Alkohol noch Petroleum oder andere aggressive chemische Reiniger, da solche Mittel das Äußere und die Oberflächenstruktur des Geräts beschädigen würden.

Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand aller Teile des Produkts. Sollte ein Teil beschädigt sein, ersetzen Sie es vor dem nächsten Gebrauch. Falls ein Teil nicht funktioniert, besteht Sturz- und Verletzungsgefahr. Dieses Produkt enthält eine Lithium-Ionen-Batterie, das Löschen eines möglichen Brandes muss mit einem Pulverlöcher (Brandklasse D) erfolgen.

- **Transport**

Falls Sie Ihr Gerät und dessen Batterie per Luft oder anderweitig transportieren möchten, wenden Sie sich bitte vorher an Ihre Behörden vor Ort oder an das Transportunternehmen, um sich über mögliche Einschränkungen oder Verbote zu informieren. Lithiumbatterien gelten in vielen Ländern als Gefahrgut. Vergewissern Sie sich vor der Reise, dass Verladung und Transport erlaubt sind. Internationales Recht verbietet den Transport von Lithiumbatterien per Luft.

- **Verwendung des Produkts**

Um Ihr Produkt einzuschalten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste an Ihrem Lenker. Um vorwärts zu fahren, drücken Sie den Gashebel, der sich ebenfalls an Ihrem Lenker befindet. Stellen Sie beide Füße auf das Produkt und drücken Sie den Drosselabzug. Verwenden Sie zum Bremsen die am Lenker befindlichen Handbremsen. Sie können auch den hinteren Kotflügel verwenden, wenn Ihr Produkt mit einem solchen ausgestattet ist. Bitte überprüfen Sie vor jedem Einsatz, ob die Räder nicht blockiert sind und die Bremsen funktionieren. Um einige grundlegende Einstellungen vorzunehmen, insbesondere das Bremssteuerungsspiel, gehen Sie bitte zu unseren Tutorial-Videos, die auf unserem YouTube-Kanal verfügbar sind: URBANGLIDE CHANNEL.

Der Gebrauch dieser Art von Produkten über einen längeren Zeitraum kann Vibrationen verursachen, die unangenehm sein können, machen Sie regelmäßig Pausen. Um andere Benutzer vor Ihrer Anwesenheit zu warnen, verwenden Sie die Hupe an Ihrem Lenker, falls Ihr Produkt mit einer solchen ausgestattet ist. Verwenden Sie die LED an der Vorderseite, um sich an dunklen Stellen den Weg zu erhellen. Wenn Sie Ihr Produkt anhalten, verwenden Sie den Ständer, um es zu stabilisieren.

- **Rebus**

DIESES PRODUKT ENTHÄLT LITHIUM-BATTERIEN, DIE SICHER VERWERTET WERDEN MÜSSEN: Die Batterie muss vor der Entsorgung entfernt werden. Bevor Sie etwas unternehmen, denken Sie daran, ihn auszuschalten und den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.

- **Auflistung von Verschleißteilen :**


Einige Teile müssen je nach Abnutzungsgrad und Nutzungszeit ausgetauscht werden. Ersatzteile erhalten Sie unter folgender Adresse (Abschnitt RIDE 85L) :

<https://boutique.urbanglide.com>

<u>Ersatzteile</u>	<u>Austauschkriterien</u>	<u>Akzeptanzkriterien</u>	<u>Austauschmethode</u>	<u>Referenzen</u>
Bereifung	Verlust der ursprünglichen Form, Risse, Absplitterungen oder andere Verschleißerscheinungen		Online-Video auf YouTube Urbanglide-Kanal	3700092663509
Handbremse	Abnormales Geräusch beim Bremsen, geringe Dicke (<2,5mm)	Fahren Sie mit 15Km/h Bremsen Sie auf 1m, das Produkt muss anhalten.	Online-Video auf YouTube Urbanglide-Kanal	3700092663523
Das Bremssteuerkabel	Ausfransendes Kabel		Online-Video auf YouTube Urbanglide-Kanal	Auf Anfrage bei der Kundenbetreuung
Retroreflektierende Bänder	Wenn es abfällt		Online-Video auf YouTube Urbanglide-Kanal	Auf Anfrage bei der Kundenbetreuung
Lager	Abnormale Geräusche		Kontaktieren Sie unseren Kundenservice	Kontaktieren Sie unseren Kundenservice

Die Seriennummer hat das Herstellungsjahr als Präfix, das sich auf dem Informationsetikett Ihres Produkts befindet.


AAAAMMXXXXXXXXXXXXXX



PRODUKT

1	Handbremse
2	Beschleuniger
3	Anzeigebildschirm
4	Frontleuchte
5	Lenker
6	Galgen
7	Klappbare Stange
8	Klapptaste
9	Plateau
10	Hintere Bremse (Fuß)
11	Scheibenbremse
12	LED
13	Motor
14	Krücke
15	Rad



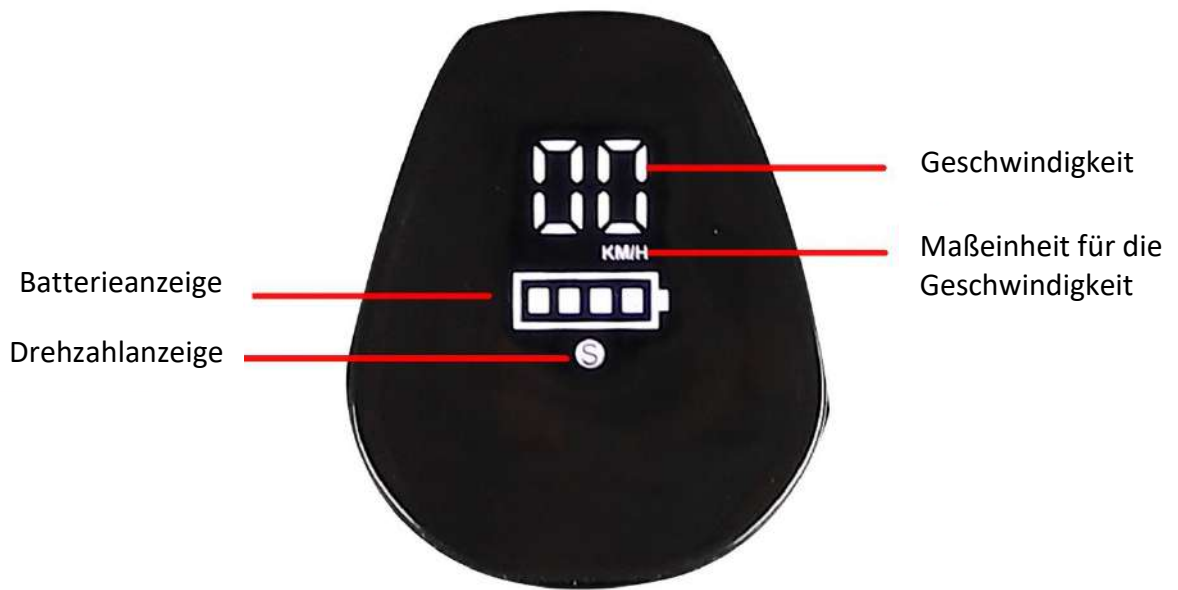


Tastenanweisungen

1. Einschalten des Scooters: Drücken Sie die Einschalttaste und halten Sie sie gedrückt, um Ihren Scooter einzuschalten.
2. Ausschalten des Scooters: Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, um Ihren Scooter auszuschalten.
3. Beschleunigen : Wenn der Scooter anfängt zu rollen, stellen Sie beide Füße auf das Brett und drücken Sie das Gaspedal.
4. Ändern der Geschwindigkeit Ihres Scooters: Drücken Sie einmal die Einschalttaste.
 - 3 Geschwindigkeitsmodi :
 - Blaues "S" = Erster Gang
 - gelb "S" = Zweiter Gang
 - "S" Rot = Dritter Gang
5. Scheinwerfer ein-/ausschalten: Drücken Sie die Ein/Aus-Taste zweimal.
6. Ändern von km/h und Mph: Drücken Sie die Einschalttaste 3 Mal.
7. Tempomat: Um den Tempomat zu aktivieren, halten Sie die gleiche Geschwindigkeit für 6 Sekunden, ein Piepton ertönt und der Roller hält die gleiche Geschwindigkeit. Zum Anhalten des Geschwindigkeitsreglers drücken Sie das Gaspedal oder die Bremse.

Zusammenklappen des Scooters

Achten Sie darauf, dass Sie sich beim Zusammenklappen des Scooters nicht die Finger einklemmen !

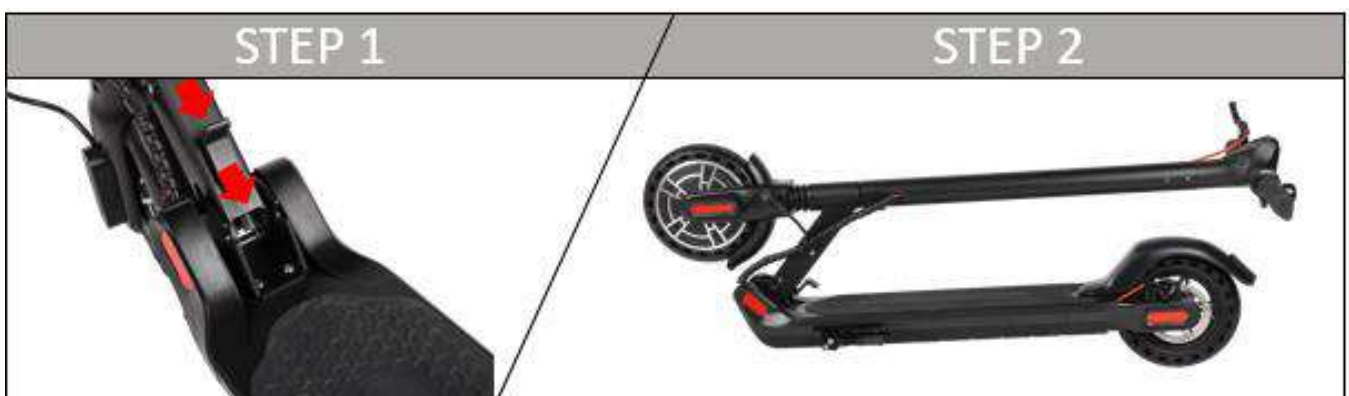



Drücken Sie die Klapptaste und bewegen Sie den Lenker zum Hinterrad.

Klappen Sie den Scooter auf




Ziehen Sie den Lenker nach oben, bis Sie ein "Klicken" hören.

Tipps

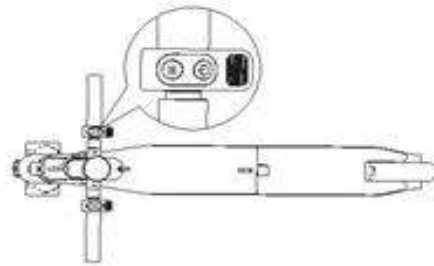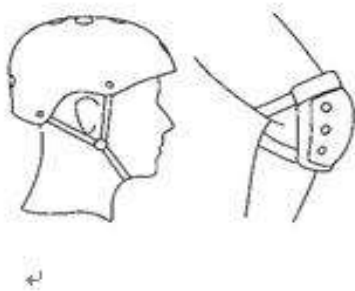

Bitte tragen Sie beim Erlernen des Scooters einen Helm, Knieschoner und Ellbogenschoner.

- 1 Drücken Sie die POWER-Taste für 2 Sekunden.
- 2 Stellen Sie einen Fuß auf das Brett, und geben Sie mit dem anderen Bein einen Impuls auf den Boden.
- 3 Balancieren Sie mit beiden Füßen auf dem Scooter, wenn Sie genügend Schwung haben.

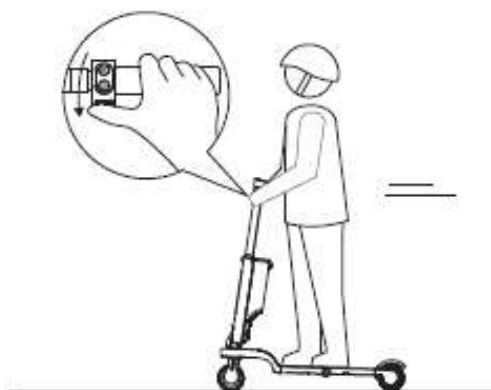

4. Drücken Sie leicht mit der rechten Hand die ACCELERATE-Taste zum Starten und drehen Sie den Griff zum Drehen.

5. Drücken Sie die Taste ACCELERATE, um zu beschleunigen. Fahren Sie nicht zu schnell.



6. Drücken Sie die BRAKE-Taste mit der linken Hand, um abzubremsen. Drücken Sie mit dem linken Fuß auf das Schutzblech, um das Bremsen zu unterstützen. Bremsen Sie nicht zu stark.

7. Wenn der Scooter anhält oder sich bei niedriger Geschwindigkeit dreht, können Sie absteigen.

Laden Sie das Produkt

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Ladeanschlusses, stellen Sie sicher, dass der Ladeanschluss sauber und trocken ist.
2. Schließen Sie das Ladegerät an die Batterie und das andere Ende an die Stromversorgung (100V-240V; 50/60Hz) an und stellen Sie sicher, dass die Ladeanzeigen leuchten.
3. Wenn die Anzeigeleuchte des Ladegeräts wechselt, zeigt dies an, dass der Ladevorgang normal verläuft, andernfalls prüfen Sie, ob der Leitungsanschluss korrekt ist.

Wenn die Kontrollleuchte des Ladegeräts die Farbe wechselt, zeigt dies an, dass der Akku zu 99 % geladen ist. Bitte beenden Sie den Ladevorgang; eine längere Überladung beeinträchtigt die Lebensdauer des Akkus.



Für weitere Informationen wenden Sie sich an unseren Kundendienst unter der folgenden Adresse:

Support@urbanglide.com

Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie auch viele Tutorial-Videos zur Wartung und Instandhaltung Ihres Produkts:

[UrbanGlide Channel](#)

Zögern Sie nicht, uns in unseren sozialen Netzwerken Instagram und Facebook zu folgen, um unsere Neuigkeiten zu verfolgen.

Sie können die letzte Aktualisierung dieses Handbuchs in digitaler Form finden, indem Sie sich auf unserer Website anmelden:

www.urbanglide.com

(betroffenes Vorlagenfeld).

Die Papierversion wird Ihnen auf Anfrage bei unserem Kundendienst ausgehändigt.

Alle Produktnamen, Logos und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Alle Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsamen, die in diesem Handbuch erwähnt werden, dienen nur zu Identifikationszwecken. Die Erwähnung dieser Namen, Logos und Marken stellt keine Empfehlung zur Verwendung dar.

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel



Problem	Mögliche Ursache	Behebung
Gerät funktioniert nicht	Batterie nicht geladen.	Laden Sie die Batterie und überprüfen Sie, ob die rote Anzeige leuchtet.
	Anschlüsse oder Kabel getrennt.	Überprüfen Sie den sicheren Sitz der Batterie im Produkt.
Betrieb nicht kontinuierlich	Batterie muss geladen werden.	Laden Sie die Batterie und überprüfen Sie, ob die rote Anzeige leuchtet.
	Batterie nicht vollständig geladen.	Das Netzkabel muss richtig verbunden sein.
		Batterie muss ggf. ersetzt werden.
Betrieb wird plötzlich unterbrochen	Überlastung, Abschaltung	Überlastung kann Fehlfunktionen verursachen. Schalten Sie das Gerät aus, warten Sie 15 Sekunden und schalten Sie es dann erneut ein.
	Sicherung durchgebrannt	Durch Überlastung können Sicherungen durchbrennen; diese müssen dann ersetzt werden. Wenden Sie sich dafür an den Kundendienst. Überprüfen Sie vor diesem Schritt zunächst den Zustand aller Kabel und Anschlüsse.
Gerät fährt nur langsam	Bremsen nicht richtig eingestellt.	Überprüfen Sie die Bremsen und versuchen Sie, diese zu lockern. Falls dies nicht möglich ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
	Überlastung	Überprüfen Sie, ob das Gewicht des Benutzers geringer ist als das weiter vorn genannte empfohlene Gewicht. Überprüfen Sie, ob Gegenstände vorhanden sind, die den ordnungsgemäßen Betrieb behindern.
	Schlechte Fahrtbedingungen.	Vergewissern Sie sich, dass Sie auf einem ebenen, trockenen und gleichmäßigen Boden fahren.
	Reifen / Räder beschädigt.	Überprüfen Sie den Zustand der Räder.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG ORIGINAL

Wir unterzeichneten PACT GROUP Hiermit erklären Sie, dass das Produkt.

Modell : Urbanglide Ride 85L

Art: Elektroroller

Funktion : Elektroroller für den Individualverkehr

Produktbeschreibung: Elektroroller

Erfüllt alle folgenden Normen und technischen Richtlinien:

RICHTLINIEN

2006/42/EC	2014/30/EU	
------------	------------	--

TEST STANDARD

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011	EN301489-1 V2.1.1	EN300328 V2.1.1
EN 61000-6-1:2007	EN301489-17 V3.1.1	EN62479:2010
EN 60335-1:201	A11:2014	A13:2017
EN60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017	EN 62233:200	EN62233:2008
EN ISO 12100:2010		

Alle wurden von dem unten genannten Labor durchgeführt:

-Wuyi Chuangxin Metal Tools Co., Ltd

Donggan Fenghuangshan Industrial Area Tongqin Town, Wuyi, Jinhua, Zhejiang China

-SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.

N° 588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China

KONTAKTDATEN DES IMPORTEUR:

PACT GROUP

33 rue du ballon

93160 Noisy le Grand – France

KONTAKTDATEN DER PERSON, DIE BERECHTIGT IST, DAS TECHNISCHE DOKUMENT ZU BEARBEITEN:

Fung NIM

33 rue du ballon

93160 Noisy le Grand – France

Diese Erklärung wird unter der Verantwortung des Herstellers und gegebenenfalls seines Vertreters abgegeben

28/12/2020

Représentant de la société :


PACT GROUP

33 rue du ballon –

Noisy le Grand France

Maurice Bodokh

PDG

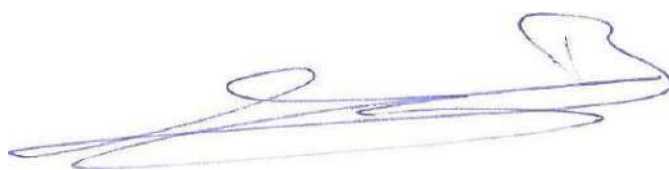



RIDE 85L

Traducción de las instrucciones originales



URBANGLIDE es una marca importada por la empresa PACT GROUP,
Ubicada en 33 rue du Ballon - 93160 Noisy Le Grand - Francia

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel



Seguridad y precaución

Lea este manual con atención antes de usar el producto y lea sobre los riesgos y los consejos de seguridad que aparecen en el mismo. El uso de un producto eléctrico puede ser peligroso si el usuario no presta la suficiente atención. En caso de accidentes, la empresa no será responsable si el producto ha sido mal usado o no se han respetado las instrucciones de seguridad. Un buen juicio y sentido común son necesarios para que los usuarios puedan detectar posibles peligros.

Revise las normativas y leyes vigentes en su país para saber dónde y cómo usar este producto de manera legal. Debe cumplir con las reglas y leyes que se aplican tanto a vehículos como a peatones.

- **Equipo de protección**

Siempre use el siguiente equipo protector:

- Un casco aprobado y certificado dependiendo de su ubicación
- Rodilleras y coderas
- Playeras manga y pantalones largos
- Guantes
- Zapatos con suelas de goma, nunca conduzca descalzo o con sandalias. Verifique que los cordones de sus zapatos sean cortos y no se puedan enredar en las ruedas o sistema interno del producto.



- **Consejos para el conductor.**

El usuario no debe pesar más de 120 kg, el tamaño y el peso no garantizan completamente que el usuario tendrá el control total del vehículo. Es su responsabilidad asegurarse de que todos los usuarios estén conscientes de los riesgos. La edad recomendada para usar este producto es 12 años. Es su responsabilidad evaluar el uso que pueda hacer un niño del producto, tomando en cuenta sus habilidades, madurez y cumplimiento de las reglas. No toque el motor o los frenos del producto inmediatamente después de usarlo, pues podrían estar extremadamente calientes.

- **Procedimientos y condiciones de conducción**

Verifique que las leyes y normativas actuales de su país antes de usar el producto. Mire a su alrededor cuando ocupe el producto, y preste atención a los riesgos posibles. En Francia, la velocidad lineal en terreno llano y una persona que no exceda la carga máxima permitida es de 25 km/h. Es importante respetar los derechos y las propiedades de terceros. Para su seguridad, no acelere si no está en el producto. Este producto no está diseñado para saltos, trucos acrobáticos y derrapes.

Nunca conduzca en la calle, cerca de vehículos, escaleras, cerros, piscinas y otros. Sostenga el manillar con las dos manos. Nunca monte el producto con más de una persona. Asegúrese de mantener sus dedos y otras partes de su cuerpo alejadas de las piezas calientes durante el uso del producto (frenos, motor, cadena). Nunca use el producto con un reproductor de MP3, o con un teléfono inteligente en las manos.

Nunca use el producto para tirar objetos, esto podría dañar los componentes del mismo y desgastar la batería. Nunca ponga el producto en contacto con el agua, pues los componentes eléctricos podrían resultar dañados y crear una situación peligrosa. Le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A au poste de conduite ne dépasse pas 70dB(A). La valeur totale des vibrations auxquelles est exposé le système main bras ne dépasse pas 2.5m/s², la valeur moyenne quadratique maximale pondérée en fréquence de l'accélération à laquelle est exposée l'ensemble du corps ne dépasse pas 0.5m/s². (Précision de mesure incertaine)

Utilice el producto sólo sobre superficies planas y sólidas. Evite superficies de gravilla, con agujeros, hielo, o que puedan derivar en la pérdida de control del producto. No conduzca de noche o en áreas donde la visibilidad sea reducida. No utilice el producto en interiores cuando existan alfombras que puedan interferir en su camino. Después de cada uso, verifique que cada pieza estén su lugar y que no existan daños. Antes de cada uso, verifique los siguiente:

- Los frenos están en buenas condiciones
- Todos los componentes están en buenas condiciones y en sus lugares.
- Que las piezas con defectos que hayan sido reparadas o remplazadas de acuerdo a las condiciones del fabricante,

Las personas que poseen tratamientos médicos tales como: Las personas con enfermedad cardíaca, las embarazadas, los irresponsables, y/o aquellas que posean problemas de espalda o cuello, no deben usar el producto.

- **Uso del cargador**

Antes de usar el producto, es necesario cargarlo. Debe cargar el dispositivo largamente antes de usar el dispositivo la primera vez. Revise el indicador de la batería, puede cambiarla en cualquier momento para asegurar una potencia constante. No es necesario esperar hasta que la batería esté completamente vacía para cargarla.

No use cargadores de otras marcas, podrían ocasionar daños al producto. Para asegurar un ciclo de vida normal, es importante cambiar la batería al menos una vez cada 3 meses, incluso si no está usando el producto.

Evite golpes eléctricos y el contacto con el agua que podrían dañar la batería, estos factores no están cubiertos por la garantía.

El cargador suministrado es "inteligente", se detendrá al 100% de carga y no dañará la batería.

El cargador debe estar en perfectas condiciones durante cada uso, verifique los cables y la condición de los conectores. Si el producto no carga, el cargador podría estar fallando y necesitar un reemplazo.

El cargador debe ser usado por un adulto. Es importante desconectarlo de ambos extremos cuando no esté cargando.

- **Batería**

No almacene la batería bajo temperaturas extremas. Guárdela en una temperatura inferior a 30°C y superior a 0°C. Si no va a utilizar el producto durante 60-90 días, la batería podría dañarse. Esta pérdida de autonomía es producto de la falta de uso y por lo tanto no está cubierta por la garantía.

Al final de su ciclo, la batería debe ser desechada por separado de la basura común. Deseche las baterías en contenedores apropiados. La recuperación y reciclaje de las baterías contribuye con la protección del medio ambiente y la conservación de los recursos materiales. Este producto contiene una batería de Li-ion, la extinción de un posible incendio debe hacerse con un extintor de polvo (clase de fuego D).

- **Mantenimiento**

Almacene el producto en un lugar seco, libre de polvo y evite dejarlo en un área húmeda o bajo la luz del sol durante mucho tiempo. Utilice un paño húmedo limpio y un detergente suave para limpiar el producto. No use alcohol, bencina, queroseno u otros solventes químicos corrosivos para limpiarlo, pues podría dañar su apariencia y estructura.

Revise constantemente la condición de los componentes de su producto, si alguna de las partes se daña, rémplacela antes de usar el producto. Si alguna pieza no funciona, podría caer y lesionar a alguien.

- **Transporte**

Si desea transportar su producto por aire u otro medio de transporte, así como su batería, contáctese con las autoridades locales y el transportista de antemano para obtener los permisos correspondientes. Las baterías de litio son consideradas peligrosas en muchos países. Asegúrese de que el acceso y el transporte sean permitidos antes de viajar. Las leyes internacionales prohíben el transporte de batería de litio por aire.

- **Uso del producto**

Para encender su producto, pulse el botón de encendido en su manillar. Para avanzar, presione el acelerador que también se encuentra en el manubrio. Coloca ambos pies en el producto y aprieta el gatillo del acelerador. Para frenar, use los frenos de mano ubicados en el manubrio. También puede usar el guardabarros trasero, si su producto está equipado con uno. Antes de cada uso, compruebe que las ruedas no estén atascadas y que los frenos funcionen. Para hacer algunos ajustes básicos, especialmente el juego de control de frenos, por favor vaya a nuestros videos tutoriales disponibles en nuestro canal de YouTube: URBANGLIDE CHANNEL.

El uso de este tipo de producto durante un largo período de tiempo puede causar vibraciones que pueden ser desagradables, tomar descansos regulares. Para advertir a otros usuarios de su presencia, use la bocina de su manillar, si su producto está equipado con una. Usa el LED frontal para iluminar tu camino en los lugares oscuros. Cuando detenga el producto, use el soporte para estabilizarlo.

- **Rebus**

ESTE PRODUCTO CONTIENE PILAS DE LITIO QUE DEBEN SER RECICLADAS DE FORMA SEGURA: La pila debe ser retirada antes de su eliminación. Antes de hacer nada, recuerde apagarlo y desenchufarlo de la toma de corriente.

- **Lista de piezas sujetas a desgaste:**

Algunas piezas requieren ser reemplazadas dependiendo del grado de desgaste y el tiempo de uso, puede obtener las piezas de repuesto en la siguiente dirección (Sección RIDE 85L):

<https://boutique.urbanlride.com>

<u>Piezas de repuesto</u>	<u>Criterios de sustitución</u>	<u>Criterios de aceptabilidad</u>	<u>Método de reemplazo</u>	<u>Referencias</u>
Neumáticos	Pérdida de la forma original, grietas, astillas u otros signos de desgaste.		Vídeo en línea en Urbanlride Channel de YouTube	3700092663509
Los forros de los frenos	Ruido de frenado anormal o ruido de roce anormal		Vídeo en línea en Urbanlride Channel de YouTube	3700092663523
El cable de control del freno	Cable deshilachado		Vídeo en línea en Urbanlride Channel de YouTube	Contacte con nuestro servicio de atención al cliente
Cintas retrorreflectantes	Cuando se desprende		Vídeo en línea en Urbanlride Channel de YouTube	Contacte con nuestro servicio de atención al cliente
Rodamientos	Ruidos anormales		Contacte con nuestro servicio de atención al cliente	Contacte con nuestro servicio de atención al cliente

El número de serie tiene el año de fabricación como prefijo ubicado en la etiqueta de información de su producto.

AAAAMMXXXXXXXXXXXXXX


— —


Año Mes

PRODUCTO

Perspectiva

1	Freno
2	Accelerador
3	Pantella LCD
4	Luz delantera
5	Mango
6	Potencial
7	Systema de plegado
8	Botón de plegado
9	Pedal antideslizante
10	Freno trasero
11	Freno de disco
12	LED
13	Motor
14	Soporte
15	Rueda

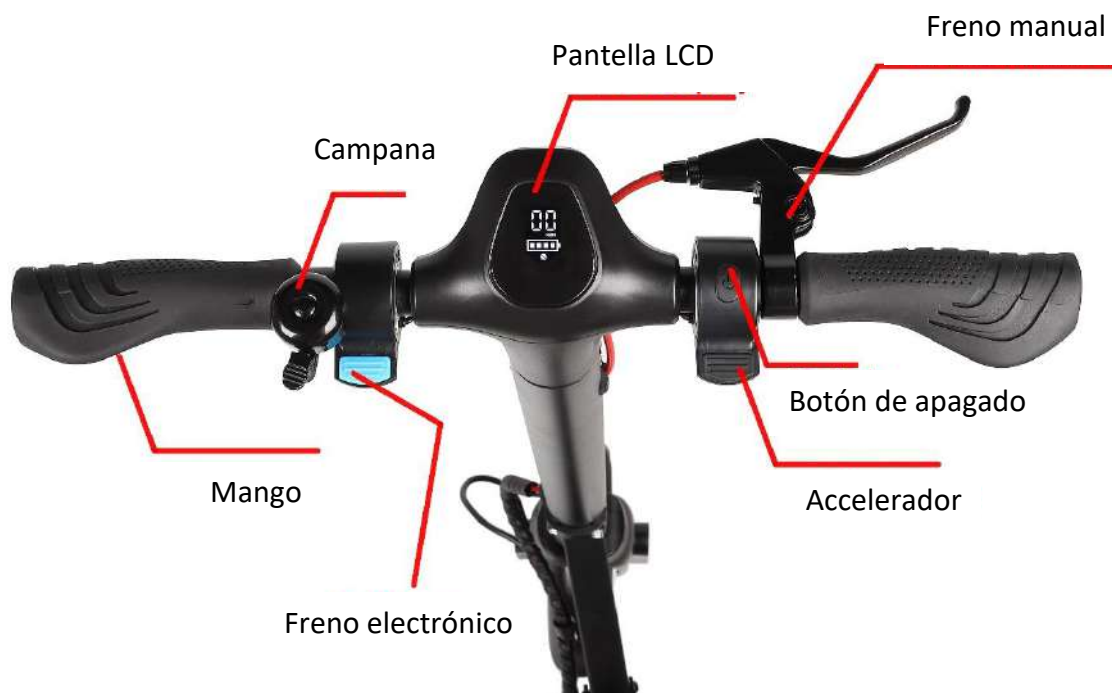

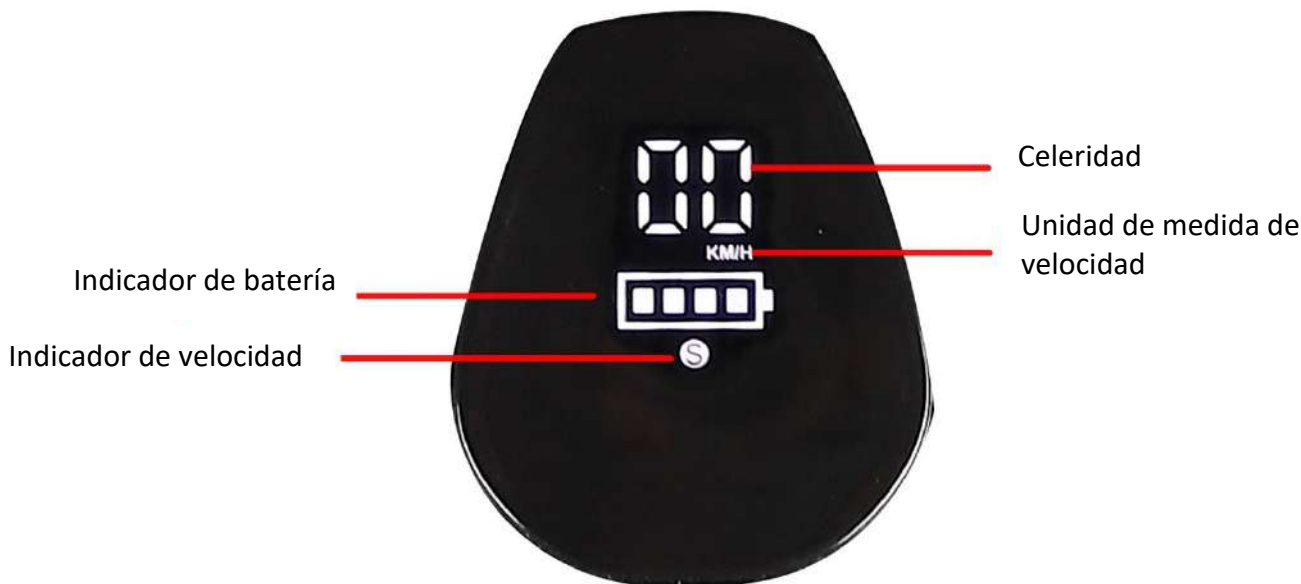

Instrucciones de los botones

1. Encendiendo el scooter: Mantenga pulsado el botón de encendido para encender su scooter.
2. Apaga el scooter: Mantenga pulsado el botón de encendido para apagar el scooter.
3. Acelera: Cuando el scooter comience a rodar, coloque ambos pies en la plataforma y presione el acelerador.
4. Cambie la velocidad de su scooter: Presione el botón de encendido/apagado una vez.

3 modos de velocidad:

- "S" azul = Primera marcha
- "S" amarillo = Segunda velocidad
- "S" Rojo = Tercera marcha

5. Encender y apagar los faros: Presione el botón de encendido dos veces.
6. Cambiar km/h y Mph: Presione el botón de encendido 3 veces.
7. Control de crucero: Para activar el control de crucero, mantenga la misma velocidad durante 6 segundos, sonará un pitido y el scooter mantendrá la misma velocidad. Para detener el control de crucero, pulse el acelerador o el freno.

ATENCIÓN: ¡No pellizque los dedos al plegar el scooter!

Despliegue del scooter




Press the folding button and move the handlebars to the rear wheel.




Tire del manillar hacia arriba hasta que oiga un "clic".

Consejos

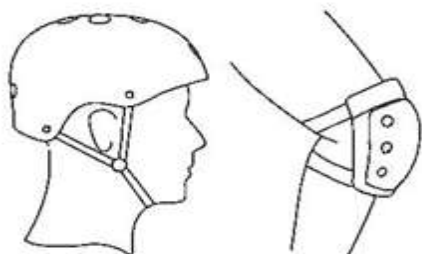

1. Utilice casco, rodilleras y coderas cuando aprenda a manejar el patinete.

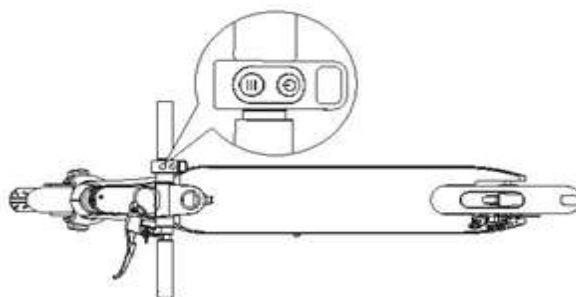

2. Presione el botón de ENCENDIDO durante 2 segundos.



3. Coloque un pie en el pedal, empuje fuerte hacia el suelo con la pierna.



4. Equilibre ambos pies en su patinete cuando tenga suficiente impulso.



4. Presione el botón ACELERADOR ligeramente en la mano derecha para comenzar y gire la palanca para girar



5. Presione el botón ACELERADOR para acelerar. No conduzca demasiado rápido.



6. Presione el botón FRENO de su mano izquierda para reducir la velocidad. Pise el guardabarros con el pie izquierdo para ayudar a frenar. NO frene con fuerza.



7. Cuando el patinete se detenga o vaya a una velocidad lenta, puede bajarse.

- Abra la cubierta del puerto de carga. Asegúrese de que el puerto de carga esté limpio y seco.
- Conecte el cargador con la batería y el otro extremo con la alimentación (100V-240V; 50/60Hz). Asegúrese de que el indicador de carga esté encendido.
- Cuando la luz indicadora del cargador cambia, indica que el proceso de carga es normal. De lo contrario, verifique si la conexión de la línea es buena.
- Cuando el indicador en el cargador cambia de color, indica que la batería se ha llenado al 99%; detenga la carga. Mucho tiempo de sobrecarga afectará la vida de la batería.



Solución de problemas

Problema	Posible causa	Solución
No funciona	La batería no está cargada.	Cargue la batería, revise si la luz roja está encendida.
	Las conexiones o cables están desconectados.	Revise que la batería esté bien conectada al producto.
No funciona de manera continua	La batería necesita ser cargada.	Cargue la batería, revise si la luz roja está encendida.
	La batería no está cargada por completo. La batería necesita ser cargada.	Asegúrese de que el cable de poder esté bien conectado.
		La batería podría necesitar ser reemplazada
Repentinamente dejó de funcionar	Sobrecarga, corte de energía	Una sobrecarga podría resultar en una falla del producto. Apague el producto, espere 15 segundos y vuelva a encenderlo.
	Fusible quemado	Una sobrecarga puede quemar fusibles y deberá reemplazarlos. Para esto deberá contactar a personal del área de posventa. Antes de eso, revise el estado de todos los cables y conectores.
Se mueve lentamente	Los frenos no están ajustados correctamente.	Revise la condición de los frenos e intente ajustarlos. Si esto no funciona, contáctese con el servicio de posventa.
	Se sobrecargó.	Revise que el peso del usuario sea menor al recomendado previamente. Revise que no existan objetos obstruyendo el correcto funcionamiento del producto.
	Malas condiciones de conducción.	Asegúrese de conducir sobre un terreno plano, seco y constante.
	Los neumáticos / ruedas están dañados.	Revise la condición de las ruedas del producto.

Para cualquier información, póngase en contacto con nuestro servicio postventa en la siguiente dirección:

Support@urbanglide.com

También encontrará muchos videos tutoriales sobre el mantenimiento y el mantenimiento de su producto en nuestro canal de YouTube:

[UrbanGlide Channel](#)

Finalmente, no dudes en seguirnos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook para seguir nuestras novedades.

Puede encontrar la última actualización de este manual en formato digital entrando en nuestra página web:

www.urbanglide.com

(Campo de plantilla en cuestión).

La versión en papel le será entregada a petición de nuestro servicio de atención al cliente.

Todos los nombres de productos, logotipos y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Todos los nombres de compañías, productos y servicios mencionados en este manual son sólo para propósitos de identificación. La mención de estos nombres, logotipos y marcas comerciales no constituye una recomendación de uso.

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ORIGINAL

Suscribimos PACT GROUP por la presente declaramos que el producto.

Modelo: Urbanglide Ride 85L

Tipo: Monopatín eléctrico

Función: Monopatín eléctrico para transporte individual

Descripción del producto: Patineta eléctrica plegable con velocidades ajustables

Cumple todos los estándares y directivas técnicas a continuación:

DIRECTIVAS

2006/42/EC	2014/30/EU	
------------	------------	--

PRUEBAS ESTÁNDAR

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011	EN 301489-1 V2.1.1	EN 62479:2010
EN 61000-6-1:2007	EN 301489-17 V3.1.1	A13:2017
EN 60335-1:201	A11:2014	
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017	EN ISO 12100:2010	EN 62233:200
	EN 300328 V2.1.1	EN 62233:2008

Todas las pruebas fueron realizadas por los laboratorios mencionado a continuación:

-Wuyi Chuangxin Metal Tools Co., Ltd

Donggan Fenghuangshan Industrial Area Tongqin Town, Wuyi, Jinhua, Zhejiang China

-SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.

N° 588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China

Datos de contacto del importador:

PACT GROUP

33 rue du ballon

93160 Noisy le Grand – France

Datos de contacto de la persona autorizada para editar el documento técnico:

Fung NIM


33 rue du ballon

93160 Noisy le Grand – France

Esta declaración se emitirá bajo la responsabilidad del fabricante y, en su caso, de su representante.

28/12/2020

Representante de la empresa:

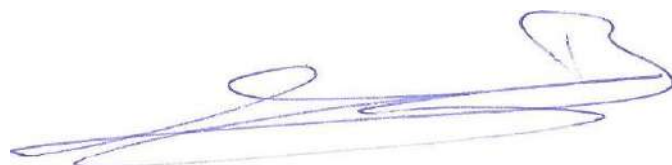

PACT GROUP
33 rue du ballon –
Noisy le Grand - France
Maurice Bodokh
PDG

Urban **Glide**



RIDE 85L

Traduzione dell'avviso originale



URBANGLIDE è un marchio importato dalla società PACT GROUP,
Situato in 33 rue du Ballon - 93160 Noisy Le Grand - Francia

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel



Sicurezza e Precauzioni

Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto e leggere i rischi e i consigli di sicurezza contenuti nel manuale. L'uso di un prodotto elettrico può essere pericoloso se l'utente non presta attenzione. L'uso improprio e il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza non si ripercuotono sull'azienda in caso di incidente. Autodeterminazione e buon senso sono necessari agli utenti per rilevare i possibili pericoli. Si prega di verificare le normative e le leggi vigenti nel proprio paese per sapere dove e come utilizzare legalmente il prodotto. Occorre rispettare le regole e le leggi relative a veicoli e pedoni.

- **Equipaggiamento protettivo**

Indossare sempre il seguente equipaggiamento protettivo:

- Casco approvato e certificato in base alla tua posizione
- Gomitiere e ginocchiere rinforzate
- Maglie a maniche lunghe e pantaloni lunghi
- Guanti
- Scarpe con suola di gomma, mai guidare a piedi nudi o con i sandali. Verificare che i lacci siano allacciati e tenerli il più lontano possibile dalle ruote e dal sistema interno.

- **Avvertenze per il guidatore**

L'utente non deve pesare più di 120 kg, le dimensioni e il peso non certificano completamente che l'utente avrà il pieno controllo del veicolo. È propria responsabilità assicurarsi che tutti gli utenti siano consapevoli dei rischi. L'età consigliata per l'utilizzo di questo prodotto è 12 anni. È propria responsabilità permetterne l'uso a un bambino minore tenendo conto delle sue capacità, maturità e abilità e osservanza delle regole. Non toccare il motore o i freni del prodotto immediatamente dopo l'uso, queste parti potrebbero essere estremamente calde.

- **Procedure e condizioni di guida**

Si prega di verificare le leggi e le norme vigenti nel proprio paese prima di utilizzare il prodotto. In Francia, la velocità lineare su terreno piano e una persona che non supera il carico massimo consentito è di 25km/h. Guardarsi intorno quando si utilizza il prodotto e prestare attenzione a tutti i possibili rischi. È importante rispettare i diritti e le proprietà di tutti. Per motivi di sicurezza, non premere l'acceleratore se non si è sul prodotto. Questo prodotto non è progettato per realizzare salti, acrobazie e slittamenti

Non guidare mai su strade, vicino a veicoli, scale, colline, piscine o altri corsi d'acqua. Si prega di tenere il manubrio con entrambe le mani. Non salire mai sul prodotto in più di una persona. Assicurarsi di tenere le dita e le altre parti del corpo lontano dalle parti calde durante l'uso (freno, motore, catena). Non utilizzare mai il prodotto con un lettore Mp3 o con lo smartphone in mano.

Non utilizzare mai il prodotto per trainare nulla, in quanto ciò potrebbe danneggiare i componenti e bruciare la batteria. Non mettere mai il prodotto a contatto con acqua, i componenti elettrici possono restarne danneggiati e creare una situazione pericolosa.

Utilizzare solo su superfici piane e solide. Evitare superfici con ghiaia, buche, ghiaccio, che possono portare alla perdita di controllo del prodotto. Non guidare di notte o in aree in cui la visibilità è ridotta. Non guidare all'interno, dove ci sono tappeti in quanto potrebbero interferire. Il livello di pressione sonora di emissione ponderata A nella cabina di guida non deve superare i 70dB(A). Il valore totale delle vibrazioni a cui è esposto il sistema mano-braccio non supera i 2,5m/s², il valore quadratico medio quadratico massimo, ponderato in base alla frequenza, dell'accelerazione a cui è esposto l'intero corpo non supera 0,5m/s². (Precisione di misura incerta)

Dopo ogni utilizzo, verificare che ogni pezzo sia nella posizione corretta e che non sia danneggiato. Prima di ogni utilizzo, verificare i seguenti punti:

- I freni sono in buone condizioni
- Tutti i componenti sono in buone condizioni e al proprio posto
- Le parti risultate difettose durante l'ultimo utilizzo sono state riparate o sostituite secondo le condizioni stabilite dal produttore.
- Le persone che si trovano in fase post-operatoria o sotto trattamento medico come: persone con problemi cardiaci, donne incinte, persone irresponsabili, persone con problemi alla schiena o al collo, non dovrebbero usare il prodotto.

Le persone che hanno un monitoraggio o un trattamento medico come: persone con malattie cardiache, donne incinte, persone non responsabili, persone con problemi alla schiena o al collo, non dovrebbero usare il prodotto.

- **Utilizzo del caricatore**

Prima di utilizzare il prodotto, è necessario caricarlo. Potrebbe essere necessaria una lunga ricarica prima del primo utilizzo. Si prega di fare riferimento all'indicatore della batteria, è possibile caricare la batteria in qualsiasi momento per garantire la potenza costante. Non è necessario attendere che la batteria sia completamente scarica per caricarla.

Non utilizzare caricabatterie di altre marche, in quanto possono danneggiare la batteria del prodotto. Per garantire un normale ciclo di vita, è importante caricare la batteria almeno una volta ogni 3 mesi, anche se non si sta utilizzando il prodotto.

Evitare urti e contatto con l'acqua, in quanto tali fattori non sono coperti dalla garanzia e potrebbero danneggiare la batteria.

Il caricabatterie fornito è "intelligente", si fermerà al 100% della carica e non danneggerà la batteria.

Il caricatore deve essere in perfette condizioni durante ogni utilizzo, verificare i cavi, le condizioni delle estremità di connessione e i connettori. Se il prodotto non si carica, il caricabatterie potrebbe essere difettoso, deve essere sostituito.

Il caricabatterie deve essere utilizzato solo da un adulto, è importante scollegarlo da entrambi i lati quando non è in carica.

- **Batteria**

Non conservare la batteria a temperature estreme. Conservare a temperatura inferiore a 30°C e superiore a 0°C. Se non si utilizza il prodotto per 60-90 giorni, la batteria potrebbe deteriorarsi. Questa perdita di autonomia è dovuta alla mancanza di utilizzo e pertanto non è coperta dalla garanzia.

Alla fine del ciclo, la batteria deve essere smaltita separatamente dai rifiuti generici indifferenziati. Smaltire le batterie nei contenitori forniti a questo scopo. Il recupero e il riciclaggio delle batterie contribuiscono a proteggere l'ambiente e alla conservazione delle risorse materiali. Questo prodotto contiene una batteria agli ioni di litio, l'estinzione di un eventuale incendio deve essere effettuata con un estintore a polvere (classe d'incendio D).

- **Manutenzione**

Conservare il prodotto in un luogo asciutto e privo di polvere ed evitare di lasciarlo per troppo tempo in una zona umida o sotto il sole. Per pulire l'apparecchio, utilizzare un panno umido e un detergente delicato. Non usare alcol, benzina, cherosene o altri solventi chimici corrosivi per pulire l'apparecchio, in quanto ne danneggerebbero l'aspetto e la struttura.

Verificare costantemente le condizioni dei componenti del prodotto ; se una parte è danneggiata, sostituirla prima di utilizzare il prodotto. Se una parte non funziona, possono verificarsi cadute e lesioni.

- **Trasporto**

Se si desidera trasportare il prodotto così come la sua batteria per via aerea o con altri mezzi di trasporto, contattare preventivamente le autorità locali e il vettore per conoscere i possibili divieti e limiti di trasporto. Le batterie al litio sono considerate pericolose in molti paesi. Assicurarsi che l'accesso e il trasporto siano consentiti prima di mettersi in viaggio. La legge internazionale vieta il trasporto di batterie al litio per via aerea.

- **Uso del prodotto**

Per accendere il prodotto, premere il pulsante Power sul manubrio. Per andare avanti, premere l'acceleratore che si trova anche sul manubrio. Posizionare entrambi i piedi sul prodotto e premere il grilletto dell'acceleratore. Per frenare, utilizzare i freni a mano situati sul manubrio. È possibile utilizzare anche il parafrangente posteriore, se il prodotto ne è dotato. Prima di ogni utilizzo, verificare che le ruote non siano inceppate e che i freni funzionino. Per effettuare alcune regolazioni di base, in particolare la riproduzione del comando del freno, si prega di andare ai nostri video tutorial disponibili sul nostro canale YouTube: URBANGLIDE CHANNEL.

L'uso di questo tipo di prodotto per un lungo periodo di tempo può causare vibrazioni che possono essere sgradevoli, fare pause regolari. Per avvertire gli altri utenti della vostra presenza, utilizzate il clacson sul vostro manubrio, se il vostro prodotto ne è dotato. Utilizzare il LED frontale per illuminare la strada in luoghi bui. Quando si ferma il prodotto, utilizzare il supporto per stabilizzarlo.

- **Rebus**

QUESTO PRODOTTO CONTIENE BATTERIE DI LITIO CHE DEVONO ESSERE RICICLATE SICURAMENTE: La batteria deve essere rimossa prima dello smaltimento. Prima di fare qualsiasi cosa, ricordatevi di spegnerlo e di scollegarlo dalla presa di corrente.

- **Elenco delle parti soggette ad usura :**

Alcune parti richiedono la sostituzione a seconda del grado di usura e del tempo di utilizzo, è possibile ottenere i ricambi al seguente indirizzo (Sezione RIDE 85L) :

<https://boutique.urbanglide.com>

<u>Pezzi di ricambio</u>	<u>Criteri di sostituzione</u>	<u>Criteri di accettabilità</u>	<u>Metodo di sostituzione</u>	<u>Riferimenti</u>
Pneumatici	Perdita della forma originale, crepe, schegge o altri segni di usura		Video online su YouTube Urbanglide Channel	3700092663509
Freno manuale	Rumore anormale in frenata, basso spessore (<2,5 mm)	Guidare a 15Km/h Freno a 1m, il prodotto deve fermarsi.	Video online su YouTube Urbanglide Channel	3700092663523
Il cavo di comando del freno	Cavo di sfilacciamento		Video online su YouTube Urbanglide Channel	Su richiesta al servizio clienti
Nastri retroriflettenti	Quando si stacca		Video online su YouTube Urbanglide Channel	Su richiesta al servizio clienti
Cuscinetti	Rumori anormali		Contattate il nostro servizio clienti	Contattate il nostro servizio clienti

Il numero di serie ha l'anno di fabbricazione come prefisso situato sull'etichetta informativa del vostro prodotto.


AAAAMMXXXXXXXXXXXXXX

Anno
Mese

PRODOTTO

1	Freno manuale
2	Acceleratore
3	Schermo di visualizzazione
4	Luce anteriore
5	Manubrio
6	Forca
7	Barra pieghevole
8	Pulsante pieghevole
9	Altopiano
10	Freno posteriore (piede)
11	Freno a disco
12	LED
13	Motore
14	Stampella
15	Ruota



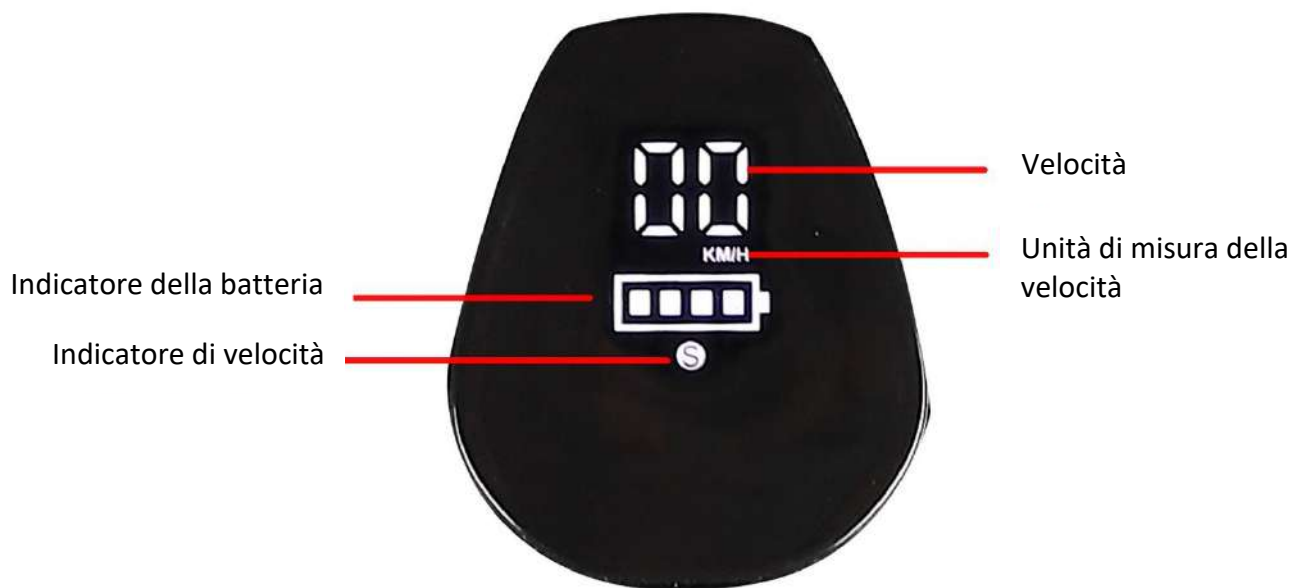

Istruzioni per i pulsanti

1. Accensione dello scooter: premere e tenere premuto il pulsante di accensione per accendere lo scooter.
2. Spegnerlo scooter: premere e tenere premuto il pulsante di accensione per spegnere lo scooter.
3. Accelerare : Quando lo scooter inizia a rotolare, posizionare entrambi i piedi sulla tavola e premere l'acceleratore.
4. Cambiare la velocità dello scooter: premere una volta il pulsante di accensione.
 - 3 modalità di velocità :
 - Blu "S" = Prima marcia
 - giallo "S" = Seconda marcia
 - "S" Rosso = Terza marcia
5. Accendere e spegnere i fari: premere due volte il pulsante di accensione.
6. Cambiare km/h e Mph: premere il pulsante di accensione 3 volte.
7. Cruise Control: per attivare il cruise control mantenere la stessa velocità per 6 secondi, un bip suonerà e lo scooter manterrà la stessa velocità. Per arrestare il cruise control premere l'acceleratore o il freno.

ATTENZIONE a non inceppare le dita quando si piega lo scooter!

Piegare lo scooter





Premere il pulsante pieghevole e spostare il manubrio sulla ruota posteriore.

Aprire lo scooter



Tirare il manubrio verso l'alto fino a sentire un "click".

Consigli

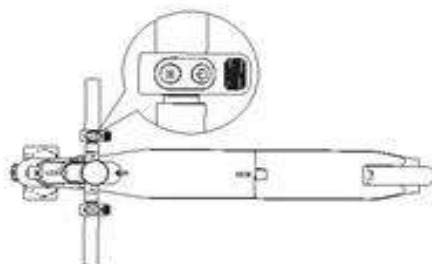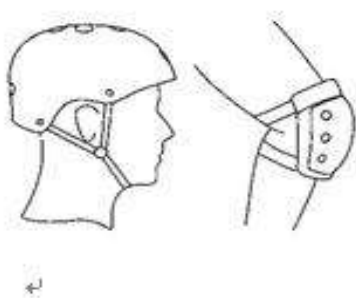


Si prega di indossare un casco, ginocchiere, gomitiere quando si impara a guidare lo scooter.

1 Premere il pulsante POWER per 2 secondi.

2 Mettere un piede sulla tavola, e dare un impulso a terra con l'altra gamba.

3 Bilanciare entrambi i piedi sul monopattino quando si ha abbastanza slancio.

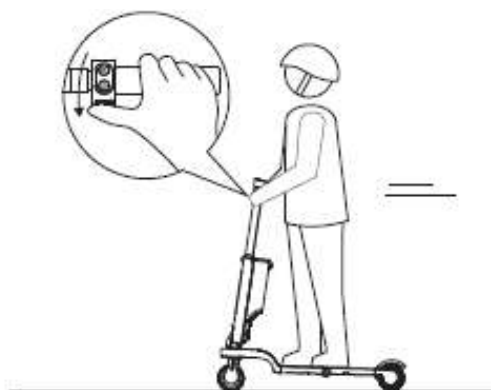

4. Premere leggermente il pulsante ACCELERA con la mano destra per avviare e ruotare la maniglia per girare.
5. Premere il pulsante ACCELERA per accelerare. Non guidare troppo veloce.



6. Premere il tasto BRAKE sulla mano sinistra per rallentare. Premere sul parafrangente con il piede sinistro per aiutare a frenare. Non frenare troppo forte.
7. Quando lo scooter si ferma o gira a bassa velocità, si può scendere.

Charger le produit

1. Aprire il coperchio della porta di ricarica, assicurarsi che la porta di ricarica sia pulita e asciutta.
 2. Collegare il caricabatterie alla batteria e l'altra estremità all'alimentazione (100V-240V; 50/60Hz), assicurarsi che gli indicatori di carica siano accesi.
 3. Quando l'indicatore luminoso del caricabatterie cambia, ciò indica che il processo di carica è normale, altrimenti controllare se il collegamento alla linea è corretto.
- Quando la spia del caricabatterie cambia colore, indica che la batteria è stata caricata al 99%. Si prega di interrompere la carica; un lungo periodo di sovraccarico influisce sulla durata della batteria.



Per qualsiasi informazione, contatta il nostro servizio post-vendita al seguente indirizzo:

Support@urbanglide.com

Troverai anche molti video tutorial relativi alla manutenzione e alla manutenzione del tuo prodotto sul nostro canale YouTube:

[UrbanGlide Channel](#)

Infine, non esitare a seguirci sui nostri social network Instagram e Facebook per seguire le nostre novità.

Potete trovare l'ultimo aggiornamento di questo manuale in formato digitale collegandovi al nostro sito web :

www.urbanglide.com

(Campo del modello interessato).

La versione cartacea vi sarà consegnata su richiesta al nostro servizio clienti.

Tutti i nomi dei prodotti, i loghi e i marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Tutti i nomi di società, prodotti e servizi menzionati in questo manuale sono solo a scopo di identificazione. La menzione di questi nomi, loghi e marchi non costituisce una raccomandazione per l'uso.

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel



Problema	Possibile causa	Soluzione
Il prodotto non funziona.	La batteria non è carica.	Caricare la batteria, controllare se la luce rossa è accesa.
	I collegamenti o i cavi sono scollegati.	Controllare che la batteria sia saldamente inserita nel prodotto
Non funziona in modo continuo	La batteria deve essere caricata.	Caricare la batteria, controllare se la luce rossa è accesa.
	La batteria non è completamente carica.	Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia ben collegato. Potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Ha smesso improvvisamente di funzionare	Sovraccarico, cut-off	Il sovraccarico può causare il guasto del prodotto. Spegnerlo, attendere 15 secondi, poi riaccenderlo.
	Fusibile bruciato	Prima di questo, controllare lo stato di tutti i cavi e connettori.
Si muove lentamente	I freni non sono regolati correttamente.	Controllare le condizioni dei freni e cercare di allentarli. Se ciò non dovesse funzionare, contattare il servizio di assistenza post-vendita.
	Si è sovraccaricato	Controllare che l'utente pesi meno del peso precedentemente raccomandato. Controllare che non vi siano oggetti che ostacolano il corretto funzionamento del prodotto.
	Cattive condizioni di guida.	Assicurarsi di essere su un terreno pianeggiante, asciutto e costante.
	Le gomme/ruote sono danneggiate.	Controllare le condizioni delle ruote del prodotto.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ORIGINALE

Ci iscriviamo a PACT GROUP con la presente dichiarando che il prodotto.

Modello: URBANGLIDE RIDE 85L

Tipo: Scooter elettrico

Función: Scooter elettrico per il trasporto individuale

Descripción del producto: Scooter elettrico pieghevole con velocità regolabile per il trasporto individuale.

Soddisfa tutti gli standard e le direttive tecniche di seguito:

DIREETIVE

2006/42/EC	2014/30/EU	
------------	------------	--

NORME

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011	EN301489-1 V2.1.1	EN300328 V2.1.1
EN 61000-6-1:2007	EN301489-17 V3.1.1	EN62479:2010
EN 60335-1:201	A11:2014	A13:2017
EN60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017	EN 62233:200	EN62233:2008
EN ISO 12100:2010		

di seguito:

-Wuyi Chuangxin Metal Tools Co., Ltd

Donggan Fenghuangshan Industrial Area Tongqin Town, Wuyi, Jinhua, Zhejiang China

-SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.

N° 588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China

DATI DI CONTATTO DEL IMPORTATORE:

PACT GROUP

33 rue du ballon

93160 Noisy le Grand – France

DATI DI CONTATTO DELLA PERSONA AUTORIZZATA A MODIFICARE IL DOCUMENTO TECNICO:

Fung NIM


33 rue du ballon

93160 Noisy le Grand – France

Questa dichiarazione sarà rilasciata sotto la responsabilità del fabbricante e, se del caso, del suo

rappresentante 28/12/2020

Rappresentante della società:

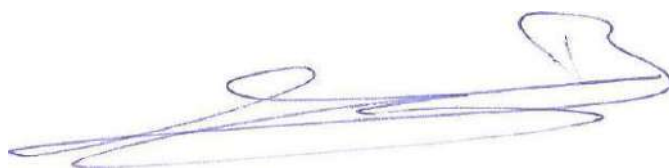

PACT GROUP
33 rue du ballon –
Noisy le Grand France
Maurice Bodokh
PDG

Urban **Glide**



RIDE 85L

Vertaling van het oorspronkelijke bericht



URBANGLIDE is een merk geïmporteerd door het bedrijf PACT GROUP,
Gevestigd aan 33 rue du Ballon - 93160 Noisy Le Grand - Frankrijk

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel



Veiligheid en voorzorgsmaatregelen

Lees de handleiding a.u.b. aandachtig voordat u het product gebruikt, alsook de adviezen inzake de risico's en veiligheid in de handleiding. Het gebruik van een elektrisch product kan gevaarlijk zijn als de gebruiker niet voorzichtig is. Als er door verkeerd gebruik en niet-naleving van de veiligheidsinstructies een ongeval gebeurt, kan het bedrijf niet aansprakelijk worden gehouden. Gebruikers moeten zelf oordelen vellen en hun gezond verstand gebruiken om mogelijke gevaren te detecteren.

Verifieer a.u.b. de huidige voorschriften en wetten in uw land om te weten te komen waar en hoe u uw product op een manier die conform is met de wetgeving, kunt gebruiken. U moet de regels en wetten die van toepassing zijn op voertuigen en voetgangers naleven.

- **Beschermende uitrusting**

Draag altijd de volgende beschermende uitrusting:

- goedgekeurde en gecertificeerde helm voor uw locatie;
- knie- en elleboogbeschermers;
- een t-shirt met lange mouwen en een lange broek;
- handschoenen;
- schoenen met rubberen zolen. Rijd nooit met blote voeten of in sandalen. Knoop uw veters toe en houd ze zo ver mogelijk van de wielen en het intern systeem.

- **Advies voor de bestuurder**

De gebruiker mag niet meer dan 120 kg wegen. Zijn grootte en gewicht zullen niet volledig verzekeren dat hij volledige controle zal hebben over het voertuig. Het is uw verantwoordelijkheid om te verzekeren dat alle gebruikers op de hoogte zijn van de risico's. De aanbevolen leeftijd voor het gebruik van het product is 12 jaar. U bent verantwoordelijk voor jongere bestuurders en u moet rekening houden met hun vaardigheden, maturiteit en vermogen en ervoor zorgen dat ze de regels volgen. Raak de motor of de remmen van het product niet onmiddellijk aan na het gebruik. Deze onderdelen kunnen erg heet zijn.

- **Procedures en rijomstandigheden**

Verifieer a.u.b. de huidige wetten en regels in uw land, voordat u het product gebruikt. Kijk rondom u wanneer u het product gebruikt en besteed aandacht aan alle mogelijke risico's. In Frankrijk bedraagt de lineaire snelheid op een vlakke ondergrond en een persoon die de maximaal toegestane belasting niet overschrijdt 25 km/u. Het is belangrijk dat u de rechten en eigendommen van iedereen respecteert. Start de versnelling niet, als u zich niet op het product bevindt. Dit product is niet ontworpen om te springen, voor acrobatische trucs en om mee te glijden. Rijd nooit op wegen, in de nabijheid van voertuigen, op trappen, heuvels of in de nabijheid van zwembaden of andere waterbronnen. Houd de hendels a.u.b. vast met beide handen.

Er mag zich nooit meer dan één persoon op het product bevinden. Houd uw vingers en andere lichaamsdelen weg van de hete onderdelen tijdens het gebruik (rem, motor, ketting). Gebruik het product nooit terwijl u naar muziek luistert of uw smartphone gebruikt.

Gebruik het product nooit om aan iets te trekken, aangezien dit de onderdelen kan beschadigen en de batterij snel kan doen verslijten. Zorg ervoor dat het product nooit in aanraking komt met water, aangezien dit de elektrische onderdelen kan beschadigen en tot gevaarlijke situaties kan leiden.

Rijd enkel op vlakke en stabiele oppervlakken. Vermijd oppervlakken met grond, gaten en ijs, aangezien u hierdoor de controle over het product kunt verliezen. Rijd niet tijdens de nacht of op plaatsen met een lage zichtbaarheid. Rijd niet binnen op plaatsen waar er tapijten liggen, aangezien deze kunnen storen. Het A-gewogen geluidsdrukkniveau in de bestuurderscabine mag niet hoger zijn dan 70dB(A). De totale waarde van de trillingen waaraan het hand-armsysteem wordt blootgesteld is niet hoger dan 2,5m/s², de maximale frequentie-gewogen wortelgemiddelde kwadratische waarde van de versnelling waaraan het hele lichaam wordt blootgesteld is niet hoger dan 0,5m/s². (Meetnauwkeurigheid onzeker)

Verifieer na elk gebruik of elk onderdeel zich op de juiste plek bevindt en of het niet beschadigd is. Controleer vóór elk gebruik het volgende:

- of de remmen in een goede staat zijn;
- of alle componenten in goede staat zijn en zich op de juiste plaats bevinden;
- of de onderdelen die defect geraakt zijn tijdens het vorige gebruik gerepareerd of vervangen zijn naargelang de eisen van de producent.

Personen met medische problemen of die in medische behandeling zijn, onder wie personen met hartproblemen, zwangere vrouwen, onverantwoordelijke personen en personen met rug- of nekproblemen, mogen het product niet gebruiken.

- **Gebruik van de oplader**

Voordat u het product gebruikt, moet u het opladen. Vóór het eerste gebruik kan het zijn dat u lang moet opladen. Raadpleeg a.u.b. het indicatielampje van de batterij. U kunt de batterij om het even wanneer opladen om te verzekeren dat hij altijd opgeladen is. Het is niet nodig om te wachten totdat de batterij volledig leeg is, voordat u hem oplaadt.

Gebruik geen oplader van een ander merk, aangezien dergelijke de batterij van uw product kan beschadigen. Om een normale levenscyclus te verzekeren is het belangrijk om de batterij ten minste om de 3 maanden op te laden, zelfs als u het product niet gebruikt.

Vermijd schokken en contact met water, want dergelijke factoren zijn niet gedekt door de garantie wanneer ze de batterij beschadigen.

De bijgeleverde oplader is "smart". Hij zal stoppen wanneer de batterij voor 100% opgeladen is, zodat de batterij niet beschadigd geraakt.

De oplader moet in een perfecte staat zijn bij elk gebruik. Controleer de draden en de staat van de uiteinden en connectoren. Als het product niet oplaadt, kan het zijn dat de oplader defect is en dat hij vervangen moet worden. De oplader mag enkel door volwassenen worden gebruikt en het is belangrijk hem los te koppelen aan beide kanten, wanneer hij niet aan het opladen is.

- **Batterij**

Berg de batterij a.u.b. niet op onder extreme temperaturen. Berg hem op onder 30 °C en boven 0 °C. Als u het product niet gebruikt gedurende 60-90 dagen, kan het zijn dat de batterij verslechtert. Dit verlies van de werking wordt veroorzaakt door gebrek aan gebruik en is daarom niet gedekt door de garantie.

Op het einde van de levenscyclus moet de batterij afzonderlijk van niet-gedifferentieerd generisch afval worden weggegooid. Gooi de batterij weg in de containers die voor dit doeleinde bestemd zijn. De recuperatie en het recyclen van batterijen dragen bij aan de bescherming van het milieu en aan het behoud van materiële grondstoffen. Dit product bevat een Li-ion batterij, het blussen van een eventuele brand moet gebeuren met een poederblusser (brandklasse D).

- **Onderhoud**

Berg uw product a.u.b. op in een droge, stofvrije ruimte en laat het niet voor lange tijd achter in een vochtige ruimte of in de zon. Gebruik een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel voor de reiniging van uw product. Gebruik geen alcohol, benzine, kerosine of andere corrosieve chemische oplosmiddelen voor de reiniging van uw product, aangezien ze het uitzicht en de structuur kunnen beschadigen.

Controleer regelmatig de staat van de onderdelen van uw product. Als er een onderdeel beschadigd is, vervang het a.u.b. voordat u het product gebruikt. Als er een onderdeel niet werkt, kan dit vallen of letsels veroorzaken.

- **Transport**

Als u uw product en de batterij door de lucht of via andere vervoersmiddelen wenst te transporteren, neem dan a.u.b. vooraf contact op met de lokale overheid en de vervoerder om mogelijke verboden en vervoersbeperkingen te weten te komen. Lithiumbatterijen worden in veel landen als gevaarlijk beschouwd. Verzekert dat de toegang en het vervoer ervan toegestaan zijn, voordat u ze vervoert. Het vervoer van lithiumbatterijen door de lucht is verboden door internationale wetten.

- **Gebruik van het product**

Om uw product aan te zetten, drukt u op de aan/uit-knop op uw stuur. Om vooruit te komen, drukt u op het gaspedaal dat zich ook op het stuur bevindt. Plaats beide voeten op het product en druk de gashendel in. Gebruik de handremmen op het stuur om te remmen. U kunt ook het achterspatbord gebruiken, als uw product daarmee is uitgerust. Controleer voor elk gebruik of de wielen niet vastzitten en of de remmen werken. Om enkele basisaanpassingen te maken, met name de remcontrolespeling, gaat u naar onze instructievideo's die beschikbaar zijn op ons YouTube-kanaal: URBANGLIDE CHANNEL.

Het gebruik van dit type product over een lange periode kan trillingen veroorzaken die onaangenaam kunnen zijn, neem regelmatig pauzes. Om andere gebruikers te waarschuwen voor uw aanwezigheid, gebruikt u de claxon op uw stuur, als uw product daarmee is uitgerust. Gebruik de LED aan de voorkant om je weg te verlichten op donkere plaatsen. Wanneer u uw product stopt, gebruikt u de standaard om het te stabiliseren.

- **Rebus**

DIT PRODUCT VERBINDT LITHIËLE BATTERIJEN DIE VEILIGHEIDSOVEREENKOMSTEN MOETEN WORDEN: De batterij moet worden verwijderd voordat deze wordt weggegooid. Vergeet niet om, voordat u iets doet, het uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen.

- **Lijst van aan slijtage onderhevige onderdelen:**

Sommige onderdelen moeten worden vervangen, afhankelijk van de mate van slijtage en het tijdstip van gebruik, kunt u reserveonderdelen verkrijgen op het volgende adres (RIDE 85L):

<https://boutique.urbanglide.com>

<u>Onderdelen</u>	<u>Vervangingscriteria</u>	<u>Aanvaardbaarheidscriteria</u>	<u>Vervangingsmethode</u>	<u>Referenties</u>
Banden	Verlies van originele vorm, scheuren, splinters of andere tekenen van slijtage		Online video op YouTube Urbanglide Channel	3700092663509
Handrem	Abnormaal geluid bij het remmen, geringe dikte (<2,5 mm)	Rijd met 15Km/h Rem op 1m, het product moet stoppen.	Online video op YouTube Urbanglide Channel	3700092663523
De kabel voor de bediening van de remmen	Rammende kabel		Online video op YouTube Urbanglide Channel	Op verzoek aan de klantenservice
Retroreflecterende tapes	Als het eraf komt		Online video op YouTube Urbanglide Channel	Op verzoek aan de klantenservice
Lagers	Abnormale geluiden		Neem contact op met onze klantenservice	Op verzoek aan de klantenservice


Het serienummer heeft als voorvoegsel het bouwjaar op het informatielabel van uw product.

AAAAMMXXXXXXXXXXXXXX

PRODUCT

1	Handrem
2	Versneller
3	Beeldscherm
4	Voorlicht
5	Stuur
6	Galgen
7	Vouwbare bar
8	Vouwbare knoop
9	Plateau
10	Achterrem (voet)
11	Schijfrem
12	LED
13	Motor
14	Kruk
15	Wiel



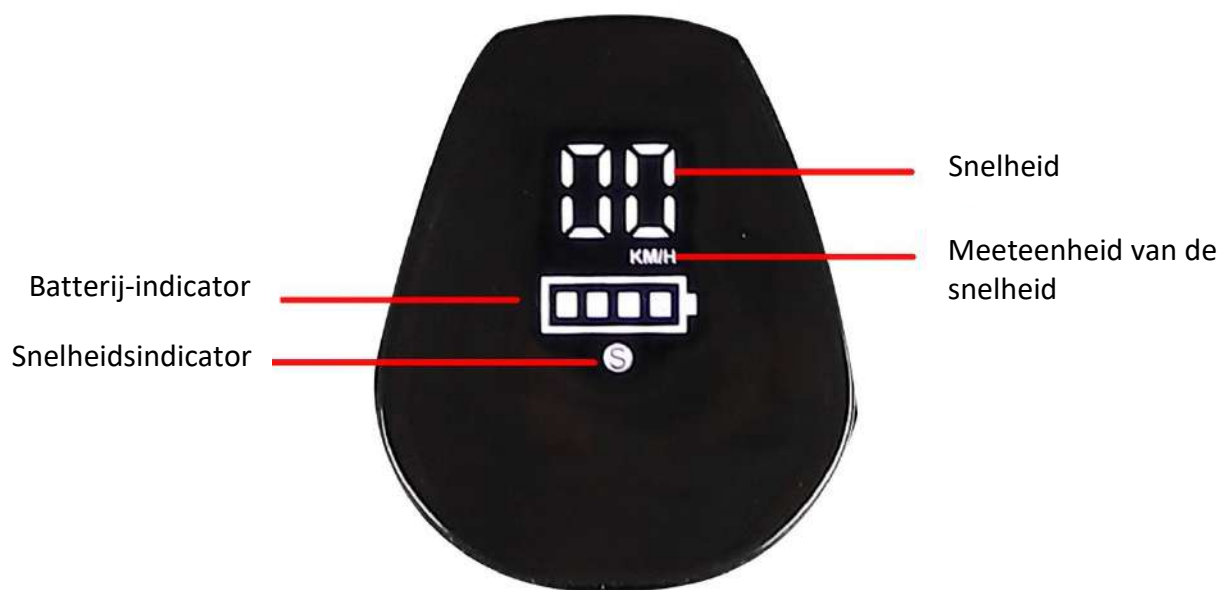

Instructies voor de knoppen

1. Inschakelen van de scooter: Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de scooter in te schakelen.
2. Uitschakelen van de scooter: Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de scooter uit te schakelen.
3. Versnellen: Als de scooter begint te rollen, zet dan beide voeten op de plank en druk het gaspedaal in.
4. Veranderen van de snelheid van uw scooter: Druk één keer op de aan/uit-knop.

3 snelheidsmodi :

Blauwe "S" = Eerste versnelling

geel "S" = tweede versnelling

"S" Rood = Derde versnelling

5. Zet de koplampen aan/uit: Druk twee keer op de aan/uit-knop.
6. Veranderen van km/h en Mph: Druk 3 keer op de aan/uit-knop.
7. Cruise Control: Om de cruisecontrol te activeren houdt u 6 seconden lang dezelfde snelheid aan, er klinkt een pieptoon en de scooter houdt dezelfde snelheid aan. Om de cruisecontrol te stoppen, drukt u op het gaspedaal of de rem.

Let op dat u uw vingers niet vastloopt bij het opvouwen van de scooter!

Het opvouwen van de scooter





Druk op de klapknop en beweeg het stuur naar het achterwiel.

Vouw de scooter uit



Trek het stuur naar boven tot u een "klik" hoort.

Tips

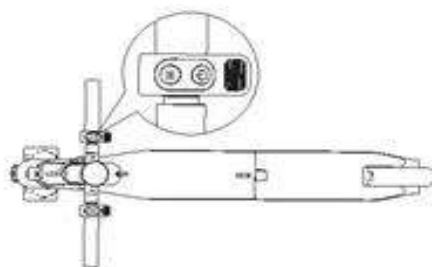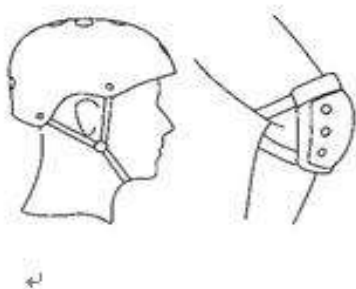


Draag een helm, kniebeschermers, elleboogbeschermers als u leert rijden op de scooter.

1 Druk op de POWER-knop gedurende 2 seconden.

2 Zet een voet op het bord, en geef een puls aan de grond met je andere been.

3 Balanceer beide voeten op de scooter als je genoeg momentum hebt.

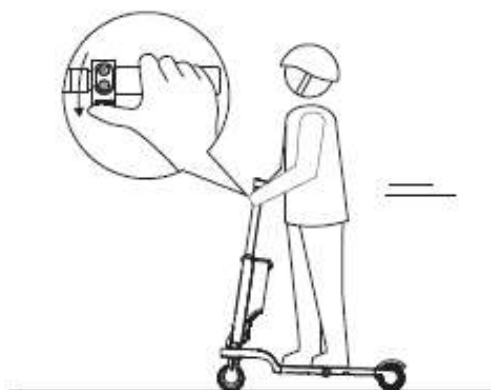

4. Druk met uw rechterhand licht op de ACCELERATE knop om te starten en draai aan de hendel om te draaien.
5. Druk op de ACCELERATE knop om te versnellen. Rij niet te snel.



6. Druk op de REMMEN-knop aan uw linkerhand om te vertragen. Druk met uw linkervoet op het spatbord om te helpen bij het afremmen. Niet te hard remmen.
7. Wanneer de scooter stopt of draait met lage snelheid, kun je uitstappen.

Laad het product

1. Open het deksel van de laadpoort, zorg ervoor dat de laadpoort schoon en droog is.
2. Sluit de lader aan op de batterij en het andere uiteinde op de voeding (100V-240V; 50/60Hz), zorg ervoor dat de oplaadindicators branden.
3. Wanneer het indicatorlampje van de lader verandert, geeft dit aan dat het laadproces normaal is, controleer anders of de lijnverbinding correct is. Wanneer het indicatorlampje van de lader van kleur verandert, geeft dit aan dat de batterij voor 99% is opgeladen. Stop met laden; een lange periode van overladen zal de levensduur van de batterij beïnvloeden.



Voor alle informatie kunt u contact opnemen met onze after-sales service op het volgende adres:

Support@urbanglide.com

Op ons YouTube-kanaal vindt u ook veel instructievideo's over de verzorging en het onderhoud van uw product:

[UrbanGlide Channel](#)

Tot slot, aarzel niet om ons te volgen op onze sociale netwerken Instagram en Facebook om ons nieuws te volgen.

U kunt de laatste update van deze handleiding in digitaal formaat vinden door in te loggen op onze website:

www.urbanglide.com

(Sjabloonveld betrokken).

De papieren versie wordt op verzoek aan onze klantenservice overhandigd.

Alle productnamen, logo's en handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Alle bedrijfs-, product- en servicenamen die in deze handleiding worden genoemd, zijn uitsluitend bedoeld ter identificatie. Vermelding van deze namen, logo's en handelsmerken vormt geen aanbeveling voor gebruik.

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel



Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het product werkt niet	De batterij is niet opgeladen.	Laad de batterij op en controleer of het rode lampje opgelicht is.
	De aansluitingen of kabels zijn los.	Controleer of de batterij goed in het product zit.
Het product werkt niet continu	De batterij moet worden opgeladen.	Laad de batterij op en controleer of het rode lampje opgelicht is.
	De batterij is niet volledig opgeladen.	Zorg ervoor dat de stroomkabel goed aangesloten is.
		Het kan zijn dat de batterij vervangen moet worden.
Het product is plots gestopt met werken	Overbelasting, uitschakeling	Overbelasting kan ertoe leiden dat het product niet werkt. Schakel het product uit, wacht 15 seconden en schakel het dan opnieuw in.
	Verbrande zekering	Overbelasting kan leiden tot verbranding van de zekeringen en in dat geval moet u ze vervangen. Neem hiervoor contact op met de naverkoopservice. Controleer voordat u dit doet de staat van alle kabels en connectoren.
Het product beweegt te traag	De remmen zijn niet goed ingesteld.	Controleer de staat van de remmen en probeer ze losser te maken. Als dit niet werkt, neem a.u.b. contact op met de naverkoopservice.
	Het product is overbelast	Controleer of de gebruiker minder weegt dan het vooraf aanbevolen gewicht. Controleer of er geen voorwerpen aanwezig zijn die de goede werking van het product verhinderen.
	Slechte rijomstandigheden.	Zorg ervoor dat het product gebruikt wordt op een vlakke, droge en effen grond.
	De banden/wielen zijn beschadigd.	Controleer de staat van de wielen van het product.

CONFORMITEITSVERKLARING ORIGINEEL

Ondergetekende PACT GROUP verklaart hierbij dat het product.

Model: URBANGLIDE RIDE 85L

Type: Elektrische scooter

Functie: Elektrische scooter voor individueel vervoer

Productbeschrijving: Opvouwbare elektrische scooter met instelbare snelheden voor individueel transport.

Voldoet aan alle normen en technische richtlijnen hieronder:

RICHTLIJNEN

2006/42/EC	2014/30/EU	
------------	------------	--

TESTS STANDARD

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011	EN301489-1 V2.1.1	EN300328 V2.1.1
EN 61000-6-1:2007	EN301489-17 V3.1.1	EN62479:2010
EN 60335-1:201	A11:2014	A13:2017
EN60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017	EN 62233:200	EN62233:2008
EN ISO 12100:2010		

Alle zijn uitgevoerd door het onderstaande laboratorium:

-Wuyi Chuangxin Metal Tools Co., Ltd

Donggan Fenghuangshan Industrial Area Tongqin Town, Wuyi, Jinhua, Zhejiang China

-SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.

N° 588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China

CONTACTGEGEVENS VAN DE IMPORTEUR:

PACT GROUP

33 rue du ballon

93160 Noisy le Grand – France

CONTACTGEGEVENS VAN DE PERSOON DIE BEVOEGD IS OM HET TECHNISCHE DOCUMENT TE BEWERKEN:


Fung NIM

33 rue du ballon

93160 Noisy le Grand – France

Deze verklaring wordt afgegeven onder verantwoordelijkheid van de fabrikant en, in voorkomend geval, van zijn vertegenwoordiger 28/12/2020

Vertegenwoordiger van het bedrijf:

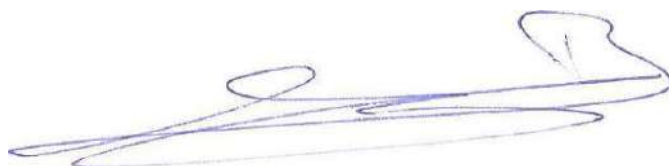

PACT GROUP
33 rue du ballon –
Noisy le Grand France
Maurice Bodokh
PDG



RIDE 85L

« Tradução das instruções originais »



URBANGLIDE é uma marca importada pela empresa PACT GROUP,
Localizada na 33 rue du Ballon - 93160 Noisy Le Grand - France

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel



Segurança e precaução

Leia o manual cuidadosamente antes de utilizar o produto, e leia os riscos e as dicas de segurança contidas no manual. A utilização de um produto elétrico pode ser perigosa se o utilizador não agir cuidadosamente. A má utilização e a violação destas instruções de segurança não afetam a empresa em caso de acidente. Os utilizadores deverão recorrer à sua avaliação das situações e ao senso comum para detetar possíveis perigos. Verifique os regulamentos e legislações atualmente em vigor no país onde se encontra e relativas à utilização legal do seu produto. Deve respeitar as regras e leis aplicáveis a veículos e pedestres.

Equipamento de proteção

Use sempre os seguintes equipamentos de proteção:

Capacete aprovado e certificado de acordo com a sua localização
Joelheiras e cotoveleiras
Camisola de manga comprida e calças
Luvas
Sapatos com sola de borracha, nunca conduza descalço ou de sandálias. Certifique-se de que apertou os atacadores dos sapatos, e mantenha-os o mais longe possível das rodas e do sistema interno.

Recomendações para o condutor

O utilizador não deve pesar mais de 120 kg, o tamanho e o peso não garantem que o utilizador tenha total controlo sobre o veículo. É da sua responsabilidade garantir que todos os utilizadores estão cientes dos riscos. A idade recomendada para utilizar este produto é 12 anos.

É da sua responsabilidade garantir que a criança pequena está ciente das suas capacidades, maturidade e capacidade de seguir as regras. Não toque no motor nem nos travões do produto imediatamente após a sua utilização, estas peças poderão estar extremamente quentes.

Procedimentos e condições de condução

Verifique as leis e regras atualmente em vigor no seu país antes de utilizar o produto. Em França, a velocidade linear em terreno plano e uma pessoa que não exceda a carga máxima admissível é de 25km/h. Preste atenção ao usar o produto, e concentre-se em todos os riscos possíveis. É importante respeitar os direitos e a propriedade de todos. Para sua segurança, não inicie o acelerador se não se encontrar a usar o produto. Este produto não foi concebido para dar saltos, fazer acrobacias e derrapagens.

Nunca conduza em estradas, perto de veículos, escadas, subidas, piscinas ou outros riachos. Segure os manípulos com as duas mãos. Nunca entre no produto com mais de uma pessoa. Certifique-se de que mantém os seus dedos e outras partes do seu corpo longe de peças quentes durante a utilização (Travão, motor, corrente). Nunca use o produto juntamente com um leitor de MP3, ou com o seu smartphone na mão. Nunca use o produto para puxar nenhum objeto, isto poderá danificar os componentes e desgastar a bateria. Nunca coloque o produto em contacto com água, os componentes elétricos podem ser danificados e criar uma situação perigosa.

Apenas ande sobre superfícies planas e sólidas. Evite superfícies com gravilha, buracos, gelo, que podem levar à perda de controlo do produto. Não conduza à noite nem em áreas com visibilidade reduzida. Não conduza em áreas fechadas onde a presença de carpetes possa interferir com o produto. O nível de pressão sonora de emissão ponderado A na cabina do maquinista não deve exceder 70dB(A). O valor total das vibrações a que o sistema mão-braço está exposto não excede 2,5m/s², o valor médio quadrático da aceleração a que todo o corpo está exposto não excede 0,5m/s². (Precisão de medição incerta)

Após cada utilização, verifique se as peças se encontram no seu devido lugar, e se não se encontram danificadas. Antes de cada utilização, verifique os seguintes pontos:

- Os travões encontram-se em bom estado
- Todos os componentes estão em bom estado e nos seus devidos lugares
- As peças defeituosas na última utilização foram reparadas e substituídas de acordo com as condições do fabricante.

Utilização do carregador

Necessita de carregar este produto antes de o utilizar. Poderá ser necessário efetuar um carregamento longo antes da primeira utilização. Consulte o indicador de bateria, deve carregar a sua bateria a qualquer momento, de forma a garantir uma potência constante. Não precisa de esperar até a bateria estar totalmente descarregada para a carregar. Não use um carregador de outra marca, estes podem danificar a bateria do seu produto. Para garantir um ciclo de vida normal, é importante carregar a sua bateria pelo menos uma vez a cada 3 meses, mesmo se não utilizar o produto.

Evite choques e contacto com a água, estes fatores não são cobertos pela garantia e podem danificar a bateria.

O carregador fornecido é "inteligente", este irá para quando a carga estiver a 100%, e não danificará a bateria.

O carregador deverá encontrar-se em perfeitas condições durante cada utilização, verifique os fios, o estado das extremidades de ligação e dos conectores. Se o produto não estiver a carregar, o carregador poderá apresentar defeito e necessitar de ser substituído.

O carregador apenas deve ser utilizado por um adulto, é importante desligá-lo de ambos os lados quando não estiver a carregar.

Bateria

Não guarde a bateria sob temperaturas extremas. Guardar a menos de 30 ° C e acima de 0 ° C. Se não usar o seu produto durante 60-90 dias, a bateria poderá piorar. Esta perda de autonomia deve-se à falta de utilização, e portanto, não é coberta pela garantia.

No fim do ciclo de vida, deve eliminar a bateria separada de outros resíduos genéricos indiferenciados. Elimine as baterias nos contentores fornecidos para este fim. A recuperação e a reciclagem das baterias contribui para a proteção do ambiente e para a conservação dos recursos materiais. Este produto contém uma bateria de iões de lítio, a extinção de um possível incêndio deve ser feita com um extintor de pó (classe de fogo D).

Manutenção

Guarde o seu produto num local seco e sem pó, e evite deixá-lo em áreas húmidas ou ao sol durante longos períodos de tempo. Use um pano húmido e um detergente suave para limpar o seu eletrodoméstico. Não use álcool, gasolina, querosene, ou outros químicos solventes corrosivos para limpar o seu eletrodoméstico, tal irá danificar o seu aspeto e estrutura.

Verifique constantemente o estado dos componentes do seu produto, se alguma peça se encontrar danificada, substitua-a antes de utilizar o produto. Se alguma peça não estiver a funcionar, tal poderá resultar em falhas do equipamento ou ferimentos.

Transporte

Se pretender transportar o seu produto por via aérea ou outros meios de transporte, assim como a respetiva bateria, entre em contacto com as autoridades locais e com a transportadora com antecedência para obter as possíveis proibições e limites de transporte. As baterias de lítio são consideradas perigosas em muitos países. Certifique-se de que os acessos e transporte são permitidos antes de viajar. A legislação internacional proíbe o transporte de baterias de lítio por via aérea.

Utilização do produto

Para ligar o seu produto, prima o botão Power no seu guiador. Para avançar, pressione o acelerador também localizado no seu guiador. Colocar ambos os pés sobre o produto e apertar o gatilho do acelerador. Para travar, utilizar os travões de mão localizados no guiador. Também pode utilizar o pára-lamas traseiro, se o seu produto estiver equipado com um. Antes de cada utilização, é favor verificar se as rodas não estão encravadas e se os travões estão a funcionar. A fim de fazer alguns ajustes básicos, especialmente o jogo de controlo de travagem, por favor vá aos nossos vídeos tutoriais disponíveis no nosso canal YouTube: URBANGLIDE CHANNEL.

A utilização deste tipo de produto durante um longo período de tempo pode causar vibrações que podem ser desagradáveis, fazer pausas regulares. Para avisar os outros utilizadores da sua presença, use a buzina no seu guiador, se o seu produto estiver equipado com uma. Utilize o LED frontal para iluminar o seu caminho em locais escuros. Quando parar o seu produto, utilize o suporte para o estabilizar.

Rebus

ESTE PRODUTO CONTÉM BATERIAS DE LÍTIO QUE DEVEM SER RECICLADAS SEGURAMENTE: A bateria deve ser removida antes de ser eliminada. Antes de fazer qualquer coisa, lembre-se de o desligar e desligar da tomada eléctrica.

Listagem de peças sujeitas a desgaste :

Algumas peças necessitam de substituição em função do grau de desgaste e do tempo de utilização, pode obter peças sobressalentes no seguinte endereço (Secção RIDE 85L) :

<https://boutique.urbanglide.com>

<u>Peças sobressalentes</u>	<u>Critérios de Substituição</u>	<u>Critérios de Aceitabilidade</u>	<u>Método de substituição</u>	<u>Referências</u>
Pneus	Perda da forma original, fissuras, lascas ou outros sinais de desgaste		Vídeo online no YouTube Urbanglide Channel	3700092663509
Guarnições de travões	Ruído anormal de travagem ou ruído anormal de fricção		Vídeo online no YouTube Urbanglide Channel	3700092663523
O cabo de controlo do travão	Fraccionamento do cabo		Vídeo online no YouTube Urbanglide Channel	Contacte o nosso serviço ao cliente
Fitas retrorreflectoras	Quando sai		Vídeo online no YouTube Urbanglide Channel	Contacte o nosso serviço ao cliente
Rolamentos	Ruídos anormais		Contacte o nosso serviço ao cliente	Contacte o nosso serviço ao cliente

O número de série tem o ano de fabrico como um prefixo localizado na etiqueta de informação do seu produto :

AAAAMMXXXXXXXXXXXXXX

—|—|—


Ano Mês

PRODUTO

Visão Geral

1	Freio
2	Acelerador
3	Visor LCD
4	Luz frontal
5	Punho
6	Potência
7	Sistema de dobragem
8	Botão dobrável
9	Anti-derrapante pedal
10	Travão traseiro
11	Freio a disco
12	LED
13	Motor
14	Suporte
15	Roda



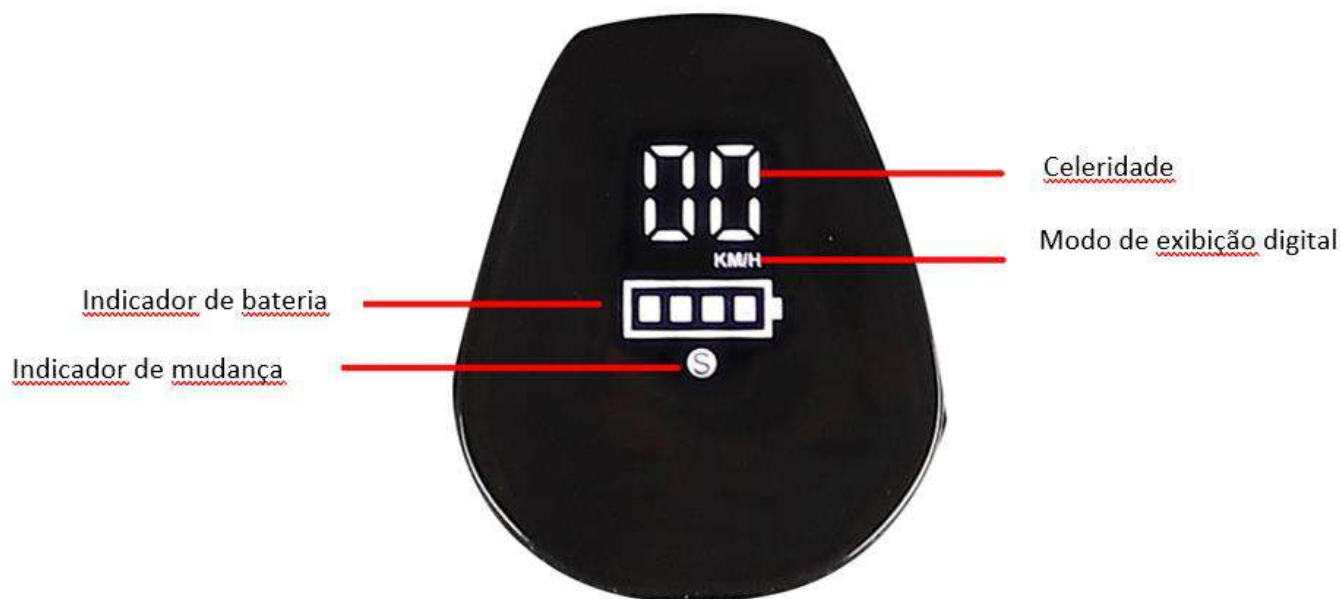

Instruções sobre os botões

1. Ligar a scooter: Pressione e segure o botão liga/desliga para ligar a scooter.
2. Desligue a scooter: Pressione e segure o botão liga/desliga para desligar a scooter.
3. Acelere: Quando a scooter começar a rolar, coloque ambos os pés na plataforma e pressione o acelerador.
4. Mude a velocidade da sua scooter: Pressione o botão On/Off uma vez.
3 modos de velocidade:
 - "S" azul = Primeira velocidade
 - "S" amarelo = Segunda velocidade
 - "S" Vermelho = Terceira velocidade
5. Ligar/desligar os faróis: Pressione o botão de alimentação duas vezes.
6. Alterar km/h e Mph: Prima o botão de alimentação 3 vezes.
7. Cruise control: Para activar o controlo de cruzeiro, mantenha a mesma velocidade durante 6 segundos, soará um sinal sonoro e a scooter manterá a mesma velocidade. Para parar o controlo de cruzeiro, prima o acelerador ou o travão.

Scooter dobrável

CUIDADO: Não aperte os dedos ao dobrar a scooter!





Prima o botão de dobragem e desloque o guiador para a roda traseira.


Desdobrar scooter



Por favor, use capacete, joelheira, cotoveleira quando você aprender a andar de scooter.

1. Pressione o botão POWER por 2 segundos.
2. Coloque um pé no pedal, empurre o chão com força com a sua perna
3. Equilibre os dois pés da sua scooter quando tiver força suficiente.

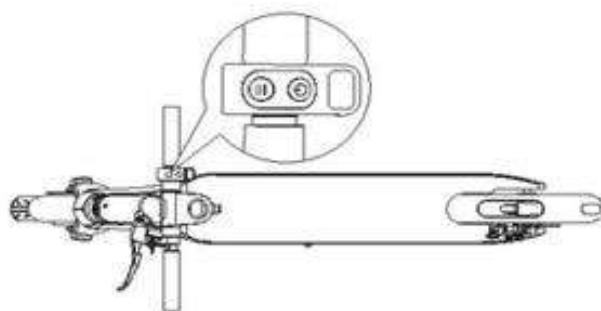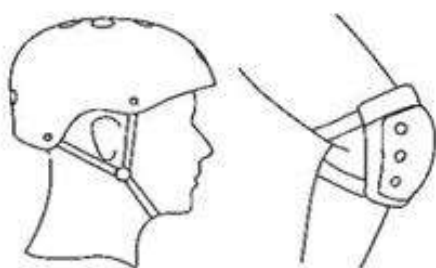

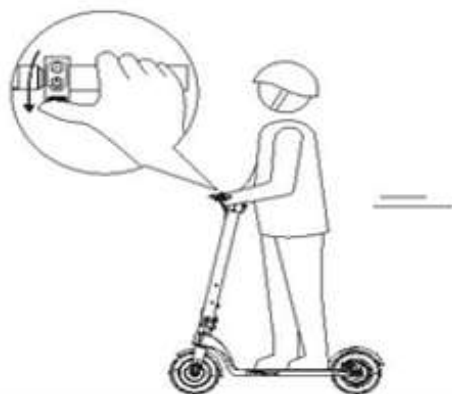

4. Pressione o botão THROTTLE levemente na sua mão direita para iniciar e rode a alavanca para girar

5. Pressione o botão THROTTLE para acelerar. Não rode muito rápido.



6. Pressione o botão de TRAVAR na sua mão esquerda para desacelerar. Pise no pára-lama com o pé esquerdo para ajudar na travagem. NÃO trave com força.

7. Quando a scooter para ou anda a baixa velocidade, pode sair.

Passos de carga

- Abra a tampa da porta de carregamento. Verifique se a porta de carregamento está limpa e seca.
- Conecte o carregador com a bateria e a outra extremidade com energia (100V-240V; 50 / 60Hz), certifique-se de que os indicadores de carga estão ligados.
- Quando a luz indicadora do carregador mudar, indica que o processo de carga está normal, caso contrário, verifique se a conexão da linha está boa.
- Quando o indicador no carregador muda de cor, isso indica que a bateria foi carregada a 99%, por favor, pare de carregar; ao sobre-carregar durante muito tempo afetará a vida da bateria.



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa possível	Solução
Não funciona	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria, verifique se a luz vermelha está acesa.
	As conexões ou cabos podem estar desconectados.	Verifique se a bateria se encontra bem colocada no produto.
Não funciona de forma contínua Não funciona de forma contínua	Necessita de carregar a bateria.	Carregue a bateria, verifique se a luz vermelha está acesa.
	A bateria não está totalmente carregada. Necessita de carregar a bateria.	Verifique se o cabo de alimentação se encontra bem ligado.
		Poderá ter de substituir a bateria.
Parou de funcionar subitamente	Sobrecarga, corte	Sobrecargas podem resultar em falhas do produto. Desligue o produto, espere 15 segundos, depois, volte a ligá-lo novamente.
	Fusível queimado	As sobrecargas podem queimar fusíveis, poderá ter de os substituir. Para o fazer, contacte o serviço de pós-vendas. Antes de o fazer, verifique o estado de todos os cabos e conectores.
Está a mover-se lentamente	Os travões não estão ajustados corretamente.	Verifique o estado dos travões, e tente afrouxá-los. Se isto não funcionar, entre em contacto com o serviço de pós-vendas.
	Sofreu uma sobrecarga	Verifique se o utilizador pesa menos do que o peso previamente recomendado. Verifique se existem objetos que possam obstruir o funcionamento correto do produto.
	Más condições de viagem.	Certifique-se de que se encontra sob um solo plano, seco e constante.
	Os pneus / rodas encontram-se danificados(as).	Verifique o estado das rodas do produto.

Para qualquer informação, entre em contato com nosso serviço de pós-venda no seguinte endereço:

Support@urbanglide.com

Você também encontrará muitos vídeos tutoriais sobre a manutenção e manutenção do seu produto em nosso canal do YouTube:

[UrbanGlide Channel](#)

Você também oferece muitos vídeos tutoriais sóbrios sobre manutenção e manutenção de seu produto em nosso canal do YouTube:

Pode encontrar a última actualização deste manual em formato digital fazendo login no nosso website :

www.urbanglide.com

(campo modelo em questão).

A versão em papel ser-lhe-á fornecida mediante pedido ao nosso serviço ao cliente.

Todos os nomes de produtos, logótipos e marcas registadas são propriedade dos seus respectivos proprietários. Todos os nomes de empresas, produtos e serviços mencionados neste manual são apenas para fins de identificação. A menção destes nomes, logótipos e marcas registadas não constitui uma recomendação de utilização.

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE ORIGINAL

Nós subscrevemos PACT GROUP declaramos por a presente que o produto.

Modelo: Urbanglide Ride 85L

Tipo: Vespa elétrica

Função: Vespa elétrica para transporte individual pessoal

Descrição do produto: Vespa elétrica para o transporte pessoal e tirar proveito de momentos de atividades desocupadas. Com luzes CONDUZIDAS e de uma máquina que pode alcançar uma 25 velocidade de máximo de kph, e incorpora uma bateria de lítio-ion de 5200 mAh com uma função de economia de bateria para uma autonomia maior. A bateria é completamente recarregada em aproximadamente 3 horas e tem uma distância de autonomia de 12 para 15 kms. O declive máximo é 25 °; o peso de máximo de cuidado levado é 120 kg.

Responde a todas as normas técnicas aplicáveis ao produto:

DIRETIVAS

2006/42/EC	2014/30/EU	
------------	------------	--

STANDARD DE TESTES

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011	EN301489-1 V2.1.1	EN300328 V2.1.1
EN 61000-6-1:2007	EN301489-17 V3.1.1	EN62479:2010
EN 60335-1:201	A11:2014	A13:2017
EN 62233:200	EN ISO 12100:2010	
EN62233:2008	EN60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017	

Todos os testes foram realizados por os laboratórios abaixo mencionado:

-Wuyi Chuangxin Metal Tools Co., Ltd

Donggan Fenghuangshan Industrial Area Tongqin Town, Wuyi, Jinhua, Zhejiang China

-SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.

N° 588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China

COORDONADAS DO IMPORTADOR:

PACT GROUP

33 rue du ballon

93160 Noisy le Grand – France

Coordenadas da pessoa autorizada para compilar o processo técnico:

Fung NIM

33 rue du ballon

93160 Noisy le Grand – France

Esta declaração é emitida sob a responsabilidade do fabricante e, se for caso disso, do seu mandatário o

28/12/2020

Representante da sociedade:

PACT GROUP

33 rue du ballon –

Noisy le Grand - France

Maurice Bodokh

Diretor Executivo



Urban **Glide**

The logo for "Urban Glide" features the word "Urban" in a black, italicized script font, followed by "Glide" in a bold, red, sans-serif font. Below "Urban" are three horizontal red lines that taper to the right. The letter "i" in "Glide" is replaced by a white wheel icon with a black hub and spokes.