



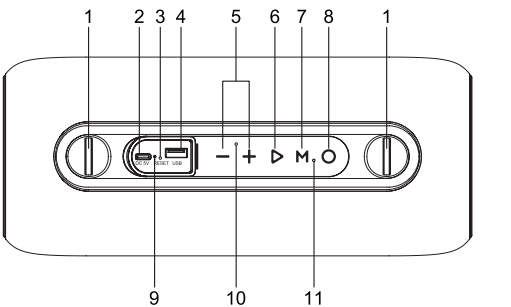

- FR** Manuel de l'utilisateur
GB User Manual
PT Manual do Utilizador
DE Benutzerhandbuch
ES Manual de instrucciones
IT Manuale
NL Handleiding

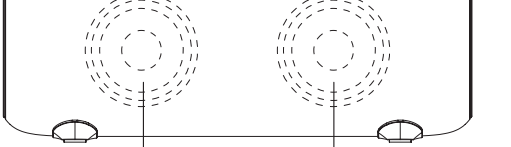

ATTENTION: Risque d'explosion si les piles ou batteries ne sont pas insérées correctement. Utilisez uniquement des piles identiques ou de type équivalent.



ATTENTION: Risque d'explosion si les piles ou batteries ne sont pas insérées correctement. Utilisez uniquement des piles identiques ou de type équivalent.

ATTENTION: Risque d'explosion si les piles ou batteries ne sont pas insérées correctement. Utilisez uniquement des piles identiques ou de type équivalent.

FR Lire attentivement les instructions avant de faire fonctionner l'appareil.
GB Read the instructions carefully before operating the unit.
PT Leia este manual com atenção antes de qualquer utilização.
DE Bitte lesen sie dieses handbuch vor dem gebrauch des gerätes sorgfältig durch.
ES Antes de utilizar este aparato, lea atentamente las siguientes instrucciones.
IT Leggete attentamente il manuale prima dell'uso.
NL Lees deze handleiding aandachtig voor u het toestel gebruikt.

FR ENCEINTE PORTABLE BLUETOOTH
RESISTANTE AUX PROJECTIONS D'EAU

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1. Appuyez sur la touche **P** pour répondre à l'appel entrant.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton **P** pour mettre fin à l'appel.
3. Pour rejeter l'appel entrant, maintenez enfoncé le bouton **P** pendant quelques secondes.
4. Pour transférer l'audio entre le téléphone portable et l'appareil, appuyez longuement sur le bouton **P** pendant un appel.

Remarque:

- Ce système ne fonctionnera pas ou risque de mal fonctionner avec certains téléphones portables / lecteurs audio Bluetooth.
- Si la conversation n'est pas claire, essayez de vous rapprocher du microphone (situé derrière la grille du haut-parleur).

COUPLAGE STÉRÉO

Cette fonction vous permet d'obtenir une qualité de son surround stéréo. Il vous faudra alors deux haut-parleurs M-785 BT afin d'obtenir une séparation sans fil en deux canaux radio Bluetooth (canaux droit et gauche), par conséquent, vous devez donc acheter deux M-785 BT.

Atsutes: La distance recommandée entre le haut-parleur principal et le haut-parleur secondaire doit être inférieure à 4 mètres.

ALIMENTATION

Ce lecteur est équipé d'une batterie ion-lithium rechargeable intégrée. Chargez la batterie intégrée pendant au moins 6 heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Pour charger la batterie interne, connectez la plus petite extrémité du câble USB fourni au port USB-C de l'appareil et l'autre extrémité à une prise USB alimentée de votre ordinateur ou à un chargeur (non inclus).

L'indicateur de charge passera à la couleur rouge pendant le chargement et s'éteindra une fois le chargement terminé.

Remarque:

- L'unité est alimentée par des sources d'énergie limitées.
- L'appareil est conçu avec un système de protection thermique. Lorsque la température de fonctionnement de l'appareil dépasse 45°C, l'appareil arrête automatiquement la charge de la batterie intégrée pour assurer sa protection. Dans ce cas, attendez que l'appareil se refroidisse pour reprendre son fonctionnement normal.
- Dans le volume d'économie d'énergie, lorsque la lecture a atteint la fin ou que la source d'écoute est réglée à un niveau très bas et qu'aucune commande n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 10 minutes, l'unité s'éteindra automatiquement.

Avertissements:

- Lors de l'utilisation de la batterie intégrée, la température ambiante doit être comprise entre 5°C et 35°C.
- La batterie intégrée de cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas d'utilisation incorrecte. Ne démontez pas la batterie, ne la chauffez pas à plus de 100°C et ne la jetez pas au feu.
- Afin d'allonger la durée de vie de la batterie intégrée, veuillez la recharger à une température ambiante.
- Veillez au respect de l'environnement lorsque vous vous débarrassez des piles.
- Ne jetez pas les piles / batteries au feu!
- N'exposez pas la batterie à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.
- Lorsque la batterie est faible, vous entendrez une tonalité. L'appareil s'éteindra automatiquement lorsque la batterie est trop faible pour fonctionner.
- Éteignez l'appareil avant de charger la batterie intégrée.
- Pour maintenir les performances de la batterie, chargez-la complètement au moins tous les 3 mois lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.

ATTENTION: Risque d'explosion si les piles ou batteries ne sont pas insérées correctement. Utilisez uniquement des piles identiques ou de type équivalent.

ALLUMER / ÉTEINDRE L'UNITÉ

Maintenez le bouton **O** enfoncé pour allumer / éteindre l'appareil.

FOCTION BLUETOOTH

Le mot **Bluetooth** ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth

1. Appuyez longuement sur **O** pour allumer l'unité. L'indicateur Bluetooth clignotera rapidement en bleu indiquant qu'il est en mode de couplage.
2. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez "MUSE M-785 BT" dans la liste des appareils. Consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion. Si l'appareil Bluetooth vous demande un mot de passe, utilisez "0000". Certains appareils Bluetooth vous demanderont d'accepter la connexion. Si les unités sont couplées correctement, l'indicateur LED de fonction restera allumé une fois le couplage réussi. Si l'un n'a pas de couplage ou que le couplage n'est pas effectué dans les 10 minutes, l'appareil s'éteindra automatiquement.
- Atsute: Si vous souhaitez connecter votre haut-parleur Bluetooth à un autre appareil audio Bluetooth, appuyez sur la touche **O** pour déconnecter l'appareil, l'indicateur Bluetooth clignotera. Ensuite, suivez les étapes ci-dessus pour établir une nouvelle connexion.

• Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devrez sélectionner l'unité dans le menu Bluetooth et choisir "utiliser comme un dispositif audio (Stéréo)" ou une phrase similaire.

- Le couplage reste intact lorsque l'unité et/ou l'appareil Bluetooth sont amenés hors de la portée de liaison. Une connexion active sera rétablie lorsque votre appareil Bluetooth revient dans la portée.
- Lorsque vous rallumez l'unité, elle essaiera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-785 BT" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

Utiliser un appareil Bluetooth

1. Appuyez longuement sur **O** pour allumer l'unité. Avec une unité couplée, voir la section précédente faites fonctionner votre appareil Bluetooth et il diffusera du son par le biais de l'enceinte M-785 BT.
2. Appuyez sur la touche **P** pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
3. Appuyez sur la touche **+** ou **-** pour augmenter ou diminuer le volume. Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes couplé.
4. Appuyez et maintenez pendant quelques secondes **+** et **-** pour choisir la piste de votre choix. Vous pouvez également régler la piste sur l'appareil sur lequel vous êtes couplé.

Recevoir / Terminer un appel téléphonique

Cette unité est équipée d'un microphone intégré, qui vous permet de passer ou terminer des appels d'un téléphone portable connecté sur cette unité. Assurez-vous que votre téléphone avec le Bluetooth activé soit connecté sur l'unité. Lorsque vous recevez un appel sur le téléphone portable, vous entendrez une tonalité d'appel d'appel entrant sur l'unité.

1. Appuyez sur la touche **P** pour répondre à l'appel entrant.


2. Appuyez à nouveau sur le bouton **P** pour mettre fin à l'appel.

3. Pour rejeter l'appel entrant, maintenez enfoncé le bouton **P** pendant quelques secondes.

4. Pour transférer l'audio entre le téléphone portable et l'appareil, appuyez longuement sur le bouton **P** pendant un appel.

Remarque:

- Ce système ne fonctionnera pas ou risque de mal fonctionner avec certains téléphones portables / lecteurs audio Bluetooth.
- Si la conversation n'est pas claire, essayez de vous rapprocher du microphone (situé derrière la grille du haut-parleur).

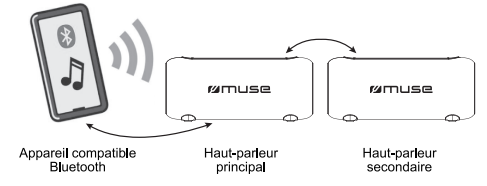

Suivez strictement les étapes ci-dessous pour vous assurer que la fonction de couplage stéréo fonctionne correctement.

1. Allumez les deux haut-parleurs Bluetooth M-785 BT. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **M** pour sélectionner le mode Bluetooth pour les deux haut-parleurs.
2. Lorsque les deux haut-parleurs sont en mode de couplage, maintenez enfoncé le bouton **M** sur l'un des haut-parleurs Bluetooth qui deviendra le haut-parleur principal (canal gauche) jusqu'à ce que vous entendiez la notification sonore. Le haut-parleur principal cherchera alors à se connecter au second haut-parleur (canal droit). Les canaux gauche et droit seront automatiquement reconnus.
3. Connectez votre haut-parleur principal à un appareil compatible Bluetooth (par exemple un smartphone).
4. Jouez votre chanson et écoutez le son rendu en stéréo.
5. Appuyez sur le bouton **P** de l'un des deux haut-parleurs pour mettre en pause la lecture. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
6. Appuyez sur le bouton **M** de l'un des haut-parleurs et maintenez-le enfoncé pour déconnecter le couplage stéréo.

LECTURE USB

1. Connectez le périphérique USB au port USB de l'unité. L'unité passe en mode USB et démarre automatiquement la lecture. Si un périphérique USB a déjà été inséré, appuyez sur la touche **M** pour passer en mode USB.
2. Appuyez sur la touche **+** ou **-** pour augmenter ou diminuer le volume.
3. Appuyez et maintenez plus longuement **+** et **-** pour choisir la piste de votre choix.
4. Appuyez sur la touche **P** pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.

Remarques:

- Le nombre total de fichiers MP3 sur l'appareil USB ne doit pas dépasser 999.
- L'appareil USB ne peut pas contenir plus de 99 répertoires.
- La durée de lecture pour quelques secondes ou plus en fonction de la quantité de fichiers MP3 et de dossiers USB sur l'appareil.
- N'insérez rien d'autre qu'un périphérique USB dans le port prévu à cet effet. Vous risqueriez d'abîmer l'appareil.
- Le port USB ne doit pas être directement connecté à un ordinateur: Cela pourrait endommager l'appareil.
- Il existe sur le marché de nombreux modèles de clés USB et de lecteurs MP3. Nous ne pouvons garantir une compatibilité avec tous les formats. Merci d'utiliser un autre périphérique USB si le vôtre ne fonctionne pas.

LUMIÈRE DE COULEUR

Une fois l'appareil allumé, la lumière de couleur s'allumera automatiquement. Lorsque l'appareil est allumé, maintenez le bouton **O** enfoncé pour allumer / éteindre la voyant de couleur.

RÉINITIALISER

Appuyez sur la touche **RESET** avec un objet pointu (comme une épingle) pour réinitialiser l'unité sur ses paramètres initiaux.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

En cas de problème avec cette unité, vérifiez ce qui suit avant de demander une réparation:

Pas de courant

- L'appareil n'est pas allumé. Appuyez longuement sur **O** pour allumer l'unité.
- Assurez-vous que l'unité soit chargée.

Pas de son - général

- Le volume de l'appareil externe est réglé au minimum, augmentez le volume.

L'appareil Bluetooth ne peut pas se coupler ou se connecter à l'unité.

- Vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth de votre appareil. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour activer la fonction Bluetooth.
- L'unité est déjà connectée à un autre appareil Bluetooth; déconnectez cet appareil et réessayez.

SPECIFICATIONS

BATTERIE RECHARGEABLE

Type de batterie: Batterie Lithium-ion 3.7V 3600mAh
Durée de lecture de la musique: Jusqu'à 11 heures (selon le niveau du volume et le contenu audio)
Temps de chargement: Environ 6 heures

BLUETOOTH

Bluetooth: 2.402-2.48GHz
Puissance de sortie des RF (fréquences radios): 1.07 dBm
Version Bluetooth: V5.3
Distance de fonctionnement: Jusqu'à 10 mètres mesurés en espace ouvert (les murs et les structures peuvent affecter la portée de l'appareil)

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Veillez à assurer une ventilation suffisante et ne couvrez pas les orifices de ventilation de l'appareil.
- Ne placez pas de bougie sur ou à proximité de l'appareil.
- Utilisez cet appareil dans des climats tempérés.
- Veillez à ne pas exposer votre appareil aux éclaboussures.
- Prévoyez un espace de 5 cm minimum autour de l'appareil pour assurer une ventilation suffisante.
- Ne placez pas de récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, sur l'appareil.
- La plaque signalétique est située sur le dessus de l'appareil.
- Sous l'effet de phénomènes électriques transitoires et/ou électrostatiques, le produit peut présenter des dysfonctionnements et une réinitialisation peut s'avérer nécessaire.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Si tel est le cas, il suffit de réinitialiser le produit pour qu'il reprenne son fonctionnement normal en suivant le manuel d'instructions. Si le fonctionnement ne revient toujours pas à la normale, veuillez déplacer et utiliser le produit dans un endroit offrant une meilleure réception.

Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: www.quefairedemesdechets.fr



Privileges de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Pratiquer la réparation ou le don de votre appareil!

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

GB SPLASH PROOF PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER

LOCATION OF CONTROLS

1. Shoulder strap holders
2. USB-C port for charging the built-in battery
3. Charging indicator
4. USB port for MP3 playback
5. **+** / **-** : To adjust the volume;
6. **P** : Play/ Pause; Color light On/ Off; Receive call/ Transfer call/ End call

POWER SUPPLY

The unit is powered by a built-in, lithium-ion rechargeable battery. Charge the built-in battery for at least 6 hours before using the device for the first time.

To charge the internal battery, connect the smaller end of the supplied USB cable to the USB-C port on unit and the other end to a powered USB jack on your computer or a charger (not included).

The charging indicator will change to red color during charging and light off when the battery becomes fully charged.

STEREO PAIRING

This function makes it possible for you to get stereo surround sound quality. It requires two Bluetooth speakers M-785 BT to realize the real Bluetooth radio channel wireless separation, therefore, you've got to purchase two M-785 BT.

Tips: It is suggested that the distance between the main speaker and secondary speaker is within 4 meters.

Notes:

- The unit is supplied from limited power sources.
- The unit is designed with a thermal protection system. When the unit's operating temperature exceeds 45°C, it will stop charging the built-in battery automatically for protection. In this case, await the unit to cool down to resume normal.
- In a concern of saving energy, when playback has reached to the end or listening volume is set at a very low level and no control is operated on the device for a period of 10 minutes, the unit will turn off automatically.

Warnings:

- While using the built-in battery, the environmental temperature should be between 5°C (41°F) and 35°C (95°F).
- The built-in battery in this device may present a risk of fire or chemical burn if misreated. Do not disassemble, heat above 100°C (212°F) or incinerate.
- To get the longest service life of the built-in battery, charge at indoor-temperature.
- Attention: should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
- Do not throw batteries in fire!
- Battery should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- When the battery is low, you will hear the warning tone. The unit will turn off automatically when the battery is too low to work.
- Turn off the unit before charging the built-in battery.
- To maintain the battery performance, fully charge it at least every 3 months when the unit is not used for a long time.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

TURNING UNIT ON/ OFF

Long press **O** to turn on/ off the unit.

BLUETOOTH FUNCTION

The **Bluetooth** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by New One S.A.S is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Pairing a Bluetooth Device

1. Press and hold **O** to turn on the unit. The Bluetooth indicator will blink blue rapidly indicating it is in Pairing mode.
2. On the Bluetooth device, enable Bluetooth and select "MUSE M-785 BT" from the Device List. (Refer to the user manual of the device to be connected for detailed operations.) If the Bluetooth device prompts for a passcode, use "0000". Some Bluetooth devices will ask you to accept the connection. If the units are paired properly, the Bluetooth indicator will remain on after paired successfully. If there is no pairing or pairing is not successful within 10 minutes, the unit will turn off automatically.

Tip: If you want to connect your Bluetooth speaker to another Bluetooth audio device, press **O** button to disconnect the device. The Bluetooth indicator will blink. Then, follow the steps above to make a new connection.

- On some devices such as computers, once paired you must select the unit from the Bluetooth menu and choose "Use as Audio Device (stereo)" or similar.
- Pairing remains intact when the unit and/or your Bluetooth device is taken out of communication range. An active connection will be re-established when your Bluetooth device returns within range.
- When the unit is turned on again, it will automatically try to reconnect with the most recently paired Bluetooth device.

Hereby, NEW ONE S.A.S, declares that this MUSE M-785 BT is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted at www.muse-europe.com

Using a Bluetooth Device

1. Press and hold **O** to turn on the unit. With a unit paired (see previous section), operate your Bluetooth device and its sound will be heard through the M-785 BT's speaker.
2. Press **P** button to pause playback. Press again to resume playback.
3. Press **+** / **-** buttons to adjust the volume. You can also adjust the volume on the device to which you are paired.
4. Press and hold **+** / **-** buttons to select the desire track. You can also select the track on the device to which you are paired.


Receiving / Ending a Phone Call

This unit is equipped with a built-in microphone, which allows you to make or end calls of a connected mobile phone through this unit. Make sure your Bluetooth-enabled mobile phone is paired with the unit. When there is an incoming call to the connected mobile phone, you will hear an incoming call alert tone from the unit.

1. Press **P** button to answer the incoming call.
2. Press **P** button again to end call.
3. To reject the incoming call, press and hold **P** button.
4. To transfer the sound between the mobile phone and the unit, press and hold **P** button during a call.

Notes:

- This unit will not operate or may operate improperly with some Bluetooth mobile phones/ audio players.
- If the conversation is not clear, try to move closer to the microphone (located on top of the unit).

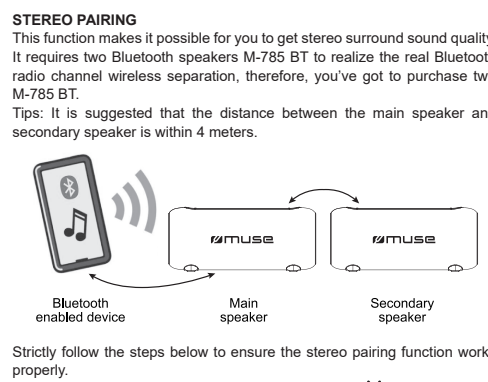

Strictly follow the steps below to ensure the stereo pairing function works properly.

1. Turn on the two Bluetooth speakers M-785 BT. Press **M** button repeatedly to select Bluetooth mode for both speakers.
2. When both speakers are in pairing mode, press and hold **M** button on one Bluetooth speaker which will become the main speaker (left channel) until you hear the indication tone, then it will search and connect to the secondary speaker (right channel). They will recognize the left and right channel automatically.
3. Connect your main speaker to Bluetooth enabled device (e.g. smart phone).
4. Play your song and listen to the sound in stereo.
5. Press **P** button on either speaker to pause playback. Press again to resume playback.
6. Press and hold **M** button on either speaker to disconnect the stereo pairing.

USB PLAYBACK

1. Connect an USB device to the USB port on unit. It will switch to USB mode and start playback automatically. If the USB device has previously been inserted, press **M** button to switch to USB mode.
2. Press **+** / **-** buttons to adjust the volume.
3. Press and hold **+** / **-** buttons to select the desire track.
4. Press **P** button to pause playback. Press again to resume playback.

Notes:

- The total number of MP3 files on the USB device should not exceed 999.
- The device may not contain the 99 directories.
- The reading time takes about a few seconds or more depending on the amount of MP3 files and folders on USB device.
- Do not put anything other than a USB device to the port of this unit. Other objects may damage the USB mechanism.
- The USB socket must not be connected to the computer directly, for that may damage the unit.
- There are many USB devices in the market. We cannot guarantee to support all different models. Please try another USB device if your device is not supported.

COLOR LIGHT

Once the unit is turned on, the color light will be on automatically. When the unit is on, press and hold **P** button to turn on/ off the color light.

RESET

Press **RESET** button with a pin/ stick to reset the unit to its initial settings.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Should this unit exhibit a problem, check the following before seeking service:

No Power

- Power is not on; Press and hold **O** to turn on the unit.
- Make sure the battery is recharged.

No Sound – General

- External device's volume is set to minimum; raise volume.

The Bluetooth device cannot pair or connect with the unit.

- You have not activated the Bluetooth function of your device. Refer to the user manual of your device to activate Bluetooth function.
- The unit is already connected with another Bluetooth device; disconnect that device and then try again.

SPECIFICATIONS

RECHARGEABLE BATTERY

Battery Type: 3.7V 3600mAh Lithium-ion Battery
Charging power: DC 5.0V 2.0A
Music play time: Up to 11 hours (dependent on volume level and audio content)
Charging Time: Approx. 6 hours

BLUETOOTH

Bluetooth: 2.402-2.48GHz
RF Output Power: 1.07 dBm
Bluetooth Version: V5.3
Working Distance: Up to 10 meters measured in open space (wall and structures may affect range of device)

Specifications are subject to change without notice.

SAFETY INSTRUCTIONS

- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- No hot flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- The use of apparatus in moderate climates.
- The apparatus should not be exposed to dripping or splashing.
- Ensure a minimum distance of 5cm around the apparatus for sufficient ventilation.
- Do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
- The marking plate is located on the top of unit.
- Under the influence of electrical fast transient or/and electrostatic phenomenon, the product may malfunction and require user to power reset.
- The normal function of the product may be disturbed by strong Electro-Magnetic Interference. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the product in other location.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

If at any time in the future you should need to dispose of this product, please note that Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

PT CAIXAS DE SOM BLUETOOTH RESISTENTE A AGUA

DESCRIÇÃO DO APARELHO

1. Suportes para a alça de ombro
2. Porta USB-C para carregar a bateria interna
3. Indicador de carga
4. Conexão USB para reprodução de MP3
5. **+** / **-** : Para ajustar o volume; selecione a faixa desejada;
6. **P** : Reproduzir/ Pausar; Luz colorida Ligada/ Desligada; Receber chamadas/ Transferir chamadas/ Terminar chamadas

M : Para selecionar o modo de funcionamento; Bluetooth ou USB; emparelhamento estéreo

O : Ligar/ Desligar; Desconecte o dispositivo Bluetooth

+ / **-** : Para ajustar o volume; selecione a faixa desejada;

RESET: Botão Reinitialização

10. Microfone integrado

11. Indicador Bluetooth

12. Altfalantes

EMPARCELAMENTO ESTÉRÉO

Esta função permite obter uma qualidade de som surround estéreo. São necessários dois altifalantes Bluetooth M-785 BT para realizar a separação do som sem fio do canal de rádio Bluetooth, portanto, você precisará de dois altifalantes M-785 BT.

Dicas: Sugere-se que a distância entre o altifalante principal e o altifalante secundário seja menor que 4 metros.

ALIMENTAÇÃO

O aparelho vem equipado com uma bateria recarregável de íons de lítio. Carregue a bateria integrada durante pelo menos 6 horas antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez.

Para carregar a bateria interna, conecte a extremidade menor do cabo USB fornecido à porta USB-C na unidade e a outra extremidade a uma entrada USB alimentada no seu computador ou a um carregador (não incluído). O indicador de bateria mudará de uma cor vermelha durante o carregamento e desligará quando a bateria fica completamente carregada.

Notas:

- A unidade é fornecida por fontes de alimentação limitadas.
- A unidade foi desenvolvida com um sistema de proteção térmica. Quando a temperatura de funcionamento da unidade exceder os 45°C, esta para de carregar a bateria embutida automaticamente para proteção. Nesse caso, aguarde que a unidade arrefeça para voltar ao normal.
- Para poupar energia, quando a reprodução chega ao fim, ou o volume de som é ajustado para um nível muito baixo e não é operado qualquer controle no dispositivo por um período de 10 minutos, a unidade será desligada automaticamente.

Aviços:

- Enquanto utiliza a bateria integrada, a temperatura ambiental deverá ser entre 5°C (41°F) e 35°C (95°F).
- Para obter a maior duração possível da bateria integrada, carregue a temperaturas de interior.
- A bateria integrada desse dispositivo pode apresentar risco de fogo ou queimaduras químicas se não for devidamente manuseada. Não a desmonte, não a exponha a temperaturas superiores a 100°C (212°F) e não a incinere.
- Cumpra as regras ambientais relativamente à disposição de pilhas usadas.
- Não atire pilhas para o fogo!
- Não exponha as pilhas a um calor excessivo, como por exemplos aos raios solares, ao fogo e a outras fontes de calor similares.
- Quando a bateria está fraca, ouvir-se-á a voz. A unidade desliga-se automaticamente quando a bateria está demasiado baixa para funcionar. Desligue a unidade antes de carregar a bateria incorporada.
- Para manter o desempenho da bateria, carregue-a completamente pelo menos a cada 3 meses quando a unidade não for utilizada durante muito tempo.

ATENÇÃO: Riscos de explosão se as pilhas não forem inseridas correctamente. Utilize apenas pilhas idênticas ou de tipo equivalente.

LIGAR/ DESLIGAR A UNIDADE

Premer e segurar o botão **O** para ligar/ desligar a unidade.

FUNÇÃO DE BLUETOOTH

O nome **Bluetooth** e logótipos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e quaisquer usos destas marcas pela New One S.A.S estão licenciados. Outras marcas e nomes registrados pertencem aos seus respectivos proprietários.

Parando um dispositivo com Bluetooth

1. Prima longamente **O** para ligar a unidade. O Indicador Bluetooth pisca a azul rapidamente indicando que se encontra em modo Emparelhamento.
2. No dispositivo com Bluetooth, ative o Bluetooth e selecione "MUSE M-785 BT" na Lista de Dispositivos. (Consulte o manual de instruções do dispositivo que estiver sendo conectado para mais detalhes).
3. Quando o dispositivo com Bluetooth solicita uma senha, utilize "0000". Alguns dispositivos com Bluetooth solicitarão que você aceite a conexão. Se as unidades estiverem devidamente emparelhadas, o indicador Bluetooth permanecerá acesso depois de emparelhado com sucesso. Se não houver emparelhamento ou o emparelhamento não foi bem-sucedido dentro de 10 minutos, o alto-falante irá desligar-se automaticamente.

Dica: Se quiser conectar o seu altifalante Bluetooth a outro dispositivo de áudio Bluetooth, prima **O** para desconectar o dispositivo, o indicador Bluetooth irá piscar. Em seguida, siga os passos acima para fazer uma nova conexão.

- Em alguns dispositivos, como computadores, uma vez pareado, você precisará selecionar o aparelho em um Menu Bluetooth e escolher "Utilizar como dispositivo de áudio (estéreo)" ou semelhante.
- O pareamento permanecerá intacto quando o aparelho ou o seu dispositivo com Bluetooth for retirado da área de comunicação. Uma conexão ativa será restabelecida quando o dispositivo com Bluetooth voltar à área de alcance.
- Quando o aparelho for ligado novamente, ele tentará automaticamente se reconectar ao dispositivo de Bluetooth com o qual ele tenha sido mais recentemente pareado.

A NEW ONE S.A.S aqui declara que este produto MUSE M-785 BT cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Norma 2014/53/UE. A declaração de conformidade pode ser consultada em www.muse-europe.com

Utilizando um dispositivo com Bluetooth

1. Prima longamente **O** para ligar a unidade. Com o aparelho pareado (veja seção anterior), utilize o seu dispositivo com Bluetooth e o seu som poderá ser escutado através das caixas de som do M-785 BT.
2. Pressione o botão **P** para pausar uma reprodução. Pressione novamente para continuar uma reprodução.
3. Pressione os botões **+** ou **-** , para aumentar ou diminuir o nível do volume. Você também poderá ajustar o volume através do dispositivo com o qual você estiver pareado.
4. Mantenha pressionado por alguns segundos **+** e **-** para selecionar a faixa desejada. Você também poderá selecionar as faixas através do dispositivo com o qual você está emparelhado.

Recebendo/ Terminar uma chamada

Este aparelho vem equipado com um microfone interno, o que lhe permite realizar ou terminar chamadas de um dispositivo móvel conectado por este aparelho. Certifique-se de que o seu telefone com Bluetooth esteja pareado com este aparelho. Quando uma chamada estiver sendo recebida no telefone conectado, você ouvirá o tom de alerta através das caixas de som.

1. Prima o botão **P** para atender a chamada que estiver sendo recebida.
2. Prima novamente o botão **P** para terminar a chamada.
3. Para rejeitar a chamada recebida, prima e segure o botão **P**.
4. Para transferir o áudio entre o telemóvel e a unidade, prima e segure o botão **P** durante uma chamada.

Observação:

- Este aparelho não funcionará ou funcionará de forma incorreta em alguns telefones móveis e aparelhos de áudio equipados com Bluetooth.
- Caso a qualidade de conversa não esteja clara, tente se aproximar do microfone (localizado no topo da unidade).

Emparelhamento ESTÉRÉO

Esta função permite obter uma qualidade de som surround estéreo. São necessários dois altifalantes Bluetooth M-785 BT para realizar a separação do som sem fio do canal de rádio Bluetooth, portanto, você precisará de dois altifalantes M-785 BT.

Dicas: Sugere-se que a distância entre o altifalante principal e o altifalante secundário seja menor que 4 metros.



2. Quando ambas as colunas estiverem no modo



1. Bèttigjen Sie die Taste **▷**, um den eingehenden Anruf anzunehmen.
2. Drücken Sie erneut die Taste **▷**, um den Anruf zu beenden.
3. Um einen eingehenden Anruf abzuhängen, halten Sie die Taste **▷** gedrückt.
4. Um während eines Gesprächs den Ton vom Handy an das Gerät zu übertragen, halten Sie die Taste **▷**.


Hinweise:

- Das Gerät funktioniert mit bestimmten Mobiltelefonen / Audiogeräten nicht bzw. nicht vollständig.
- Wenn das Gespräch nicht klar ist, versuchen Sie näher an das Mikrofon (oben am Gerät).

STEREO-KOPPLUNG

Mit dieser Funktion wird die Wiedergabe in Stereo Surround Sound ermöglicht. Für die schürfnose Bluetooth-Trennung der Radiokanäle sind zwei M-785 BT Bluetooth-Lautsprecher erforderlich; Sie müssen daher zwei M-785 BT erwerben.

Tipp: Es wird empfohlen, dass der Abstand zwischen dem Hauptlautsprecher und dem zweiten Lautsprecher nicht mehr als 4 Meter beträgt.

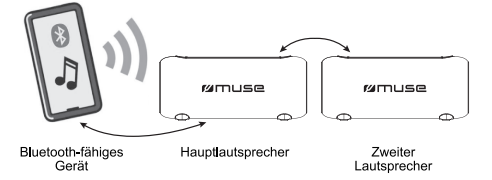

- Befolgen Sie unbedingt die nachfolgenden Schritte, um einen ordnungsgemäßen Ablauf der Stereokopplung zu gewährleisten.
1. Schalten Sie die zwei M-785 BT Lautsprecher ein. Drücken Sie die Taste **M** wiederholt, um an beiden Lautsprechern den Bluetooth-Modus zu aktivieren.
 2. Sobald an beiden Lautsprechern der Kopplungsmodus aktiviert ist, halten Sie die Taste **M** an einem Lautsprecher gedrückt; dieser Lautsprecher ist dann der Master-Lautsprecher (linker Kanal). Es ertönt die Ansage und das System sucht und verbindet den zweiten Lautsprecher (rechter Kanal). Linker und rechter Kanal werden automatisch erkannt.
 3. Verbinden Sie den Hauptlautsprecher mit dem Bluetooth-fähigen Gerät (z.B. Smartphone).
 4. Starten Sie die Musikkwiedergabe; die Wiedergabe erfolgt dann in Stereo.
 5. Drücken Sie die Taste **▷** an einem der beiden Lautsprecher, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
 6. Halten Sie die Taste **M** an einem der Lautsprecher gedrückt, um die Stereo-Kopplung zu trennen.

USB-WIEDERGABE

1. Schließen Sie das USB-Gerät an den USB-Anschluss des Geräts an. Das Gerät wechselt automatisch in den USB-Modus und startet die Wiedergabe. Wenn das USB-Gerät zuvor eingesteckt wurde, drücken Sie die Taste **M**, um in den USB-Modus zu wechseln.
2. Drücken Sie die Taste **+** oder **-**, um Erhöhen oder Verringern der Lautstärke.
3. Halten Sie die Tasten **+** und **-** zur Auswahl des gewünschten Titels.
4. Bèttigjen Sie die Taste **▷**, um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten. Bèttigjen Sie die Taste ein weiteres Mal, um mit der Wiedergabe fortzufahren.

Anmerkungen:

- Auf dem USB-Gerät dürfen nicht mehr als 999 MP3-Dateien gespeichert sein.
- Das USB-Gerät darf nicht mehr als 99 Verzeichnisse enthalten.
- Je nach Anzahl der MP3-Dateien und Ordner auf dem USB-Gerät benötigt der Lautsprecher einige Sekunden oder länger zum Lesen der Dateien.
- Stecken Sie nur ein USB-Gerät in den dazu vorgesehenen USB-Port. Sie könnten das Gerät ansonsten beschädigen.
- Der USB-Port darf nicht direkt an einen PC angeschlossen werden; Dadurch könnte das Gerät beschädigt werden.
- Auf dem Markt sind zahlreiche USB-Sticks und MP3-Player erhältlich. Die Kompatibilität mit allen Formaten kann nicht gewährleistet werden. Benutzen Sie bitte einen anderen USB-Stick, falls der Ihre nicht funktionieren sollte.

FARBBELEUCHTUNG

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wird die Farbbeleuchtung automatisch aktiviert. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie die Taste **▷** gedrückt, um das Farblicht ein- und auszuschalten.

EINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN

Drücken Sie die **RESET**-Taste mit einem Stift, um das Gerät auf die Grundeinstellungen zurückzusetzen.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn das Gerät ein Problem aufweist, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden:

Gerät kann nicht eingeschaltet werden

- Gerät nicht eingeschaltet. Halten Sie die Taste **▷** gedrückt, um das Gerät EINZUSCHALTEN.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterie aufgeladen ist.

Kein Ton - Allgemein


- Die Lautstärke des externen Geräts ist auf das Minimum eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.

Das Bluetooth-Gerät kann nicht verbunden werden.

- Sie haben die Bluetooth-Funktion des Geräts nicht aktiviert. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Geräts, um dessen Bluetooth-Funktion zu aktivieren.
- Das Gerät ist bereits mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden. Trennen Sie diese Verbindung und versuchen Sie es erneut.

TECHNISCHE DATEN

WIEDERLADEN/ADDER AKKU
Akku-Typ: 3,7V 3600mAh Lithium-Ionen-Akku
Die Batterie wird geladen: DC 5.0V 2.0A
Musikwiedergabezeit: Bis zu 11 Stunden (abhängig von Lautstärke und Audioinhalt)
Ladezeit: Ca. 6 Stunden



BLUETOOTH

Bluetooth: 2.402-2.48GHz
RF-Ausgangsleistung (Radiofrequenz-Ausgangsleistung): 1.07 dBm
Bluetooth-Version: V5.3
Betriebsschweife: Bis zu 10 Meter in offenen Räumen (Wände und Hindernisse können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen)

Gestaltung und Ausführung bleiben Änderungen vorbehalten.

SICHERHEITSHINWEISE

- Achten Sie auf eine ausreichende Lüftung des Gerätes und lassen Sie die Lüftungsoffnungen des Gerätes unbedeckt.
- Stellen Sie keine Kerzen auf oder in die Nähe des Gerätes.
- Verwenden Sie das Gerät in gemäßigten Klimazonen.
- Achten Sie darauf, das Gerät keinem Spritzwasser auszusetzen.
- Planen Sie einen Abstand von mindestens 5 cm rund um das Gerät für eine ausreichende Belüftung ein.
- Platzieren Sie keine Behälter mit Flüssigkeit, wie zum Beispiel eine Vase, auf das Gerät.
- Das Typenschild befindet sich auf der Oberseite des Geräts.
- Unter Einwirkung vorübergehender elektrischer und/oder elektrostatischer Ereignisse, kann das Produkt Störungen aufweisen und es kann notwendig sein, die Standardeinstellungen wiederherzustellen.
- Der ordnungsgemäße Betrieb des Geräts kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Gerät in solch einem Fall gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung zurück, um den normalen Betrieb wieder herzustellen. Falls der ordnungsgemäße Betrieb nicht fortgesetzt werden kann, versuchen Sie das Gerät an einem anderen Ort zu verwenden.

Wenn Sie dieses Gerät später einmal entsorgen möchten, beachten Sie bitte, dass elektrische Geräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Erkundigen Sie sich nach der nächstgelegenen Recyclingmöglichkeit in Ihrer Umgebung. Für weitere Informationen, wenden Sie sich an die kommunalen Behörden oder Ihren Händler (WEEE-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte).



NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

ES ALTAVOZ PORTÁTIL BLUETOOTH RESISTENTE A SALPICADURAS

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

1. Soportes para correas de hombro
2. Puerto USB-C para cargar la batería integrada
3. Indicador de carga
4. Puerto USB para la reproducción MP3
5. **+** / **-** : Para ajustar el volumen; selección su pista deseada;
6. **▷** : Reproducir / Pausar; Encender / apagar la luz de color; Recibir llamada / Transferir llamada / Finalizar llamada
7. **M** : Para seleccionar el modo de función; Bluetooth o USB; vinculación estéreo
8. **○** Encendido / Apagado; Desconecte el dispositivo Bluetooth emparejado
9. **RESET**: Botón Reiniciar
10. Micrófono integrado
11. Indicador de Bluetooth
12. Altavoz

ALIMENTACIÓN

La unidad está alimentada por una batería recargable de iones de litio integrada en ella. Cargue la batería integrada durante al menos 4 horas antes de usar el dispositivo por primera vez.
Para cargar la batería interna, conecte el extremo más pequeño del cable USB suministrado al puerto USB-C de la unidad y el otro extremo a un conector USB con alimentación del ordenador o a un cargador (no incluido). El indicador de carga cambiará a color rojo durante la carga y se apagará cuando la batería se haya cargado completamente.

Notas:

- La unidad se alimenta de fuentes de alimentación limitadas.
- La unidad está diseñada con un sistema de protección térmica. Cuando la temperatura de funcionamiento de la unidad supera los 45 °C, dejará de cargar de forma automática la batería integrada para su protección. En ese caso, espere a que la unidad se enfríe para reanudar la normalidad.
- Para ahorrar energía, cuando la reproducción haya llegado al final, o el volumen esté a un nivel muy bajo y no se hayan usado los controles del dispositivo durante 10 minutos, la unidad se apagará automáticamente.

Advertencias:

- Durante la utilización de la batería, la temperatura ambiente debe oscilar entre 5 y 35°C.
- La batería puede provocar un incendio o quemaduras si no se utiliza correctamente. No desmonte la batería, ni la exponga a temperaturas superiores a 100°C o la lance al fuego.
- Para alargar la vida de la batería, asegúrese de recargarla a una temperatura de interior.
- Respete el medio ambiente cuando se deshaga de las pilas usadas.
- No tire las pilas al fuego.
- No exponga las pilas a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.
- Cuando la batería está baja, escuchará el aviso. La unidad se apagará automáticamente cuando la batería esté demasiado baja como para que funcione.
- Agrade la unidad antes de cargar la batería integrada.
- Para conservar el rendimiento de la batería, carguela por completo al menos cada 3 meses cuando la unidad no se use durante mucho tiempo.

ATENCIÓN: Puede producirse una explosión si la pila no se ha introducido correctamente. Cámbiela únicamente por otra del mismo tipo o uno equivalente.

ENCENDIDO / APAGADO DE LA UNIDAD

Pulse prolongadamente **○** para encender/apagar la unidad.

FUNCIÓN BLUETOOTH

Los logos y nombres **Bluetooth®** son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de New One S.A.S tiene sus respectivas licencias. Otras marcas comerciales y registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Emparejar un dispositivo Bluetooth

1. Pulse de forma prolongada **○** para encender la unidad. El indicador de Bluetooth parpadeará en color azul de forma rápida indicando que está en modo de vinculación.

2. En el dispositivo Bluetooth, habilite Bluetooth y seleccione "MUSE M-785 BT" de la lista de dispositivos. (Para obtener el detalle de operaciones para conectarse, consulte el manual de usuario del dispositivo). Si el dispositivo Bluetooth solicita una contraseña de autenticación, utilice el código de acceso que aparece en la pantalla. Acepte la conexión. Si las unidades están emparejadas correctamente, el indicador de Bluetooth permanecerá encendido después de vincularse correctamente. En el caso de que no fuera emparejado o no resultara emparejado correctamente tras 10 minutos, el altavoz se apagará automáticamente.

Consejo: Si quiere conectar su altavoz Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, pulse **○** para desconectar el dispositivo, el indicador de Bluetooth parpadeará. A continuación, siga los pasos anteriores para realizar una nueva conexión.

- En algunos dispositivos como computadoras, una vez realizado el emparejamiento, debe seleccionar la unidad del menú Bluetooth y elegir "Use as Audio Device (stereo) or similar" (utilizar como dispositivo de audio (estéreo) similar).
- El emparejamiento permanece intacto cuando la unidad y su dispositivo Bluetooth sale del rango de comunicación. Se restablecerá una conexión activa cuando su dispositivo Bluetooth vuelva dentro del rango.
- Cuando vuelva a encender la unidad, se intentará la reconexión automática con el dispositivo Bluetooth al que se haya emparejado más recientemente.

Por la presente, NEW ONE S.A.S declara que el MUSE M-785 BT cumple con los requerimientos esenciales y otras provisions aplicables de la Directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad podrá consultarse en www.muse-europe.com

Utilizar un dispositivo Bluetooth

1. Pulse de forma prolongada **○** para encender la unidad. Con alguna unidad emparejada (ver la sección anterior), haga funcionar su dispositivo Bluetooth. El sonido se escuchará a través de los altavoces M-785 BT.
2. Oprima el botón **▷** para pausar la reproducción. Presione nuevamente para retomar la reproducción.
3. Pulse los botones **+** o **-** para aumentar o disminuir el nivel de sonido. También puede ajustar el volumen en el dispositivo con el cual está emparejado.
4. Pulse y mantenga durante unos segundos los botones **+** y **-** para seleccionar la pista que desee. También podrá ajustar la pista del dispositivo al que esté emparejado.

Recibir / Terminar una llamada telefónica

Esta unidad está equipada con un micrófono incorporado, que le permite recibir o finalizar llamadas desde un teléfono celular conectado a través de esta unidad. Asegúrese de que el Bluetooth de su teléfono celular esté emparejado con la unidad. Cuando haya una llamada entrante al teléfono celular conectado, escuchará un tono de alerta de llamada entrante de la unidad.

1. Presione el botón **▷** para contestar la llamada entrante.
2. Presione de nuevo el botón **▷** para finalizar la llamada.
3. Para rechazar una llamada entrante, mantenga presionado el botón **▷**.
4. Para transferir el sonido entre el teléfono móvil y la unidad, mantenga presionado el botón **▷** durante una llamada.


Nota:

- Esta unidad no funcionará o funcionará incorrectamente con algunos teléfonos celulares con Bluetooth/reproductores de audio.
- Si la conversación no es clara, intente acercarse más al micrófono (situado en la parte superior de la unidad).

VINCULACIÓN ESTÉREO

Esta función le permite obtener calidad de sonido estéreo envolvente. Se necesitan dos altavoces Bluetooth M-785 BT para realizar una separación inalámbrica de canales de radio Bluetooth real, por lo tanto, debe comprar dos M-785 BT.

Consejo: Se aconseja que la distancia entre la unidad principal y el secundario sea inferior a 4 metros.

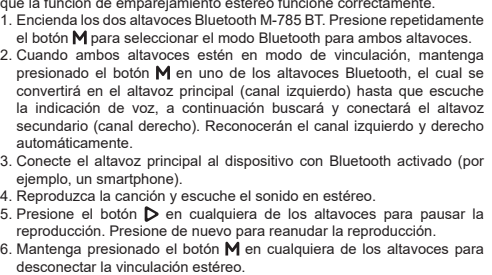

REPRODUCCIÓN DE UN DISPOSITIVO USB

1. Conecte el dispositivo USB al puerto USB de la unidad. Cambiará al modo USB y comenzará la reproducción automática. Si el dispositivo USB se ha insertado previamente, presione el botón **M** para cambiar al modo USB.
2. Pulse los botones **+** o **-** para aumentar o disminuir el nivel de sonido.
3. Pulse y mantenga durante unos segundos los botones **+** y **-** para seleccionar la pista que desee.
4. Oprima el botón **▷** para pausar la reproducción. Presione nuevamente para retomar la reproducción.

Notas:

- El número total de archivos MP3 en el dispositivo USB no deberá exceder los 999.
- El dispositivo USB no podrá contener más de 99 directorios.
- El tiempo de lectura llevará unos segundos o más, dependiendo de la cantidad de archivos MP3 y carpetas en el dispositivo USB.
- Introduzca solo dispositivos USB en el puerto USB. En caso contrario, podría dañar el aparato.
- No conecte el puerto USB directamente a un ordenador: podría dañar el aparato.
- En el mercado pueden encontrarse numerosos modelos de dispositivos USB y de reproductores MP3. No podemos garantizar que este aparato sea compatible con todos los formatos. En caso de que su dispositivo USB no funcione, utilice otro.

LUZ DE COLOR

Una vez que encienda la unidad, la luz de color se encenderá automáticamente. Cuando la unidad esté encendida, mantenga presionado el botón **▷** para encender/apagar la luz de color.

REINICIAR

Presione el botón **RESET** con un alfiler/aguja para restablecer la unidad a la configuración inicial.

GUIA DE RESOLUCION DE PROBLEMAS

Si esta unidad presenta un problema, lea el siguiente cuadro antes de llamar al servicio técnico:

No hay energía

- La unidad no está encendida; Pulse de forma prolongada **○** para encender la unidad.
- Asegúrese de que la batería está recargada.

No hay sonido (General)

- El volumen del dispositivo externo está fijado en mínimo; suba el volumen.

El dispositivo Bluetooth no puede emparejarse o conectarse con la unidad.

- No active la función Bluetooth de su dispositivo. Consulte el manual de usuario de su dispositivo para activar la función Bluetooth.
- La unidad ya está conectada con otro dispositivo Bluetooth; desconecte dicho dispositivo y vuelva a intentarlo nuevamente.

ESPECIFICACIONES BATERÍA RECARGABLE

Tipo de batería: Batería de iones de litio de 3,7V y 3600mAh
Potencia de carga: CC 5.0V 2.0A
Tiempo de reproducción de música: Hasta 11 horas (depende del nivel de volumen y el contenido del audio)
Tiempo de carga: Aproximadamente 5 horas

BLUETOOTH

Bluetooth: 2.402-2.48GHz
Salida de corriente RF (radiofrecuencia): 1.07 dBm
Versión Bluetooth: V5.3
Distancia de rendimiento: Hasta 10m medidos en espacio abierto (la pared y las estructuras pueden afectar el rango del dispositivo)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Para garantizar una ventilación adecuada del aparato, no obstruya los orificios de ventilación.
- No coloque velas encendidas cerca o encima del aparato.
- Utilice este aparato en climas templados.
- No coloque el aparato en lugares expuestos a salpicaduras o gotes.
- Deje libre un espacio de, al menos, 5 cm alrededor del aparato para garantizar una ventilación adecuada.
- No coloque objetos que contengan líquidos, como jarrones, encima del aparato.
- La placa de marcado se encuentra en la parte superior de la unidad.
- Como resultado de fenómenos electrostáticos u/o eléctricos transitorios, pueden producirse fallos en el funcionamiento del aparato. En estos casos, el usuario debe reiniciar el aparato.
- El funcionamiento normal del producto podría verse alterado por fuertes interferencias electromagnéticas. En caso de ocurrir, simplemente reinicie el producto y continúe utilizándolo con normalidad siguiendo las indicaciones del manual de instrucciones. En el caso de que no volviera a funcionar, utilícelo en una ubicación diferente.

- Si en un futuro desea deshacerse de este aparato, recuerde que los productos eléctricos no deben tirarse junto a los desechos domésticos. Deposítelos en centros de reciclaje adecuados. Póngase en contacto con las autoridades locales o con el vendedor del producto para obtener más información al respecto. (Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)



Siga estrictamente los pasos que se indican a continuación para garantizar que la función de emparejamiento estérofo funcione correctamente.

1. Encienda los dos altavoces Bluetooth M-785 BT. Presione repetidamente el botón **M** para seleccionar el modo Bluetooth para ambos altavoces.
2. Cuando ambos altavoces estén en modo de vinculación, mantenga presionado el botón **M** en uno de los altavoces Bluetooth, el cual se convertirá en el altavoz principal (canal izquierdo) hasta que escuche la indicación de voz, a continuación buscará y conectará el altavoz secundario (canal derecho). Reconocerán el canal izquierdo y derecho automáticamente.
3. Conecte el altavoz principal al dispositivo con Bluetooth activado (por ejemplo, un smartphone).
4. Reproduzca la canción y escuche el sonido en estéreo.
5. Presione el botón **▷** en cualquiera de los altavoces para pausar la reproducción. Presione de nuevo para reanudar la reproducción.
6. Mantenga presionado el botón **M** en cualquiera de los altavoces para desconectar la vinculación estéreo.



IT ALTOPARLANTE BLUETOOTH PORTATILE RESISTENTE ALL'ACQUA

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

1. Chiglia per tracciata
2. Porta USB-C per caricare la batteria integrata
3. Spia di carica
4. Porta USB per la riproduzione di file MP3
5. **+** / **-** : Per regolare il volume principale; selezionare il brano desiderato;
6. **▷** : Riproduci / Sospendi; Luce colorata On / Off; Ricevi chiamata / Trasferisci chiamata / Termina chiamata;
7. **M** : Selezione dell'origine: Bluetooth o USB; associazione stereo
8. **○** Accensione / spegnimento; Disconnettere il dispositivo Bluetooth associato
9. **RESET**: Tasto Resetta
10. Microfono incorporato
11. Indicatore del Bluetooth
12. Altoparlanti

Nota:

- L'unità potrebbe non funzionare o funzionare in modo incorretto con alcuni telefoni cellulari / lettori musicali Bluetooth.
- Se durante la conversazione l'audio non è chiaro avvicinarsi al microfono (nel pannello superiore dell'unità).

ASSOCIAZIONE STEREO

Questa funzione consente di ottenere una qualità audio stereo surround. Richiede due altoparlanti Bluetooth M-785 BT per realizzare la vera separazione wireless del canale radio Bluetooth, quindi, bisogna acquistare due M-785 BT.

Suggerimento: Tenere l'altoparlante principale e l'altoparlante secondario a una distanza non superiore ai quattro metri.

ALIMENTAZIONE

L'unità è dotata di una batteria agli ioni di litio ricaricabile integrativa. Ricarica la batteria integrata per almeno 6 ore prima dell'utilizzo iniziale del dispositivo.

Per caricare la batteria interna, collega il terminale più piccolo del cavo USB in dotazione alla porta USB-C dell'apparecchio e l'altra estremità ad una presa USB alimentata sul computer, o ad un caricabatterie (non incluso). La Indicatore batteri si illumina in rosso durante il caricamento e si spegne quando la batteria è completamente carica.

Notas:

- L'apparecchio è alimentato da fonti di alimentazione limitate.
- L'apparecchio è dotato di un sistema di protezione termica. Quando la temperatura operativa dell'apparecchio supera i 45°C, la carica della batteria incorporata si interromperà automaticamente per protezione. In questo caso, attendere che l'apparecchio si raffreddi per tornare al normale funzionamento.
- Per risparmiare energia, al termine della riproduzione, quando il volume è impostato su un livello molto basso o in caso di inutilizzo prolungato (più di 10 minuti), l'unità si spegne in automatico.

Avvertenze:

- Durante l'utilizzo della batteria integrata, la temperatura ambiente deve essere compresa tra 5°C e 35°C.
- La batteria integrata del presente apparecchio può comportare un rischio d'incendio o di ustione chimica in caso di utilizzo inappropriato. Non smontare la batteria, non scaldatela a più di 100°C e non gettata nel fuoco.

- Per prolungare la durata di vita della batteria integrata, ricaricatala a temperatura ambiente (interno).
- Abbiata cura di rispettare l'ambiente quando gettate le pile.
- Non gettate le pile nel fuoco!
- Non esposte le pile ad un calore eccessivo, come raggi solari, fuoco o fonti di calore analoghe.
- Quando la batteria è scarica, l'unità emette il segnale vocale. L'unità si spegne in automatico quando la batteria non è sufficientemente carica.
- Spegni l'apparecchio prima di ricaricare la batteria integrata.
- Nel caso non intendi usare l'apparecchio per lunghi periodi, ricarica la batteria completamente almeno ogni 3 mesi per mantenerne alte le prestazioni.

ATTENZIONE: Rischio di esplosione se le pile non sono inserite correttamente. Utilizzate solamente pile identiche o equivalenti.

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DELL'UNITA

Tieni premuto **○** per attivare/ spegnere l'apparecchio.

FUNZIONALITÀ BLUETOOTH

Il marchio denominativo **Bluetooth®** e i relativi loghi sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc., utilizzati da New One S.A.S su licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Associazione di un dispositivo Bluetooth

1. Per accendere l'unità, tenere premuto il tasto **○**. La Indicatore del Bluetooth lampeggia rapidamente in blu per indicare che la modalità di associazione è attiva.
2. Attivare la funzione Bluetooth sul proprio dispositivo Bluetooth e selezionare "MUSE M-785 BT" dall'elenco dei dispositivi rilevati (consultare il manuale di istruzioni del dispositivo per informazioni dettagliate su come connettere il dispositivo). Se il dispositivo Bluetooth richiede la digitazione di una password, inserire "0000". Alcuni dispositivi Bluetooth richiedono di accettare la connessione. Se dispositivo e unità sono stati associati correttamente. Ad abbinamento completato, l'indicatore del Bluetooth rimarrà acceso. Qualora l'associazione non venga completata entro i 10 minuti, l'altoparlante si spegne in automatico. Suggerimento: Se desideri collegare l'altoparlante Bluetooth ad un altro dispositivo audio Bluetooth, premi il tasto **○** per scollegare il dispositivo, l'indicatore Bluetooth lampeggerà, quindi, segui i passaggi sopra descritti per stabilire una nuova connessione.

Associazione di un dispositivo Bluetooth

- Su alcuni dispositivi, come ad esempio computer, una volta associato il dispositivo è necessario selezionare l'unità dal menu Bluetooth, quindi selezionare l'opzione "Utilizza come dispositivo audio (stereo)" o simile.
- L'associazione rimane attiva quando l'unità e il dispositivo Bluetooth escono dal raggio d'azione del Bluetooth. Una connessione attiva viene ristabilita quando il dispositivo rientra nel raggio d'azione del Bluetooth.
- Una volta riaccesa, l'unità tenta in automatico di riconnettersi all'ultimo dispositivo Bluetooth associato.

Utilizzo di un dispositivo Bluetooth

1. Per accendere l'unità, tenere premuto il tasto **○**. Una volta associata l'unità a un dispositivo (vedi sezione precedente) l'audio del dispositivo Bluetooth viene riprodotto mediante l'altoparlante.
2. Premere il tasto **▷** per sospendere la riproduzione. Premerlo di nuovo per riprendere la riproduzione.
3. Premere il tasto **+** o **-** per aumentare o diminuire il volume. È possibile regolare il volume anche dal dispositivo a cui l'unità è associata.
4. Tenere premuto per alcuni secondi il pulsante **+** o **-** per selezionare la traccia desiderata. È possibile regolare la traccia anche dal dispositivo a cui l'unità è associata.

Ricezione/ Come terminare una chiamata

L'unità è dotata di un microfono integrato, che consente di effettuare e terminare chiamate. Assicurarsi che il Bluetooth del telefono cellulare sia associato all'unità. Quando si riceve una chiamata l'unità emette un segnale acustico che avvisa della chiamata in entrata.

1. Premi il tasto **▷** per rispondere alla chiamata.
2. Premi nuovamente il tasto **▷** per terminare una chiamata.
3. Per rifiutare una chiamata in arrivo, tieni premuto il tasto **▷**.
4. Tieni premuto il tasto **▷** durante una chiamata per trasferire l'audio tra il cellulare e l'apparecchio.


Nota:

- L'unità potrebbe non funzionare o funzionare in modo incorretto con alcuni telefoni cellulari / lettori musicali Bluetooth.
- Se durante la conversazione l'audio non è chiaro avvicinarsi al microfono (nel pannello superiore dell'unità).

ASSOCIAZIONE STEREO

Questa funzione consente di ottenere una qualità audio stereo surround. Richiede due altoparlanti Bluetooth M-785 BT per realizzare la vera separazione wireless del canale radio Bluetooth, quindi, bisogna acquistare due M-785 BT.

Suggerimento: Tenere l'altoparlante principale e l'altoparlante secondario a una distanza non superiore ai quattro metri.

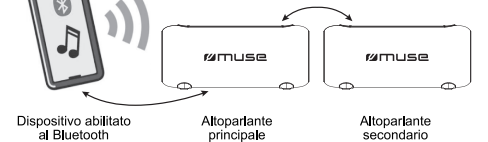

Seguire rigorosamente i seguenti passaggi per accertarsi che la funzione di abbinamento stereo funzioni correttamente.

1. Accendere i due altoparlanti M-785 BT. Premi ripetutamente il tasto **M** per selezionare la modalità Bluetooth per entrambi gli altoparlanti.
2. Quando entrambi i dispositivi sono in modalità di abbinamento, tieni premuto il tasto **M** su uno dei diffusori Bluetooth fino ad udire il messaggio vocale. Il diffusore così selezionato diventerà quello principale (canale sinistro), e cercherà e si collegherà al diffusore secondario (canale destro).
3. Connettere l'altoparlante principale al dispositivo abilitato al Bluetooth (ad esempio: smartphone).
4. Sarà possibile adesso riprodurre la canzone desiderata ed ascoltarla in modalità stereo.
5. Premere il tasto **▷** su uno dei due altoparlanti per interrompere la riproduzione. Premere di nuovo per riprendere la riproduzione.
6. Tieni premuto il tasto **M** su uno degli altoparlanti per scollegare l'abbinamento stereo.

RIPRODUZIONE MEDIANTE PORTA USB

1. Collega il dispositivo USB alla porta USB, e l'apparecchio automaticamente passerà alla modalità USB e avvierà la riproduzione automaticamente. Se il dispositivo USB è stato precedentemente inserito, premi il tasto **M** per passare alla modalità USB.
2. Premere il tasto **+** o **-** per aumentare o diminuire il volume.
3. Tenere premuto per alcuni secondi il pulsante **+** o **-** per selezionare la traccia desiderata.
4. Premere il tasto **▷** per sospendere la riproduzione. Premerlo di nuovo per riprendere la riproduzione.

Nota bene:

- Il numero totale di file MP3 contenuti nel dispositivo USB non deve essere superiore a 999.
- Il numero di directory contenute nel dispositivo USB non deve essere superiore a 99.
- Il tempo di lettura può variare a seconda del numero di file MP3 o di cartelle contenuti nel dispositivo USB.
- Inserire esclusivamente periferiche USB nello slot corrispondente.