

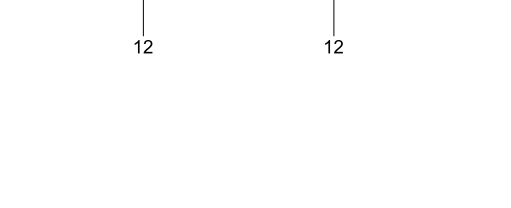


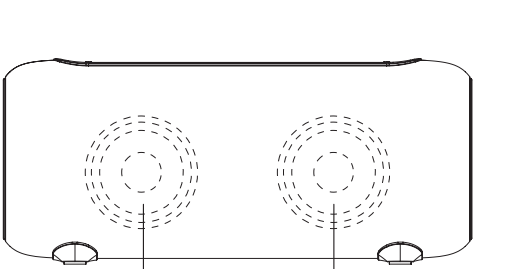

- FR** Manuel de l'utilisateur
GB User Manual
PT Manual do Utilizador
DE Benutzerhandbuch
ES Manual de instrucciones
IT Manuale
NL Handleiding

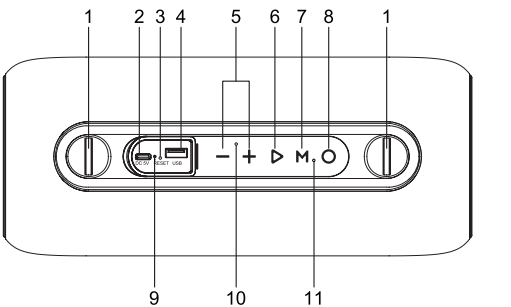

- FR** Lire attentivement les instructions avant de faire fonctionner l'appareil.
GB Read the instructions carefully before operating the unit.
PT Leia este manual com atenção antes de qualquer utilização.
DE Bitte lesen sie dieses handbuch vor dem gebrauch des gerätes sorgfältig durch.
ES Antes de utilizar este aparato, lea atentamente las siguientes instrucciones.
IT Leggete attentamente il manuale prima dell'uso.
NL Lees deze handleiding aandachtig voor u het toestel gebruikt.

- FR** ENCEINTE PORTABLE BLUETOOTH
RESISTANTE AUX PROJECTIONS D'EAU
- EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES**
1. Appuyez sur la touche **▶** pour répondre à l'appel entrant.
 2. Appuyez à nouveau sur le bouton **▶** pour mettre fin à l'appel.
 3. Pour rejeter l'appel entrant, maintenez enfoncé le bouton **▶** pendant quelques secondes.
 4. Pour transférer l'audio entre le téléphone portable et l'appareil, appuyez longuement sur le bouton **▶** pendant un appel.
- Remarque:
- Ce système ne fonctionnera pas ou risque de mal fonctionner avec certains téléphones portables / lecteurs audio Bluetooth.
 - Si la conversation n'est pas claire, essayez de vous rapprocher du microphone (situé derrière la grille du haut-parleur).
- COUPLAGE STÉRÉO**
- Cette fonction vous permet d'obtenir une qualité de son surround stéréo. Il vous faudra alors deux haut-parleurs M-785 BT afin d'obtenir une séparation sans fil en deux canaux radio Bluetooth (canaux droit et gauche), par conséquent, vous devez donc acheter deux M-785 BT.
- Atsutes: La distance recommandée entre le haut-parleur principal et le haut-parleur secondaire doit être inférieure à 4 mètres.

ALIMENTATION

Ce lecteur est équipé d'une batterie ion-lithium rechargeable intégrée. Chargez la batterie intégrée pendant au moins 6 heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Pour charger la batterie interne, connectez la plus petite extrémité du câble USB fourni au port USB-C de l'appareil et l'autre extrémité à une prise USB alimentée de votre ordinateur ou à un chargeur (non inclus).

L'indicateur de charge passera à la couleur rouge pendant le chargement et s'éteindra une fois le chargement terminé.

Remarque:

- L'unité s'alimente par des sources d'énergie limitées.
- L'appareil est conçu avec un système de protection thermique. Lorsque la température de fonctionnement de l'appareil dépasse 45°C, l'appareil arrête automatiquement la batterie intégrée pour assurer sa protection. Dans ce cas, attendez que l'appareil se refroidisse pour reprendre son fonctionnement normal.
- Dans le volume d'économie d'énergie, lorsque la lecture a atteint la fin ou que la source d'écoute est réglée à un niveau très bas et qu'aucune commande n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 10 minutes, l'unité s'éteindra automatiquement.

Avertissements:

- Lors de l'utilisation de la batterie intégrée, la température ambiante doit être comprise entre 5°C et 35°C.
- La batterie intégrée de cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas d'utilisation incorrecte. Ne démontez pas la batterie, ne la chauffez pas à plus de 100°C et ne la jetez pas au feu.
- Afin d'allonger la durée de vie de la batterie intégrée, veuillez la recharger à une température ambiante.
- Veuillez au respect de l'environnement lorsque vous vous débarrassez des piles.
- Ne jetez pas les piles / batteries au feu!
- N'exposez pas la batterie à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.
- Lorsque la batterie est faible, vous entendrez une tonalité. L'appareil s'éteindra automatiquement lorsque la batterie est trop faible pour fonctionner.
- Éteignez l'appareil avant de charger la batterie intégrée.
- Pour maintenir les performances de la batterie, chargez-la complètement au moins tous les 3 mois lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.

ATTENTION: Risque d'explosion si les piles ou batteries ne sont pas insérées correctement. Utilisez uniquement des piles identiques ou de type équivalent.

ALLUMER / ÉTEINDRE L'UNITÉ

Maintenez le bouton **▶** enfoncé pour allumer / éteindre l'appareil.

FUNCTION BLUETOOTH

Le mot **Bluetooth®** ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth

1. Appuyez longuement sur **▶** pour allumer l'unité. L'indicateur Bluetooth clignotera rapidement en bleu indiquant qu'il est en mode de couplage.
2. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez «MUSE M-785 BT» dans la liste des appareils. Consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion. Si l'appareil Bluetooth vous demande un mot de passe, utilisez «0000». Certains appareils Bluetooth vous demanderont d'accepter la connexion. Si les unités sont couplées correctement, l'indicateur LED de fonction restera allumé une fois le couplage réussi. Si l'unité n'a pas de couplage ou que le couplage n'est pas effectué dans les 10 minutes, l'appareil s'éteindra automatiquement.
- Atsute: Si vous souhaitez connecter votre haut-parleur Bluetooth à un autre appareil audio Bluetooth, appuyez sur la touche **▶** pour déconnecter l'appareil, l'indicateur Bluetooth clignotera. Ensuite, suivez les étapes ci-dessus pour établir une nouvelle connexion.

• Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devrez sélectionner l'unité dans le menu Bluetooth et choisir «utiliser comme un dispositif audio (Stéréo)» ou une phrase similaire.

- Le couplage reste intact lorsque l'unité est/lou l'appareil Bluetooth sont amenés hors de la portée de liaison. Une connexion active sera rétablie lorsque votre appareil Bluetooth revient dans la portée.
- Lorsque vous rallumez l'unité, elle essaiera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil «MUSE M-785 BT» conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

Utiliser un appareil Bluetooth

1. Appuyez longuement sur **▶** pour allumer l'unité. Avec une unité couplée, voir la section précédente faites fonctionner votre appareil Bluetooth et il diffusera du son par le biais de l'enceinte M-785 BT.
2. Appuyez sur la touche **▶** pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
3. Appuyez sur la touche **▶** pour augmenter ou diminuer le volume. Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes couplé.
4. Appuyez et maintenez pendant quelques secondes **▶** et **▶** pour choisir la piste de votre choix. Vous pouvez également régler la piste sur l'appareil sur lequel vous êtes couplé.

Recevoir / Terminer un appel téléphonique


Cette unité est équipée d'un microphone intégré, qui vous permet de passer ou terminer des appels d'un téléphone portable connecté sur cette unité. Assurez-vous que votre téléphone avec le Bluetooth activé soit connecté sur l'unité. Lorsque vous recevez un appel sur le téléphone portable, vous entendrez une tonalité d'appel d'appel entrant sur l'unité.

1. Appuyez sur la touche **▶** pour répondre à l'appel entrant.
 2. Appuyez à nouveau sur le bouton **▶** pour mettre fin à l'appel.
 3. Pour rejeter l'appel entrant, maintenez enfoncé le bouton **▶** pendant quelques secondes.
 4. Pour transférer l'audio entre le téléphone portable et l'appareil, appuyez longuement sur le bouton **▶** pendant un appel.
- Remarque:
- Ce système ne fonctionnera pas ou risque de mal fonctionner avec certains téléphones portables / lecteurs audio Bluetooth.
 - Si la conversation n'est pas claire, essayez de vous rapprocher du microphone (situé derrière la grille du haut-parleur).

COUPLAGE STÉRÉO

Cette fonction vous permet d'obtenir une qualité de son surround stéréo. Il vous faudra alors deux haut-parleurs M-785 BT afin d'obtenir une séparation sans fil en deux canaux radio Bluetooth (canaux droit et gauche), par conséquent, vous devez donc acheter deux M-785 BT.

Atsutes: La distance recommandée entre le haut-parleur principal et le haut-parleur secondaire doit être inférieure à 4 mètres.

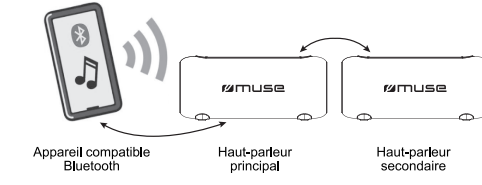

- Suivez strictement les étapes ci-dessous pour vous assurer que la fonction de couplage stéréo fonctionne correctement.
1. Allumez les deux haut-parleurs Bluetooth M-785 BT. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **M** pour sélectionner le mode Bluetooth pour les deux haut-parleurs.
 2. Lorsque les deux haut-parleurs sont en mode de couplage, maintenez enfoncé le bouton **M** sur l'un des haut-parleurs Bluetooth qui deviendra le haut-parleur principal (canal gauche) jusqu'à ce que vous entendiez la notification sonore. Le haut-parleur principal cherchera alors à se connecter au second haut-parleur (canal droit). Les canaux gauche et droit seront automatiquement reconnus.
 3. Connectez votre haut-parleur principal à un appareil compatible Bluetooth (par exemple un smartphone).
 4. Jouez votre chanson et écoutez le son rendu en stéréo.
 5. Appuyez sur le bouton **▶** de l'un des deux haut-parleurs pour mettre en pause la lecture. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
 6. Appuyez sur le bouton **M** de l'un des haut-parleurs et maintenez-le enfoncé pour déconnecter le couplage stéréo.

LECTURE USB

1. Connectez le périphérique USB au port USB de l'unité. L'unité passe en mode USB et démarre automatiquement la lecture. Si un périphérique USB a déjà été inséré, appuyez sur la touche **M** pour passer en mode USB.
2. Appuyez sur la touche **▶** pour augmenter ou diminuer le volume.
3. Appuyez et maintenez plus longuement **▶** et **▶** pour choisir la piste de votre choix.
4. Appuyez sur la touche **▶** pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.

Remarques:

- Le nombre total de fichiers MP3 sur l'appareil USB ne doit pas dépasser 999.
- L'appareil USB ne peut pas contenir plus de 99 répertoires.
- La durée de lecture peut varier de quelques secondes ou plus en fonction de la quantité de fichiers MP3 et de dossiers USB sur l'appareil.
- N'insérez rien d'autre qu'un périphérique USB dans le port prévu à cet effet. Vous risqueriez d'abîmer l'appareil.
- Le port USB ne doit pas être directement connecté à un ordinateur: Cela pourrait endommager l'appareil.
- Il existe sur le marché de nombreux modèles de clés USB et de lecteurs MP3. Nous ne pouvons garantir une compatibilité avec tous les formats.

Merci d'utiliser un autre périphérique USB si le vôtre ne fonctionne pas.

LUMIÈRE DE COULEUR

Une fois l'appareil allumé, la lumière de couleur s'allumera automatiquement. Lorsque l'appareil est allumé, maintenez le bouton **▶** enfoncé pour allumer / éteindre la voyant de couleur.

RÉINITIALISER

Appuyez sur la touche **RESET** avec un objet pointu (comme une épingle) pour réinitialiser l'unité sur ses paramètres initiaux.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

En cas de problème avec cette unité, vérifiez ce qui suit avant de demander une réparation:

Pas de courant

- L'appareil n'est pas allumé. Appuyez longuement sur **▶** pour allumer l'unité.
- Assurez-vous que l'unité soit chargée.

Pas de son - général

- Le volume de l'appareil externe est réglé au minimum, augmentez le volume.

L'appareil Bluetooth ne peut pas se coupler ou se connecter à l'unité.

- Vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth de votre appareil. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour activer la fonction Bluetooth.
- L'unité est déjà connectée à un autre appareil Bluetooth; déconnectez cet appareil et réessayez.

SPECIFICATIONS

BATTERIE RECHARGEABLE

Type de batterie: Batterie Lithium-ion 3.7V 3600mAh
Puissance de charge: CC 5.0V 2.0A
Durée de lecture de la musique: Jusqu'à 11 heures (selon le niveau de volume et le contenu audio)
Temps de chargement: Environ 6 heures

BLUETOOTH

Bluetooth: 2.402-2.48GHz
Puissance de sortie des RF (fréquences radios): 1.07 dBm
Version Bluetooth: V5.3
Distance de fonctionnement: Jusqu'à 10 mètres mesurés en espace ouvert (les murs et les structures peuvent affecter la portée de l'appareil)

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Veuillez à assurer une ventilation suffisante et ne couvrez pas les orifices de ventilation de l'appareil.

- Ne placez pas de bougie sur ou à proximité de l'appareil.

- Utilisez cet appareil dans des climats tempérés.

- Veuillez à ne pas exposer votre appareil aux éclaboussures.

- Prévoyez un espace de 5 cm minimum autour de l'appareil pour assurer une ventilation suffisante.

- Ne placez pas de récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, sur l'appareil.

- La plaque signalétique est située sur le dessus de l'appareil.

- Sous l'effet de phénomènes électriques transitoires et/ou électrostatiques, le produit peut présenter des dysfonctionnements et une réinitialisation peut s'avérer nécessaire.

- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Si tel est le cas, il suffit de réinitialiser le produit pour qu'il reprenne son fonctionnement normal en suivant le manuel d'instructions. Si le fonctionnement ne revient toujours pas à la normale, veuillez déplacer et utiliser le produit dans un endroit offrant une meilleure réception.

Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: www.quefairedemesdechets.fr



Privileges de collection sur www.quefairedemesdechets.fr
Priorité à la réparation ou le don de votre appareil!

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

CE

GB SPLASH PROOF PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER

- LOCATION OF CONTROLS**
1. Shoulder strap holders
 2. USB-C port for charging the built-in battery
 3. Charging indicator
 4. USB port for MP3 playback
 5. **▶** / **▶**: To adjust the volume;
 6. **▶**: Play/ Pause; Color light On/ Off; Receive call/ Transfer call/ End call
- M:** To select function mode: Bluetooth or USB; Stereo pairing
- ▶**: Power ON/OFF; Disconnect the paired Bluetooth device
- ▶**: Select desired track
- ▶**: Built-in microphone
- ▶**: Bluetooth indicator
- ▶**: Speakers

POWER SUPPLY

The unit is powered by a built-in, lithium-ion rechargeable battery. Charge the built-in battery for at least 6 hours before using the device for the first time.

To charge the internal battery, connect the smaller end of the supplied USB cable to the USB-C port on unit and the other end to a powered USB jack on your computer or a charger (not included).

The charging indicator will change to red color during charging and light off when the battery becomes fully charged.

Notes:

- The unit is supplied from limited power sources.
- The unit is designed with a thermal protection system. When the unit's operation temperature exceeds 45°C, it will stop charging the built-in battery automatically for protection. In this case, await the unit to cool down to resume normal.
- In a concern of saving energy, when playback has reached to the end or listening volume is set at a very low level and no control is operated on the device for a period of 10 minutes, the unit will turn off automatically.

Warnings:

- While using the built-in battery, the environmental temperature should be between 5°C (41°F) and 35°C (95°F).
- The built-in battery in this device may present a risk of fire or chemical burn if missteated. Do not disassemble, heat above 100°C (212°F) or incinerate.
- To get the longest service life of the built-in battery, charge at indoor-temperature.
- Attention: should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
- Do not throw batteries in fire!
- Battery should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- When the battery is low, you will hear the warning tone. The unit will turn off automatically when the battery is too low to work.
- Turn off the unit before charging the built-in battery.
- To maintain the battery performance, fully charge it at least every 3 months when the unit is not used for a long time.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

TURNING UNIT ON/ OFF

Long press **▶** to turn on/ off the unit.

BLUETOOTH FUNCTION

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by New One S.A.S is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Pairing a Bluetooth Device

1. Press and hold **▶** to turn on the unit. The Bluetooth indicator will blink blue rapidly indicating it is in Pairing mode.
2. On the Bluetooth device, enable Bluetooth and select "MUSE M-785 BT" from the Device List. (Refer to the user manual of the device to be connected for detailed operations.) If the Bluetooth device prompts for a passcode, use "0000". Some Bluetooth devices will ask you to accept the connection. If the units are paired properly, the Bluetooth indicator will remain on after paired successfully. If there is no pairing or pairing is not successful within 10 minutes, the unit will turn off automatically.

If you want to connect your Bluetooth speaker to another Bluetooth audio device, press **▶** button to disconnect the device. The Bluetooth indicator will blink. Then, follow the steps above to make a new connection.

• On some devices such as computers, once paired you must select the unit from the Bluetooth menu and choose "Use as Audio Device (stereo)" or similar.

• Pairing remains intact when the unit and/or your Bluetooth device is taken out of communication range. An active connection will be re-established when your Bluetooth device returns within range.

• When the unit is turned on again, it will automatically try to reconnect with the most recently paired Bluetooth device.

Hereby, NEW ONE S.A.S, declares that this MUSE M-785 BT is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted at www.muse-europe.com

Using a Bluetooth Device

1. Press and hold **▶** to turn on the unit. With a unit sound (see previous section), operate your Bluetooth device and its sound will be heard through the M-785 BT's speaker.
2. Press **▶** button to pause playback. Press again to resume playback.
3. Press **▶** / **▶** buttons to adjust the volume. You can also adjust the volume on the device to which you are paired.
4. Press and hold **▶** / **▶** buttons to select the desire track. You can also select the track on the device to which you are paired.

Receiving / Ending a Phone Call

This unit is equipped with a built-in microphone, which allows you to make or end calls of a connected mobile phone through this unit. Make sure your Bluetooth-enabled mobile phone is paired with the unit. When there is an incoming call to the connected mobile phone, you will hear an incoming call alert tone from the unit.

1. Press **▶** button to answer the incoming call.
2. Press **▶** button again to end call.
3. To reject the incoming call, press and hold **▶** button.
4. To transfer the sound between the mobile phone and the unit, press and hold **▶** button during a call.


Notes:

- This unit will not operate or may operate improperly with some Bluetooth mobile phones/ audio players.
- If the conversation is not clear, try to move closer to the microphone (located on top of the unit).

STEREO PAIRING

This function makes it possible for you to get stereo surround sound quality. It requires two Bluetooth speakers M-785 BT to realize the real Bluetooth radio channel wireless separation, therefore, you've got to purchase two M-785 BT.

Tip: It is suggested that the distance between the main speaker and secondary speaker is within 4 meters.

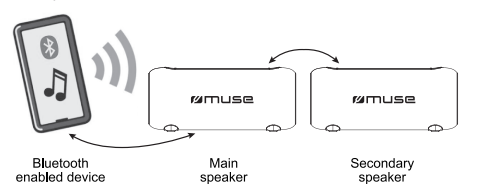

Strictly follow the steps below to ensure the stereo pairing function works properly.

1. Turn on the two Bluetooth speakers M-785 BT. Press **M** button repeatedly to select Bluetooth mode for both speakers.
2. When both speakers are in pairing mode, press and hold **M** button on one Bluetooth speaker which will become the main speaker (left channel) until you hear the indication tone, then it will search and connect to the secondary speaker (right channel). They will recognize the left and right channel automatically.
3. Connect your main speaker to Bluetooth enabled device (e.g. smart phone).
4. Play your song and listen to the sound in stereo.
5. Press **▶** button on either speaker to pause playback. Press again to resume playback.
6. Press and hold **M** button on either speaker to disconnect the stereo pairing.

USB PLAYBACK

1. Connect an USB device to the USB port on unit. It will switch to USB mode and start playback automatically. If the USB device has previously been inserted, press **M** button to switch to USB mode.
2. Press **▶** / **▶** buttons to adjust the volume.
3. Press and hold **▶** / **▶** buttons to select the desire track.
4. Press **▶** button to pause playback. Press again to resume playback.

Notes:

- The total number of MP3 files on the USB device should not exceed 999.
- The device may not contain the 99 directories.
- The reading time takes about a few seconds or more depending on the amount of MP3 files and folders on USB device.
- Do not put anything other than a USB device to the port of this unit. Other objects may damage the USB mechanism.
- The USB socket must not be connected to the computer directly, for that may damage the unit.
- There are many USB devices in the market. We cannot guarantee to support all different models. Please try another USB device if your device is not supported.

COLOR LIGHT

Once the unit is turned on, the color light will be on automatically. When the unit is on, press and hold **▶** button to turn on/ off the color light.

RESET

Press **RESET** button with a pin/ stick to reset the unit to its initial settings.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Should this unit exhibit a problem, check the following before seeking service:

No Power

- Power is not on; Press and hold **▶** to turn on the unit.
- Make sure the battery is recharged.

No Sound – General

- External device's volume is set to minimum; raise volume.

The Bluetooth device cannot pair or connect with the unit.

- You have not activated the Bluetooth function of your device. Refer to the user manual of your device to activate Bluetooth function.
- The unit is already connected with another Bluetooth device; disconnect that device and then try again.

SPECIFICATIONS

RECHARGEABLE BATTERY

Battery Type: 3.7V 3600mAh Lithium-ion Battery
Charging power: DC 5.0V 2.0A
Music play time: Up to 11 hours (dependent on volume level and audio content)
Charging Time: Approx. 6 hours

BLUETOOTH

Bluetooth: 2.402-2.48GHz
RF Output Power: 1.07 dBm
Bluetooth Version: V5.3
Working Distance: Up to 10 meters measured in open space (wall and structures may affect range of device)

Specifications are subject to change without notice.

SAFETY INSTRUCTIONS

- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- Do not use flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- The use of apparatus in moderate climates.
- The apparatus should not be exposed to dripping or splashing.
- Ensure a minimum distance of 5cm around the apparatus for sufficient ventilation.
- Do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
- The marking plate is located on the top of unit.
- Under the influence of electrical fast transient or/and electrostatic phenomenon, the product may malfunction and require user to power reset.
- The normal function of the product may be disturbed by strong Electro-Magnetic Interference. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the product in other location.

CE

If at any time in the future you should need to dispose of this product, please note that Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

PT CAIXAS DE SOM BLUETOOTH RESISTENTE A AGUA

DESCRIÇÃO DO APARELHO

1. Suportes para a alça de ombro
2. Porta USB-C para carregar a bateria interna
3. Indicador de carga
4. Conexão USB para reprodução de MP3
5. **▶** / **▶**: Para ajustar o volume; selecione a faixa desejada;
6. **▶**: Reproduzir/ Pausar; Luz colorida Ligada/ Desligada; Recber chamadas/ Transferir chamadas/ Terminar chamadas

M: Para selecionar o modo de funcionamento: Bluetooth ou USB; emparelhamento estereo

▶: Ligar/ Desligar; Desconecte o dispositivo Bluetooth

▶: Botão Reinicialização

▶: Microfone integrado

▶: Indicador Bluetooth

▶: Altfalantes

EMPARCELAMENTO ESTÉRÉO

Esta função permite obter uma qualidade de som surround estéreo. São necessários dois altifalantes Bluetooth M-785 BT para realizar a separação do som sem fio do canal de rádio Bluetooth, portanto, vai precisar de comprar dois M-785 BT.

Dicas: Sugere-se que a distância entre o altifalante principal e o altifalante secundário seja menor que 4 metros.

ALIMENTAÇÃO

O aparelho vem equipado com uma bateria recarregável de íons de lítio. Carregue a bateria integrada durante pelo menos 6 horas antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez.

Para carregar a bateria interna, conecte a extremidade menor do cabo USB fornecido à porta USB-C na unidade e a outra extremidade a uma entrada USB alimentada no seu computador ou a um carregador (não incluído). O indicador de bateria mudará para a cor vermelha durante o carregamento e desliga quando a bateria fica completamente carregada.

Notes:

- A unidade é fornecida por fontes de alimentação limitadas.
- A unidade foi desenhada com um sistema de proteção térmica. Quando a temperatura de funcionamento da unidade exceder os 45°C, esta para de carregar a bateria embutida automaticamente para proteção. Nesse caso, aguarde que a unidade arrefeça para voltar ao normal.
- Para poupar energia, quando a reprodução chega ao fim, ou o volume de som é ajustado para um nível muito baixo e não é operado qualquer controle no dispositivo por um período de 10 minutos, a unidade será desligada automaticamente.

Avisos:

- Enquanto utiliza a bateria integrada, a temperatura ambiental deverá ser entre 5°C (41°F) e 35°C (95°F).
- Para obter a maior duração possível da bateria integrada, carregue a temperaturas de interior.
- A bateria integrada desse dispositivo pode apresentar risco de fogo ou queimaduras químicas se não for devidamente manuseada. Não a desmonte, não a exponha a temperaturas superiores a 100°C (212°F) e não a incinere.
- Cumpra as regras ambientais relativamente à disposição de pilhas usadas.
- Não atire pilhas para o fogo!
- Não exponha as pilhas a um calor excessivo, como por exemplos aos raios solares, ao fogo e a outras fontes de calor similares.
- The unit is already connected with another Bluetooth device; disconnect that device and then try again.

Quando a bateria está fraca, ouvir-se-á a voz: A unidade desliga-se automaticamente quando a bateria está demasiado baixa para funcionar. Desligue a unidade antes de carregar a bateria incorporada.

Para manter o desempenho da bateria, carregue-a completamente pelo menos a cada 3 meses quando a unidade não for utilizada durante muito tempo.

ATENÇÃO: Riscos de explosão se as pilhas não forem inseridas correctamente. Utilize apenas pilhas idênticas ou de tipo equivalente.

LIGAR/ DESLIGAR A UNIDADE

Premir e segurar o botão **▶** para ligar/ desligar a unidade.

FUNÇÃO DE BLUETOOTH

O nome **Bluetooth®** e logotipos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e quaisquer usos das marcas pela New One S.A.S estão licenciados. Outras marcas e nomes registrados pertencem aos seus respectivos proprietários.

Parando um dispositivo com Bluetooth

1. Prima longamente **▶** para ligar a unidade. O Indicador Bluetooth pisca a azul rapidamente indicando que se encontra em modo Emparelhamento.
2. No dispositivo com Bluetooth, ative o Bluetooth e selecione "MUSE M-785 BT" na Lista de Dispositivos. (Consulte o manual de instruções do dispositivo que estiver sendo usado para mais detalhes).
3. Quando o dispositivo com Bluetooth solicita uma senha, utilize "0000". Alguns dispositivos com Bluetooth solicitarão que você ative o conexão. Se as unidades estiverem emparelhadas, elas se conectarão automaticamente.
4. Quando o aparelho for ligado novamente, ele tentará automaticamente se reconectar ao dispositivo de Bluetooth com o qual ele tenha sido mais recentemente pareado.

Dica: Se quiser conectar o seu altifalante Bluetooth a outro dispositivo de áudio Bluetooth, prima **▶** para desconectar o dispositivo, o indicador Bluetooth irá piscar. Em seguida, siga os passos acima para fazer uma nova conexão.

• Em alguns dispositivos, como computadores, uma vez pareado, você precisará selecionar o aparelho em um Menu Bluetooth e escolher "Usar como Dispositivo de Áudio (Estéreo)" ou semelhante.

• O pareamento permanecerá intacto quando o aparelho ou o seu dispositivo com Bluetooth for retirado da área de comunicação. Uma conexão ativa será restabelecida quando o dispositivo com Bluetooth voltar à área de alcance.

• Quando o aparelho for ligado novamente, ele tentará automaticamente se reconectar ao dispositivo de Bluetooth com o qual ele tenha sido mais recentemente pareado.

CE

If at any time in the future you should need to dispose of this product, please note that Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

Utilizando um dispositivo com Bluetooth

1. Prima longamente **▶** para ligar a unidade. Com o aparelho pareado (veja seção anterior), utilize o seu dispositivo com Bluetooth e o seu som poderá ser escutado através das caixas de som do M-785 BT.
2. Pressione o botão **▶** para pausar uma reprodução. Pressione novamente para continuar uma reprodução.
3. Pressione os botões **▶** ou **▶**, para aumentar ou diminuir o nível do volume. Você também poderá ajustar o volume através do dispositivo com o qual você estiver pareado.
4. Mantenha pressionado por alguns segundos **▶** e **▶** para selecionar a faixa desejada. Você também poderá selecionar as faixas através do dispositivo com o qual você está emparelhado.

Recebendo/ Terminar uma chamada

Este aparelho vem equipado com um microfone interno, o que lhe permite realizar ou terminar chamadas de um dispositivo móvel conectado por este aparelho. Certifique-se de que o seu telefone com Bluetooth esteja pareado com este aparelho. Quando uma chamada estiver sendo recebida no telefone conectado, você escutará o tom de alerta através das caixas de som.

1. Prima o botão **▶** para atender a chamada que estiver sendo recebida.

2. Prima novamente o botão **▶** para terminar a chamada.

3. Para rejeitar a chamada recebida, prima e segure o botão **▶**.

4. Para transferir o áudio entre o telemóvel e a unidade, prima e segure o botão **▶** durante uma chamada.

Observação:

- Este aparelho não funcionará ou funcionará de forma incorreta em alguns telefones móveis e aparelhos de áudio equipados com Bluetooth.
- Caso a qualidade de conversa não esteja clara, tente se aproximar do microfone (localizado no topo da unidade).

EMPARCELAMENTO ESTÉRÉO

Esta função permite obter uma qualidade de som surround estéreo. São necessários dois altifalantes Bluetooth M-785 BT para realizar a separação do som sem fio do canal de rádio Bluetooth, portanto, vai precisar de comprar dois M-785 BT.

Dicas: Sugere-se que

