



OREILLETES STEREO

connectivité **BLUETOOTH**

Réfs. : CO3-BTH & CO3-BTH-B



SPECIFICATIONS

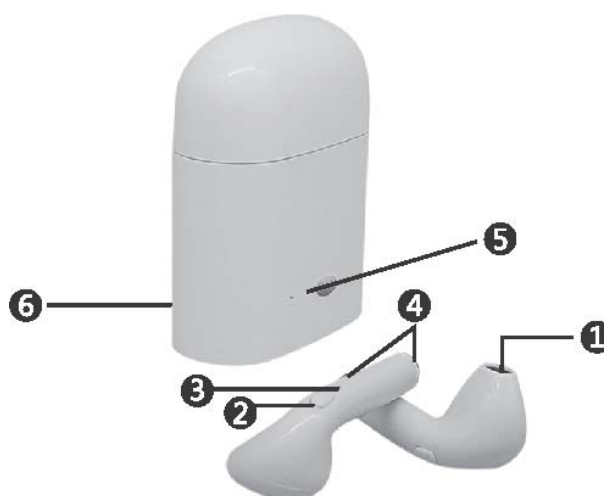
Mini écouteurs stéréo intra-auriculaires sans fil (TWS), canaux séparés gauche et droit, son HI-FI ;

les écouteurs gauche et droit sont tous deux compatibles Bluetooth, et peuvent être utilisés séparément ou en paire.

Référence	CO3-BTH ,CO3-BTH-B
Version Bluetooth	V5.0 + EDR
Mode Bluetooth	A2DP1.3/ HFP1.6/ HSP1.2/ AVRCP1.6/ D11.3.
Fréquence Bluetooth	2,4 GHZ
Portée Bluetooth	10 mètres (sans obstacle)
Haut-parleurs	2 x 0,5 Watts
Réduction du bruit	Oui
Microphone	Intégré
Chargement	Entrée boîtier charge USB/DC 5V
Capacité de la batterie	Ecouteur individuel : batterie rechargeable Li-ion de 65mAh ; Station de charge : 950mAh
Autonomie en mode Play	Ecouteur individuel : 2 -2,5 heures Mode paire d'écouteurs : 1,5-2 heures
Autonomie en mode veille	Ecouteur individuel : 100 heures Mode paire d'écouteurs : 60 heures
Puissance de radiofréquence maximale	13dBm
Maxi pression acoustique	≥90dB
Réponse fréquence	150-18KHz
Impédance	30ohms

PRESENTATION

- ❶ Grille anti-poussière
- ❷ Bouton multifonctions
- ❸ Microphone
- ❹ Entrée pour la charge
- ❺ Bouton ON/OFF de l'unité de charge
- ❻ Voyant LED de l'unité de charge
- ❼ Entrée USB 5V

**APPARIEMENT BLUETOOTH****Appariement avec les 2 écouteurs :**

a. Appuyez sur le bouton multifonction de chaque écouteur et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote alternativement en rouge et en bleu. Un message vocal se fera entendre : « *POWER ON* » (*allumer*).

b. Les deux écouteurs entreront automatiquement en mode d'appariement. Une voix « *CONNECTED* » (*connecté*) ,« *PAIRING* » (*appariement*) sera émise une fois l'appariement réussi. Durant ce moment, aucune action n'est requise.

Jumelage d'écouteurs et de votre smartphone :

Activation Bluetooth sur votre appareil, sélectionnez "**CO3-BTH**" pour vous connecter. Une voix « *CONNECTED* » (*connecté*) sera émise une fois l'appariement réussi.

REMARQUE : les deux écouteurs peuvent contrôler individuellement les fonctions d'Arrêt/ Play/ Pause lorsqu'ils sont connectés, l'autre étant synchronisé. Il est recommandé, pendant l'usage en mode Bluetooth de ne pas trop toucher les écouteurs, cela pourrait affecter la connexion Bluetooth .

UTILISER BLUETOOTH**1. Passer des appels téléphoniques :**

Assurez-vous que les écouteurs sont connectés à votre smartphone pour recevoir les appels .

- Répondez à l'appel en appuyant une fois légèrement sur le bouton d'alimentation,
- Appuyez légèrement sur le bouton d'alimentation une fois pour mettre fin à l'appel.

Lorsque les écouteurs sont en mode musique, vous pouvez rappeler le dernier numéro en

appuyant rapidement 2 fois sur même le bouton.

2. **Écouter de la musique :**

Assurez-vous que l'écouteur est connecté à votre smartphone avant de pouvoir écouter de la musique. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour arrêter la musique, et appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.

3. **Mise hors tension**

Appuyez longuement sur le bouton multifonctions jusqu'à ce que le voyant rouge s'éteigne. Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'appareil Bluetooth passe en mode arrêt. Lorsque les écouteurs sont loin du périphérique Bluetooth pendant 5 minutes, l'alimentation est automatiquement coupée ; la batterie est ainsi économisée.

CHARGEMENT

- Lorsque la batterie est faible, un avertissement sonore est émis et le voyant LED rouge se met à clignoter simultanément.
- Insérez les 2 écouteurs dans le boîtier de chargement, si le voyant de charge s'allume, cela signifie que la charge a commencée automatiquement.
- Sinon, vous devez appuyer sur le bouton ON / OFF sur le boîtier de chargement ; le voyant de charge s'allume, la charge commence.

Remarque : les écouteurs sont automatiquement éteints pendant la charge, même s'ils étaient allumés lors de leur mise en charge.

Voyant de l'unité de charge


1. Pendant la charge des écouteurs, le voyant s'allume en bleu ; il s'éteint quand la charge est complète.
2. Lorsque l'unité de charge est branchée à un PC via un câble USB pour être chargée, le voyant rouge se met à clignoter ; il s'arrête de clignoter quand la charge est complète. Lorsque l'unité de charge est chargée à 100%, elle peut recharger les écouteurs 5 à 8 fois.

AVERTISSEMENTS

1. Ne surexploitez pas ces écouteurs, ne les soumettez pas à de fortes pressions et tenez-le à l'abri de l'humidité et de la chaleur.
2. Eloignez les écouteurs du signal WIFI, du routeur ou de tout autre équipement de transmission HF pour éviter perte du signal Bluetooth.
3. Veillez à utiliser ces écouteurs à portée du Bluetooth (10 mètres), et à ce qu'il n'y ait aucun obstacle entre les appareils connectés.
4. Utilisez ces écouteurs Bluetooth pour connecter tout appareil doté de la fonction Bluetooth.

PRECISIONS ET PRECAUTIONS DE L'ECOUTE DE L'APPAREIL AVEC DES ECOUTEURS OU UN CASQUE AUDIO

- L'exposition aux niveaux sonores doit être limitée dans le temps pour éviter les lésions auditives. Le temps d'exposition à un niveau sonore de 80dB (A) doit être limité à quarante heures par semaine, et le temps d'exposition à un niveau sonore de 89dB (A) à cinq heures par semaine.
- Faites des pauses régulièrement.
- L'écoute à un niveau sonore excessif peut avoir des incidences sur l'oreille de l'utilisateur, dont le danger d'une perte d'audition.
- Risque de perte permanente d'audition ou d'acouphène.
- Limitez le volume sonore : Pour éviter tout dommage ni affecter l'audition, limiter le niveau sonore en réglant le volume de l'appareil de façon sécuritaire par une sortie sonore claire et modérée.



A PLEINE PUISSANCE, L'ECOUTE PROLONGEE DU BALADEUR PEUT ENDOMMAGER L'OREILLE DE L'UTILISATEUR ET ENTRAINER DES TROUBLES AUDITIFS (SURDITE TEMPORAIRE OU DEFINITIVE, BOURDONNEMENTS D'OREILLE, ACOUPHENES, HYPERACOSIE). IL EST DONC VIVEMENT RECOMMANDE DE NE PAS UTILISER LE BALADEUR A PLEIN VOLUME, NI PLUS D'UNE HEURE PAR JOUR A VOLUME MOYEN.



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive européenne 2012/19/UE relative aux Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), qui impose que les appareils ménagers usagés soient collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur l'environnement et la santé humaine.



Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. Il doit être mis au rebut dans les systèmes de reprise et de collecte mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et par les distributeurs.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet Equipement Electrique et Electronique.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

PRECISIONS ET PRECAUTIONS SUR L'UTILISATION DES PILES

- Jeter une pile usagée dans la nature ou les ordures ménagères pollue et empêche la récupération de matériaux valorisables. Il est donc important de **limiter sa consommation de piles** et de respecter les consignes suivantes :
 - de privilégier les piles alcalines (qui durent plus longtemps que les piles salines) et lorsque c'est possible, les piles rechargeables
 - de déposer les piles et accumulateurs usagés dans les conteneurs spécifiques disposés chez les commerçants. Ainsi, les métaux seront valorisés et ne pollueront pas l'environnement car ils contiennent des métaux lourds dangereux pour la santé et l'environnement (principalement du cadmium et du nickel)
- Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité indiquée sur l'appareil et sur la pile. Un positionnement incorrect peut soit endommager l'appareil, soit causer des fuites au niveau des piles, soit à l'extrême, provoquer un incendie ou l'explosion de la pile.
- Pour assurer un bon fonctionnement, les piles doivent être en bon état. En cas d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil, mettre des piles neuves.

- N'essayer jamais de recharger des piles non rechargeables. Elles pourraient couler, s'échauffer, provoquer un incendie ou exploser.
- Remplacez l'ensemble des piles en même temps. Ne jamais mélanger des piles salines avec des piles alcalines ou rechargeables.
- Les piles usagées doivent être enlevées de l'appareil.
- De même, retirez les piles de votre appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une longue durée, sinon les piles risquent de couler et de causer des dommages.
- Ne jamais essayer de court-circuiter les bornes d'une pile
- Ne jamais jeter les piles au feu, elles risqueraient d'exploser
- La recharge des accumulateurs est à réaliser par un adulte.
- Sortir les accumulateurs de l'appareil avant de les recharger.
- Nous conseillons à l'adulte de surveiller l'enfant lorsqu'il change les piles afin que ces consignes soient respectées ou bien d'effectuer lui-même le remplacement des piles.
- Si une pile est avalée, consulter immédiatement son médecin ou le centre antipoison le plus proche. Ne pas oublier d'emporter l'appareil avec vous.



Déclaration de Conformité UE

Nous, Société Inovalley, Z.A La Chapelle Saint-Antoine, 37 rue Ampère, 95300 Ennery, France, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit:

Marque : INOVALLEY

Nom commercial : Casque connecté Bluetooth

Type: CO3-BTH + CO3-BTH-B - Modèle: i7

auquel se réfère cette déclaration est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions :

- de la Directive Equipement Radio (RED) 2014/53/EU,
- et de l'Arrêté du 8 novembre 2005 portant application de l'article L.52321 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux qui lui sont applicables.

Le produit est en conformité avec les normes et/ou autres documents normatifs suivants :

EN 300 328 V1.9.1 (2015-04)

EN 62479:2010

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Ennery, le 15 Janvier 2019,

INOVALLEY

J.L. THIRY (Président)

