



TOUR DE SON LUMINEUSE

Connectivité **BLUETOOTH**



Réf : HP58-BTH

- MANUEL DE L'UTILISATEUR -

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES



- **Avant de commencer à utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement le présent manuel ; conservez-le pour vous y référer en cas de besoin.**
- **Veuillez ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à un environnement humide pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique.**
- **L'appareil ne doit pas recevoir de gouttes d'eau ou d'éclaboussures. Ne pas poser dessus des objets remplis de liquide, tels que des vases.**

LA PRISE SECTEUR DOIT RESTER AISÉMENT ACCESSIBLE AFIN DE POUVOIR DÉBRANCHER L'APPAREIL EN CAS D'URGENCE.

1. Veuillez lire entièrement le présent manuel avant d'utiliser cet appareil.
2. Veuillez respecter les instructions.
3. Appliquer les instructions dans leur totalité.
4. Conservez le manuel pour vous y référer au besoin.
5. Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits trop chauds, trop froids, trop poussiéreux ou trop humide.
6. Ne pas utiliser l'appareil dans un endroit très humide, tel qu'une salle de bain, un évier de cuisine ou la piscine. Tenir l'appareil loin des radiateurs, poêles, etc. Ne jamais le laisser dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil pour ne pas l'exposer à une surchauffe.
7. L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase, ne doit être posé dessus.
8. Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation en les couvrant avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
9. Installer l'appareil selon les instructions du fabricant.
10. Nettoyez le boîtier avec un chiffon doux imbibé d'un peu de détergent doux. Ne

pas utiliser de solvants puissants pour ne pas risquer de détériorer l'appareil.

11. Ne pas utiliser de câbles et d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil.
12. Les cordons secteur doivent être disposés de façon à ce qu'ils ne risquent pas d'être hors de portée ou d'être piétiné ou pincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et des sorties de l'appareil.
13. Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec le type de source d'alimentation indiquée sur l'étiquette. Si vous ne savez pas quel type de source d'alimentation vous avez chez-vous, consultez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité. Pour les produits conçus pour fonctionner sur batterie ou d'autres sources, reportez-vous aux modes d'emploi.
14. La fiche secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion. Elle ne doit pas être gênée, OU BIEN elle soit être facilement accessible pendant l'utilisation normale de l'appareil. Pour couper complètement l'alimentation, la fiche secteur de l'appareil doit être retirée de la prise secteur.
15. Un système d'antennes extérieures ne doit pas se trouver à proximité de lignes électriques aériennes, de circuits d'éclairage ou d'alimentations électriques. Lors de l'installation d'un système d'antennes extérieures, éviter soigneusement de toucher ces lignes électriques ou ces circuits, car leur contact pourrait être fatal.
16. Si l'appareil ne va pas être utilisé pendant longtemps, débrancher le cordon secteur de la prise secteur.
17. Si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période, retirer les piles de la télécommande et les garder dans un endroit frais et sec.
18. Par temps de foudre, débrancher le cordon secteur pour ne pas risquer d'endommager l'appareil.
19. Cet appareil doit être manipulé avec précaution pour éviter de l'endommager ou de se blesser.
20. Ne jamais essayer de démonter les batteries ; ne pas les laisser à la lumière directe du soleil, ni de les jeter au feu ou dans un chauffage : toutes ces actions sont susceptibles de vous blesser plus ou moins gravement.
21. Confier l'appareil à un service qualifié dans tous les cas suivants : réparation, entretien, l'appareil ne fonctionne plus normalement, le cordon secteur a été endommagé, du liquide s'est déversé dans l'appareil, un objet lourd est tombé sur l'appareil, l'appareil a subi une chute, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité.



22. Les informations concernant les caractéristiques se trouvent à l'arrière de l'appareil.
23. Aménager un espace de 5 cm (minimum) tout autour de l'appareil pour assurer une ventilation suffisante
24. Ne placer aucune sorte de sources de flammes nues (par ex. des bougies allumées) sur le dessus de l'appareil.
25. Les piles et les batteries doivent être jetées conformément aux règlements environnementaux.
26. Ne pas utiliser l'appareil dans des environnements climatiques extrêmes.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

1. Veuillez débrancher l'appareil en cas de non-utilisation prolongée.
2. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou le SAV pour éviter tout danger.
3. Cet appareil doit être branché à une alimentation électrique de 100 à 240V~ à 50/60Hz.
4. La prise secteur doit toujours rester facilement accessible.
5. Tenir fermement le cordon secteur par la fiche lorsqu'on le branche ou le débranche.
6. Tenir le cordon secteur éloigné de toute source de chaleur.
7. Ne jamais placer d'objet lourd sur le cordon secteur.
8. Ne jamais tirer fortement sur le cordon secteur.
9. Cet appareil contient une lumière laser de faible puissance. Par mesure de sécurité, ne jamais ouvrir le boîtier. Si une réparation est nécessaire, veuillez la confier à un personnel qualifié.

AVERTISSEMENT

1. L'utilisation des commandes et réglages ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées ici, peut vous exposer à des rayons dangereux.
2. Si l'appareil présente un dysfonctionnement, adressez-vous à SAV approprié ; ne jamais l'utiliser lorsqu'il est défectueux.

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

1. Choisissez soigneusement l'endroit où installer l'appareil en évitant de l'exposer à la lumière directe du soleil ou près d'une source de chaleur. Évitez également les


endroits soumis à beaucoup de vibrations, de poussière, de froid ou d'humidité. L'éloigner des sources qui bourdonnent, telles que les transformateurs ou les moteurs.

2. Ne pas ouvrir le boîtier pour ne pas endommager les circuits ou risquer une électrocution. Si un corps étranger s'introduit dans l'unité, veuillez contacter votre revendeur.
3. En enlevant la fiche secteur de la prise secteur, toujours tenir par la fiche et non par le cordon.
4. N'essayez pas de nettoyer l'appareil avec des dissolvants chimiques qui pourraient abîmer la finition. Utilisez plutôt un tissu propre et sec.
5. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez le cordon secteur de la prise murale. Veuillez aussi à débrancher l'appareil si vous n'envisagez pas l'utiliser pendant longtemps (par ex. avant de partir en vacances).
6. Conservez ce manuel à portée de main pour pouvoir vous y référer au besoin.

CARACTERISTIQUES

- **BLUETOOTH V4.1**
- **HAUT-PARLEURS 4 x 15 WATTS**
- **LUMIERE SYNCHRONISEE AVEC LA MUSIQUE**
- **RADIO FM**
- **ENTRÉE AUX-IN**
- **PIED AMOVIBLE**
- **TELECOMMANDE, CABLE 3,5MM et ADAPTATEUR SECTEUR INCLUS**

MONTAGE

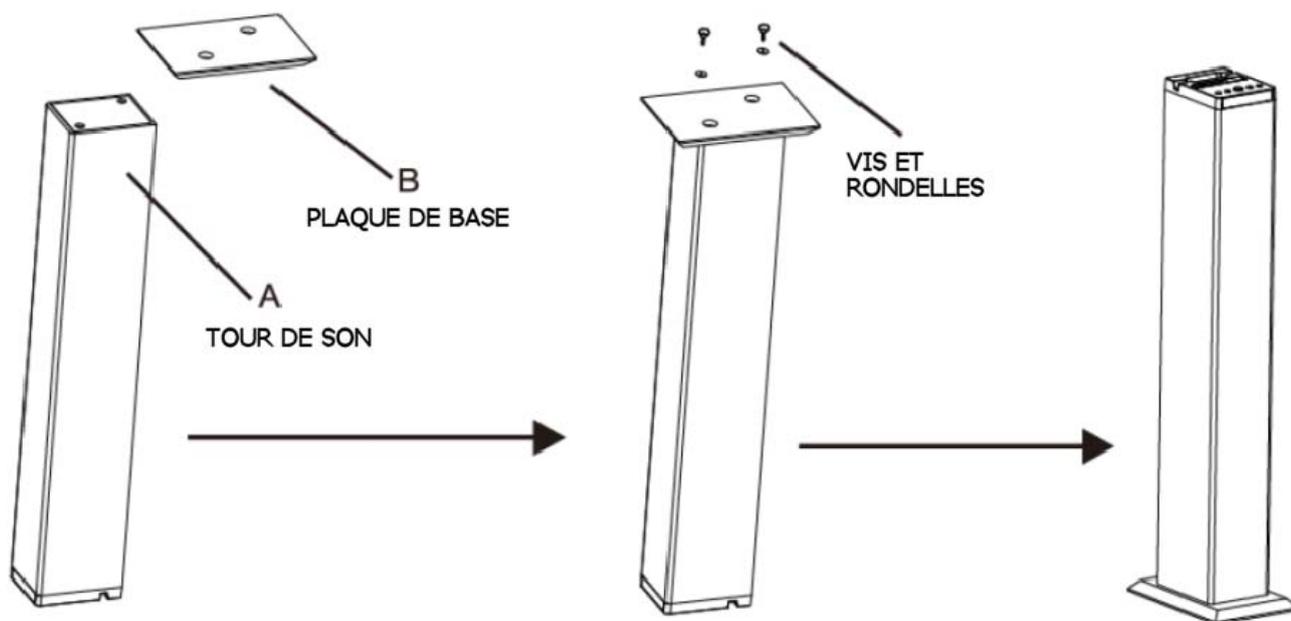


Placer la plaque (B) sur la face inférieure de la tour (A), en alignant bien les trous de vis.

Fixer la plaque (B) au moyen des vis et des rondelles fournies.

L'installation est terminée.

DESCRIPTION DE LA TOUR

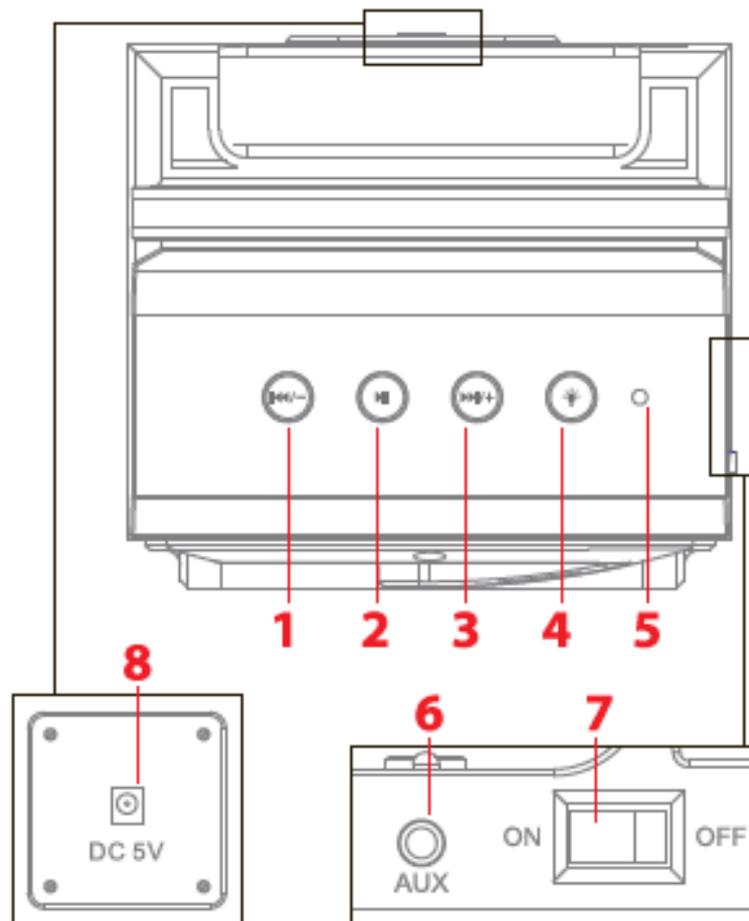

DESSUS

1		<p>Mode BT : appui long = diminuer le volume appui bref = piste précédente</p> <p>Mode FM : appui long = diminuer le volume appui bref = piste précédente</p>
2		<p>Mode BT : appui bref = Play / Pause</p> <p>Mode FM : appui long = recherche de stations</p> <p>Mode BT/FM : appui long = changer de mode</p>
3		<p>Mode BT : appui long = augmenter le volume appui bref = piste suivante</p> <p>Mode FM : appui long = augmenter le volume appui bref = piste suivante</p>
4		Appui bref = changer de mode LED
5		Voyant LED

COTE

6. Entrée **AUX-IN**


7. [**POWER**] : bouton marche/ arrêt

FACE ARRIERE

8. Entrée **DC 5V**


DESCRIPTION DE LA TELECOMMANDE

- 1 -  : Bouton ON/OFF
- 2 - **LED** : Changer de mode lumineux
- 3 -  : Play-Pause
- 4 -  : Mute (silence)
- 5 -  : Passer à la piste suivante
- 6 -  : Passer à la piste précédente
- 7 - **VOL+** : Augmenter le volume
- 8 - **VOL+-** : Diminuer le volume

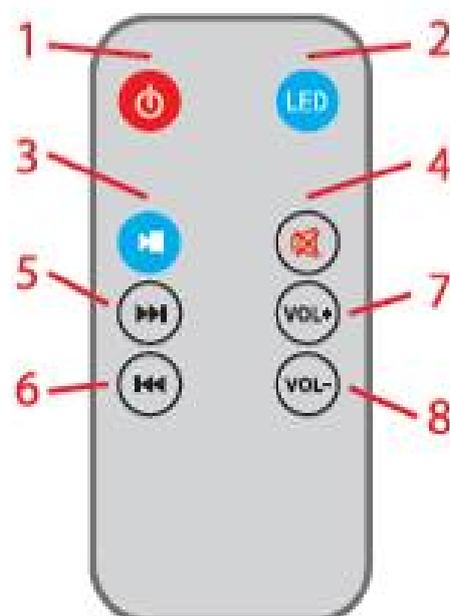

INSTALLER LA BATTERIE DE LA TELECOMMANDE

1. Lors de la 1ere utilisation de la télécommande, retirez le papier protecteur dans le logement de la pile.
2. Ouvrez le logement de la pile pour y insérer une pile bouton de 3V de type CR2025.

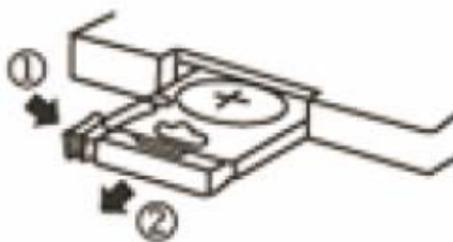

Remarque : utilisez la télécommande à moins de 5m de la tour, sous un angle de visée d'environ 30 degrés.

MISE EN MARCHÉ DE LA TOUR

1. Branchez l'adaptateur secteur (inclus) dans le port DC 5V à l'arrière de la tour.
2. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant.
3. Allumez la tour en plaçant l'interrupteur d'alimentation sur la face latéral sur la position ON.

CONNEXION BLUETOOTH

- Allumez la tour: un son se fait entendre, La lumière LED s'allume et le voyant Bluetooth clignote en bleu.
- Lancez la recherche Bluetooth sur le périphérique Bluetooth externe.
- Puis, appariez le périphérique Bluetooth avec la tour **HP58-BTH** dans la liste des périphériques trouvés.
S'il est demandé, le mot de passe est **0000**. Une fois l'appariement réussi, un son est émis et le voyant LED Bluetooth s'allume en bleu pour indiquer qu'il est apparié et prêt à l'emploi.
- Lorsque la tour est connectée via Bluetooth, la LED BT clignote en BLEU pendant la lecture multimédia
- Pour permuter entre les modes FM/AUX/ Bluetooth, appuyez longuement sur le bouton ►|| sur la face supérieure de la tour: le voyant AUX ou BT correspondant clignote pour indiquer quel mode est en cours.

Remarque : Lorsque vous utilisez la fonction Bluetooth, vous devez débrancher le câble AUX-IN de 3,5 mm, car l'utilisation de ce dernier est prioritaire sur le mode Bluetooth. Dès que le câble est débranché, la tour se reconnecte automatiquement au dernier appareil Bluetooth apparié.

FONCTION AUX-IN

- Branchez une extrémité du câble audio 3,5 mm (fourni) à la prise AUX de la tour et l'autre extrémité du câble à la prise de sortie de votre PC ou autre source multimédia externe (PC, smartphone, tablette...).
- Le voyant LED Bluetooth s'allume en bleu
- Ouvrez un lecteur media sur le périphérique externe puis appuyez sur Play pour lancer la lecture.

FONCTION RADIO FM

Appuyez longuement le bouton ►|| pour activer la fonction radio FM. Dans ce mode, le voyant LED Bluetooth s'allume en **Bleu**.

RECHERCHE

- En mode FM, appuyez brièvement sur ►|| pour lancer la recherche automatique des stations radio FM.

Une fois la recherche terminée, utilisez les boutons [►►|/+] et [|◄◄/-] pour écouter les stations FM trouvées.

MODES LUMIERE LED

- Appuyez sur le bouton **LIGHT** de la tour, ou de la télécommande pour sélectionner un mode de lumière, ou éteindre.

- Cinq modes de lumière sont proposés.

SPECIFICATIONS

Référence	HP58-BTH
Puissance de sortie	4 x 15 WATTS
Version Bluetooth	V4.1
Portée Bluetooth	10 mètres
Fréquences FM	88M Hz à 108 MHz
Alimentation	110-240 V~50/60 Hz 60 W
Entrée		AUX-IN
Rapport S/B	≥78 dB
Dimensions (L x H x P)	970 x 115x 100 mm
Poids	2,168 Kg
Accessoires	Manuel de l'utilisateur Télécommande Câble 3,5 mm/AUX Adaptateur secteur Pied + vis

PRECAUTIONS D'EMPLOI DES PILES

- Le fait de jeter les piles usagées dans la nature ou aux ordures pollue et empêche la récupération des matières recyclables.
Il est donc important de limiter l'utilisation de piles et d'appliquer les consignes suivantes :
- * Préférer des piles alcalines (elles durent plus longtemps que les salines) et les rechargeables.
- * Déposer les piles et les batteries dans les conteneurs prévus à cet effet.
Par exemple, les métaux polluent l'environnement car ils contiennent des métaux lourds (le cadmium et nickel) dangereux pour la santé et surtout pour l'environnement.
- Les piles doivent être installées en respectant les polarités indiquées sur l'appareil et sur les piles.
Une installation incorrecte peut endommager l'appareil, provoquer une fuite de la pile, et même provoquer un incendie ou une explosion.
- Pour garantir un bon fonctionnement, les piles doivent être en bon état. En cas d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil, mettez des piles neuves.
- Ne jamais essayez de recharger des piles non rechargeables : elles pourraient fuir, chauffer, et provoquer un incendie ou une explosion.
- Remplacer toutes les piles en même temps. Ne jamais mélanger des piles au zinc avec des piles alcalines ou des rechargeables.
- Les piles doivent être retirées de l'appareil.
- En outre, retirez les piles de l'appareil si vous n'allez pas l'utiliser pendant une longue période, étant donné qu'elles peuvent fuir et causer des dommages.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Ne jamais jeter les piles au feu à cause du risque d'explosion.
- La charge des piles rechargeables doit être effectuée par un adulte.
- Retirez les piles de l'appareil avant de les recharger.
- Un adulte doit surveiller les enfants lorsque ces derniers changent les piles.
- Si une pile est avalée, consultez immédiatement un médecin ou le centre antipoison le plus proche. Se munir du produit incriminé.



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive européenne 2012/19/UE relative aux Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), qui impose que les appareils ménagers usagés soient collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur l'environnement et la santé humaine.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. Il doit être mis au rebut dans les systèmes de reprise et de collecte mis à votre disposition par les collectivités locales (déchettes) et par les distributeurs.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet Équipement Électrique et Électronique.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Nous certifions que le bloc alimentation sert de dispositif de sectionnement du réseau de distribution d'énergie; son accès doit demeurer aisé.



**CARTON ET PAPIER
À RECYCLER**

Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr



Déclaration de Conformité UE

Nous, Société Inovalley, Z.A La Chapelle Saint-Antoine, 37 rue Ampère, 95300 Ennery, France, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit:

Marque : INOVALLEY

Nom commercial : TOUR DE SON LUMINEUSE – Connectivité BLUETOOTH

Type: HP58-BTH - Modèle : SG-1782 + adaptateur secteur SQ050200-S02EUD

auquel se réfère cette déclaration est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions

- de la directive des équipements radioélectrique (RED) 2014/53/UE,
- de la directive pour la Compatibilité Electro-Magnétique EMC 2014/30/UE,
- de la Directive Basse Tension 2014/35/UE qui lui sont applicables.

Le produit est en conformité avec les normes et/ou autres documents normatifs suivants :

TOUR :

RED : EN 62479 :2010 EN 60065:2014+A11:2017
Draft EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03) Draft EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
Draft EN 300 328 V2.2.0 (2017-11)

Adaptateur secteur :

EMC : EN 55032 :2015 EN 55035 :2017 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
LVD : EN 60065:2014

Ennery, le 21 Janvier 2019,

INOVALLEY


J.L. THIRY (Président)

