

ezilight®
make it easy

MANUEL D'UTILISATION*

*User manual / Bedienungsanleitung / Manual de usuario /
Manualeutente / Gbruikershandleiding / Podręcznik użytkownika

ezi

light® StickyLED Hand

Besoin d'aide avec votre produit ?

Need help with your product ?

Brauchen Sie Hilfe mit Ihrem Produkt?

¿Es con tu producto?

Hai bisogno di aiuto con il tuo
prodotto?

Hulp nodig bij uw product?

Enregistrez votre produit !

Register your product !

Registrieren Sie Ihr Produkt!

Registre su producto!

Registra il tuo prodotto!

Hulp nodig bij uw product?



EZilight® est une marque de la société E.ZICOM®

EZilight® is an E.ZICOM® company brand / EZilight® es una marca de la empresa E.ZICOM®

EZilight® ist eine Marke der Firma E.ZICOM® / EZilight® è un marchio di E.ZICOM®.

EZilight® is een handelsmerk van E.ZICOM®.

46/48, rue Gay Lussac 94430 Chennevières-sur-Marne

www.ezilight.com

Sécurité Générale

Lisez attentivement le manuel avant usage.

Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures consécutifs causés par le non-respect des consignes de sécurité et d'une utilisation inappropriée de l'appareil.

Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le manuel.

D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données.

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le puis rallumez-le ou débranchez le câble USB.

N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse.

Si l'appareil est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.

Ne pas stocker l'appareil en extérieur. Rentrez-le une fois son utilisation terminée.

L'appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique.

N'utilisez pas l'appareil à des fins commerciales.

Ne couvrez pas l'appareil.

Placez l'appareil sur une surface stable et plane.

Maintenez l'appareil à l'écart des objets inflammables.

Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur ou à proximité de l'appareil.

Les jeunes enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.

Sécurité Électrique

Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un technicien qualifié si une réparation s'impose.

Débranchez l'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un problème.

N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche secteur est endommagé ou défectueux.

Si le cordon d'alimentation ou la fiche secteur est endommagé ou défectueux, il doit être remplacé par le fabricant ou par un réparateur agréé.

Avant toute utilisation, vérifiez que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

N'immergez pas l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche secteur dans l'eau ou d'autres liquides.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance si la fiche secteur est branchée.

N'utilisez aucune rallonge.

Débranchez l'appareil lors d'orages ou lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

Garder une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante.

La batterie ne doit jamais être exposée à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

Nettoyage et Entretien

Avertissement !

Avant le nettoyage ou l'entretien, arrêtez toujours l'appareil, débranchez la fiche secteur de la prise murale et attendez que l'appareil refroidisse.


N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.

Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.

Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.

Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou autres liquides.

Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et humide. Séchez soigneusement l'appareil avec un chiffon propre et sec.

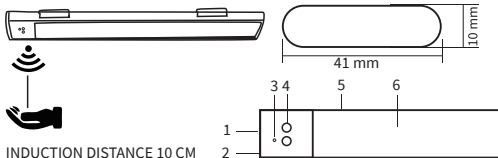

- 1 • Bouton marche/arrêt
- 2 • Port de chargement USB-C
- 3 • Voyant de charge
- 4 • Capteur de main
- 5 • Corps aluminium
- 6 • Source lumineuse

Installation

Étape 1




Essuyez les surfaces

Étape 2



Retirez la doublure de l'adhésif sur le support

Étape 3



Positionner et appuyer 10 secondes

Attention :

Installez la réglette dans un lieu dont la température est comprise entre $-5C^{\circ}$ et $+40C^{\circ}$ max. Mettre à l'abri des rayons du soleil.

Utilisation

- Appuyez sur le bouton marche/arrêt, la réglette est allumée.
- Appuyez une seconde fois, la réglette clignote 3 fois et le capteur est activé.

Passer la main devant le capteur à moins de 10 cm pour allumer la réglette.
Re-passez la main pour l'éteindre.

- Appuyez une troisième fois sur le bouton marche/arrêt pour éteindre la réglette.

Régler l'intensité de la lumière

- Mettez la réglette en mode capteur de main
- Maintenez la main devant le capteur jusqu'à l'intensité désirée.
- Pour revenir à l'intensité de départ, maintenez à nouveau la main devant le capteur.

Sélectionner la température :

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes pour changer la température de couleur.
Vous pouvez sélectionner jusqu'à 3 températures de couleurs :

- Chaud
- Neutre
- Froid

Lors du chargement le voyant est rouge. Il passe au vert lorsque la charge est complète.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sticky LED Hand	2S/2B	3S/3B	4S/4B
Batterie DC 3,7V	800 mAh	1100 mAh	1500 mAh
Nombre de lampes LED	64 leds	94 leds	128 leds
Lumens	80 Lm	120 Lm	160 Lm
Température de couleur	Chaud (3000k) / Neutre (4500k) / Froid (6500k)		
Autonomie	6/8 heures		
Dimensions	200x41x10 mm	300x41x10 mm	400x41x10 mm



Le symbole figurant sur cet appareil indique qu'il ne peut pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un centre de recyclage des déchets électriques et électroniques.

La mise au rebut doit être effectuée conformément à la réglementation locale en matière de déchets. Pour obtenir des compléments d'information sur le traitement, la récupération et le recyclage de cet appareil, veuillez contacter votre municipalité, le service local d'élimination des ordures ménagères ou le revendeur de l'appareil.



1 AN
DE GARANTIE
SUPPLÉMENTAIRE
OFFERT*



* Garantie légale de 2 ans + 1 an offert sous réserve d'enregistrement sur le site

* Legal warranty of 2 years + 1 year offered subject to registration on the seller's website

* Rechtliche Garantie von 2 Jahren + 1 Jahr angeboten, vorbehaltlich der Registrierung auf der Website des Verkäufers

* Garantía jurídica de 2 años + 1 año ofrecido sujeto a inscripción en el sitio web del vendedor

* Garanzia legale di 2 anni + 1 anno offerto soggetto a registrazione sul sito del venditore

* Wettelijke garantie van 2 jaar + 1 jaar aangeboden onder voorbehoud van registratie op de website van de verkoper

Pour télécharger ce manuel en multilingue, rendez-vous sur notre site internet : www.ezilight.com

To download this manual in multilingual, please visit our website: www.ezilight.com

Um dieses Handbuch in mehrsprachiger Sprache herunterzuladen, besuchen Sie bitte unsere Website: www.ezilight.com

Para descargar este manual en multilingüe, visite nuestro sitio web: www.ezilight.com

Per scaricare questo manuale in multilingue, si prega di visitare il nostro sito: www.ezilight.com

Om deze handleiding te downloaden in meertalig, bezoek onze website: www.ezilight.com