

MANUEL D'UTILISATION - FR



SIGNATURE

FOUR À MICRO-ONDES

MO - 20BROOK

TABLE DES MATIERES

1. Précautions contre les risques d'exposition excessive à l'énergie des micro-ondes	- 3 -
2. Consignes de sécurité importantes	- 4 -
3. Ustensiles	- 11 -
4. Installation de votre four	- 13 -
5. Utilisation de votre four	- 17 -
6. Guide de dépannage	- 22 -
7. Nettoyage et entretien	- 23 -
8. Spécifications techniques	- 24 -



**Tous les papiers
se trient et se recyclent**

CET APPAREIL EST DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE
UNIQUEMENT!

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant la
première utilisation et conservez-les pour une référence
ultérieure.

1. PRÉCAUTIONS CONTRE LES RISQUES D'EXPOSITION EXCESSIVE À L'ÉNERGIE DES MICRO-ONDES

(a) Ne pas tenter de faire fonctionner le four à micro-ondes lorsque la porte est ouverte sous peine d'exposition dangereuse à l'énergie des micro-ondes. Il est important de ne pas entraver ou modifier le fonctionnement correct des dispositifs de verrouillage de sécurité.

(b) Ne placer aucun objet entre la surface frontale du four et la porte. Ne pas laisser des saletés ou résidus de produits de nettoyage s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.

(c) **MISE EN GARDE:** Si la porte ou le joint de porte est endommagé, le four ne doit pas être mis en fonctionnement avant d'avoir été réparé par une personne compétente.

ADDENDUM

Si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface pourrait se dégrader et affecter de façon inexorable la durée de vie de l'appareil et conduire à une situation dangereuse.

2. CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Prenez les précautions élémentaires suivantes afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique, d'accidents corporels ou d'exposition excessive à l'énergie du four à micro-ondes quand vous utilisez l'appareil:

1. Avant l'utilisation, vérifiez que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil; assurez-vous également que votre installation électrique est suffisante pour alimenter cet appareil de cette puissance.

2. **MISE EN GARDE:** Les liquides ou autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients hermétiques car ils risquent d'exploser.

3. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et des personnes

dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou souffrant d'un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient placées sous une surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels.

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.

Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés d'au moins 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.

4. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

5. Utilisez uniquement des ustensiles adaptés (recommandés) à l'usage dans les fours à micro-ondes.

6. Le four doit être nettoyé régulièrement et tous les dépôts alimentaires doivent être retirés.

7. Lisez et suivez les instructions spécifiques dans la section « Précautions contre les risques d'exposition excessive à l'énergie des micro -ondes ».

8. Si vous réchauffez des aliments dans

des récipients en plastique ou en papier, surveillez fréquemment le four en raison du risque d'inflammation de ces matériaux.

9. Si de la fumée est émise, arrêter ou débrancher le four et garder la porte fermée pour étouffer les flammes éventuelles.

10. Ne pas surchauffer les aliments.

11. Ne pas utiliser la cavité du four à des fins de rangement. Ne pas stocker des éléments tels que le pain, les gâteaux secs, etc. à l'intérieur du four.

12. Otez les liens de fermeture et les poignées métalliques des récipients/sacs en papier ou en plastique avant de les introduire dans le four.

13. Installez ou posez ce four en respectant strictement les instructions d'installation fournies.

14. Il n'est pas recommandé de chauffer les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers dans un four à micro-ondes car ils risquent d'exploser, même après la fin de cuisson.

15. Utilisez cet appareil uniquement dans le but décrit dans le manuel. Ne pas utiliser de vapeurs ou produits chimiques corrosifs dans l'appareil. Ce four est conçu spécialement pour la cuisson. Il n'est pas conçu pour un usage industriel ou en laboratoire.

16. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

17. Il est recommandé d'examiner régulièrement le câble d'alimentation pour déceler tout signe de détérioration éventuelle, et l'appareil ne doit pas être utilisé si le câble est endommagé.

18. Ne pas ranger ou utiliser cet appareil à l'extérieur.

19. Ne pas utiliser ce four près d'une source d'eau, dans un sous-sol humide ou encore près d'une piscine.

20. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en marche. Les surfaces susceptibles de devenir brûlantes durant l'utilisation. Maintenez le cordon d'alimentation hors de contact des surfaces chauffantes et ne jamais couvrir le four.

21. Ne pas laisser le cordon d'alimentation pendre sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail.

22. Un manque d'entretien du four pour le maintenir propre peut entraîner une détérioration de la surface qui peut affecter négativement la durée de vie de l'appareil et entraîner des situations dangereuses.

23. Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébé doit être remué ou agité et la température doit être vérifiée avant consommation, de façon à éviter les brûlures.

24. Le chauffage de boissons par micro-ondes peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition, aussi des précautions doivent être prises lors de la manipulation du récipient.

25. Cet appareil est équipé d'une prise de terre pour vous protéger d'éventuels risques électriques et doit être branché sur un socle de prise de courant comportant un contact de terre.

26. Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans un meuble à moins qu'il n'ait été testé dans un meuble. La surface arrière de l'appareil doit être placée contre un mur.

27. Les appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

28. Il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne compétente d'effectuer des opérations de maintenance.

29. Un nettoyeur à vapeur ne doit pas être utilisé. Nettoyez soigneusement des jointes de porte, des cavités, des surfaces d'étanchéité et des parties adjacentes.

30. Utilisez toujours des gants isolants pour retirer les plats du four. Certains plats absorbent la chaleur des aliments, et sont donc très chauds.

31. MISE EN GARDE: L'appareil et ses pièces accessibles deviennent très chaudes durant l'utilisation. Prenez garde à ne pas toucher les éléments chauffants.

32. La porte ou la surface extérieure pourrait devenir chaude lorsque l'appareil est en fonctionnement.

33. MISE EN GARDE: Il est dangereux pour toute personne n'étant pas spécifiquement formée et compétente d'effectuer une intervention ou une réparation qui nécessite l'ouverture d'un élément protégeant de l'exposition à l'énergie des micro-ondes.

34. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que:

- les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
- les fermes;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- les environnements de type chambres d'hôtes.

35.Laissez un espace libre de 30 cm au moins au-dessus de la surface supérieure du four.

36.Le four à micro-ondes est prévu pour chauffer des denrées alimentaires et des boissons. Le séchage de denrées alimentaires ou de linge et le chauffage de coussins chauffants, pantoufles, éponges, linge humide et autres articles similaires peuvent entraîner des risques de blessures, d'inflammation ou de feu.

37.En ce qui concerne les informations détaillées pour nettoyer les joints de portes, les cavités et parties adjacentes, référez-vous dans la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en page 23.

38.Le four à micro-ondes est destiné à être pose librement

Appareil de groupe 2 Classe B

Cet appareil est un appareil de Groupe 2 car il produit intentionnellement de l' énergie à fréquence radioélectrique pour le traitement de la matière et il est destiné à être utilisé dans un local domestique ou un établissement raccordé directement au réseau de distribution d'électricité à basse tension alimentant des bâtiments à usage domestique (Classe B)

3. USTENSILES

ATTENTION !! Risque d'accidents corporels

Les récipients hermétiquement clos peuvent exploser.

Ouvrez les récipients hermétiquement clos et percez les sachets en plastique avant cuisson.

Consultez la page suivante pour des instructions supplémentaires : « Matériaux utilisables et matériaux à éviter dans un four à micro-ondes ». Certains ustensiles non métalliques ne peuvent pas être utilisés dans un four à micro-ondes. En cas de doute, effectuez le test ci-dessous sur l'ustensile.

Test de l'ustensile:

1. Placer dans le four un récipient prévu pour micro-ondes contenant une tasse d'eau (250 ml) et l'ustensile en question.
2. Cuire à puissance **maximale** pendant 1 minute.
3. Toucher l'ustensile avec précaution. S'il est chaud, ne l'utilisez pas pour la cuisson par micro-ondes.
4. **Ne pas dépasser 1 minute de cuisine.**

Matériaux à éviter dans un four à micro-ondes

Ustensiles	Remarques
Plateau en aluminium	Peut causer un arc. Transvaser la nourriture dans un plat prévu pour micro-ondes.
Boite en carton de nourriture avec poignée métallique	Peut causer un arc. Transvaser la nourriture dans un plat prévu pour micro-ondes.
Ustensiles métalliques ou garnis de métal	Le métal empêche l'énergie des micro-ondes d'agir sur la nourriture. Des ornements métalliques peuvent causer un arc.
Liens de fil à torsader	Peuvent causer un arc et un feu dans le four.
Sacs en papier	Peuvent causer un feu dans le four.
Mousse de plastique	La mousse de plastique exposée à une température élevée peut fondre ou contaminer le liquide qu'elle contient.
Bois	Le bois se dessèche dans un four à micro-ondes et peut se fendre ou se briser.

Matériaux utilisables dans un four à micro-ondes

Ustensiles	Remarques
Plat à brunir	Suivre les instructions du fabricant. Le fond d'un plat à brunir doit se trouver à 5 mm. Au moins au-dessus du plateau tournant. Une utilisation incorrecte peut entraîner le bris du plateau tournant.
Service de table	Seulement si prévu pour micro-ondes. Suivre les instructions du fabricant. Ne pas utiliser de plats fendus ou ébréchés.
Bocaux en verre	Toujours ôter le couvercle. N'utiliser que pour tiédir la nourriture. La plupart des bocaux en verre ne résistent pas à la chaleur et peuvent se briser.
Verrerie de table	Uniquement la verrerie résistant à la chaleur d'un four. Vérifier l'absence d'ornements métalliques. Ne pas utiliser de plats fendus ou ébréchés.
Sac à brunir	Suivre les instructions du fabricant. Ne pas fermer avec une attache métallique. Ménager des fentes pour laisser s'échapper la vapeur.
Plats et gobelets en papier	Ne conviennent que pour cuire/chauffer rapidement. Toujours surveiller la cuisson.
Serviettes en papier	Utiliser pour couvrir la nourriture à réchauffer et pour absorber la graisse. Ne conviennent que pour une cuisson rapide, toujours surveillée.
Papier sulfurisé	Sert de protection contre les éclaboussures ou d'enveloppe pour étuver
Plastique	Seulement si prévu pour micro-ondes. Suivre les instructions du fabricant. Devrait comporter la mention adapté aux fours à micro-ondes . Certains conditionnements en plastique deviennent mous lorsque la nourriture à l'intérieur se réchauffe. Les sachets sous vide et les sacs en plastique hermétiquement fermés devraient être fendus, percés ou ouverts selon les instructions figurant sur l'emballage.
Film plastique	Seulement si prévu pour micro-ondes. Sert à recouvrir la nourriture pour qu'elle garde son humidité. Ne pas placer le film en contact avec les aliments.
Thermomètres	Seulement si prévus pour micro-ondes (thermomètres pour la viande et à confiture).
Papier ciré	Utilisé comme protection contre les éclaboussures et pour conserver l'humidité.

4. INSTALLATION DE FOUR


Noms des parties et accessoires du four

Sortir le four et le reste du matériel du carton. Votre four est livré avec les accessoires suivants :

1 Plateau en verre


1 Ensemble de l'anneau du plateau tournant

1 Manuel d'utilisation

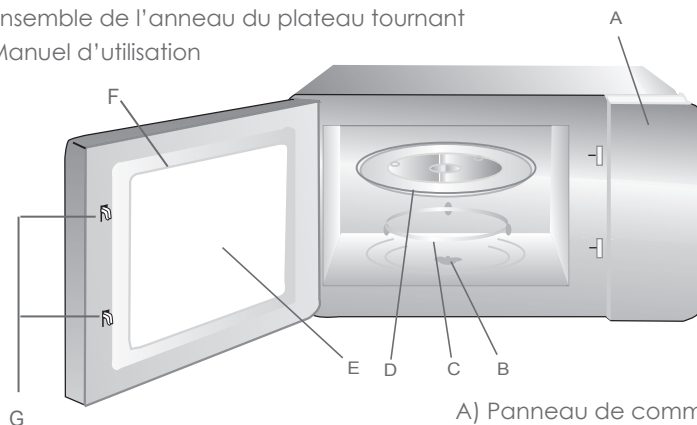

- A) Panneau de commande
- B) Entraîneur du plateau tournant
- C) Support du plateau tournant
- D) Plateau en verre
- E) Hublot d'observation
- F) Ensemble de la porte
- G) Système de verrouillage de sécurité

Installation du plateau tournant

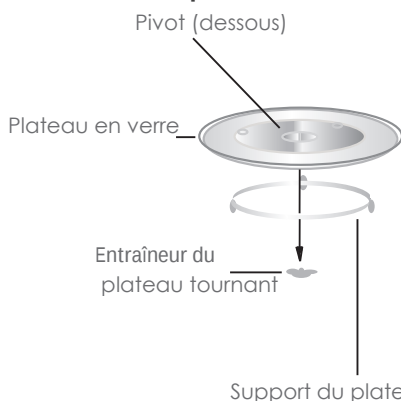

a. Ne jamais placer le plateau en verre à l'envers. Le mouvement du plateau en verre ne doit jamais être entravé.

b. Le plateau en verre et l'ensemble de l'anneau du plateau doivent être toujours utilisés ensemble pour la cuisson.

c. La nourriture et les récipients contenant la nourriture doivent toujours être placés sur le plateau en verre pour effectuer la cuisson.

d. Si le plateau en verre ou l'ensemble de l'anneau du plateau tournant se fend ou se rompt, adressez-vous au service d'entretien le plus proche.


Instructions d'installation

Sortez tout le matériel d'emballage et les accessoires. Vérifiez que le four ne comporte aucun dommage comme des bosselures ou le bris de la porte. N'installez pas un four endommagé.

Cabinet : Enlever tous les films protecteurs sur la surface du cabinet du four à micro-ondes.

N'enlevez pas le couvercle en mica marron clair vissé à la cavité du four qui sert à protéger le magnétron.

1. Choisissez une surface plane offrant un espace libre suffisant pour les ouvertures d'arrivée et/ou de sortie d'air.

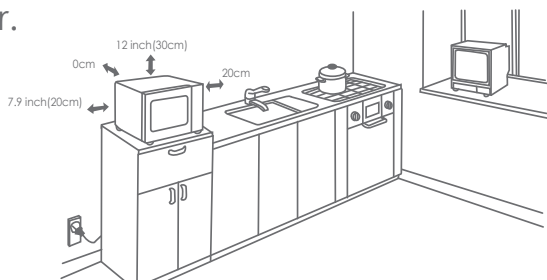

Prévoir un espace de 20 cm au moins entre le four et les parois adjacentes.

(1) L'espace libre au-dessus du four doit être de 30 cm au moins.

(2) Ne pas enlever les pieds du four.

(3) L'obstruction des ouvertures d'arrivée et/ou de sortie d'air peut endommager le four.

(4) Placer le four aussi loin que possible des radios et télévisions. Un four à micro-ondes en fonctionnement peut interférer avec la réception radio ou TV.

2. Raccordez le four à une prise de courant avec terre. La tension et la fréquence doivent être identiques à celles de la plaque signalétique.

MISE EN GARDE : N'installez pas le four au dessus d'une surface de cuisson ou de tout appareil produisant de la chaleur. Une installation de ce genre pourrait endommager le four et rendre la garantie caduque.

ATTENTION: La surface accessible peut devenir chaude lors du fonctionnement.



MISE A LA TERRE

DANGER

Risque de choc électrique

Un contact avec certains composants internes peut causer de graves accidents corporels, voire la mort. Ne pas démonter cet appareil.

MISE EN GARDE


Risque de choc électrique

Une mise à la terre défectueuse peut causer le choc électrique. Ne pas raccorder l'appareil à une prise de courant tant qu'il n'est pas correctement installé et mis à la terre.

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit les risques d'électrocution en permettant au courant électrique de s'échapper par un fil. Cet appareil est équipé avec un cordon comportant un fil de terre et une fiche de terre. La fiche doit être branchée dans une prise de courant correctement installée et comportant un contact de terre.

Consultez un électricien ou un prestataire de service qualifié si les instructions de mise à la terre ne sont pas bien comprises ou si un doute subsiste quant à la mise à la terre correcte de l'équipement. Utilisez une rallonge de 3-fils comportant une mise à la terre si nécessaire.

La tension du câble d'alimentation ou de la rallonge doit correspondre bien à celle montrée sur la plaque signalétique de l'appareil.

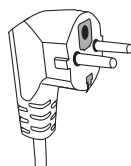

Il n'est pas recommandé d'utiliser une rallonge très longue. Toujours consultez un électricien qualifié et autorisé ou le service après-vente afin d'éviter tout danger.

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été contrôlé d'après toutes les directives européennes, actuelles, applicables, telles que la compatibilité électromagnétique (EMC) et la basse tension (LVD). Cet appareil a été conçu et fabriqué en respectant des dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.

5. UTILISATION DE VOTRE FOUR

Ce four à micro-ondes est muni de la commande électronique moderne pour satisfaire vos besoins différents en réglant les paramètres de cuisson.

1. Réglage d'horloge

Quand le four à micro-ondes est branché, l'écran LED affichera 0:00, et puis il sonnera une fois.

1) Pressez **Horloge/Pré-régler**, les chiffres d'heure clignoteront.

2) Tournez  pour ajuster les chiffres d'heure, le chiffre que vous entrez doit être entre 0 et 23.

3) Pressez **Horloge/Pré-régler**, les chiffres de minute clignoteront.

4) Tournez  pour ajuster les chiffres de minute, le chiffre que vous entrez doit être entre 0 et 59.

5) Pressez **Horloge/Pré-régler** pour finir le réglage d'horloge. : Clignotera, et le temps sera affiché.

Remarque : 1) Si l'horloge n'est pas réglée, le four ne marche pas même s'il est branché.

2) Si vous pressez **Arrêt/Annulation** pendant le processus du réglage d'horloge, le four retournera automatiquement à l'état précédent.

2. Cuisson à micro-ondes

1) Pressez **Micro-ondes**, l'écran LED affichera P100. Pressez **Micro-ondes**.

pour plusieurs fois ou tournez  pour choisir la puissance des micro-ondes voulue, et il montrera P100, P80, P50, P30 ou P10 pour chaque pression supplémentaire. Pressez **Départ/+30s/Confirmer** pour confirmer.

Tournez  pour régler le temps de cuisine entre 0:05 et 95:00. Pressez **Départ/+30s/Confirmer** encore une fois pour le départ de cuisson.

Par exemple, Si vous voulez choisir 80% puissance des micro-ondes pour 20 minutes, procédez comme suit :

1) Pressez **Micro-ondes**, l'écran LED affichera P100.

2) Pressez **Micro-ondes** encore une fois ou tournez  pour choisir 80% puissance de micro-ondes.

3) Pressez **Départ/+30s/Confirmer** pour confirmer et l'écran affichera P80.

4) Tournez  pour régler le temps de cuisine jusqu'à ce qu'il affiche 20:00.

5) Pressez **Départ/+30s/Confirmer** encore une fois pour le départ de cuisson.

Remarque : les quantités de réglage pour l'ajustement du temps sur le bouton de codage comme suit :

0-1 min : 5 secondes. (Si vous pressez une fois, le temps (0-1 min) va ajouter ou diminuer 5 secondes.)

1-5 min : 10 secondes.

5-10 min : 30 secondes.

10-30 min : 1 minute.

30-95 min : 5 minutes.

Tableau puissance de Micro-ondes.

Ordre	Affichage	Puissance des micro-ondes
1	P100	100%
2	P80	80%
3	P50	50%
4	P30	30%
5	P10	10%

3. Cuisson rapide

- 1) Dans l'état d'attente, pressez **Départ/ +30s/Confirmer** pour la cuisine avec 100% de puissance pendant 30 secondes. Chaque pression supplémentaire ajoutera 30 secondes. Le temps de cuisine max. est de 95 minutes.
- 2) Lors de la cuisson à micro-ondes, ou la décongélation par temps, pressez **Départ/ +30s/Confirmer** pour ajouter le temps de cuisine de 30 secondes.
- 3) Dans l'état d'attente, tournez  vers le gauche pour choisir le temps de cuisine. Après avoir réglé le temps de cuisine, pressez **Départ/ +30s/Confirmer** à démarrer la cuisine. La puissance des micro-ondes est de 100%.

4. Décongélation par poids

- 1) Pressez une fois de **Poids/Temps Décongélation**, et l'écran affichera dEF1.
- 2) Tournez  pour sélectionner le poids d'aliment entre 100 et 2000g.
- 3) Pressez **Départ/ +30s/Confirmer** à commencer la décongélation.

5. Décongélation par temps

- 1) Pressez deux fois de **Poids/Temps Décongélation**, et l'écran affichera dEF2.
 - 2) Tournez  pour sélectionner le temps de la décongélation. Le temps max. est de 95 minutes.
 - 3) Pressez **Départ/ +30s/Confirmer** à commencer la décongélation.
- La puissance de décongélation est P30, et il ne sera pas être changé.

6. Mode Préréglage

L'appareil peut exécuter 2 programmes de cuisson de suite.

Ouvrez la porte. Placez des aliments dans un récipient approprié à l'intérieur de l'appareil. Fermez la porte.

Par ex. pour définir un programme de cuisson d'aliments avec une puissance de micro-ondes de 80 % pendant 7 minutes:

- 1) Appuyez une fois sur la touche **Micro-ondes**.
- 2) Utilisez le bouton de réglage pour sélectionner le niveau des micro-ondes jusqu'à affichage de P80 sur l'écran.

- 3) Tournez le bouton de réglage pour définir 7 minutes comme temps de cuisson.
- 4) Appuyez sur la touche **Horloge/Pré-régler** . L'heure clignote sur l'écran.
Réglez l'heure (0 à 23) à l'aide du bouton de réglage.
- 5) Appuyez à nouveau sur la touche **Horloge/Pré-régler** Les minutes clignotent sur l'écran. Réglez les minutes (0 à 59) à l'aide du bouton de réglage.
- 6) Appuyez sur la touche **Départ/+30s/Confirmer** pour confirmer le réglage cuisson.
: s'allume sur l'écran.

7. Menu auto.

- 1) Tournez  vers la droite pour choisir le menu, et il va montrer de A-1 à A-8 .
- 2) Pressez **Départ/+30s/Confirmer** à confirmer le menu choisi.
- 3) Tournez  pour choisir le poids de l'aliment.
- 4) Pressez **Départ/+30s/Confirmer** à démarrer la cuisson.

Par exemple, si vous voulez cuire 350g de poisson à l'aide de Menu auto .

- 1) Tournez  dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il affiche A-3.
- 2) Pressez **Départ/+30s/Confirmer** à confirmer le menu choisi.
- 3) Tournez  pour sélectionner le poids de poisson jusqu'à ce qu'il affiche 350 .
- 4) Pressez **Départ/+30s/Confirmer** à démarrer la cuisson.

Menu des programmes

Menu	Poids	Affichage
A-1 Réchauffage	200g	200
	400g	400
	600g	600
A-2 Légumes	200g	200
	300g	300
	400g	400
A-3 Poissons	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-4 Viande	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-5 Pâtes	50g(with water 450 g)	50
	100g(with water 800 g)	100
A-6 Pommes de terre	200g	200
	400g	400
	600g	600
A-7 PIZZA	200g	200
	400g	400
A-8 SOUPE	200ml	200
	400ml	400

8. Cuisson de multi-section

Deux sections peuvent être réglées au plus pour la cuisson. Dans la cuisine de multi-section, si une section est décongelée, donc la décongélation devrait être placée dans la première section.

Par exemple : Si vous voulez décongeler l'aliment pendant 5 minutes et puis cuisiner avec 80% de puissance des micro-ondes pendant 7 minutes, faites-le fonctionner comme suivantes :

1) Pressez **Poids/Temps Décongélation** deux fois, le four affichera dEF2 .

2) Tournez  à sélectionner le temps de décongélation jusqu'à ce qu'il montre 5 :00 .

3) Pressez **Micro-ondes** , le LED montrera P100 .

4) Pressez **Micro-ondes** encore une fois ou tournez  pour choisir 80% de puissance des micro-ondes.

5) Pressez **Départ/+30s/Confirmer** à confirmer, et l'écran montrera P80 .

6) Tournez  pour ajuster le temps de cuisine jusqu'à ce qu'il affiche 7:00 .

7) Pressez **Départ/+30s/Confirmer** à démarrer la cuisine, et il sonnera un four pour la première cuisson, et il sonnera encore une fois pour entrer la seconde cuisson. A la fin de cuisson, il sonne cinq fois.

9. Autre fonction

1) Dans l'état de la cuisine à micro-ondes. Pressez

Micro-ondes , la puissance courante sera montrée pendant 3 secondes. Au bout de 3 secondes, il revient à l'état précédent.

2) En mode de *Cuisson* , appuyez sur la touche **Horloge/Pré-régler** , le temps s'affiche pendant 3 secondes.

3) En mode *Préréglage* , appuyez sur la touche **Horloge/Pré-régler** , le temps s'affiche pendant 2 à 3 secondes.

10. Sécurité d'enfants

Bloquer : Dans l'état d'attente, pressez **Arrêt/Annulation** pour 3 secondes. Il y aura un long bip qui dénote d'entrer l'état de enfant-bloqué et le temps actuel sera affiché si le temps a été réglé, sinon, le LED montrera .

Débloquer : dans l'état bloqué, pressez **Arrêt/Annulation** pour 3 secondes, il y aura un long bip qui dénote la déblocage.

Symptôme normal

Le four à micro-ondes intervient la réception de TV	Le radio et TV pourrait être intervenu lorsque le four à micro-ondes fonctionne. Il est également similaire à l'interférence de petits appareils électriques, comme mixeur, aspirateur, et ventilateur électrique. C'est normal.
La lumière du four faible	En cuisson avec basse puissance, la lumière du four pourrait être faible. C'est normal.
La vapeur accumulée sur la porte, l'air chauds'évacue	Pendant la cuisson, beaucoup de vapeur s'échappe des fentes; mais un peu pourrait s'accumulera sur la surface froide comme porte du four. C'est normal.
Le four démarre automatiquement sans aliment dedans	NE JAMAIS fonctionner l'unité sans aliment à l'intérieure. C'est très dangereux.

Référez vous au tableau suivant pour identifier votre problème et essayez d'appliquer la solution proposée. Adressez-vous au service d'entretien agréé le plus proche si le four à micro-ondes ne fonctionne toujours pas correctement.

PROBLÈME	RAISON POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
Le four ne marche pas	(1) Le cordon d'alimentation n'est pas bien branché	Débrancher l'appareil. Puis le brancher à nouveau après 10 secondes.
	(2) Le fusible grillé ou le disjoncteur de circuit fonctionne.	Remplacer le fusible ou régler le disjoncteur de circuit (La réparation doit être effectuée par un personnel qualifié)
	(3) Problème de prise	Tester la prise avec autre appareil électrique.
Le four ne chauffe pas	(4) La porte n'est pas bien fermée.	Fermer bien la porte.
Le plateau tournant fait du bruit lorsque le four à micro-ondes fonctionne.	(5) Les accessoires du plateau tournant et le fond du four sont sales.	Voire « Nettoyage et entretien» pour nettoyer des parties sales.

- Nettoyez les accessoires comme d'habitude dans l'eau savonneuse.
- Nettoyez soigneusement la porte et l'assemblage et autres parties proches avec un chiffon humide lorsqu'ils sont sales.
- Eteignez l'appareil et retirez-le de la prise de courant avant d'effectuer toute opération de nettoyage.
- Ne laissez pas l'eau pénétrer dans le panneau de commande. Nettoyez-le avec un chiffon doux et sec.
- Lors du nettoyage du panneau de commande, laissez la porte du four ouverte afin d'éviter d'allumer le four par hasard.
- Essuyez l'intérieur et l'extérieur du four avec un chiffon doux et un détergent doux.
- Rincez et séchez en essuyant. Effectuez cette opération une fois par semaine, plus souvent si nécessaire.
- Essuyez immédiatement les éclaboussures d'huile avec une serviette en papier humide, particulièrement après avoir cuit de la volaille, etc.
- Nettoyez soigneusement des jointes de porte, des cavités, des surfaces d'étanchéité et des parties adjacentes avec un chiffon humide.

8. Spécifications techniques

Modèle :	MO-20BROOK
Alimentation électrique :	230V ~50Hz
Puissance absorbée (micro-ondes):	1050W
Puissance restituée(micro-ondes) :	700W
Capacité du four :	20L
Diamètre du plateau tournant :	Ø255mm
Dimensions du produit (L x L x H):	440X355X259mm
Poids net :	Environ 10.4 kg

Le fabricant et le revendeur ne peuvent pas être tenus responsable de tout accident ou dommage causé par une utilisation impropre de l'appareil, ou si les instructions données dans le présent manuel n'ont pas été respectées.

ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES



La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

USER'S MANUAL - EN



SIGNATURE

MICROWAVE OVEN

MO - 20BROOK

TABLE OF CONTENTS

1. Precautions to avoid possible exposure to excessive microwave energy	- 27 -
2. Important safety instructions	- 28 -
3. Utensils	- 34 -
4. Setting up your oven	- 36 -
5. Operation Instructions	- 40 -
6. Troubleshooting	- 45 -
7. Cleaning and care	- 46 -
8. Technical specifications	- 47 -

Read these instructions carefully before using your microwave oven, and keep it carefully. If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.

1. PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

(a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety inter locks.

(b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.

(c) **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

2.IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following: 1. warning: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode. 2. warning: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

3.This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

4. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
5. Only use utensils suitable for use in microwave ovens.
6. The oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed.
7. Read and follow the specific: PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROAVE ENERGY.
8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
9. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
10. Do not overcook food.
11. Do not use the oven cavity for storage purposes. Do not store items, such as bread, cookies, etc. inside the oven.
12. Remove wire twist-ties and metal handles from paper or plastic containers/bags before placing.
13. Install or locate this oven only in accordance with the installation instructions provided.
14. Eggs in the shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.

15. Use this appliance only for its intended uses as described in manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This oven is especially designed to heat. It is not designed for industrial or laboratory use.

16. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

17. Do not store or use this appliance outdoors.

18. Do not use this oven near water, in a wet basement or near a swimming pool.

19. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. The surfaces are liable to get hot during use. Keep cord away from heated surface, and do not cover any vents on the oven.

20. Do not let cord hang over edge of table or counter.

21. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

22. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the

temperature checked before consumption, in order to avoid burns.

23. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.

24. This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall outlet in your house is well earthed.

25. The microwave oven shall not be placed in a cabinet unless it has been tested in a cabinet.

26. Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

27. Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.

28. Steam cleaner is not to be used.

29. During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.

30. **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements.

31. Surface of a storage cabinet can get hot.

32. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

33.The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating.

34.The rear surface of appliance shall be placed against a wall.

35.It is recommended to check regularly the supply cord for any sign of possible deterioration, and the appliance should not be used if the cable is damaged.

36.Before using, check the voltage of the power supply in your home is same as the voltage shown on the rating label of this product.

37. It is recommended to check regularly the supply cord for any sign of possible deterioration, and the appliance should not be used if the cable is damaged.

38.Keep minimum 30 cm of free space above the top surface of the oven.

39.The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming

pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.

40.Regarding the instructions of the details for cleaning door seals, cavities and adjacent parts, thanks to refer to the section “Cleaning and care” in page 45 of the manual.

41.The microwave oven is intended to be used freestanding.

Group 2 Class B appliance

Group 2 ISM equipment: group 2 contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and EDM and arc welding equipment.

Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.

3.UTENSILS

CAUTION

Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven. There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Food will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacture's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for shortterm cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled Microwave Safe. Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. Boiling bags and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.


4.SETTING UP YOUR OVEN

Names of Oven Parts and Accessories


Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.

Your oven comes with the following accessories:

Glass tray	1
Turntable ring assembly	1
Instruction Manual	1

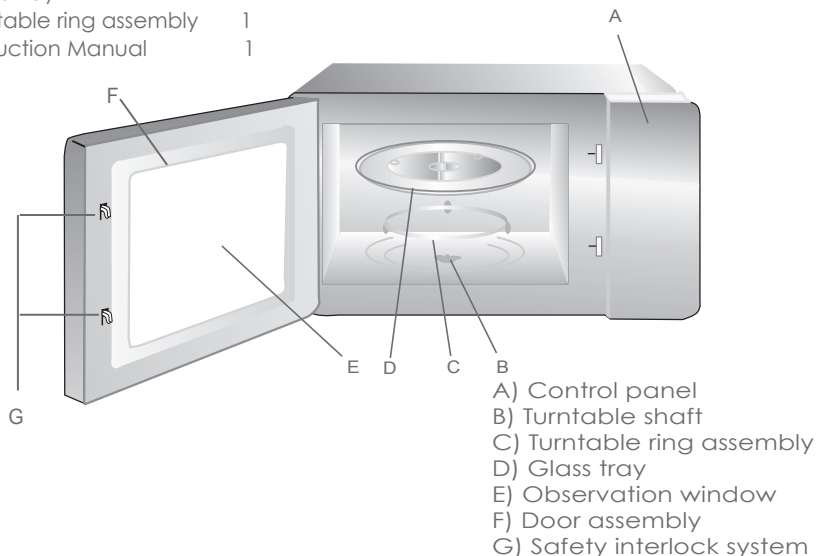

Turntable Installation

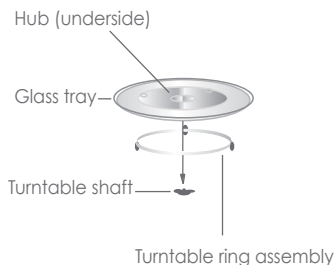

- Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
- If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

Countertop Installation

Remove all packing material and accessories.


Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface.

Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

Installation

1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.

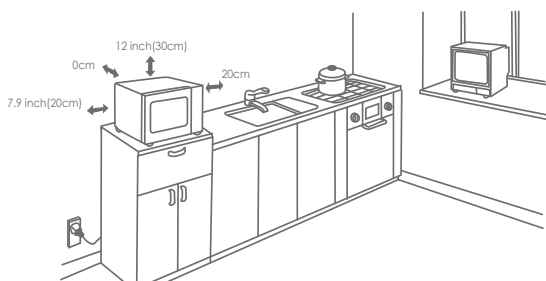

A minimum clearance of 7.9 inches (20cm) is required between the oven and any adjacent walls.

(1) Leave a minimum clearance of 12 inches (30cm) above the oven.

(2) Do not remove the legs from the bottom of the oven.

(3) Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven.

(4) Place the oven as far away from radios and TV as possible.

Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.

2. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

WARNING : Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance.

If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.

The accessible surface may be hot during operation.



To Reduce the Risk of Injury to Persons Grounding Installation

DANGER

Electric Shock Hazard

Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death.

Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric Shock Hazard

Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.


This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Two-round-pin plug

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

Two-round-pin plug

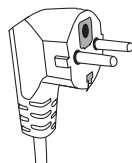

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
 - 1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - 2) The extension cord must be a grounding type 3-wire cord.
 - 3) The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
3. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.

5. Operation Instructions

1. Clock Setting

As the microwave oven is electrified, the LED will display 0:00, buzzer will ring once. 1) Press **Horloge/Pré-régler** once to select clock function, the hour figures will flash.

2) Turn  to adjust the hour figures, the input time should be within 0–23.

3) Press **Horloge/Pré-régler**, the minute figures will flash.

4) Turn  to adjust the minute figures, the input time should be within 0–59.

5) Press **Horloge/Pré-régler** to finish clock setting. : will flash, and the time will light.

Note: 1) If the clock is not set, it would not function when powered. 2) During the process of clock setting, if you press **Arrêt/Annulation**, the oven will go back to the previous status automatically.

2. Microwave Cooking

Press **Micro-ondes** the LED will display P100.

Press **Micro-ondes** for times or turn  to choose the power you want, and P100, P80, P50, P30 or P10 will display for each added press.

Then press **Départ/+30s/Confirmer** to confirm, and turn  to set cooking time from 0:05 to 95:00.

Press **Départ/+30s/Confirmer** again to start cooking.

Example: If you want to use 80% microwave power to cook for 20 minutes, you can operate the oven as the following steps.

1) Press **Micro-ondes** once, the screen display P100.

2) Press **Micro-ondes** once again or turn  to choose 80% microwave power.

3) Press **Départ/+30s/Confirmer** to confirm, and the screen displays P 80.

4) Turn  to adjust the cooking time until the oven displays 20:00.

5) Press **Départ/+30s/Confirmer** to start cooking. Note: the step quantities for the adjustment time of the coding switch are as follow:

0---1 min : 5 seconds

1---5 min : 10 seconds

5---10 min : 30 seconds

10---30 min : 1 minute

30---95 min : 5 minutes

Micro-ondes Pad instructions

Order	Display	Microwave Power
1	P100	100%
2	P80	80%
3	P50	50%
4	P30	30%
5	P10	10%

3. Quick Start

1) In waiting state, Press **Départ/+30s/Confirmer** to start cooking with 100% power, each added press will increase 30 seconds cooking time up to 95 minutes.

2) In microwave or time defrost state, each press of **Départ/+30s/Confirmer** can increase 30 seconds of cooking time.

3) In waiting state, turn  left to set cooking time with 100% microwave power, then press **Départ/+30s/Confirmer** to start cooking.

4. Defrost By weight

1) Press **Poids/Temps Décongélation** once, and the oven will display dEF1.

2) Turn  to select the weight of food from 100 to 2000 g.

3) Press **Départ/+30s/Confirmer** to start defrosting.

5. Defrost By Time

1) Press **Poids/Temps Décongélation** twice, and the oven will display dEF2.

2) Turn  to select the defrost time. The MAX time is 95 minutes.

3) Press **Départ/+30s/Confirmer** to start defrosting. The defrost power is P30, and it will not be changed.

6. Pre-set Function

- 1) Set the clock first. (Consult the instruction of clock setting.)
- 2) Input the cooking program. Two stages can be set at most. Defrosting should not be set in preset function

Example: if you want to cook with 80% microwave power for 7 minutes.

- a. Press " **Micro-ondes** " once;
- b. Turn "  " to choose 80% microwave power till "P80" display;
- c. Press " **Départ/+30s/Confirmer** " to confirm;
- d. Turn "  " to adjust the cooking time of 7 minutes;

After the above steps, please do not press " **Départ/+30s/Confirmer** ".

Then do as following:

- 3) Press " **Horloge/Pré-régler** ". The hour figures flash;
- 4) Turn "  " to adjust the hour figures the input time should be within 0--23.
- 5) Press " **Horloge/Pré-régler** ", the minute figures will flash
- 6) Turn "  " to adjust the minute figures the input time should be within 0--59.
- 7) Press " **Départ/+30s/Confirmer** " to finish setting. ":" will light, buzzer will ring twice when the time arrives, then cooking will start automatically.

Note: clock must be set first. Otherwise, pre-set function will not work.

7. Auto Menu

- 1) Turn  right to choose the menu, and A-1 to A-8 will display.
- 2) Press **Départ/+30s/Confirmer** to confirm.
- 3) Turn  to choose the default weight as the menu chart.
- 4) Press **Départ/+30s/Confirmer** to start cooking.

Example: If you want to use **Auto Menu** to cook fish for 350g.

1) Turn  clockwise till A-3 display.

2) Press **Départ/+30s/Confirmer** to confirm.

3) Turn  to select the weight of fish till 350 display.

4) Press **Départ/+30s/Confirmer** to start cooking.

The menu chart:

Menu	Weight	Display
A-1 AUTO REHEAT	200g	200
	400g	400
	600g	600
A-2 VEGETABLE	200g	200
	300g	300
	400g	400
A-3 FISH	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-4 MEAT	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-5 PASTA	50g(with water 450 g)	50
	100g(with water 800 g)	100
A-6 POTATO	200g	200
	400g	400
	600g	600
A-7 PIZZA	200g	200
	400g	400
A-8 SOUP	200ml	200
	400ml	400

8. Multi-section cooking

At most 2 sections can be set for cooking. In multi-section cooking, if one section is defrosting, then defrosting shall be placed in the first section. Example: If you want to defrost food for 5 minutes and then cook with 80% microwave power for 7 minutes, operate it as the following:

- 1) Press **Poids/Temps Décongélation** twice, and the oven will display dEF2.
- 2) Turn  to select the defrost time till 5:00 display.
- 3) Press **Micro-ondes** once, the screen display P100.
- 4) Press **Micro-ondes** once again or turn  to choose 80% microwave power.
- 5) Press **Départ/+30s/Confirmer** to confirm, and the screen displays P 80.
- 6) Turn  to adjust the cooking time till the oven displays 7:00.
- 7) Press **Départ/+30s/Confirmer** to start cooking, and buzzer will sound once for the first section, defrosting time counts down buzzer will sound once again entering the second cooking. when cooking finish, buzzer sounds five times.

9. Inquiring Function

- (1) In states of microwave, press **Micro-ondes**, the current power will be displayed for 3 seconds.

After 3 seconds, the oven will turn back to the former state.

- 2) In pre-set state, press " **Horloge/Pré-régler** " to inquire the time for delay start cooking. The pre-set time will flash for 3 seconds, then the oven will turn back to the clock display.

- 3) During cooking state, press " **Horloge/Pré-régler** " to check the current time. It will be displayed for 3 seconds.

10. Lock-out Function for Children

Lock: In waiting state, press **Arrêt/Annulation** for 3 seconds, there will be a long beep denoting entering the children-lock state and the current time will display if the time has been set, otherwise, the LED will display .

Lock quitting: In locked state, press **Arrêt/Annulation** for 3 seconds, there will be a long beep denoting that the lock is released.

6.Trouble shooting

	Normal
Microwave oven interfering TV reception.	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light.	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vens.	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven can not be started.	(1) Power cord not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	(2) Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker(repaired by professional personnel of our company).
	(3) Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	(4) Door not closed well.	Close door well.
Glass turntable makes noise when microwave oven operates.	(5) Dirty roller rest and oven bottom.	Refer to Cleanning to clean dirty parts.

7.Cleaning and care

- Turn off the oven and remove the power plug from the wall socket before cleaning.
- Keep the inside of the oven clean.When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls,wipe with a damp cloth.Mild detergent may be used if the oven gets very dirty.Avoid the use of spray and other harsh cleaners as they may stain,streak or dull the door surface.
- The outside surfaces should be cleaned with a damp cloth.To prevent damage to the operating parts inside the oven,water should not be allowed to seep into the ventillation openings.
- Wipe the door and window on both side,the door seals and adjacent parts frequently with a damp cloth to remove any spills or spatters.Do not use abrasive cleaner.
- Do not allow the control panel to become wet.Clean with a soft,damp cloth.When cleaning the control panel,leave oven door open to prevent oven from accidentally turning on.
- Be sure to unplug the appliance from the power supply.

Clean the inside of the oven after using wiht a slightly damp cloth.

Clean the accessories in the usual way in soapy water. The door frame and seal and neighboring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.

8. Technical specifications

Model :	MO-20BROOK
Rated Voltage :	230V ~50Hz
Rated Input Power (Microwave):	1050W
Rated Output Power (Microwave):	700W
Oven Capacity :	20L
Turntable Diameter :	Ø255mm
Product dimensions (LxWxH):	440X355X259mm
Net weight :	Environ 10.4 kg

we decline liability for any damage or accident derived from any use of this product which is not in conformity with the instructions contained in this booklet.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



Tous les papiers
se trient et se recyclent

BUT INTERNATIONAL
1 Avenue Spinoza
77184 Emerainville, France