



SIGNATURE

PLANCHA

AN-119HP

TABLE DES MATIERES

Consignes de sécurité importantes	FR-1
Fonctions principales	FR-2
Description de l'appareil	FR-2
Utilisation	FR-3
Nettoyage et entretien	FR-3
Spécifications techniques	FR-4



Séparez les éléments avant de trier



CET APPAREIL EST DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT!
Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant la première utilisation et conservez-les pour une référence ultérieure.

Consignes de sécurité importantes :

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

Attention, surface très chaude. Les surfaces sont de nature à chauffer pendant l'utilisation.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des règles de sécurité doivent toujours être respectées :


1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. Ne touchez pas la surface chaude. Utilisez la poignée ou les boutons.
3. Pour se protéger contre les chocs électriques, ne pas immerger le cordon, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Une surveillance attentive est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou proche d'enfants.
5. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas en marche ou lorsque vous voulez le nettoyer. Laissez refroidir avant de mettre ou d'enlever des pièces et avant de nettoyer l'appareil.
6. N'utilisez pas un appareil dont le câble ou la prise est endommagée, ou après que l'appareil fonctionne mal ou qu'il ait été endommagé de quelque façon que ce soit. Retournez l'appareil au centre de service le plus proche pour examen, réparation ou ajustement.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut causer des blessures.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur.

9. Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir, ni toucher une surface chaude.
 10. Il faut faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'on déplace un appareil contenant de l'huile chaude ou d'autres liquides chauds.
 11. Pour éteindre l'appareil, débranchez la prise de la prise murale.
 12. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles prévues.
 13. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
 14. **ATTENTION** : Le régulateur de température ne doit pas être immergé dans un liquide. Utiliser uniquement avec une prise murale.
 15. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en Fonctionnement.
 16. L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
 17. La surface extérieure peut devenir chaude lorsque l'appareil fonctionne.
 18. L'appareil ne doit être utilisé qu'en position verrouillé.
 19. Conservez ces instructions.
 20. Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - des fermes ;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - des environnements du type chambres d'hôtes.

Fonctions principales :

1. Les plaques de cuisson antiadhésives assurent un dégagement sans effort des aliments et un nettoyage rapide.
2. Régulateur de température réglable.

Description de l'appareil:

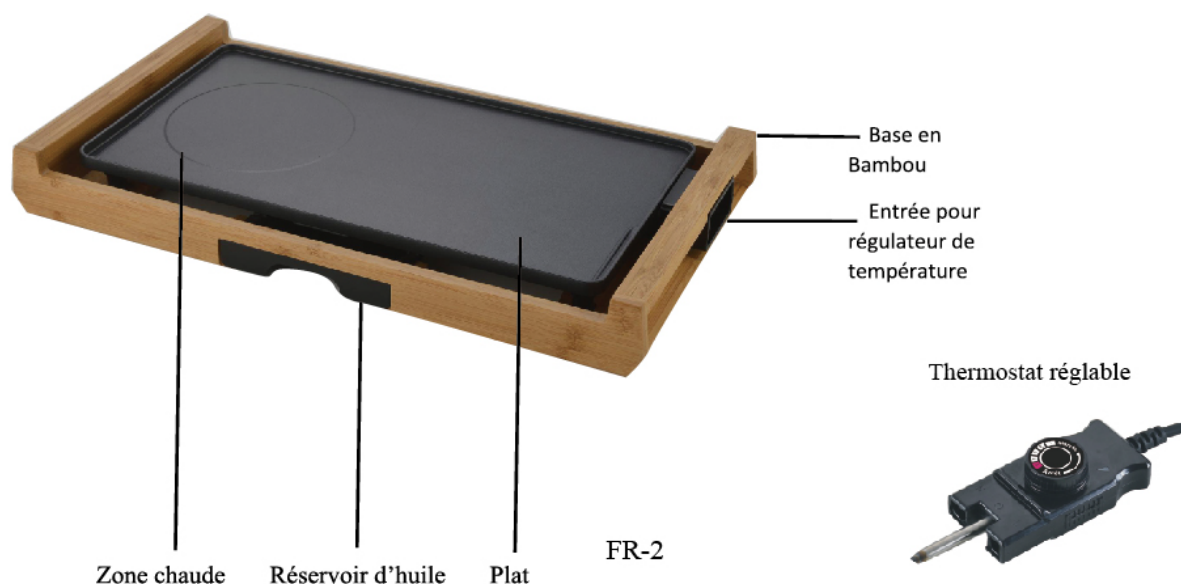

Utilisation:

Ce produit est destiné à un usage domestique seulement.

1. Enlevez tout le matériel d'emballage et tous les autocollants.
2. Essuyez les assiettes avec un chiffon humide ou une éponge pour enlever la poussière. Essuyez avec un chiffon doux ou des essuie-tout.
3. Choisir un endroit où l'appareil peut être utilisé, en laissant suffisamment d'espace entre l'arrière de l'appareil et le mur pour permettre à la chaleur de circuler sans endommager les armoires et les murs.
4. Branchez le cordon dans une prise électrique standard, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour le bouton de température et l'indicateur rouge sera allumé, la température de la surface de cuisson atteint la température de réglage lorsque le voyant d'alimentation est éteint. Le voyant rouge d'alimentation sera un cycle d'allumage/extinction automatique pour le réglage de la température par thermostat, si le bouton de température est en position d'arrêt, la plaque ne chauffe plus. Pour la première utilisation, il est préférable d'appliquer de l'huile ou de la graisse sur la plaque.
5. Important : la surface de cuisson est très chaude. Des précautions doivent être prises pour éviter que les mains n'entrent en contact.
6. Après utilisation, débranchez l'appareil de la prise électrique et laissez-le refroidir à la température ambiante avant de le nettoyer.
7. Seule la prise mobile de connecteur appropriée doit être utilisée.

Nettoyage et entretien :

Important : Débrancher et laisser refroidir avant de nettoyer. Ne jamais immerger la machine dans l'eau ou tout autre liquide.

1. Essuyez le couvercle, la base et les plaques de cuisson avec un chiffon humide et un savon non abrasif ou un détergent pour lave-vaisselle. Essuyer avec un chiffon propre, doux et humide et sécher avec une serviette.
2. Retirez le contenant d'huile de la base en bambou lorsqu'il a refroidi, videz le surplus d'huile, puis nettoyez le avec un chiffon humide ou mettez-le dans le lave-vaisselle pour le nettoyer.
3. Stockage : Entreposer la machine nettoyée dans un endroit propre et sec.
4. Important : Ne jamais stocker tant qu'il est encore chaud ou encore branché.
5. Important : Ne jamais enrouler le cordon autour de l'appareil. Ne mettez pas de tension sur le cordon à l'endroit où il entre dans l'appareil, car cela pourrait l'effiloche et le briser.
6. Important: La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en Fonctionnement.
7. La prise mobile de connecteur doit être retirée avant de nettoyer l'appareil.
8. Le socle de connecteur doit être séché avant d'utiliser à nouveau l'appareil.

Spécifications techniques:

Voltage: 220-240V ~

Fréquence: 50-60Hz

Puissance: 2200W

Le fabricant et le revendeur ne peuvent pas être tenus responsable de tout accident ou dommage causé par une utilisation impropre de l'appareil, ou si les instructions données dans le présent manuel n'ont pas été respectées.

ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES



La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux qui les composent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte sélective.

- Conformément à l'Article L. 217 du code de la consommation, votre produit bénéficie d'une garantie légale de conformité de 2 ans.
- Pour contacter notre Service Après-Vente, avant de vous déplacer à votre magasin BUT, appelez le 09 78 97 97 97,
- Du lundi au samedi de 08h00 à 20h00 (Prix d'un appel local).



SIGNATURE

PLANCHA

AN-119HP

TABLE OF CONTENT

Important safeguards	EN-1
Main Functions	EN-2
Components	EN-2
How to Use	EN-3
Care and Cleaning	EN-3
Specification	EN-4



THIS APPLIANCE IS INTENDED FOR DOMESTIC USE ONLY.

Please read all instructions carefully before first use and keep them for future reference.

Important safeguards

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

Caution, hot surface. The surfaces are liable to get hot during use.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surface. Use handles or knobs.
3. To protect against electrical shock do not immerse cord, plugs or appliance in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter, or touch a hot surface
10. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
11. To disconnect, remove plug from wall outlet.
12. Do not use this appliance for other than intended use.
13. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
14. CAUTION: The temperature controller do not immerse in any liquid. Use with wall or base receptacle only
15. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.

16. This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
17. The outer surface may get hot when the appliance is operating.
18. The appliance is only to be operated in the closed position.
19. Save these instructions.
20. This product is for household use only.


This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

Main Functions:

1. Nonstick grill plates ensure effortless food release and quick cleanup.
2. Adjustable temperature controller.

Components:

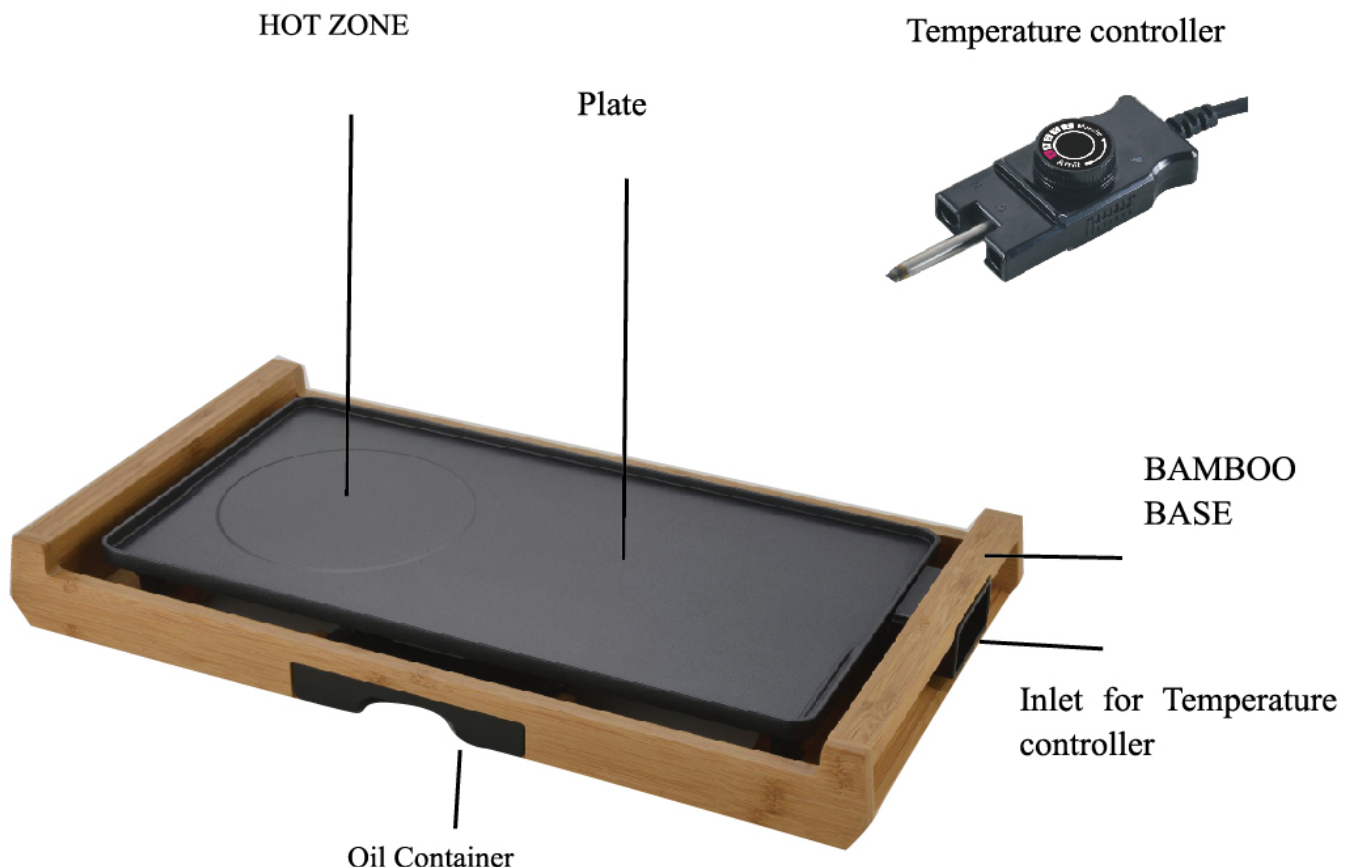

How to Use

This product is for household use only.

1. Remove all packing material and any stickers.
2. Wipe plates with a damp cloth or sponge to remove any dust. Wipe dry with a soft cloth or paper towels.
3. Select a location where the unit is to be used, leaving enough space between back of unit and wall to allow heat to flow without damage to cabinets and walls.
4. Plug cord into a standard electrical outlet, turn clockwise for temperature knob and the red indicator will be on, the temperature of cooking area reach the setting temperature when the power light is off. The red power light will be auto on /off cycle for setting temperature by thermostat , if temperature knob is off position ,the plate will not heating any more . For the first use it is better to apply some oil or grease to the plate.
5. Important: The cooking area is very hot. Caution should be taken to prevent hands from coming into contact .
6. After use, unplug unit from the electrical outlet and allow it to cool to room temperature before cleaning.
7. Caution: The temperature controller do not immerse in any liquid. Use with wall or base receptacle only
8. Only the appropriate connector must be used.

Care and Cleaning

Important: Unplug and allow it to cool before cleaning. Never immerse the machine in water or any other liquid.

1. Wipe lid, base, and cooking plates with a damp cloth and a non-abrasive soap or dishwasher detergent. Wipe with a clean, soft, damp cloth and towel dry.
2. Pull out oil container from bamboo base when cool down , pour off the extra oil ,then immerse cleaning with dishcloth or put into dishwasher for cleaning .
3. Storage: Store cleaned machine in a clean, dry place.
4. Important: Never store while it is still hot or still plugged in.
5. Important: Never wrap cord tightly around the appliance. Do not put any stress on cord where it enters unit, as this could cause it to fray and break.
6. Important:The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
7. The connector must be removed before the appliance is cleaned.
8. The appliance inlet must be dried before the appliance is used again.

Specification

Voltage: 220-240V~

Frequency: 50-60Hz

Power: 2200W

We decline liability for any damage or accident derived from any use of this product which is not in conformity with the instructions contained in this booklet.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.

- In accordance with Article L. 217 of the Consumer Code, your product benefits from a legal guarantee of conformity of 2 years.
- To contact our After-Sales Service, before going to your BUT store, call 09 78 97 97 97,
- From Monday to Saturday from 8:00 am to 8:00 pm (local call price).



LE TRI
+ FACILE



Séparez les éléments avant de trier

BUT INTERNATIONAL
1 Avenue Spinoza
77184 Emerainville, France