



# MANUEL D'UTILISATION JS30-7WADN

FR



ANTI-MOUSTIQUES

## Table des matières

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	- 2 -
INTRODUCTION	- 4 -
VUE ÉCLATÉE	- 5 -
SCHÉMA ÉLECTRIQUE	- 5 -
CONSEILS POUR L'UTILISATION	- 6 -
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	- 6 -
ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES	- 6 -



FAITES UN GESTE ECOCITOYEN  
EN TRIANT VOS EMBALLAGES CARTON

À LA FIN DE VIE DE VOTRE PRODUIT, PENSEZ À  
LE RAPPORTER DANS UN POINT DE COLLECTE  
OU DÉPOSER LE À LA DÉCHETERIE PROCHE DE  
VOTRE DOMICILE



CET APPAREIL EST DESTINÉ A UN USAGE  
DOMESTIQUE UNIQUEMENT!

Veillez lire attentivement toutes les instructions avant la première  
utilisation et conservez-les pour une référence ultérieure.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez les appareils électriques, les précautions de sécurité  
basiques doivent toujours être prises, et notamment celles qui suivent:

1. Avant utilisation, vérifiez la tension du secteur. N'essayez pas de  
toucher les grilles internes sous haute tension en raison du risque  
d'électrocution. En cours d'utilisation, ne placez jamais des objets  
métalliques à l'intérieur des grilles.

2. L'appareil est réservé à l'usage en intérieur. L'appareil n'est pas  
approprié pour un usage dans les granges, les écuries et les endroits  
similaires. L'appareil ne doit pas être utilisé dans des emplacements où  
les vapeurs inflammables ou la poussière explosive sont susceptibles  
d'exister. Accrochez ou montez l'appareil en un endroit où les enfants  
ne peuvent pas l'atteindre. (≥2.0m)

3. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne jamais retirer aucun  
composant fixe de l'appareil afin d'effectuer des réglages internes. En  
cas d'endommagement du cordon d'alimentation, de la lampe, du

démarrateur ou de tout autre composant de l'appareil, il doit être remplacé par le fabricant, par son agent de service ou par des personnes aux qualifications similaires, afin d'éviter tout danger.

4. Avant toute phase de nettoyage, débranchez toujours la fiche de prise de courant du réseau électrique.

Si la grille comporte trop d'insectes, brossez-la pour la nettoyer avec une petite brosse sèche, sans eau ni détergent (usage d'une brosse métallique proscrit), puis vider les corps étrangers du plateau collecteur. Afin de maintenir un fonctionnement optimal de votre appareil, nettoyez hebdomadairement la grille et le plateau collecteur selon les préconisations énoncées ci-dessus.

5. Ne pas toucher avec les doigts ou du métal les grilles sous haute tension.

6. Ne pas laver à l'eau ni d'exposer à la pluie

7. La réparation doit être effectuée par le fabricant ou des électriciens qualifiés.

8. Assurez-vous que la tension et la fréquence du secteur conviennent à l'appareil.

9.  DANGER : Haute tension !

10. L'appareil doit être maintenu hors de portée des enfants.

11. Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

L'appareil attire par la lumière noire (la lumière UV) les insectes volants tels que les mouches, les mites, les moustiques, et autres insectes volants, pour ensuite les électrocuter au moyen de grilles métalliques sous haute tension, chargées électriquement.

L'appareil est doté d'un style léger et moderne, d'une efficacité et d'une sécurité de élevées, avec une grille anti-obstruction ayant une surface non oxydante, non craquelée ou non altérée.


Le tube émettant de la lumière noire (rayons ultra-violets), conçu spécialement, est complètement inoffensif pour l'homme et les animaux de compagnie.

Un maillage externe évite le contact accidentel avec les grilles.


L'appareil ne contient aucun produit chimique et ne dégage aucune fumée, ni odeur. Il n'y a pas de pulvérisation ni de souillure ni de pollution.

L'appareil est idéal pour un usage en intérieur comme les domiciles, les usines, les magasins d'alimentation, les boucheries, les hôpitaux, etc.

## VUE ÉCLATÉE

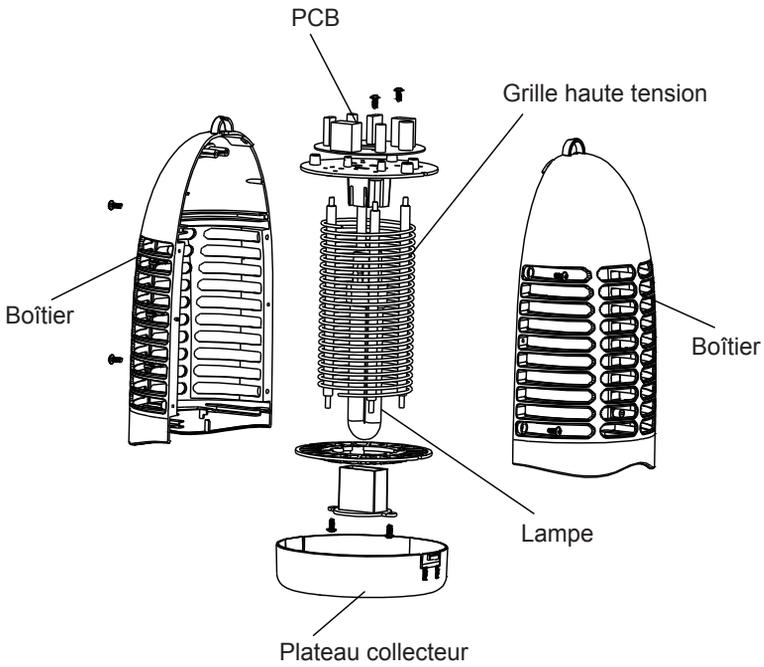

## SCHÉMA ÉLECTRIQUE

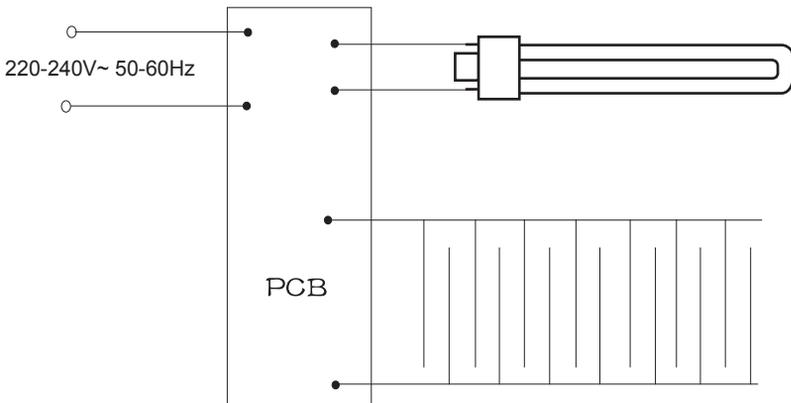

## CONSEILS POUR L'UTILISATION

1. Pour la première utilisation, il est suggéré de l'utiliser continuellement pendant plus de 72 heures pour obtenir une meilleure performance.

2. La hauteur recommandée est supérieure à 1 mètre au-dessus du sol.

3. Pour une utilisation de jour, fermez les portes et les fenêtres, tirez les rideaux. Pour tuer plus de moustiques, il est suggéré d'éteindre les autres lumières et de créer un environnement sombre. Cela fonctionne mieux lorsque la lumière de l'anti-moustiques est la seule lumière dans la pièce.

4. La température et l'odeur du corps humain sont très attrayantes pour les moustiques. Lorsqu'il n'y a personne dans la pièce, l'anti-moustiques fonctionne mieux que lorsqu'il y a des personnes. Dans la chambre à coucher, veuillez allumer l'appareil à l'avance (au moins 3 heures).

5. Les lampes émettent des rayons UVA pour attirer les insectes. Les insectes sont électrocutés par une haute tension sur le réseau électrique à l'intérieur de l'appareil.

6. Ne placez pas l'appareil à la sortie du climatiseur et du ventilateur.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension nominale : 220-240V~

Fréquence nominale : 50-60Hz

## ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES

### ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES



La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la *poubelle barrée* apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la est collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



# USER GUIDE

## JS30-7WADN

EN



INSECT KILLER

## TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFEGUARDS	- 8 -
INTRODUCTION	- 9 -
EXPLODED VIEW	- 10 -
CIRCUIT DIAGRAM	- 10 -
RECOMMENDATION FOR THE USAGE	- 11 -
SPECIFICATIONS	- 11 -
ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL	- 12 -



**THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY!**  
PLEASE READ CAREFULLY THIS MANUAL BEFORE YOUR  
FIRST USE AND SAVE IT FOR FUTURE REFERENCE.

## IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Check the local voltage before working. Do not intend to touch the internal high voltage grids during using because of electric shock danger. Never put metal objects inside the grids while working.

2. The appliance is indoor use only. The appliance is not suitable for use in barns, stables and similar locations. The appliance is not to be used in locations where flammable vapors or explosive dust is likely to exist. Hang or mount the appliance on a place where children can't reach. ( $\geq 2.0\text{m}$ )

3. Never remove any fixed part of the appliance to make any internal adjustment avoiding electric shock. If the supply cord, the lamp, the starter or other part of appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

4. Before any cleaning phase, always disconnect the plug from the power supply.

If the grid has too many insects, brush it to clean it with a small dry brush, without water or detergent (use of a prohibited metal brush), then empty the foreign bodies from the collection tray.

In order to maintain optimal operation of your appliance, clean the grid and collector plate weekly according to the recommendations above.

5. No touching the high-voltage grid by fingers or metal.

6. No washing by water; no placing in the rain.

7. Repair should be carried out by the manufacturer or qualified electricians.

8. Make sure that your local voltage and frequency should be suitable for the machine.

9.  DANGER: High voltage!

10. The insect killer is to be kept out of reach of children.

11. This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

## INTRODUCTION

The insect killer is used to attract the flying insects by black light (UV Light), such as flies, moths, mosquitoes, and other flying insects, and then the electrically charged, high voltage metal grids will electrocute the insects.

The insect killer series have thin and modern style, high efficiency and safety, with non-clogging killing grid non-rust, cracked or fade surface.


The special designed black light tube (ultra-violet rays) is completely harmless to human bodies and pets.

Outer mesh protects human from touching the grids.


No chemicals involved in it, no fumes, no smell, no sprays, no mess, and pollution free.

The insect killer series is ideal for indoor use, such as houses, factories, food shops, butcher' storage, hospitals, etc.

## EXPLODED VIEW

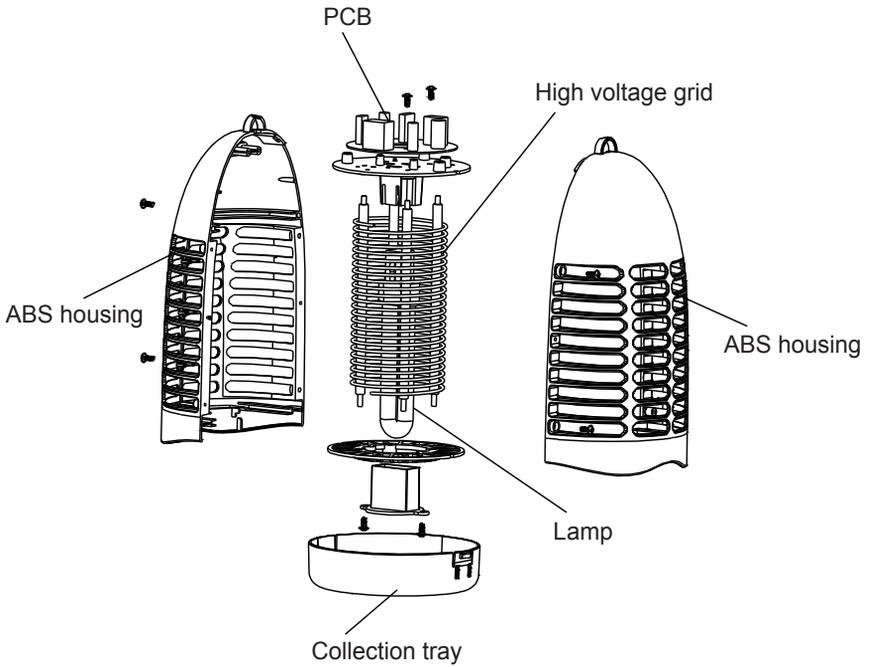

## CIRCUIT DIAGRAM

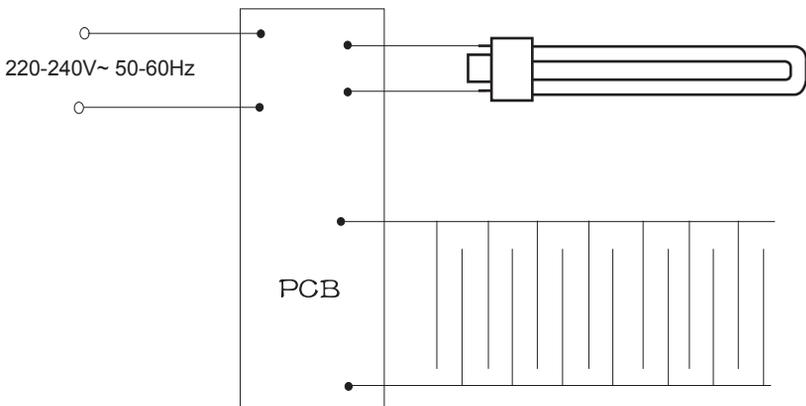

## RECOMMENDATION FOR THE USAGE

1. For the first time use, it is suggested to use it continuously for more than 72 hours to get a better performance.
2. More than 1 meter above the ground is the recommended height.
3. For day time use, please close doors and windows, pull off curtains. To kill more mosquitoes, it is suggested to turn off other lights and create a dark environment. It works better when the light of this insect killer is the only light in the room.
4. Human body's temperature and odor are very attractive to mosquitoes. When there is no people in the room, the insect killer works better compared with there is. In bedroom, please let the insect killer start to work in advance (at least 3 hours), it's too late to start at the bedtime.
5. Taking advantage of insects' phototaxis, the lamps emit UVA rays to attract insects. Insects are electrocuted by high tension on the electric grid inside the appliance. This product uses a physical method to kill mosquitoes, so it cannot kill mosquitoes immediately when you start it. More time you use it, more insects will be killed.
6. Don't put this insect killer at the outlet of air conditioner and fan. Otherwise, less mosquitoes will come.

## SPECIFICATIONS

Rated Voltage: 220-240V~

Rated Frequency: 50-60Hz

**CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT**



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.





Tous les papiers  
se trient et se recyclent.

**BUT INTERNATIONAL**  
1 Avenue Spinoza  
77184 Emerainville, France