

Tout dépôt, résidu d'amiidon ou tâches laissé sur la plaque peut être enlevé à l'aide d'un chiffon humide ou d'un détergent liquide non abrasif.
Évitez de gratter la plaque avec de la laine d'acier ou des objets métalliques.
Les pièces en plastique peuvent être nettoyées avec un chiffon humide, puis essuyées avec un chiffon sec.


AUTONETTOYAGE
La fonction d'autonettoyage nettoie à l'intérieur de la plaque, éliminant les tâches. Nous vous recommandons de l'utiliser au moins une fois par mois.

- Remplir le réservoir jusqu'au niveau maximum indiqué et définir le sélecteur de vapeur (D) à la température maximale et attendre que le témoin lumineux (G) s'allume.
- Sélectionnez avec le bouton du thermostat (I) à la température maximale et attendez que le témoin lumineux (G) s'allume.
- Sortez le bouchon de la prise et maintenez le fer horizontalement au-dessus de l'évier.
- Tenez le bouton d'autonettoyage (J) réglage jusqu'à ce que toute l'eau bouillante, la vapeur, les impuretés sortent [Fig. 7].
- Lorsque la semelle s'est refroidie, vous pouvez la nettoyer avec un chiffon humide.

APRÈS UTILISATION DU FER

- Débrancher la prise.
- Vider le réservoir en tournant le fer à l'envers et en le secouant doucement.
- Laisser refroidir complètement le fer.
- Rouler le cordon d'alimentation avec le rembourrage [Fig. 8].
- Mettre toujours le fer loin dans une position verticale.

FR 9

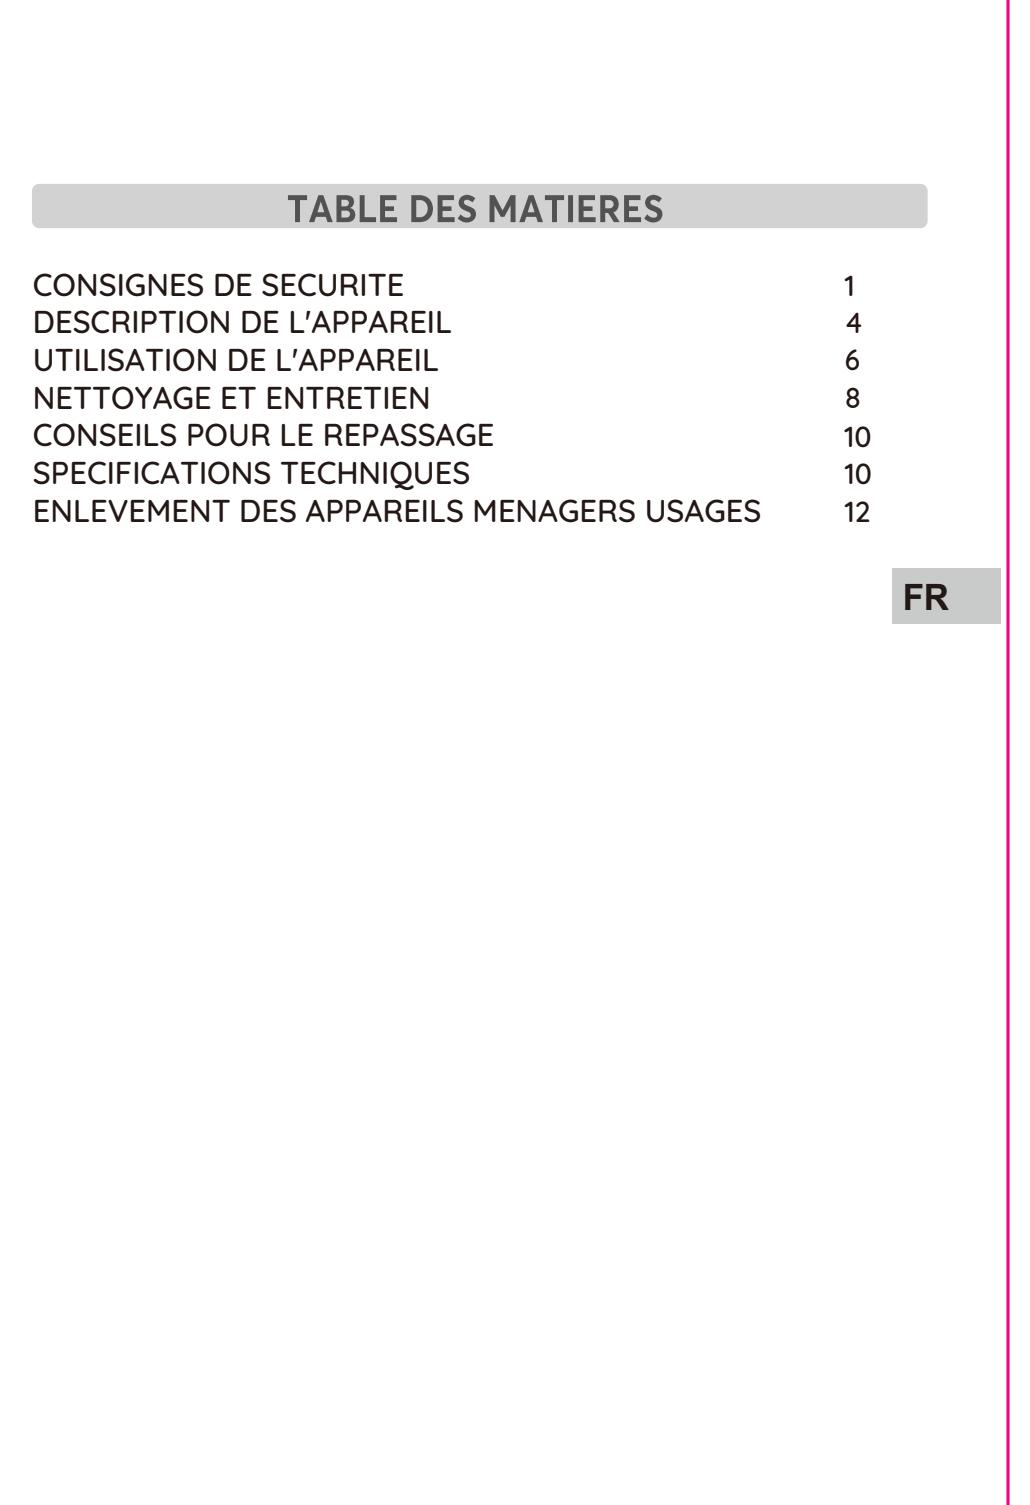


CONSEILS POUR LE REPASSAGE
Nous recommandons d'utiliser les températures les plus basses avec des tissus aux finitions inhabituelles (polka-têtes, broderie, afferflame, etc.). Si le tissu est mélangé (par exemple 40% coton 60% synthétique), réglez le thermostat à la température de la fibre la plus basse. Si vous ne connaissez pas la composition du tissu, déterminez la température appropriée en testant sur un coin caché du vêtement. Commencez par une température basse et augmentez-la progressivement jusqu'à ce qu'elle atteigne la température souhaitée.

Ne jamais repasser les zones présentant des traces de transpiration ou autres marquages : la chaleur de la plaque fixe les taches sur le tissu, les rendant permanentes. La tache est plus efficace si vous utilisez un fer sec à température modérée : une chaleur excessive le brûle le tissu. Pour éviter de laisser les vêtements en soie ou en laine ou synthétiques brillants, repassez-les à l'envers. Pour éviter de marquer les vêtements de velours brillants, repassez dans un sens (en suivant la fibre) et n'appuyez pas sur le fer. Plus la machine à laver est lourde, plus les vêtements sortent froissés. Cela se produit également lorsque les vêtements sont lavés par l'lavage à sec. De nombreux tissus sont plus faciles à repasser s'ils sont pas complètement secs. Par exemple, la soie doit toujours être repassée humide.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension/Fréquence : 220-240V~ 50-60Hz
Puissance nominale : 2000-2400W


FR 10

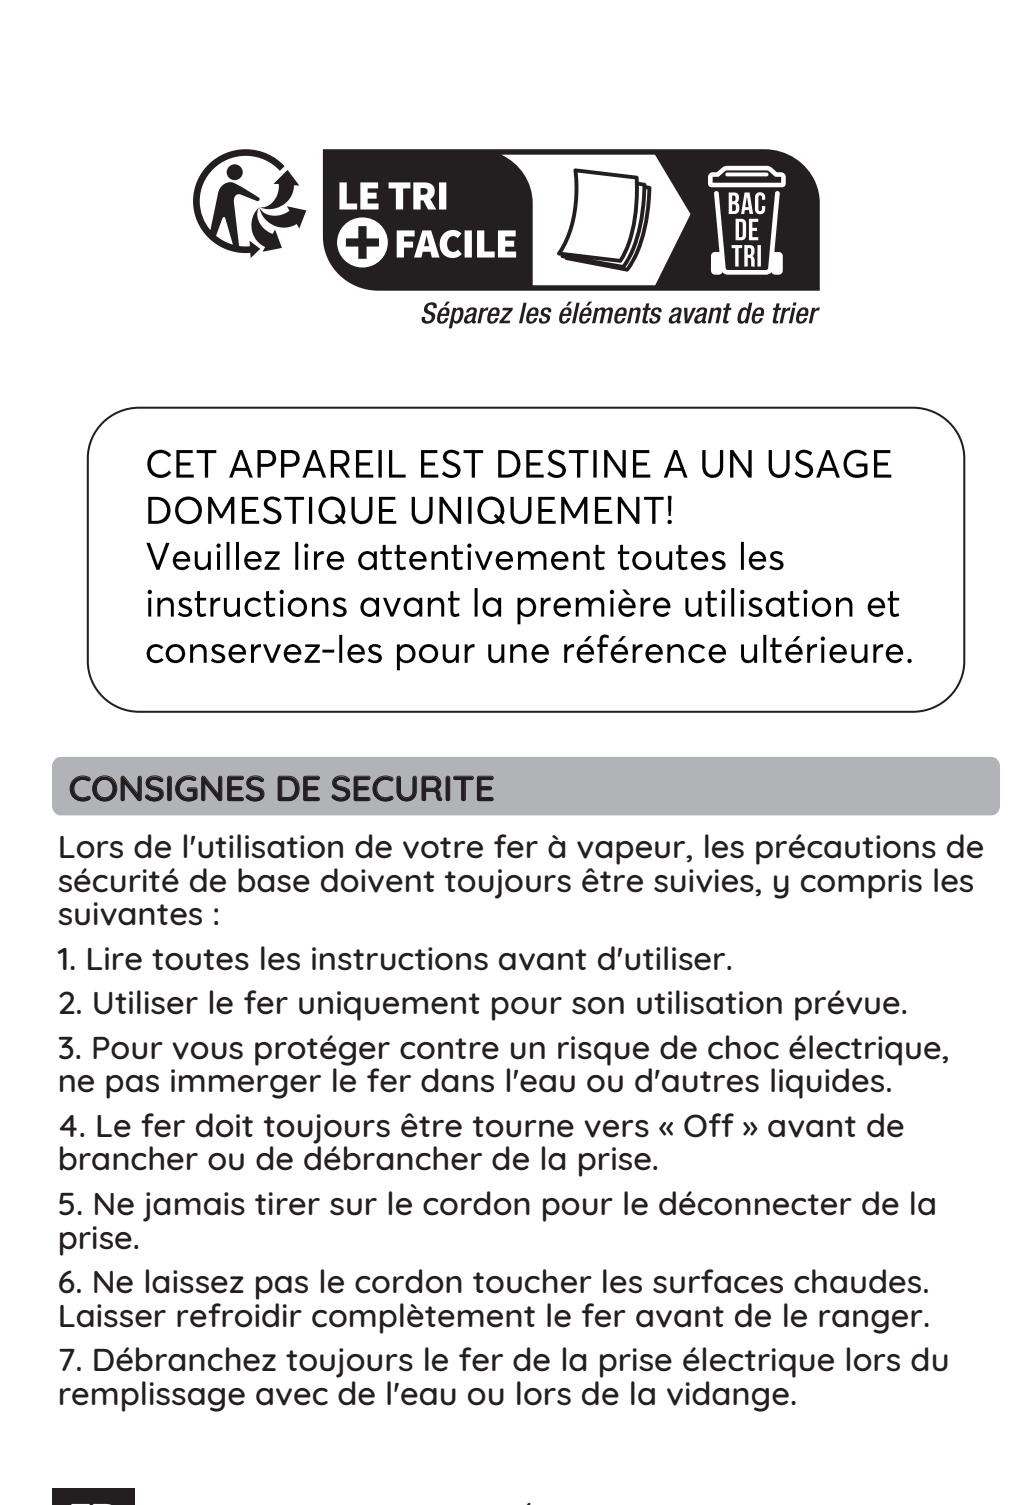

APRÈS UTILISATION DU FER

- Débrancher la prise.
- Vider le réservoir en tournant le fer à l'envers et en le secouant doucement.
- Laisser refroidir complètement le fer.
- Rouler le cordon d'alimentation avec le rembourrage [Fig. 8].
- Mettre toujours le fer loin dans une position verticale.


FR 11

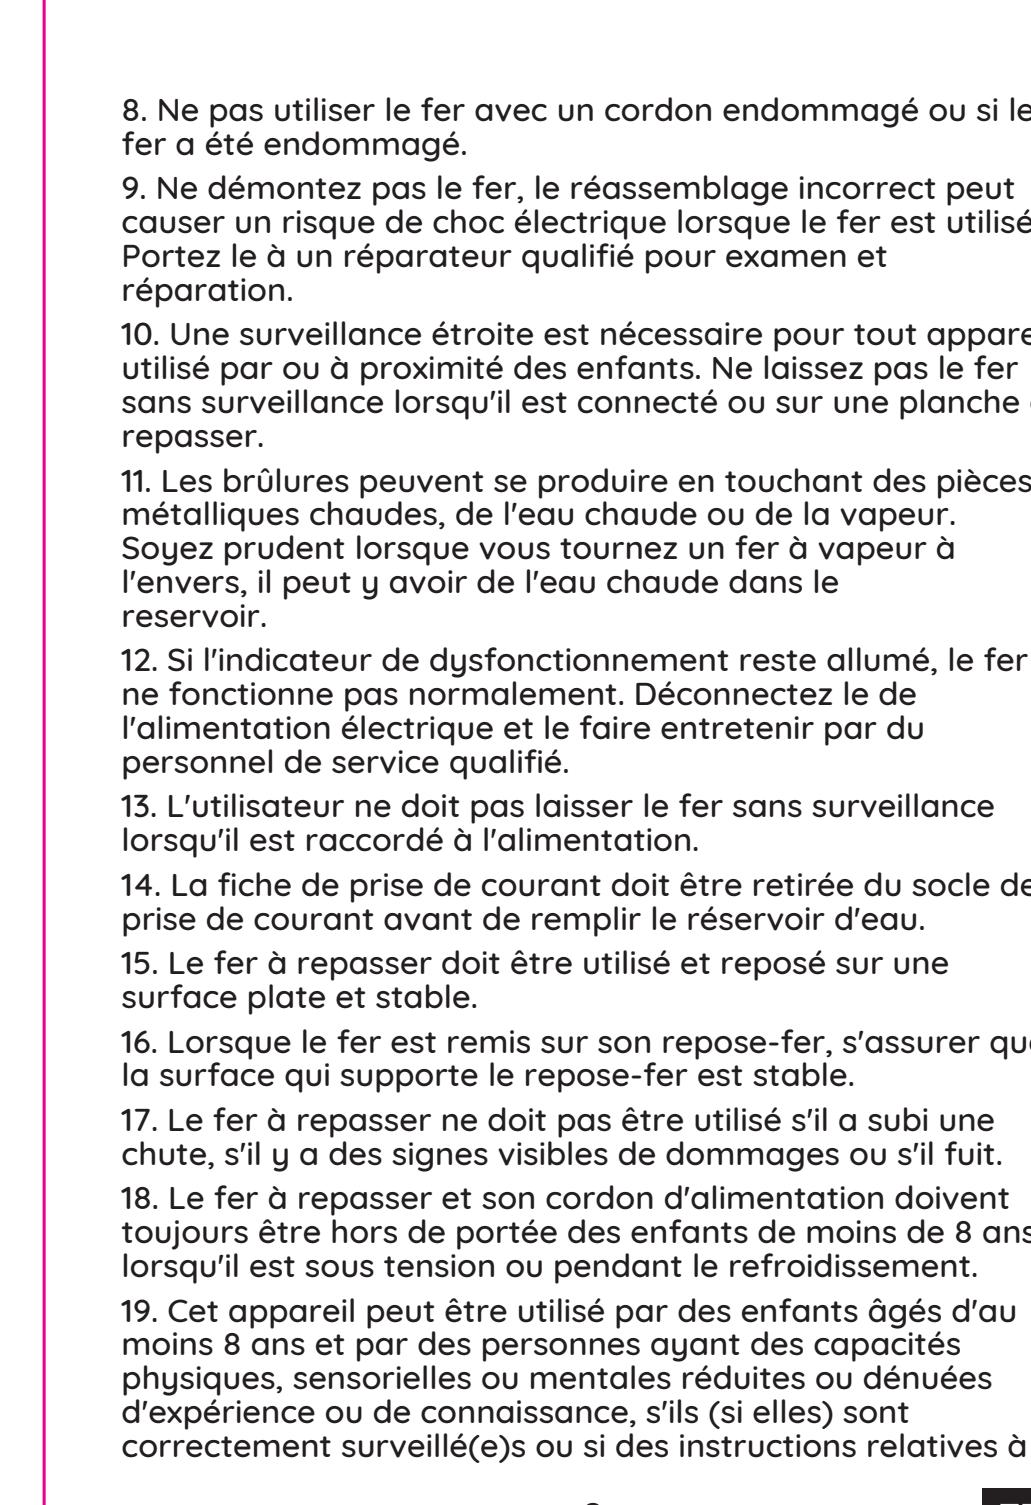

APRÈS UTILISATION DU FER

- Débrancher la prise.
- Vider le réservoir en tournant le fer à l'envers et en le secouant doucement.
- Laisser refroidir complètement le fer.
- Rouler le cordon d'alimentation avec le rembourrage [Fig. 8].
- Mettre toujours le fer loin dans une position verticale.


FR 12

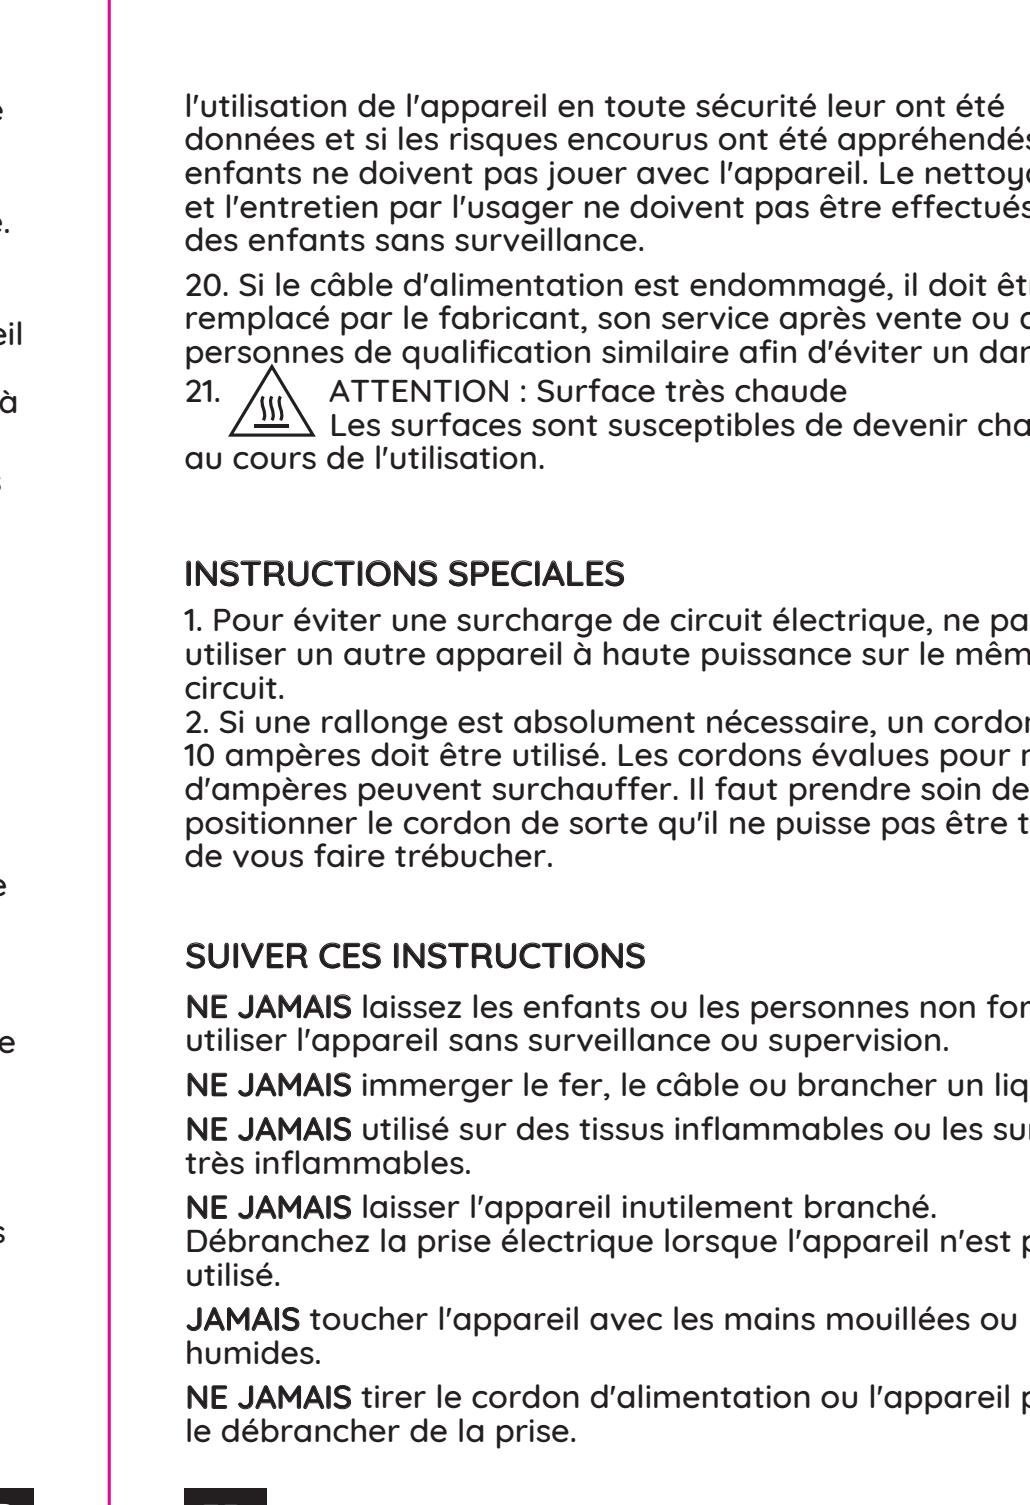

APRÈS UTILISATION DU FER

- Débrancher la prise.
- Vider le réservoir en tournant le fer à l'envers et en le secouant doucement.
- Laisser refroidir complètement le fer.
- Rouler le cordon d'alimentation avec le rembourrage [Fig. 8].
- Mettre toujours le fer loin dans une position verticale.


FR 13

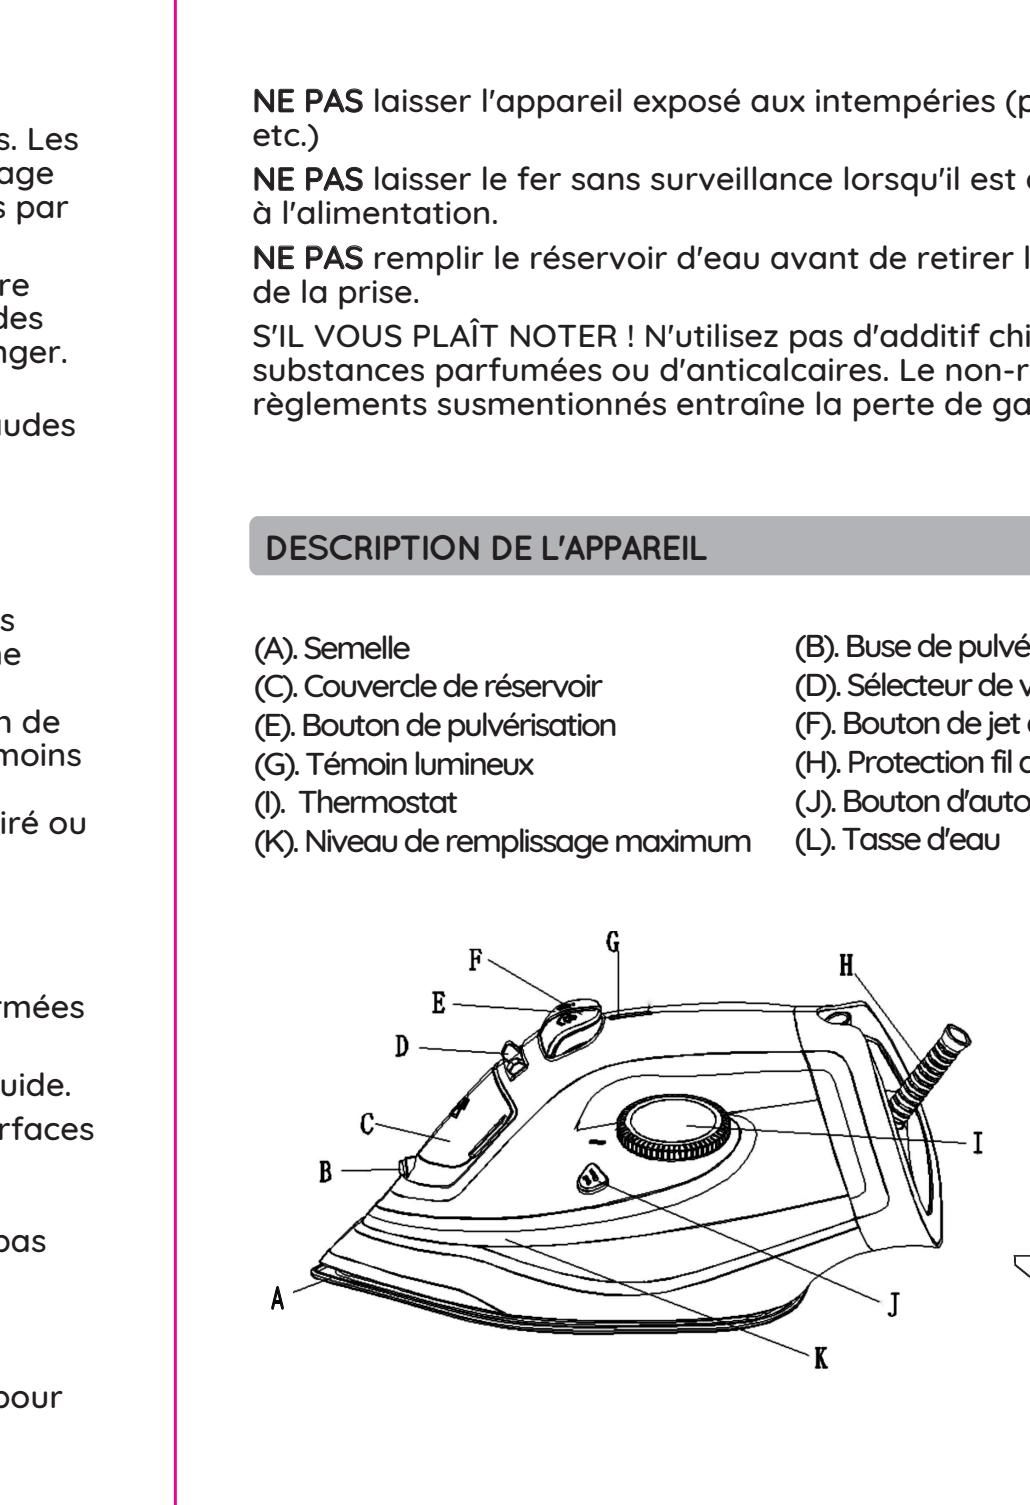

APRÈS UTILISATION DU FER

- Débrancher la prise.
- Vider le réservoir en tournant le fer à l'envers et en le secouant doucement.
- Laisser refroidir complètement le fer.
- Rouler le cordon d'alimentation avec le rembourrage [Fig. 8].
- Mettre toujours le fer loin dans une position verticale.


FR 14

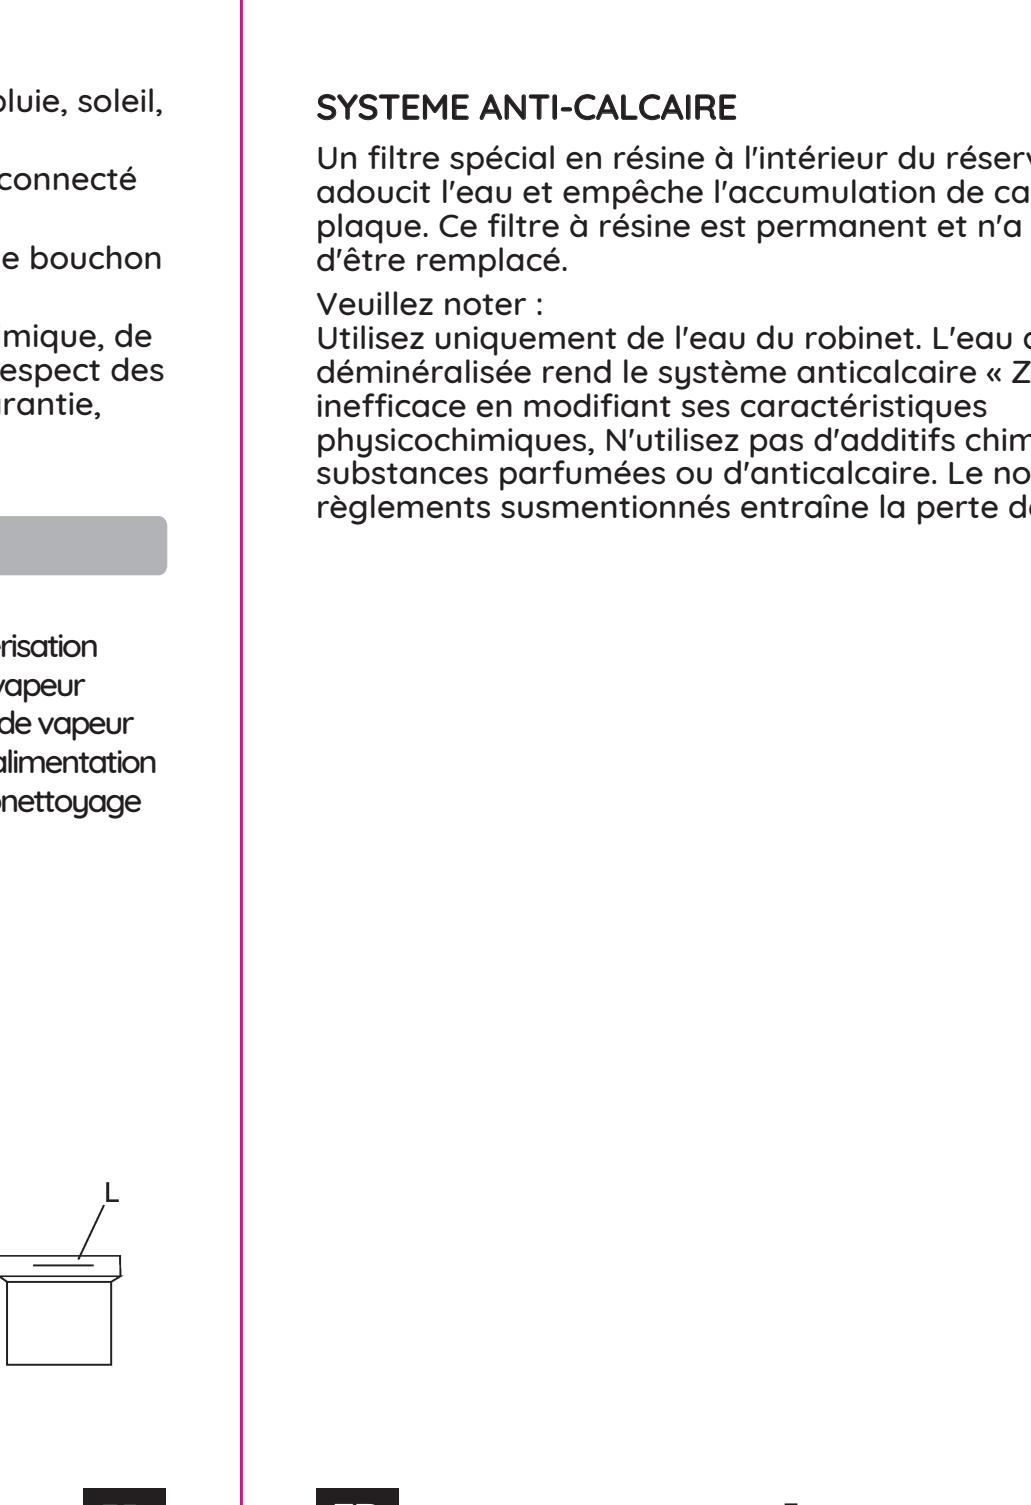

APRÈS UTILISATION DU FER

- Débrancher la prise.
- Vider le réservoir en tournant le fer à l'envers et en le secouant doucement.
- Laisser refroidir complètement le fer.
- Rouler le cordon d'alimentation avec le rembourrage [Fig. 8].
- Mettre toujours le fer loin dans une position verticale.


FR 15

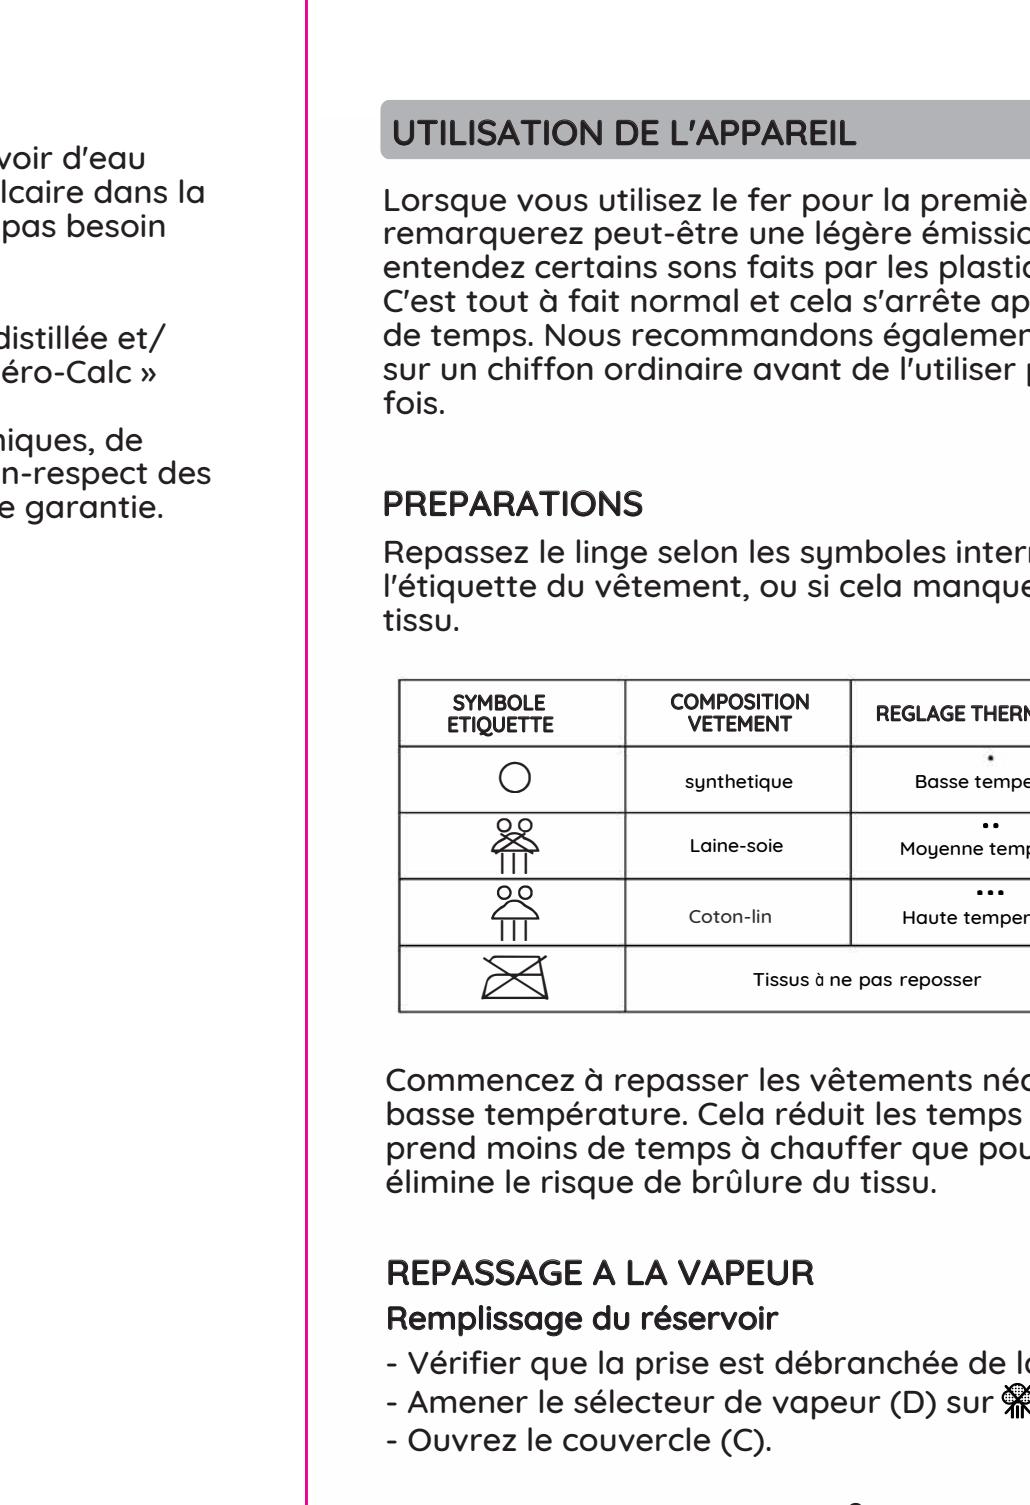

APRÈS UTILISATION DU FER

- Débrancher la prise.
- Vider le réservoir en tournant le fer à l'envers et en le secouant doucement.
- Laisser refroidir complètement le fer.
- Rouler le cordon d'alimentation avec le rembourrage [Fig. 8].
- Mettre toujours le fer loin dans une position verticale.


FR 16

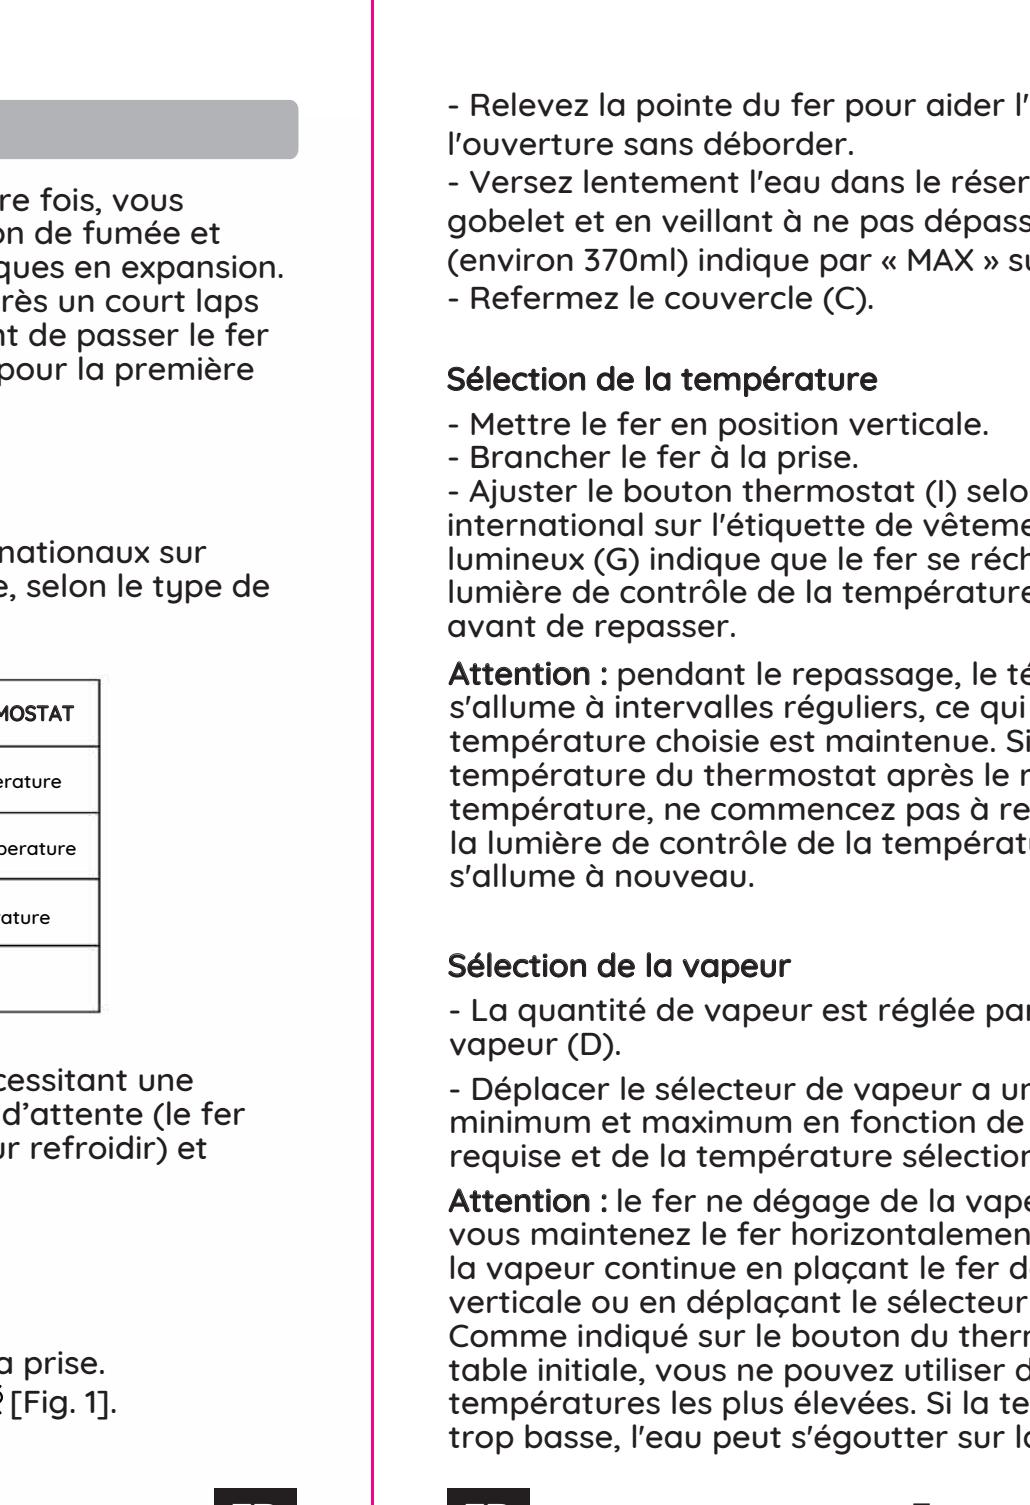

APRÈS UTILISATION DU FER

- Débrancher la prise.
- Vider le réservoir en tournant le fer à l'envers et en le secouant doucement.
- Laisser refroidir complètement le fer.
- Rouler le cordon d'alimentation avec le rembourrage [Fig. 8].
- Mettre toujours le fer loin dans une position verticale.


FR 17

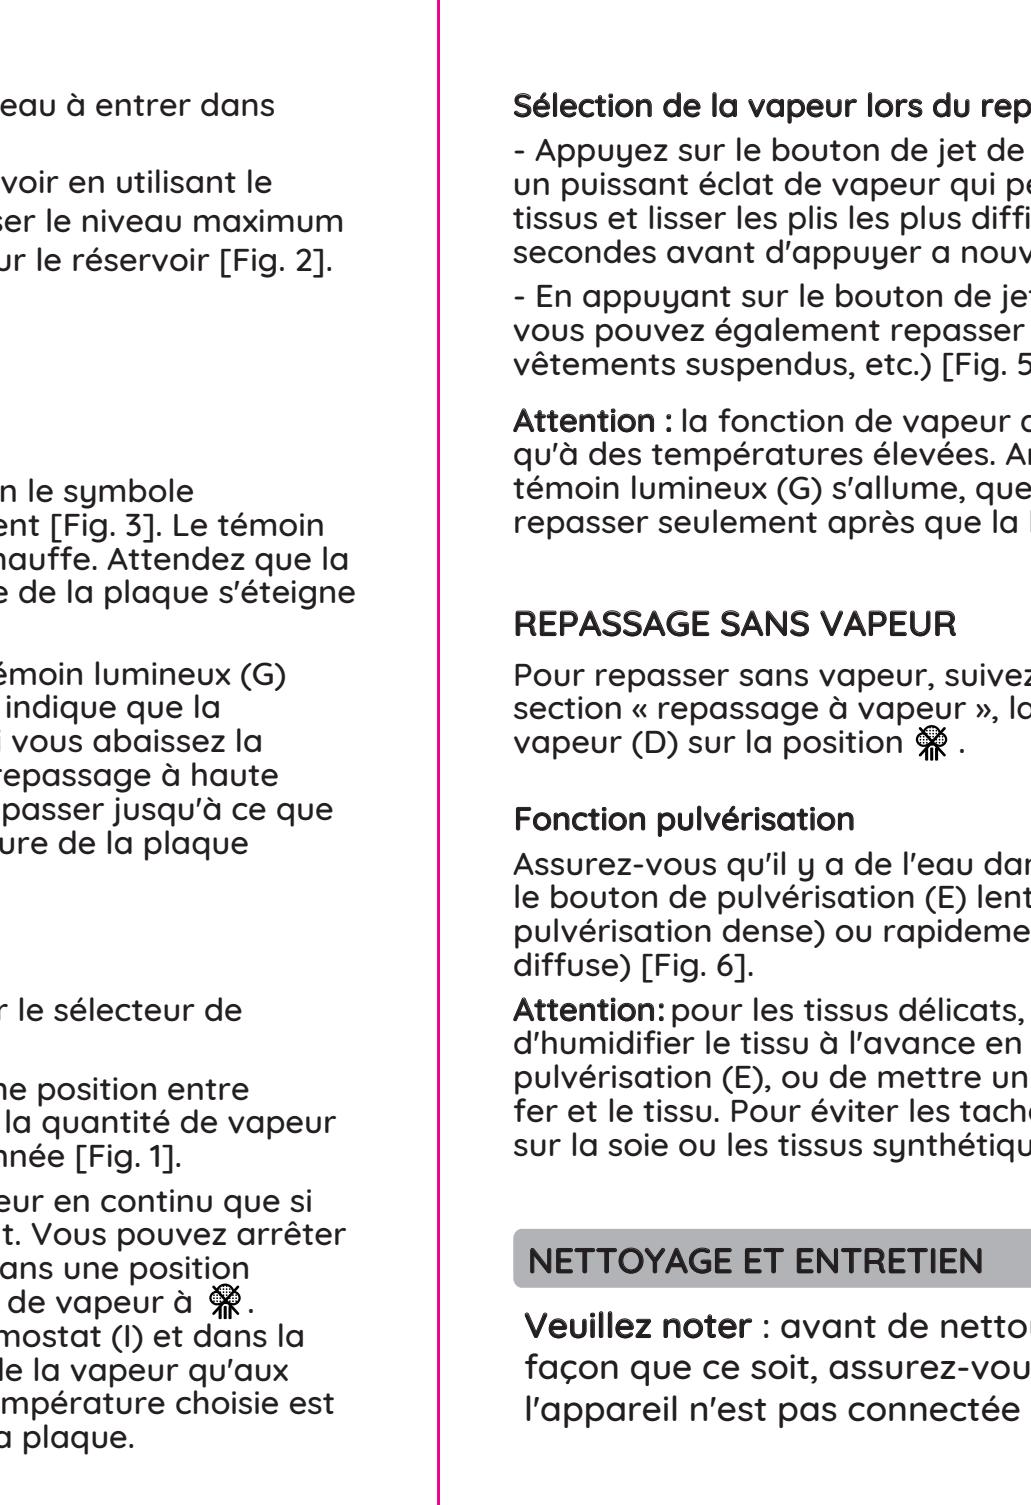

APRÈS UTILISATION DU FER

- Débrancher la prise.
- Vider le réservoir en tournant le fer à l'envers et en le secouant doucement.
- Laisser refroidir complètement le fer.
- Rouler le cordon d'alimentation avec le rembourrage [Fig. 8].
- Mettre toujours le fer loin dans une position verticale.

FR 18

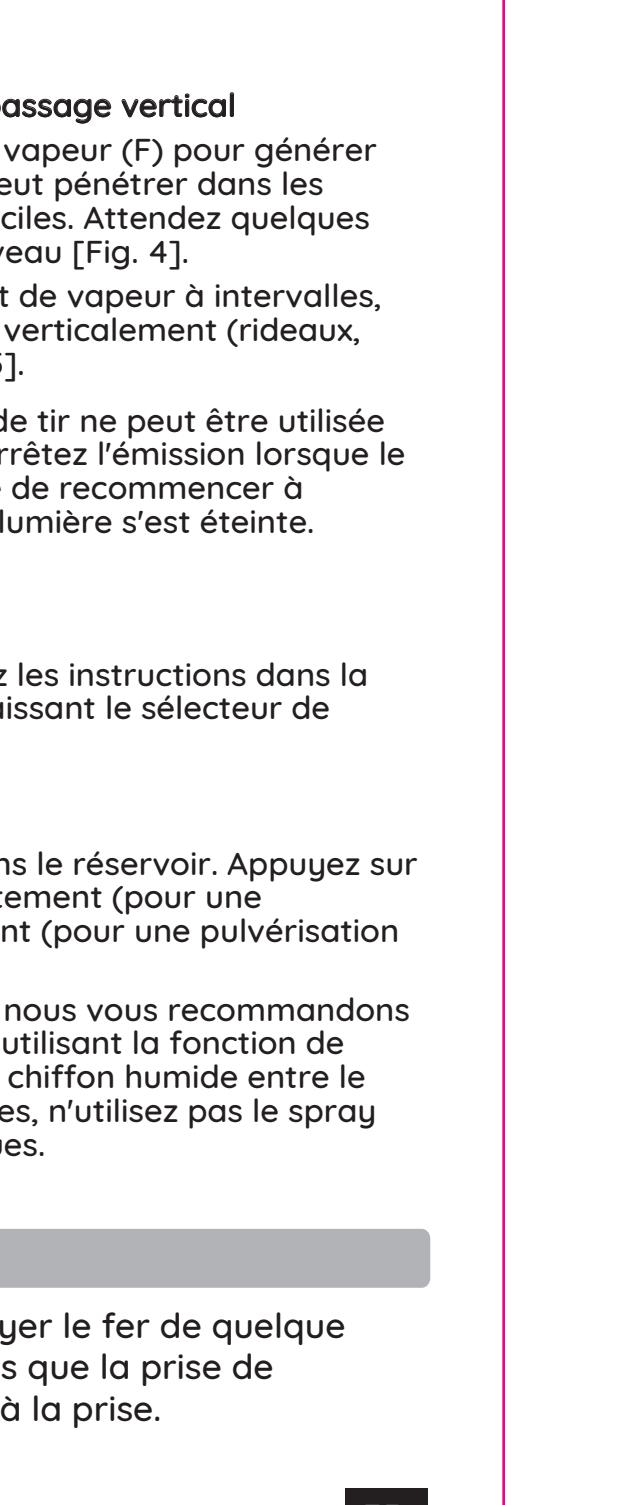

APRÈS UTILISATION DU FER

- Débrancher la prise.
- Vider le réservoir en tournant le fer à l'envers et en le secouant doucement.
- Laisser refroidir complètement le fer.
- Rouler le cordon d'alimentation avec le rembourrage [Fig. 8].
- Mettre toujours le fer loin dans une position verticale.

FR 19

CONSEILS POUR LE REPASSAGE
Lors de l'utilisation de votre fer à vapeur, les précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :

1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser.
2. Utiliser le fer uniquement pour son utilisation prévue.
3. Pour vous protéger contre un risque de choc électrique, ne pas immerger le fer dans l'eau ou d'autres liquides.
4. Le fer doit toujours être tourné vers « Off » avant de brancher ou de débrancher de la prise.
5. Ne jamais tirer sur le cordon pour le déconnecter de la prise.
6. Ne laissez pas le cordon toucher les surfaces chaudes. Laissez refroidir complètement le fer avant de le ranger.
7. Débranchez toujours le fer de la prise électrique lors du remplacement avec de l'eau ou lors de la vidange.

FR 20

CONSEILS POUR LE REPASSAGE
Lors de l'utilisation de votre fer à vapeur, les précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :

1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser.
2. Utiliser le fer uniquement pour son utilisation prévue.
3. Pour vous protéger contre un risque de choc électrique, ne pas immerger le fer dans l'eau ou d'autres liquides.
4. Le fer doit toujours être tourné vers « Off » avant de brancher ou de débrancher de la prise.
5. Ne jamais tirer sur le cordon pour le déconnecter de la prise.
6. Ne laissez pas le cordon toucher les surfaces chaudes. Laissez refroidir complètement le fer avant de le ranger.
7. Débranchez toujours le fer de la prise électrique lors du remplacement avec de l'eau ou lors de la vidange.

FR 21

CONSEILS POUR LE REPASSAGE
Lors de l'utilisation de votre fer à vapeur, les précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :

1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser.
2. Utiliser le fer uniquement pour son utilisation prévue.
3. Pour vous protéger contre un risque de choc électrique, ne pas immerger le fer dans l'eau ou d'autres liquides.
4. Le fer doit toujours être tourné vers « Off » avant de brancher ou de débrancher de la prise.
5. Ne jamais tirer sur le cordon pour le déconnecter de la prise.
6. Ne laissez pas le cordon toucher les surfaces chaudes. Laissez refroidir complètement le fer avant de le ranger.
7. Débranchez toujours le fer de la prise électrique lors du remplacement avec de l'eau ou lors de la vidange.

FR 22

CONSEILS POUR LE REPASSAGE
Lors de l'utilisation de votre fer à vapeur, les précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :

1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser.
2. Utiliser le fer uniquement pour son utilisation prévue.
3. Pour vous protéger contre un risque de choc électrique, ne pas immerger le fer dans l'eau ou d'autres liquides.
4. Le fer doit toujours être tourné vers « Off » avant de brancher ou de débrancher de la prise.
5. Ne jamais tirer sur le cordon pour le déconnecter de la prise.
6. Ne laissez pas le cordon toucher les surfaces chaudes. Laissez refroidir complètement le fer avant de le ranger.
7. Débranchez toujours le fer de la prise électrique lors du remplacement avec de l'eau ou lors de la vidange.

FR 23

CONSEILS POUR LE REPASSAGE
Lors de l'utilisation de votre fer à vapeur, les précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :

1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser.
2. Utiliser le fer uniquement pour son utilisation prévue.
3. Pour vous protéger contre un risque de choc électrique, ne pas immerger le fer dans l'eau ou d'autres liquides.
4. Le fer doit toujours être tourné vers « Off » avant de brancher ou de débrancher de la prise.
5. Ne jamais tirer sur le cordon pour le déconnecter de la prise.
6. Ne laissez pas le cordon toucher les surfaces chaudes. Laissez refroidir complètement le fer avant de le ranger.
7. Débranchez toujours le fer de la prise électrique lors du remplacement avec de l'eau ou lors de la vidange.

FR 24

CONSEILS POUR LE REPASSAGE
Lors de l'utilisation de votre fer à vapeur, les précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :

1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser.
2. Utiliser le fer uniquement pour son utilisation prévue.
3. Pour vous protéger contre un risque de choc électrique, ne pas immerger le fer dans l'eau ou d'autres liquides.
4. Le fer doit toujours être tourné vers « Off » avant de brancher ou de débrancher de la prise.
5. Ne jamais tirer sur le cordon pour le déconnecter de la prise.
6. Ne laissez pas le cordon toucher les surfaces chaudes. Laissez refroidir complètement le fer avant de le ranger.
7. Débranchez toujours le fer de la prise électrique lors du remplacement avec de l'eau ou lors de la vidange.

FR 25

CONSEILS POUR LE REPASSAGE
Lors de l'utilisation de votre fer à vapeur, les précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :

1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser.
2. Utiliser le fer uniquement pour son utilisation prévue.
3. Pour vous protéger contre un risque de choc électrique, ne pas immerger le fer dans l'eau ou d'autres liquides.
4. Le fer doit toujours être tourné vers « Off » avant de brancher ou de débrancher de la prise.
5. Ne jamais tirer sur le cordon pour le déconnecter de la prise.
6. Ne laissez pas le cordon toucher les surfaces chaudes. Laissez refroidir complètement le fer avant de le ranger.
7. Débranchez toujours le fer de la prise électrique lors du remplacement avec de l'eau ou lors de la vidange.

FR 26

CONSEILS POUR LE REPASSAGE
Lors de l'utilisation de votre fer à vapeur, les précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :


1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser.
2. Utiliser le fer uniquement pour son utilisation prévue.
3. Pour vous protéger contre un risque de choc électrique, ne pas immerger le fer dans l'eau ou d'autres liquides.
4. Le fer doit toujours être tourné vers « Off » avant de brancher ou de débrancher de la prise.
5. Ne jamais tirer sur le cordon pour le déconnecter de la prise.
6. Ne laissez pas le cordon toucher les surfaces chaudes. Laissez refroidir complètement le fer avant de le ranger.
7. Débranchez toujours le fer de la prise électrique lors du remplacement avec de l'eau ou lors de la vidange.

FR 27

CONSEILS POUR LE REPASSAGE
Lors de l'utilisation de votre fer à vapeur, les précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :

1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser.
2. Utiliser le fer uniquement pour son utilisation prévue.
3. Pour vous protéger contre un risque de choc électrique, ne pas immerger le fer dans l'eau ou d'autres liquides.
4. Le fer doit toujours être tourné vers « Off » avant de brancher ou de débrancher de la prise.
5. Ne jamais tirer sur le cordon pour le déconnecter de la prise.
6. Ne laissez pas le cordon toucher les surfaces chaudes. Laissez refroidir complètement le fer avant de le ranger.
7. Débranchez toujours le fer de la prise électrique lors du remplacement avec de l'eau ou lors de la vidange.


FR 28

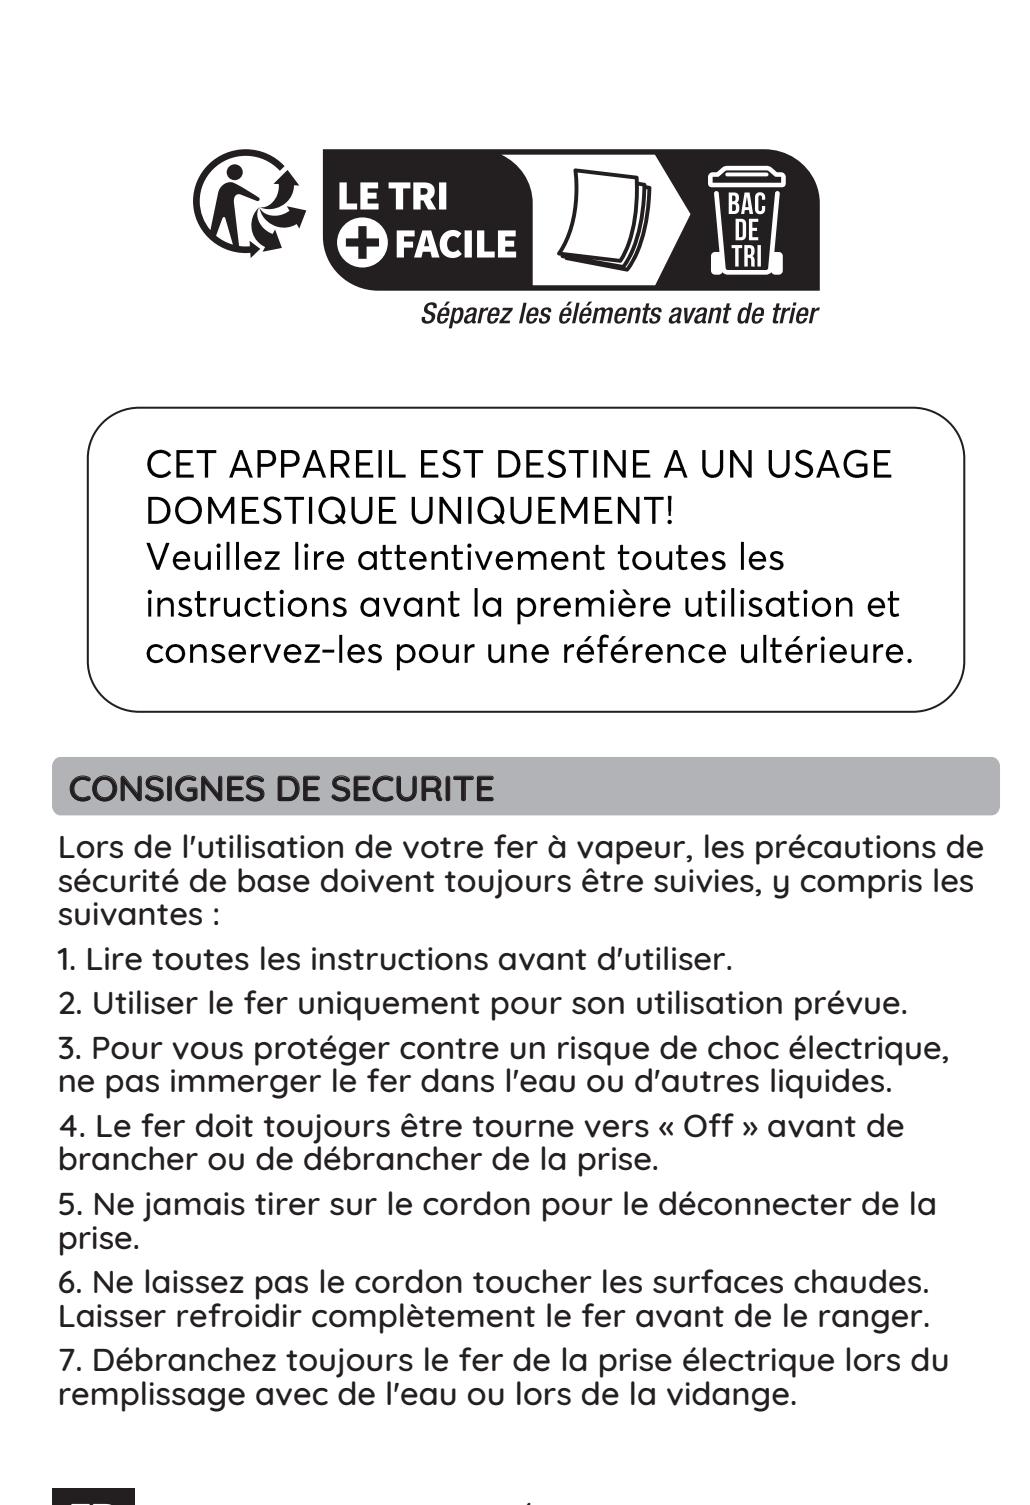

CONSEILS POUR LE REPASSAGE
Lors de l'utilisation de votre fer à vapeur, les précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :

1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser.
2. Utiliser le fer uniquement pour son utilisation prévue.
3. Pour vous protéger contre un risque de choc électrique, ne pas immerger le fer dans l'eau ou d'autres liquides.
4. Le fer doit toujours être tourné vers « Off » avant de brancher ou de débrancher de la prise.
5. Ne jamais tirer sur le cordon pour le déconnecter de la prise.
6. Ne laissez pas le cordon toucher les surfaces chaudes. Laissez refroidir complètement le fer avant de le ranger.
7. Débranchez toujours le fer de la prise électrique lors du remplacement avec de l'eau ou lors de la vidange.


FR 29

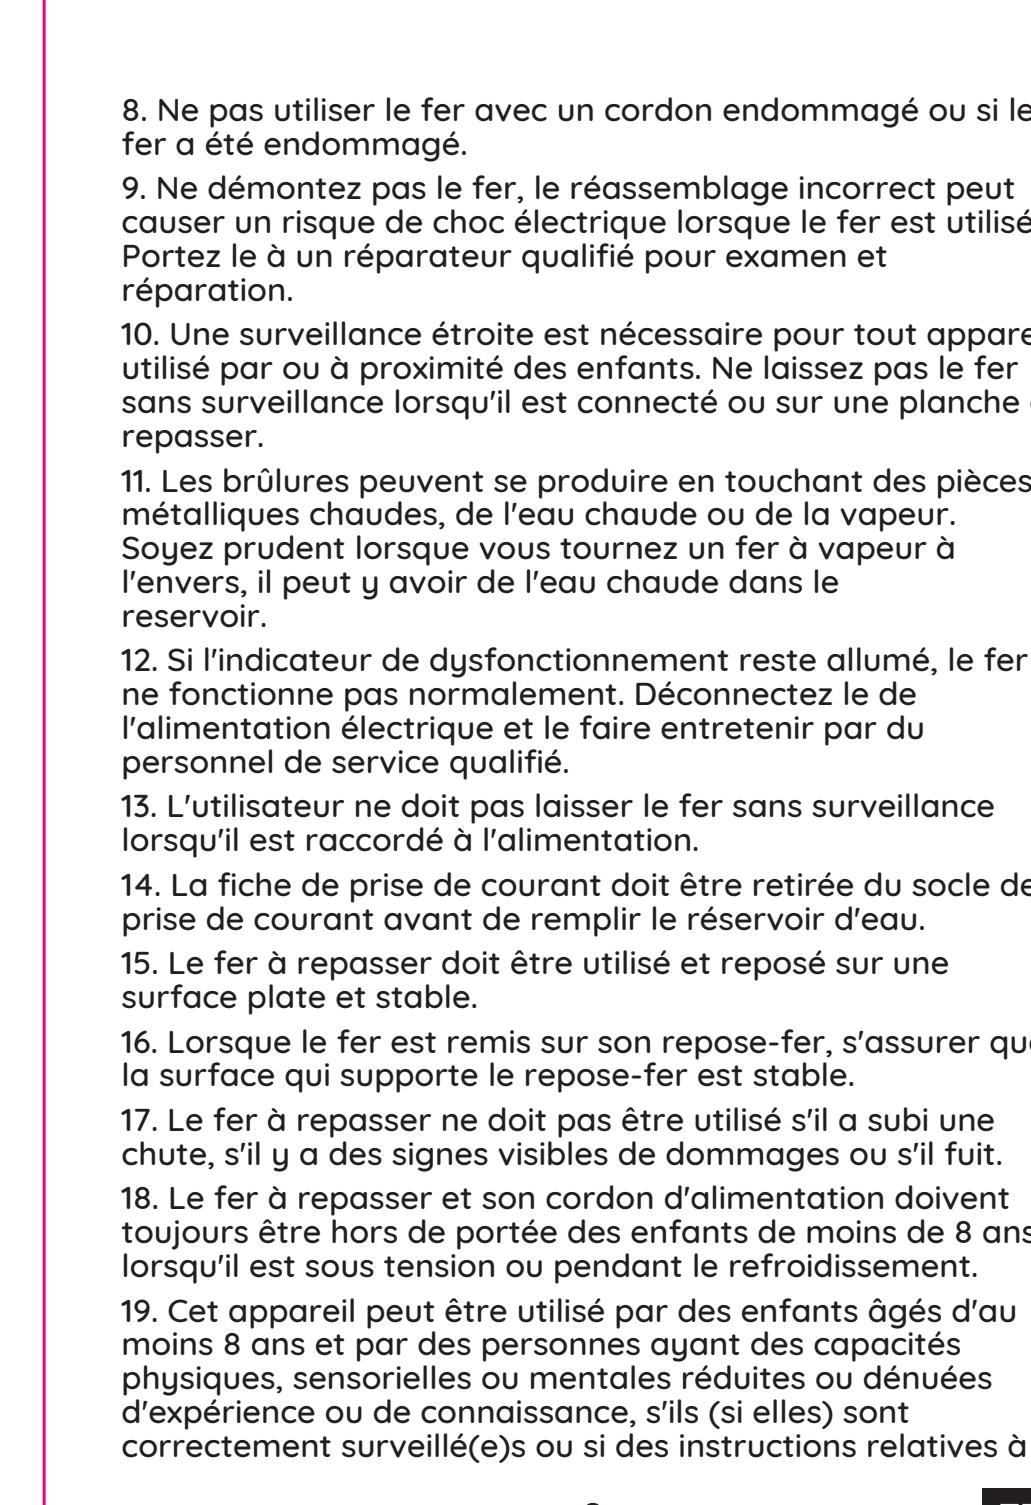

CONSEILS POUR LE REPASSAGE
Lors de l'utilisation de votre fer à vapeur, les précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :

1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser.
2. Utiliser le fer uniquement pour son utilisation prévue.
3. Pour vous protéger contre un risque de choc électrique, ne pas immerger le fer dans l'eau ou d'autres liquides.
4. Le fer doit toujours être tourné vers « Off » avant de brancher ou de débrancher de la prise.
5. Ne jamais tirer sur le cordon pour le déconnecter de la prise.
6. Ne laissez pas le cordon toucher les surfaces chaudes. Laissez refroidir complètement le fer avant de le ranger.
7. Débranchez toujours le fer de la prise électrique lors du remplacement avec de l'eau ou lors de la vidange.


FR 30

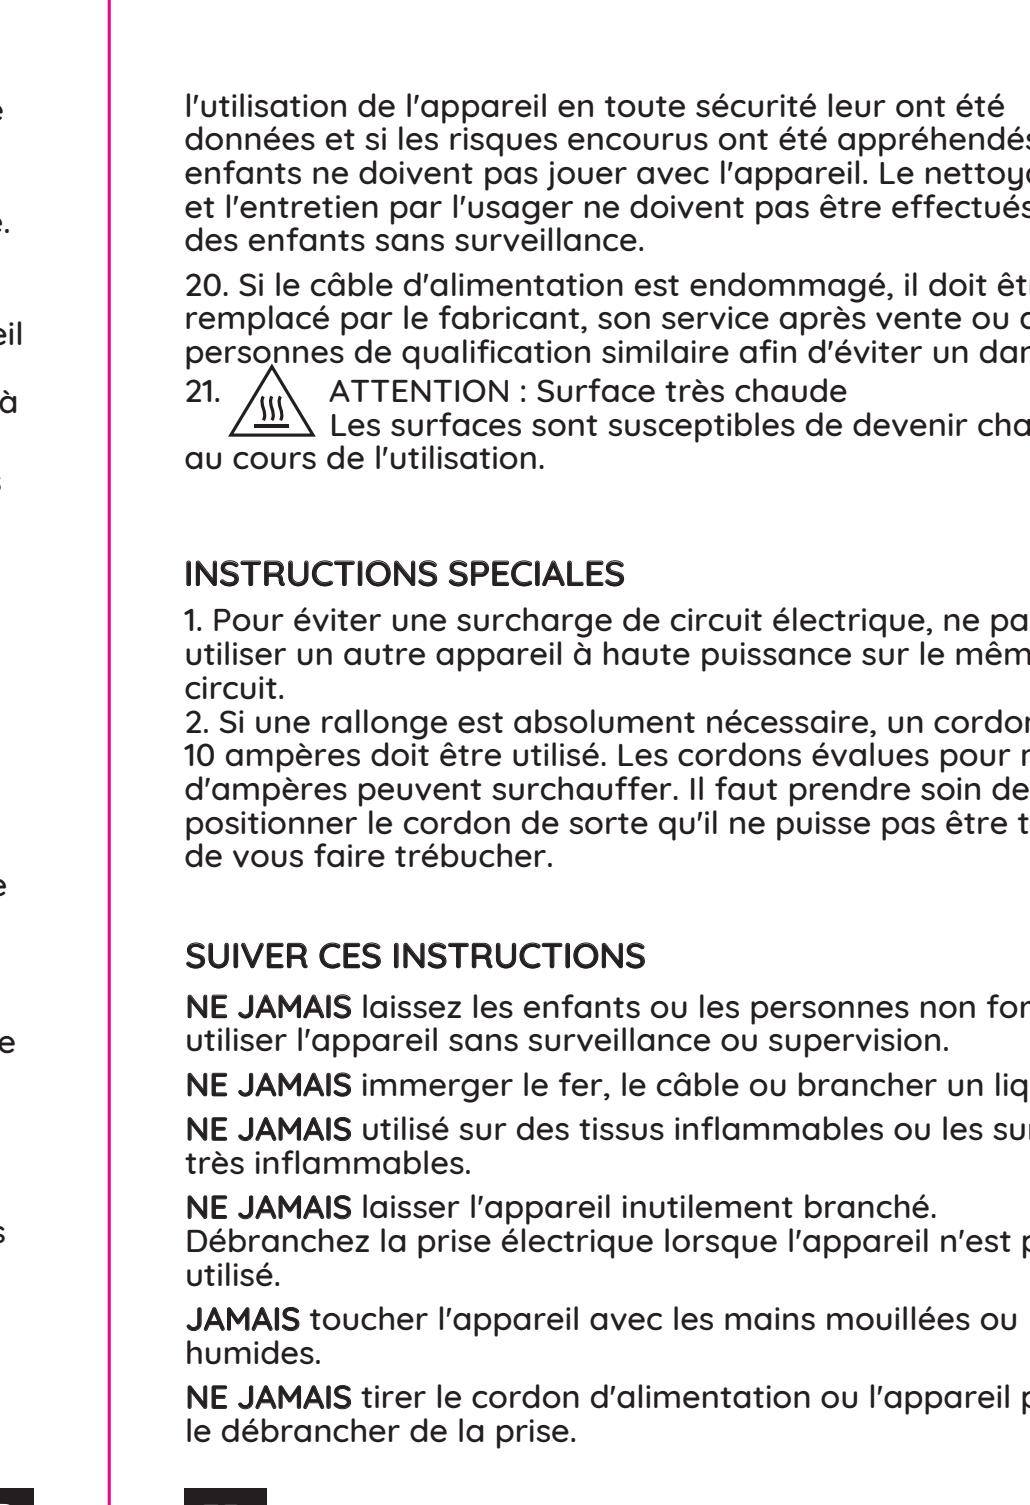

CONSEILS POUR LE REPASSAGE
Lors de l'utilisation de votre fer à vapeur, les précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :

1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser.
2. Utiliser le fer uniquement pour son utilisation prévue.
3. Pour vous protéger contre un risque de choc électrique, ne pas immerger le fer dans l'eau ou d'autres liquides.
4. Le fer doit toujours être tourné vers « Off » avant de brancher ou de débrancher de la prise.
5. Ne jamais tirer sur le cordon pour le déconnecter de la prise.
6. Ne laissez pas le cordon toucher les surfaces chaudes. Laissez refroidir complètement le fer avant de le ranger.
7. Débranchez toujours le fer de la prise électrique lors du remplacement avec de l'eau ou lors de la vidange.

FR 31

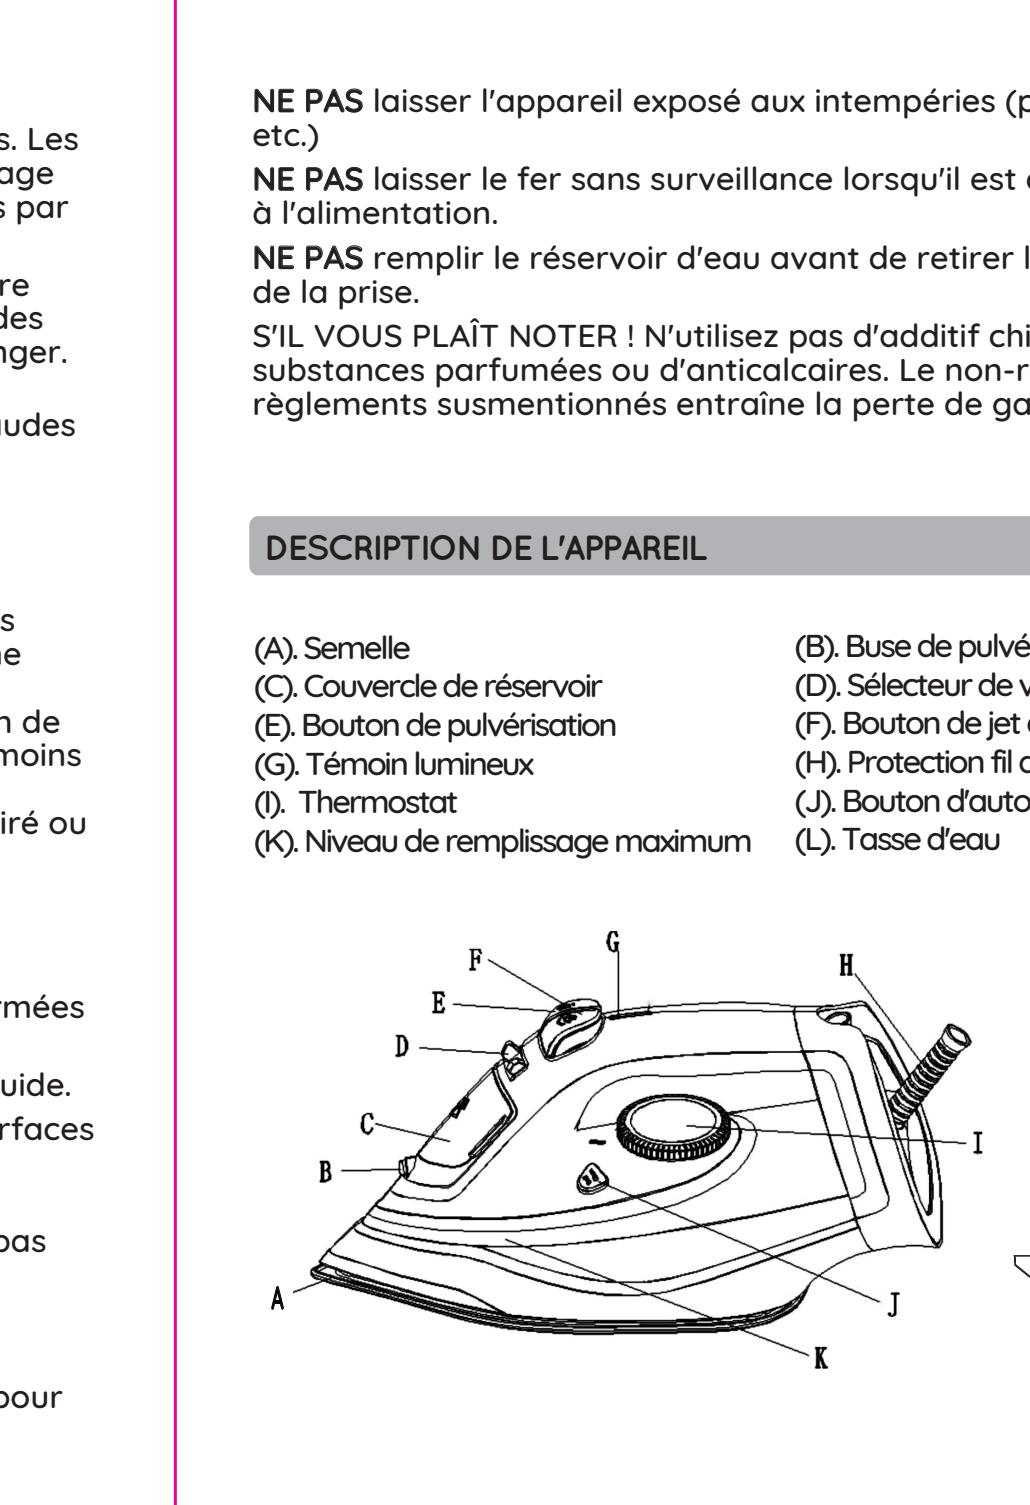

CONSEILS POUR LE REPASSAGE
Lors de l'utilisation de votre fer à vapeur, les précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :

1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser.
2. Utiliser le fer uniquement pour son utilisation prévue.
3. Pour vous protéger contre un risque de choc électrique, ne pas immerger le fer dans l'eau ou d'autres liquides.
4. Le fer doit toujours être tourné vers « Off » avant de brancher ou de débrancher de la prise.
5. Ne jamais tirer sur le cordon pour le déconnecter de la prise.
6. Ne laissez pas le cordon toucher les surfaces chaudes. Laissez refroidir complètement le fer avant de le ranger.
7. Débranchez toujours le fer de la prise électrique lors du remplacement avec de l'eau ou lors de la vidange.