

MANUEL D'UTILISATION - FR



SIGNATURE®

BOUILLOIRE

K E P 3 0 4 5 - G S R E T R O B L E U

TABLE DES MATIERES

INSTRUCTIONS DE SECURITE	-2-
DESCRIPTION DU PRODUIT	-7-
AVANT LA PREMIERE UTILISATION	-7-
UTILISATION	-7-
PROTECTION CONTRE L'EBULLITION A SEC	-9-
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	-9-
SPECIFICATIONS TECHNIQUES	-11-
ENLEVEMENT DES APPAREIL MENAGERS USAGES	-11-



Séparez les éléments avant de trier



CET APPAREIL EST DESTINE A UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT!

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant la première utilisation et conservez-les pour une référence ultérieure.

INSTRUCTIONS DE SECURITE

L'utilisation d'appareils électriques doit toujours se faire dans le respect de certaines règles élémentaires de sécurité :

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. Avant de brancher la bouilloire sur le secteur, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond à celle de votre domicile. Si ce n'est pas le cas, contactez votre revendeur et n'utilisez pas la bouilloire.
3. La base attachée ne peut pas être utilisée à d'autres fins que celles prévues.
4. Ne faites pas fonctionner l'appareil à vide pour éviter d'endommager les éléments chauffants.
5. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
6. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre du bord d'une table ou d'un plan de travail, ni entrer en

contact avec une surface chaude.

7. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur électrique ou à gaz chaud, ni dans un four chauffé.

8. Si vous laissez accidentellement la bouilloire fonctionner sans eau, la protection contre l'ébullition à sec l'arrêtera automatiquement. Si cela se produit, laissez la bouilloire refroidir avant de la remplir d'eau froide et de faire bouillir l'eau à nouveau.

9. Veillez à ce que la bouilloire soit utilisée sur une surface plane et solide que les enfants ne peuvent pas atteindre, afin d'éviter que la bouilloire ne se renverse et ne soit endommagée ou qu'elle ne blesse l'enfant.

10. Pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, n'immergez pas le cordon, les prises électriques ou la bouilloire dans l'eau ou dans d'autres liquides.

11. Veillez toujours à verser l'eau bouillante lentement et avec précaution, sans incliner la bouilloire trop rapidement.

12. Soyez prudent(e) lorsque vous ouvrez le couvercle pour remplir la bouilloire lorsque celle-ci est chaude.

13. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci.

14. Ne touchez pas la surface chaude. Utilisez la poignée ou le bouton.
15. Il convient d'être extrêmement prudent(e) lorsque vous déplacez un appareil contenant de l'eau chaude.
16. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut entraîner un incendie, une électrocution ou des blessures.
17. MISE EN GARDE : Ne pas enlever le couvercle lorsque l'eau bout.
18. ATTENTION : Mettre le couvercle en place de façon telle que la vapeur ne soit pas dirigée vers la poignée.
19. Débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir avant d'ajouter ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.
20. Veillez toujours à ce que le couvercle soit fermé et ne le soulevez pas lorsque l'eau bout. Si vous retirez le couvercle pendant les cycles d'infusion, vous risquez de vous ébouillanter.
21. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
22. N'utilisez pas cet appareil à une finalité autre que celle pour laquelle il a été conçu.
23. L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le socle qui lui est associé.

24. Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut être éjectée.
25. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
26. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et s'ils sont surveillés. Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
27. Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.
28. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
29. Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
30. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
- dans des fermes ;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
- des environnements du type chambres d'hôtes.

31. L'appareil ne doit pas être immergé.

32. MISE EN GARDE : Éviter tout débordement sur le connecteur.


33. MISE EN GARDE : Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation.

34. La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.

35. En ce qui concerne les informations détaillées sur la façon de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous à la section « NETTOYAGE ET ENTRETIEN ».

36. Conservez ces instructions.

DESCRIPTION DU PRODUIT

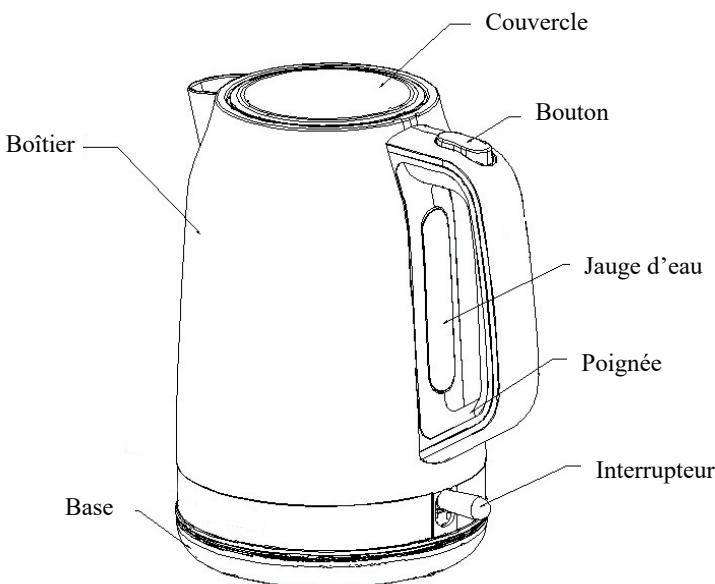

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

Si vous utilisez la bouilloire pour la première fois, il est recommandé de la nettoyer avant de l'utiliser en faisant bouillir deux fois une bouilloire pleine d'eau, puis en jetant l'eau.

UTILISATION

1. Pour remplir la bouilloire d'eau, retirez-la de la base d'alimentation et ouvrez le couvercle en appuyant sur le bouton d'ouverture du couvercle, puis versez la quantité d'eau souhaitée dans la bouilloire. Remplissez toujours la bouilloire entre les repères minimum (0,8L) et

maximum (1,7L). Si la quantité d'eau est insuffisante, la bouilloire s'éteindra avant que l'eau n'ait bouilli. Remarque : Ne remplissez pas l'eau au-delà du niveau maximum, car de l'eau pourrait s'écouler du bec verseur pendant l'ébullition. Assurez-vous que le couvercle est bien en place avant de brancher le cordon d'alimentation à la prise de courant.

2. Placez la bouilloire sur la base d'alimentation.
3. Branchez la fiche dans une prise de courant. Appuyez sur le bouton de l'interrupteur situé sous la poignée. Le voyant lumineux s'allumera. Commencez alors à faire bouillir l'eau. La bouilloire s'éteindra automatiquement une fois que l'eau aura bouilli et que la lumière s'éteindra. Vous pouvez couper l'alimentation en soulevant l'interrupteur à tout moment pendant l'ébullition de l'eau.
- Remarque : Veillez à ce que l'interrupteur ne soit pas obstrué et que le couvercle soit bien fermé. La bouilloire ne s'éteindra pas si l'interrupteur est entravé ou si le couvercle est laissé ouvert.
4. Soulevez la bouilloire de la base électrique puis versez l'eau. Remarque : Soyez prudent(e) lorsque vous versez l'eau de votre bouilloire car l'eau bouillante peut provoquer

des brûlures. De plus, n'ouvrez pas le couvercle lorsque l'eau de la bouilloire est chaude.

5. La bouilloire ne se remettra pas à bouillir tant que l'interrupteur n'aura pas été relevé. Laissez-la refroidir pendant 15 à 20 secondes avant de la rouvrir pour faire bouillir de l'eau. La bouilloire peut être rangée sur la base d'alimentation lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Remarque : Assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée lorsque la bouilloire n'est pas utilisée.

PROTECTION CONTRE L'EBULLITION A SEC

Si vous laissez accidentellement la bouilloire fonctionner sans eau, la protection contre l'ébullition à sec l'arrêtera automatiquement. Si cela se produit, laissez la bouilloire refroidir avant de la remplir d'eau froide et de faire bouillir l'eau à nouveau.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Débranchez toujours l'appareil de la source d'alimentation avant de le nettoyer.

N'immergez jamais la bouilloire ou le cordon dans l'eau et ne laissez pas l'humidité entrer en contact avec ces pièces.

Élimination des dépôts minéraux

Les dépôts minéraux présents dans l'eau du robinet peuvent décolorer l'intérieur de la bouilloire. Pour

éliminer ces dépôts, utilisez un détartrant liquide, un nettoyant non toxique simple à utiliser.

Vous pouvez également procéder comme suit :

1. Remplissez la bouilloire avec 3 verres de vinaigre blanc et le reste avec de l'eau et laissez reposer toute la nuit. **Ne faites pas bouillir ce mélange.**
2. Videz la solution de la bouilloire. Si des taches subsistent à l'intérieur du bec verseur, frottez avec un chiffon humide, remplissez la bouilloire avec de l'eau propre, portez à ébullition et jetez l'eau. Répétez l'opération et la bouilloire sera alors prête à l'emploi.
3. L'extérieur de la bouilloire peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon humide.

Nettoyage du boîtier

Essuyez le boîtier avec un chiffon ou une éponge humide ; n'utilisez jamais de nettoyant toxique.

Nettoyage du filtre

N'oubliez pas de nettoyer le filtre à intervalles réguliers à l'aide d'un chiffon doux et humide. Le filtre peut être détaché pour faciliter le nettoyage.

Attention : N'utilisez pas de produit chimique, de laine de verre, d'accessoire en bois ou de nettoyant abrasif pour nettoyer l'extérieur de la bouilloire.

Rangement

Lorsqu'il n'est pas utilisé ou rangé, le cordon d'alimentation peut être enroulé autour du fond de la bouilloire.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension/Fréquence : 220-240V~ 50-60Hz

Puissance nominale : 1850-2200W

Le produit a été conçu pour répondre au règlement de la Commission relatif aux exigences d'écoconception applicables à la consommation d'énergie électrique en mode arrêt des équipements ménagers électriques et électroniques. Les informations techniques de chaque mode :

Mode	Consommation électrique (Watts)	La période (Minutes)
Arrêt	0	5
Mode veille	NA	NA

ENLEVEMENT DES APPAREIL MENAGERS USAGES



La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux.

qui les composent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte sélective.

Le fabricant et le revendeur ne peuvent pas être tenus responsables de tout accident ou dommage causé par une utilisation impropre de l'appareil, ou si les instructions données dans le présent manuel n'ont pas été respectées.

Conformément à l'Article L. 217 du code de la consommation, votre produit bénéficie d'une garantie légale de conformité de 2 ans.

Pour contacter notre Service Après-Vente, avant de vous déplacer à votre magasin BUT, appelez-le :



09 78 97 97 97

du lundi au vendredi de 09h00 à 19h00 et
le samedi de 09h00 à 18h00

Prix d'un appel local

USER MANUAL-EN



SIGNATURE®
KETTLE

K E P 3 0 4 5 - G S R E T R O B L E U

TABLE DES MATIERES

SAFETY INSTRUCTIONS	-2-
PRODUCT INTRODUCTION	-6-
BEFORE INITIAL USE	-6-
OPERATION	-6-
BOIL-DRY PROTECT	-8-
CLEANING AND MAINTENANCE	-8-
TECHNICAL SPECIFICATION	-9-
ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL	-10-



**THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY!
PLEASE READ CAREFULLY THIS MANUEL
BEFORE YOUR FIRST USE AND SAVE IT FOR
FUTURE REFERENCE.**

SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions before using.
2. Before connecting the kettle to the power supply, check that the voltage indicated on the appliance corresponds with the voltage in your home. If this is not the case, contact your dealer and do not use the kettle.
3. The attached base can not be used for other than intended use.
4. Do not operate the appliance without load to avoid damaging the heat elements.
5. Unplug from the outlet when not in use.
6. Do not let the cord hang over edge of table counter or touch hot surface.
7. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
8. Should you accidentally allow the kettle to operate without water, the boil-dry protection will automatically switch it off. If this should occur, allow the kettle to cool

before filling with cold water and re-boiling.

9. Ensure that kettle is used on a firm and flat surface where the children can't touch, this can prevent from overturning the kettle to damage the person or kettle.
10. To protect against a fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, electric plugs or kettle in water or other liquids.

11. Always take care to pour boiling water slowly and carefully without tipping the kettle too fast.

12. Be careful when opening the lid for refilling when the kettle is hot.

13. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.

14. Do not touch the hot surface. Use the handle or the button.

15. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot water.

16. The use of attachments that are not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.

17. WARNING: Do not remove the lid while the water is boiling.

18. CAUTION: Position the lid so that steam is directed away from the handle.

19. Unplug from outlet when not in use and before cleaning; Allow it to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.

20. Always ensure the lid is closed and do not lift it while the water is boiling. Scalding may occur if the lid is removed during the brewing cycles.
21. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
22. Do not use the appliance for other than intended use.
23. The kettle can only use with the stand provided.
24. If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected.
25. Do not use the kettle outdoors.
26. This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
27. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
28. Children shall not play with the appliance.

29. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
30. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
31. The appliance must not be immersed.
32. WARNING: avoid spillage on the connector.
33. WARNING: potential injury from misuse.
34. The heating element surface is subject to residual heat after use.
35. Regarding how to clean the surfaces in contact with food, please refer to section "CLEANING AND MAINTENANCE".
36. Save these instructions.

PRODUCT INTRODUCTION



BEFORE INITIAL USE

If you are using the kettle for the first time, it is recommended that you clean your kettle before use by boiling a full kettle of water twice and then discarding the water.

OPERATION

1. To fill water into the kettle, remove it from the power base and open the lid by pressing the lid release button, fill with the desired amount of water to the kettle. Always fill the kettle between the minimum (0.8L) and maximum (1.7L) marks. Too little water will

result in the kettle switching off before the water has boiled.

Note: Do not fill the water over the maximum level, as water may spill out of the spout when boiling. Ensure that the lid is firmly in place before connecting the power cord to the outlet.

2. Position the kettle on the power base.

3. Connect the plug into a power outlet. Press down the switch button below the handle. The indicating light will light up. Then start to boil the water. The kettle will switch off automatically once the water has boiled and the light extinguishes. You can shut off the power by lifting the switch at any moment during boiling water.

Note: Ensure that switch is clear of obstructions and the lid is firmly closed. The kettle will not turn off if the switch is constrained or if the lid is left open.

4. Lift the kettle from the power base and then pour the water.

Note: Operate carefully when pouring the water from your kettle as boiling water may result in scald, besides, don't open the lid while the water in the kettle is hot.

5. The kettle will not re-boil until the switch is uplifted. Allow to cool for 15~20 seconds before reopening to boil water. The kettle may be stored on the power base when not in use.

Note: Ensure power supply is turned off when kettle is not in use.

BOIL-DRY PROTECT

Should you accidentally allow the kettle to operate without water, the boil-dry protection will automatically switch it off. If this should occur, allow the kettle to cool before filling with cold water and re-boiling.

CLEANING AND MAINTENANCE

Always disconnect the appliance from the power outlet before cleaning.

Never immerse the kettle or cord in water, or allow moisture to contact with these parts.

Removal of mineral deposits

Mineral deposits in tap water may cause the kettle interior to discolor. To remove this build-up, use Liquid Descaler, a simple to use non-toxic cleaner.

Alternatively:

1. Fill the kettle with 3 cups of white vinegar and the remainder with water and be allowed to stand overnight. Do not boil.
2. Empty the solution from the kettle. Any stains remaining inside the spout can be removed by rubbing with a damp cloth, fill the kettle with clean water, bring to boil and then discard the water. Repeat and the kettle will then be ready to use.
3. The outside of the kettle can be wiped over with a damp cloth.

Cleaning appearance of housing

Wipe the appearance of housing with a wild and damp cloth or cleaner, never use a poisonous cleaner.

Cleaning the filter

Remember to clean the filter with a wild and damp cloth at intervals. The filter can be detached for easier cleaning simply by pulling it out.

Caution: Do not use chemical, steel, wooden or abrasive cleaners to clean the outside of the kettle.

Storage

When not in use or storage, the power cord may be wound around the cord storage under the bottom of kettle.

TECHNICAL SPECIFICATION

Voltage/Frequency: 220-240V~ 50-60Hz

Power: 1850-2200W

The product has been designed to meet Commission Regulation with regard to ecodesign requirements for electric power consumption off mode of electrical and electronic household equipment.

The technical information of each mode:

Mode	Power consumption (Watts)	The period (Minutes)
Off	0	5
Standby	NA	NA

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.

We decline liability for any damage or accident derived from any use of this product which is not in conformity with the instructions contained in this booklet.

In accordance with Article L. 217 of the Consumer Code, your product benefits from a legal guarantee of conformity of 2 years.

To contact our After-Sales Service, before going to your BUT store, call:



09 78 97 97 97

From Monday to Friday from 09:00 to 19:00, and
Saturday 09:00 to 18:00
Price of a local call



Séparez les éléments avant de trier

BUT INTERNATIONAL
1 Avenue Spinoza
77184 Emerainville, France