

MANUEL D'UTILISATION - FR



SIGNATURE®

CHAUFFAGE CÉRAMIQUE

C E R A M 6 6 0 3

Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.

Table des matières

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	- 3
INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT	- 7
SYSTÈME DE SÉCURITÉ	- 8
RECHERCHE DE PANNES	- 8
ENTRETIEN & NETTOYAGE	- 9
SPÉCIFICATIONS	- 10
SAV - GARANTIE	- 11
ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES	- 11

Nous vous remercions d'avoir choisi la qualité SIGNATURE. Ce produit a été créé par notre équipe de professionnels et selon la réglementation européenne en vigueur. Pour une meilleure utilisation de votre nouvel appareil, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'instructions et de le conserver pour toute référence ultérieure.



LE TRI
+
FACILE



Séparez les éléments avant de trier



CET APPAREIL EST DESTINE A UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT!

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant la première utilisation et conservez-les pour une référence ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Avant de brancher l'appareil à une prise électrique murale, vérifiez que le courant électrique local correspond à celui spécifié sur la plaque de l'appareil. Branchez toujours votre appareil sur une prise reliée à la terre.
2. N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation ou la prise de courant est endommagé(e)s.
3. Gardez l'appareil et le câble à l'écart des sources de chaleur, des objets tranchants ou de tout ce qui peut causer des dommages.
4. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
5. Débranchez le câble d'alimentation du réseau électrique dès que vous cessez de l'utiliser et avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.
6. AVERTISSEMENT: ne placez pas l'appareil juste en dessous d'une prise de courant.
7. Pour prévenir les surcharges et les fusibles grillés, s'assurer de ne pas brancher un autre appareil dans la même prise ou dans une autre prise reliée au même circuit.
8. Ne mettez pas l'appareil de chauffage sur un tapis, ne faites pas passer le câble sous un tapis. Placez le câble d'alimentation

- on loin du passage pour qu'il n'entrave pas le parcours.
9. Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu.
10. Ne mettez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
11. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
12. Ne laissez pas cet appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
13. Les enfants doivent être étroitement surveillés en tout temps lorsqu'ils se trouvent à proximité d'un appareil électrique.
14. Ne pas couvrir. N'UTILISEZ JAMAIS le chauffage pour sécher des vêtements ou des articles similaires.
15. Ne touchez pas les surfaces chaudes.
16. Veillez à ce qu'aucun matériau combustible (meubles, coussins, literie, papier, vêtements, rideaux, etc.) ne soit à moins de 100 cm du radiateur soufflant.
17. Assurez-vous toujours que les mains soient sèches avant d'effectuer le réglage de tout interrupteur ou de toucher l'appareil ou la prise.
18. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
19. Pour prévenir un éventuel incendie, ne bloquez pas les entrées d'air ni les échappements de quelque manière que ce soit. N'utilisez pas sur des surfaces molles, comme un lit, où les ouvertures peuvent être bloquées.
20. Si l'appareil de chauffage n'est pas en usage, laissez-le refroidir et entreposez-le dans un lieu sec et ventilé.
21. Afin d'éviter le risque d'incendie dû à une surchauffe, évitez d'utiliser une rallonge.
22. Utiliser cet appareil de chauffage sur une surface horizontale et stable.
23. Ne déplacez pas le chauffage lorsqu'il est en fonctionnement.
24. N'insérez ou ne laissez pas des objets étrangers pénétrer

- dans la ventilation ou l'ouverture d'évacuation, car cela provoquerait un choc électrique ou un incendie et endommagerait l'appareil.
25. N'utilisez pas l'appareil dans les endroits où de l'essence, de la peinture ou d'autres liquides inflammables sont utilisés ou stockés.
 26. La cause la plus fréquente de surchauffe est l'accumulation de poussière ou de peluches dans l'appareil. Assurez-vous de retirer régulièrement ces dépôts en débranchant l'appareil et en passant l'aspirateur sur les bouches d'aération et les grilles.
 27. Cet appareil doit être utilisé et être posé sur une surface plane. Ne retournez pas l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
 28. ATTENTION: N'utilisez pas ce radiateur dans des petites pièces qui sont inférieures à 4 m² ou quand elles sont occupées par des personnes inaptes à quitter cette pièce par elles-mêmes, à moins d'une surveillance constante.
 29. Pour débrancher l'appareil, éteignez-le et puis retirez la fiche de la prise électrique. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation car cela pourrait l'endommager.
 30. Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
 31. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
 32. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec

l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

33. ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
34.  Ne pas couvrir MISE EN GARDE: Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.
35. En ce qui concerne les explications détaillées pour l'installation de votre appareil de chauffage, référez-vous aux paragraphes correspondants de la notice.
36. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage s'il est tombé. Ne pas utiliser si l'appareil de chauffage présente des signes visibles de dommage.
37. Ne quittez pas votre domicile si l'appareil y est en marche: autrement, assurez-vous que l'interrupteur est sur la position ARRÊT. Débranchez toujours l'appareil.
38. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
-des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et d'autres environnements professionnels ;
-des fermes ;
-l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
-des environnements du type chambres d'hôtes.
39. L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
40. MISE EN GARDE: Ne pas utiliser cet appareil de chauffage dans des petits locaux, lorsqu'ils sont occupés par des personnes incapables de quitter le local seules, à moins qu'une surveillance constante ne soit prévue.
41. MISE EN GARDE: Afin de réduire le risque d'incendie, les textiles, les rideaux, ou autres matériaux inflammables se trouvent à une distance minimale de 1 m de la sortie d'air.


ATTENTION: Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

1. Avant d'insérer la fiche dans une prise électrique, assurez-vous que l'alimentation électrique de votre région correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton « ON/OFF », le ventilateur commence à fonctionner.
3. Appuyez sur le bouton « MODE » pour changer le mode de fonctionnement entre Ventilateur/Chauffage faible/Chaussage élevé. L'écran affiche « H1 » pour le chauffage faible (1000W) et « H2 » pour le chauffage élevé (2000W).
4. Appuyez sur les boutons « TEMP- » et « TEMP+ » pour diminuer ou augmenter la température ambiante définie. La température peut être réglée entre 15 et 45 °C. Le chauffage s'allumera et s'éteindra automatiquement pour maintenir la température ambiante définie.
5. Appuyez sur le bouton « OSCILLANT », le chauffage commencera à osciller.
6. Appuyez sur le bouton « MINUTERIE » pour régler la minuterie entre 1 et 12 heures, par intervalles d'une heure.

Panneau de contrôle tactile

1. Affichage à LED
2. Bouton de réglage de la température
3. MODE: Ventilateur/Chaussage faible/Chaussage élevé
4. Puissance : ON/OFF
5. OSCILLANT
6. MINUTERIE

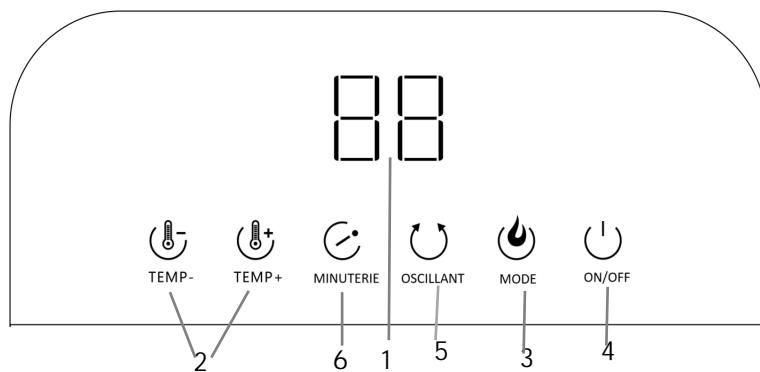

Protection contre surchauffe

Cet appareil est équipé d'une protection contre la surchauffe qui éteint automatiquement l'appareil en cas de surchauffe, par exemple en cas d'obstruction totale ou partielle des grilles. Dans ce cas, débranchez l'appareil, attendez environ 30 minutes qu'il refroidisse et retirez l'objet qui obstrue les grilles. Remettez ensuite l'appareil en marche comme décrit ci-dessus. L'appareil devrait fonctionner normalement. Si le problème persiste, veuillez contacter le service clientèle le plus proche.

NOTE : Pour faciliter l'entretien des composants internes, après avoir appuyé sur le bouton OFF (arrêt), le ventilateur continue à souffler de l'air ambiant pendant une période de 30 secondes avant de se mettre en veille.

SYSTÈME DE SÉCURITÉ

- I En cas de surchauffe anormale, un dispositif de sécurité arrête automatiquement l'appareil. Dans ce cas, il faut débrancher le chauffage, après une courte phase de refroidissement, l'appareil est à nouveau prêt à l'emploi.
 - I Si vous constatez toujours le même défaut, retirez la fiche de la prise et consultez votre revendeur agréé auprès de votre service après-vente.
 - I Pendant l'utilisation, ne touchez pas et ne couvrez pas la sortie d'air. Cela pourrait entraîner une surchauffe de l'appareil et le déclenchement du dispositif de sécurité.
 - I L'appareil est également équipé d'un interrupteur de basculement, qui coupe automatiquement l'alimentation en cas de basculement.
- Remarques : Ce radiateur est équipé d'un interrupteur de basculement intégré, qui coupe l'alimentation de l'élément chauffant que s'il se renverse. Il peut être utilisé en position verticale, qu'il soit posé sur le sol, sur une table ou suspendu.

RECHERCHE DE PANNE

Vérifiez toujours le fonctionnement complet du produit comme indiqué ci-dessus avant de demander de l'aide, sauf si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés - dans ce cas, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, débranchez la fiche de la prise et consultez votre revendeur agréé auprès de votre service après-vente.

ENTRETIEN & NETTOYAGE

1. Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique et laissez-le refroidir avant d'effectuer toute opération d'entretien.
2. Utilisez un aspirateur pour enlever la poussière des grilles.
3. Nettoyez l'extérieur de l'appareil en l'essuyant avec un chiffon humide et en le séchant avec un chiffon sec. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau et ne jamais laisser l'eau pénétrer dans l'appareil.

STOCKAGE

1. Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique, laissez-le refroidir et nettoyez-le avant de le ranger.
2. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, remettez l'appareil et le mode d'emploi dans la boîte d'origine et rangez-les dans un endroit sec et ventilé.
3. Ne placez pas d'objets lourds sur le carton pendant le stockage, car cela pourrait endommager l'appareil.

SPÉCIFICATIONS

Numéro de modèle: CERAM 6603

Puissance nominale : 2000W

Tension nominale et fréquence : 220-240V~50-60Hz

Coordinées	BUT INTERNATIONAL 1 avenue Spinoza, 77184 Emerainville, France				
Référence(s) du modèle: CERAM 6603					
Élément	Symbol	Valeur	Unité	Élément	Unité
Puissance thermique					Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionnez un seul type)
Puissance thermique nominale	Pnom	2,000	kW	contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	non
Puissance thermique minimale (indicative)	Pmin	1,000	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	non
Puissance thermique maximale continue	Pmax,c	2,000	kW	contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	non
Consommation					contrôle électronique de la température de la pièce
En mode arrêt	Po	NA	W	contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	non
En mode veille	Psm	0,40	W	contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	non
En mode ralenti	Pidle	0,40	W	Autres options de contrôle(sélectionnez une ou plusieurs options)	
En mode veille avec maintien de la connexion au réseau	Pnsm	NA	W	contrôle de la température de la pièce, avec détecteur présence	non
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état			non	contrôle de la température de la pièce, avec détecteur fenêtre ouverte	non
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif	η _{S, on}	91.5	%	option contrôle à distance	non
				contrôle adaptatif de l'activation	non
				limitation de la durée d'activation	oui
				capteur à globe noir	non
				fonctionnalité d'auto-apprentissage	non
				exactitude des réglages	non

SAV - GARANTIE

Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage ou accident résultant d'une utilisation de cet appareil qui ne serait pas conforme aux instructions contenues dans ce manuel.

Durée de disponibilité des pièces détachées de dépannage : 10 ans.

Conformément à l'Article L. 217 du code de la consommation, votre produit bénéficie d'une garantie légale de conformité de 2 ans.

Retrouvez également cette notice d'utilisation sur notre site internet : www.but.fr

Si vous souhaitez accéder à la liste des pièces détachées et à la documentation technique de votre produit, merci de consulter notre site <https://pieces-detachees-butelectro.sfg.fr>. Vous pourrez y acheter des pièces détachées afin de réparer ou faire réparer votre produit.

Pour contacter notre Service Après-Vente, avant de vous déplacer à votre magasin BUT,appelez le :



09 78 97 97 97

du lundi au vendredi de 09h00 à 19h00 et
le samedi de 09h00 à 18h00

Prix d'un appel local

ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES



La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux qui les composent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte sélective.

USER MANUAL - EN



SIGNATURE®

CERAMIC HEATER

C E R A M 6 6 0 3

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

Table of content

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	-14
OPERATION INSTRUCTIONS	-18
SAFETY SYSTEM	-19
TROUBLE SHOOTING	-19
MAINTENANCE	-20
SPECIFICATIONS	-21
CUSTOMER SERVICE	-22
DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE	-22

Thank you for choosing SIGNATURE quality. This product was created by our team of professionals and according to European regulations in force. For best use of your new device, we recommend that you read this instruction manual carefully and keep it for future reference.



THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD USE
ONLY!
PLEASE READ CAREFULLY THIS MANUEL
BEFORE YOUR FIRST USE AND SAVE IT
FOR FUTURE REFERENCE.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Before plugging the device into a wall socket, check that the local electrical current matches the one specified on the device's label. Always plug your device into a grounded socket.
2. Do not operate this appliance if the cable or plug becomes damaged.
3. Keep the appliance and cable away from sources of heat, sharp objects or anything that may cause damage.
4. Repair malfunction machine or damaged cable only by authorized service representative. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. Switch off the power supply and unplug from the mains socket when not in use, before cleaning or changing accessories.
6. Do not install the heater right below a socket.
7. To prevent overload and blown fuses, do not plug other appliance into same outlet (receptacle)
8. Do not place the heater on carpets, don't place the cable under carpets. Arrange cord away from traffic areas so that it will not be tripped over.
9. Indoor use only.
10. Do not immerse cord, plugs in water or other liquid.
11. Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
12. Never leave the appliance unattended when connected to the mains power supply.
13. Children should be closely supervised at all times when they

are near any electrical appliance.

14. Do not cover. NEVER use the heater to dry clothes or similar articles.
15. Don't touch the hot surfaces.
16. Do not position the appliances in close proximate to curtains or other combustible materials. Keep combustible material such as furniture, cushions, bedding, paper, clothes, curtains etc. at least 1.0m away from the heater.
17. Always ensure that hands are dry before operating or adjusting any switch on the product or touching the plug and mains supply connections.
18. Do not use the appliances with a programmer, timer or any other devices that switches the appliances on automatically.
19. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
20. Do not store away until the heater cools down, store the heater in cool dry location when not in use.
21. Don't use extension cable, it may cause risk of fire because of overheat.
22. Use this heater on a horizontal and stable surface.
23. Do not move the heater when it's in operation.
24. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening, as this may cause an electric shock, fire or damage to the appliance.
25. Do not operate in areas where gasoline, paint or other flammable liquids are used or stored.
The most common cause of overheating is deposits of dust or fluff in the appliance. Ensure these deposits are removed regularly by unplugging the appliance and vacuum cleaning air vents and grilles.
27. Always use the heater in an upright position.
28. Do not use the appliance in rooms less than 4m² area, or when they are occupied by people unable to leave the room on their own, unless constantly supervised.
29. To disconnect the appliance, press "OFF", then remove the

plug from outlet. Do not pull out the cord because this could damage it.

30. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
31. Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
32. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
33. CAUTION-Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
34.  Do not cover.
WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater.
35. Regarding the instructions for cleaning and maintenance, thanks to refer to the below paragraph of the manual.
36. Do not use this heater if it has been dropped.
Do not use if there are visible signs of damage to the heater.
37. Do not leave the heater unattended when it's in operation.
Do not leave your home if the appliance is on, otherwise make sure it's in the off position. Always unplug the appliance.
38. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working Environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential environments;
- bed and breakfast type environments.

39. The heater must not be located immediately below a socket-outlet.

40. **WARNING:** Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.

41. **WARNING:** To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1m from the air outlet.


CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

OPERATION INSTRUCTIONS

1. Before inserting the plug into an electrical outlet, make sure that the electrical supply in your area matches that on the rating label of the unit.
2. Press "ON/OFF" button, the Fan start to work.
3. Press "MODE" button to change the working Mode between Fan/Low Heat/High Heat, display screen flash show "H1" for Low Heat 1000W, "H2" for High Heat 2000W.
4. Press "TEMP-" and "TEMP+" button to decrease or increase the set room temperature. Setting the room temperature between 15-45 °C, the heater will now cycle on and off to maintain the set room temperature automatically.
5. Press "OSCILLANT" button, the heater will start to oscillation.
6. Press "MINUTERIE" button, setting the timer between 1~12 hours, 1 hour intervals.

TOUCH CONTROL PANEL

1. LED display screen
2. Temperature set
3. MODE: Fan/Low Heat/High Heat Mode
4. Power ON/OFF
5. OSCILLANT: Swing
6. MINUTERIE: Timer

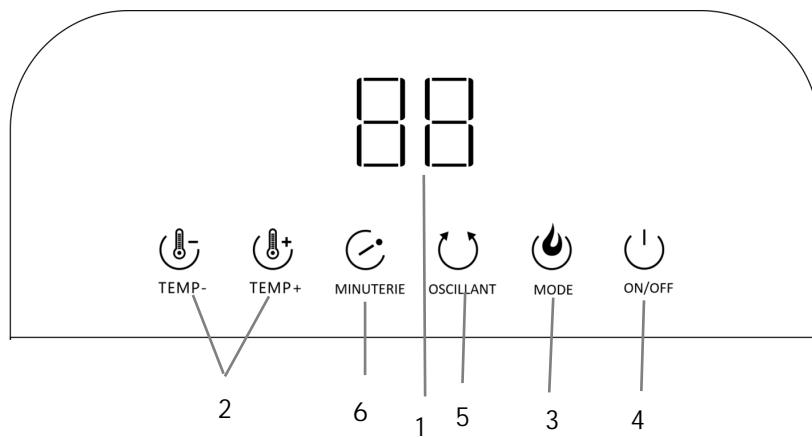

OVERHEAT PROTECTION

This heater is protected with an overheat protection that switches off the appliance automatically in case of overheat, e.g.: due to the total or partial obstruction of the grids. In this case, unplug the appliance, wait about 30 minutes for it to cool down and remove the object which is obstructing the grids. Then switch it back on as described above. The appliance should operate normally. Should the problem persist, please contact the nearest customer service.

NOTE: To assist in maintaining the internal components, after pressing the OFF button, the fan will continue to blow room air for a period of 30s before shutting down to standby.

SAFETY SYSTEM

- I In the event of abnormal overheating, a safety device shuts down the appliance automatically. In this case, must unplug the heater, after a short cooling down phase, the appliance is ready for use again.
- I If you still notice the same defect as above mentioned, remove the plug from the socket and consult your authorized dealer to your after-sales service department.
- I During use, do not touch or cover the air outlet. This may cause the unit to over heat, and the safety device to operate.
- I The unit is also fitted with a tip over switch, it will cut out the power automatically if tipped over.

Remarks: This heater use built-in-tip-over switch, which only cut out the heating element power only if it tipped over, it can be used in upright position where ever it is on the ground, table or hanged up.

TROUBLE SHOOTING

Always check full product operation as detailed above before calling for assistance, unless there is damage to the power cord or plug - in this situation, stop using the product immediately.

If you can't solve the problem, remove the plug from the socket and consult your authorized dealer to your after-sales service department.

MAINTENANCE

1. Always unplug the appliance from the electrical outlet and allow it to cool before performing any maintenance.
2. Use a vacuum cleaner to remove dust from the grillers.
3. Clean the exterior of the appliance by wiping it with a damp cloth and drying it with a dry cloth. Never immerse the device in water and never allow water to enter the device.

Storage

1. Always unplug the appliance from the electrical outlet, allow it to cool and clean it before storage.
2. If you will not be using the device for a long time, return the device and the operating instructions to the original box and store in a dry and ventilated place.
3. Do not place heavy objects on top of the carton during storages as this may damaged the device.

SPECIFICATIONS

Model No.: CERAM 6603

Rated Power: 2000W

Rated Voltage & Frequency: 220-240V~50-60Hz

Contact details		BUT INTERNATIONAL 1 avenue Spinoza, 77184 Emerainville, France				
Model identifier(s): CERAM 6603						
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit	
Heat output				Type of heat output/room temperature control(select one)		
Nominal heat output	P _{nom}	2,000	kW	single stage heat output and no room temperature control		no
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	1,000	kW	two or more manual stages, no room temperature control		no
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	2,000	kW	with mechanic thermostat room temperature control		no
Power consumption				with electronic room temperature control		yes
In off mode	P _o	NA	W	electronic room temperature control plus day timer		no
In standby mode	P _{sm}	0,40	W	electronic room temperature control plus week timer		no
In idle mode	P _{idle}	0,40	W	Other control options(multiple selections possible)		
In network standby	P _{nsm}	NA	W	room temperature control, with presence detection		no
Standby mode with display information or status			no	room temperature control, with open window detection		no
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	η _{s,on}	91.5	%	distance control option		no
				adaptive start control		no
				working time limitation		yes
				black bulb sensor		no
				self-learning functionality		no
				control accuracy		no

CUSTOMER SERVICE

We decline liability for any damage or accident derived from any use of this appliance which is not in conformity with the instructions contained in this manual.

Duration of availability of spare parts: 10 years.

In accordance with Article L.217 of the Consumer Code, your product benefits from a legal guarantee of conformity of 2 years.

This instruction book is also available on our website: www.but.fr

If you need access to the list of spare parts and technical documentation for your product, please go to <https://pieces-detachees-butelectro.sfg.fr>.

There you will be able to buy spare parts for repairing your product or having it repaired.

To contact our After-Sales Service, before going to your BUT store:



09 78 97 97 97

From Monday to Friday from 09:00 to 19:00, and

Saturday 09:00 to 18:00

Price of a local call

DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE



European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.



Séparez les éléments avant de trier

BUT INTERNATIONAL
1 Avenue Spinoza
77184 Emerainville, France

9/04/25