

MANUEL D'UTILISATION - FR



SIGNATURE®
FONDUE
8 PERSONNES

FD 2296

APERCU DU CONTENU

| | |
|--|---------------|
| CONSIGNES DE SÉCURITÉ | - 2 - |
| DESCRIPTION DU PRODUIT | - 5 - |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | - 6 - |
| AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION | - 6 - |
| UTILISATION | - 6 - |
| NETTOYAGE ET ENTRETIEN | - 8 - |
| SAV - GUANRIE | - 10 - |
| ENLÈVEMENT DES APPAREILS MÉNGERS USAZES | - 11 - |

Nous vous remercions d'avoir choisi la qualité SIGNATURE. Ce produit a été créé par notre équipe de professionnels et selon la réglementation européenne en vigueur. Pour une meilleure utilisation de votre nouvel appareil, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'instructions et de le conserver pour toute référence ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser cet appareil électrique, lisez attentivement les consignes ci-dessous et conservez-les pour usage ultérieur. Si vous vous séparez de cet appareil et le donnez à quelqu'un d'autre, n'oubliez pas d'y joindre les consignes d'utilisation. Retirez tous les emballages avant d'utiliser l'appareil. Respectez scrupuleusement les consignes de sécurité suivantes :

1. Seul le cordon d'alimentation approprié doit être utilisé.
2. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de 0 à 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et s'ils sont surveillés continuellement. Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants.
3. Les appareils peuvent être utilisés par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou manquant de connaissances ou d'expérience si celles-ci sont surveillées ou ont été informées quant à l'utilisation sûre de l'appareil et des risques existants.
4. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.


5. Ne plongez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou dans tout autre liquide.
6. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.
7. N'utilisez pas l'appareil à proximité de matériaux combustibles (tels que des rideaux).
8. Ne touchez pas les pièces métalliques ou chaudes de l'appareil lorsqu'il est utilisé.
9. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
10. N'utilisez pas la base de l'appareil avec un récipient autre que celui fourni avec l'appareil.
11. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans les présentes consignes d'utilisation.
12. N'essayez pas de faire fonctionner l'appareil s'il a été endommagé.
13. Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique. Toute autre utilisation (professionnelle) est interdite.
14. Les détails concernant le nettoyage des surfaces en contact avec des aliments ou de l'huile sont contenus dans le paragraphe « NETTOYAGE ET ENTRETIEN ».
15. Ne touchez pas les surfaces chaudes.
16. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
- dans des fermes;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- des environnements du type chambres d'hôtes.

17. L'appareil ne doit pas être immergé.
18. MISE EN GARDE: Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation.
19. La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.
20. Les appareils de cuisson doivent être placés en situation stable avec les poignées positionnées pour éviter de renverser les liquides chauds.
21. Les surfaces sont de nature à chauffer pendant l'utilisation.

DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Fourchettes à fondue
2. Porte-fourchettes
3. Caquelon
4. Socle
5. Commande du thermostat
6. Cordon d'alimentation

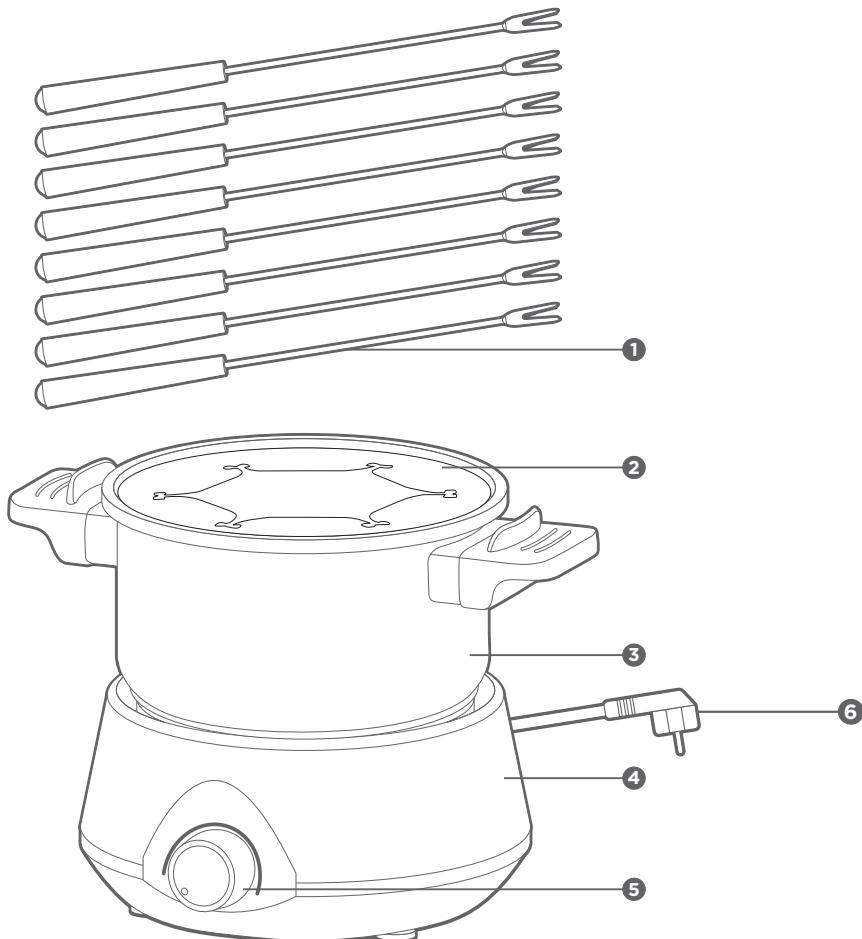

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Tension de fonctionnement | 230 V~ 50 Hz |
| Consommation | 1000 W |
| Température de fonctionnement | 0 ~ 230 ±15 °C |
| Capacité maximale | 3.0 L |

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Déballez le produit ainsi que toutes les pièces.
2. Assurez-vous que le produit n'est pas endommagé et qu'il ne manque aucun accessoire. Contactez notre service après-vente si des pièces manquent ou sont endommagées.
3. Nettoyez le produit et tous les accessoires (→ « 6. Nettoyage et entretien »).

UTILISATION

1. Placez l'appareil à fondue sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur. Utilisez l'appareil à fondue dans une pièce bien ventilée.
2. Assurez-vous que le socle (4) est débranchée.
3. Remplissez le caquelon (3) avec votre recette de fondue préférée (bouillon, huile végétale ou fromage fondu). Remplissez au-dessus du repère de niveau « MIN ». Ne dépassez pas le repère « MAX ».

AVERTISSEMENT: N'utilisez pas l'appareil à fondue lorsque le caquelon est vide ou que la fondue est en dessous du repère de niveau « MIN ».

4. Placez le porte-fourchettes (2) sur le caquelon (3), puis placez le caquelon sur le socle (4).
5. Assurez-vous que la commande du thermostat (5) est tournée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position «0», puis branchez le cordon d'alimentation (6) dans une prise murale de tension appropriée.
6. Tournez la commande du thermostat (5) sur le réglage souhaité (0 - 6).
7. Mettez les aliments en petits morceaux avec les fourchettes à fondue (1) (viande, saucisses, légumes, etc.) et faites-les cuire jusqu'à ce qu'ils soient cuits selon vos préférences. Vous pouvez poser les fourchettes dans les fentes du porte - fourchettes (2).
8. Lorsque les aliments sont cuits, placez-les dans votre assiette et laissez-les refroidir avant de les manger. Utilisez une fourchette ordinaire pour manger.

ATTENTION: Les fourchettes à fondue sont tranchantes et seront chaudes après le trempage. N'utilisez les fourchettes à fondue que pour cuisiner et non pour manger.

9. Lorsque vous avez fini d'utiliser l'appareil, tournez la commande du thermostat (5) sur «0» et débranchez celui-ci de la prise murale.
10. Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le vider et de le nettoyer (→ « 6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN »).

AVERTISSEMENT: Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché ou en train de refroidir. De graves brûlures peuvent survenir si une fondue

chaude ou une plaque chauffante est accidentellement retirée d'une surface de travail. Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord du comptoir où il pourrait être attrapé par des enfants ou faire trébucher accidentellement quelqu'un. Tenez les enfants et les animaux domestiques éloignés à tout moment.

RISQUE D'INCENDIE: L'huile ou la graisse surchauffée peut s'enflammer très rapidement. Ne laissez jamais de l'huile ou de la graisse de chauffage sans surveillance. Si l'huile s'enflamme, n'essayez pas de l'éteindre en versant de l'eau dessus. Couvrez immédiatement la marmite avec un couvercle ou une assiette. Débranchez l'appareil et laissez le caquelon refroidir sur le socle.



Attention, surface chaude. Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.



Toutes les pièces de cet appareil qui entrent en contact avec la nourriture sont sûres pour la consommation.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

AVERTISSEMENT: Débranchez le cordon d'alimentation et laissez l'appareil et la fondue refroidir complètement avant de les nettoyer.

AVERTISSEMENT: Ne plongez pas le socle (4), le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne les rincez pas sous le robinet car ils contiennent des composants électriques. Évitez que l'eau ne pénètre à l'intérieur.

N'utilisez jamais de solvants, de produits de nettoyage chimiques ou abrasifs, de brosses métalliques, d'objets pointus ou de tampons à récurer pour nettoyer l'appareil.

Versez la fondue froide ou l'huile dans un récipient jetable et jetez-le avec les ordures ménagères. Essuyez les résidus dans le caquelon avec du papier absorbant. Ne versez jamais la fondue ou l'huile dans les canalisations. Jetez l'huile en respectant les normes de protection de l'environnement. Contactez votre centre de recyclage local pour obtenir des conseils sur la mise au rebut de l'huile.

Essuyez le socle (4) avec un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau ou de l'eau savonneuse tiède. Séchez bien.

Lavez les fourchettes à fondue (1), le porte-fourchette (2) et le caquelon (3) à l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez soigneusement avant utilisation ou rangement.

Le caquelon (3) peut être lavé au lave-vaisselle.

Le fabricant et le revendeur ne peuvent pas être tenus responsable de tout accident ou dommage causé par une utilisation impropre de l'appareil, ou si les instructions données dans le présent manuel n'ont pas été respectées.

SAV - GARANTIE

Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage ou accident résultant d'une utilisation de cet appareil qui ne serait pas conforme aux instructions contenues dans ce manuel.

Conformément à l'Article L. 217 du code de la consommation, votre produit bénéficie d'une garantie légale de conformité de 2 ans.

Pour contacter notre Service Après-Vente, avant de vous déplacer à votre magasin BUT, appelez le :



09 78 97 97 97

du lundi au vendredi de 09h00 à 19h00 et
le samedi de 09h00 à 18h00

Prix d'un appel local

Retrouvez également cette notice d'utilisation sur
notre site internet : www.but.fr.

ENLÈVEMENT DES APPAREILS MÉNGERS USAZES



La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux qui les composent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte sélective.

USER MANUAL - EN



SIGNATURE®

FONDUE 8 PERSONNES

FD 2296

CONTENT OVERVIEW

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| SAFETY INSTRUCTIONS | - 2 - |
| PRODUCT DESCRIPTION | - 4 - |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | - 5 - |
| BEFORE FIRST USE | - 5 - |
| OPERATION | - 5 - |
| CLEANING AND CARE | - 7 - |
| CUSTOMER SERVICE | - 9 - |
| DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE | - 10 - |

Thank you for choosing SIGNATURE quality. This product was created by our team of professionals and according to European regulations in force. For best use of your new device, we recommend that you read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS.

Before using this electrical appliance, carefully read the instructions below and keep the instructions for future use. Should you part with this appliance and give it to someone else, don't forget to enclose the instructions for use. Remove all packaging before using the device. Carefully follow the following safety instructions:


1. Only the correct power cord should be used.
2. This appliance shall not be used by children from 0 year to 8 years. This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they are continuously supervised. This appliance can be used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Cleaning and user maintenance shall not be made by children.
3. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
4. Children shall not play with the appliance.
5. Never place the appliance, the power cord or the plug in water or any other liquid.

6. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.
7. Do not use the appliance near combustible materials (such as curtains, for example).
8. Do not touch the metal or hot parts of the appliance when it is in use.
9. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
10. Do not use the appliance base with a container other than the one provided with the appliance.
11. Do not use the device other than for the purpose described in these instructions for use.
12. Do not attempt to operate the appliance if it has been damaged.
13. This appliance is intended solely for domestic use. Any other (professional) use is excluded.
14. Details regarding cleaning of surfaces that are in contact with food or oil can be found in the "CLEANING AND CARE" paragraph.
15. Do not touch hot surfaces.
16. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.

17. The appliance must not be immersed.
18. There is potential injury from misuse.
19. The heating element surface is subject to residual heat after use.
20. Cooking appliances should be positioned in a stable situation with the handles positioned to avoid spillage of the hot liquids.
21. The surfaces are liable to get hot during use.

PRODUCT DESCRIPTION

1. Fondue forks
2. Fork rack
3. Fondue pot
4. Base unit
5. Thermostat Control
6. Power cord

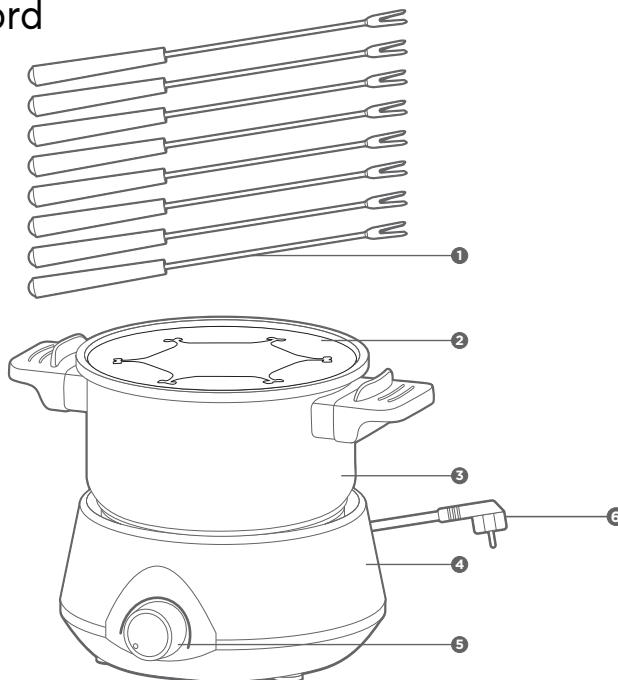

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | |
|-----------------------|----------------|
| Operating voltage | 230 V ~ 50 Hz |
| Power consumption | 1000 W |
| Operating temperature | 0 ~ 230 ±15 °C |
| Maximum capacity | 3.0 L |

BEFORE FIRST USE

1. Unpack the product and all parts.
2. Make sure the product is not damaged and that there are no missing accessories. Contact our after-sales service if there are any missing or damaged parts.
3. Clean the product and all accessories (→ "6. Cleaning and Care").

OPERATION

1. Place the fondue maker on a flat, stable and heat-resistant surface. Use the fondue maker in a well-ventilated room.
2. Ensure the base unit (4) is unplugged.
3. Fill the fondue pot (3) with your favourite fondue recipe (bouillon, vegetable oil or melted cheese). Fill above the "MIN" level mark. Do not exceed the "MAX" mark.

WARNING: Do not use the fondue maker when the pot is empty or the fondue is below the "MIN" level mark.

4. Place the forks holder (2) on the fondue pot (3), and then place the fondue pot on the base unit (4).

5. Ensure that the Thermostat Control (5) is turned anti-clockwise to "0", then plug the power cord(6) into a wall socket of matching voltage.
6. Turn the Thermostat Control (5) to the desired setting (0 - 6).
7. Dip bite-size food with the fondue forks (1) (meat, sausages, vegetables, etc.) and cook until done to your preference. You can rest the forks in the slots of the forks holder (2).
8. When food is cooked, place the food on your plate and allow it to cool down before eating. Use a regular dinner fork for eating.

CAUTION: The fondue forks are sharp and will be hot after dipping. Only use the fondue forks for cooking, not eating.

9. Once finished using the appliance, turn the Thermostat Control (5) to (0) and unplug the appliance from the wall socket.
10. Allow the appliance to cool down completely before emptying and cleaning (→ "6. CLEANING AND CARE").

WARNING: Never leave the appliance unattended while it is plugged or cooling down. Serious burns may result from a hot fondue or heating plate being accidentally pulled off a countertop. Do not allow the cord to hang over the edge of the counter where it may be grabbed by children or accidentally tripped by anyone. Keep children and pets away at all times.

RISK OF FIRE: Overheated oil or fat can ignite very quickly. Never leave heated oil or fat unsupervised.

Should the oil ignite, do not try to put it out by pouring water on it. Cover the pot with a lid or plate immediately. Unplug the appliance and leave the fondue pot on the base unit to cool down.



Attention, hot surface. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is in operation.



All of the parts of this appliance which come into contact with food are food-safe.

CLEANING AND CARE

WARNING: Unplug the power cord and allow the appliance and fondue to cool down completely before cleaning.

WARNING: Do not immerse the base unit (4), power cord or plug in water or any other liquids. Do not rinse them under the tap as they contain electrical components. Do not let water get inside.

Never use solvents, chemical or abrasive cleaning agents, wire brushes, sharp objects or scouring pads to clean the appliance.

Pour the cold fondue or oil into a disposable container and dispose of with household waste. Wipe off any residue in the fondue pot with kitchen paper. Never pour the fondue or oil into drains. Dispose of the oil in an environmentally safe way. Contact your local recycling centre for advice on the disposal of the oil.

Wipe the base unit (4) with a soft cloth lightly moistened with water or warm soapy water. Dry thoroughly.

Wash the fondue forks (1), forks holder (2) and fondue pot (3) in warm soapy water. Rinse and dry thoroughly before using or storing.

The fondue pot (3) is dishwasher safe.

We decline liability for any damage or accident derived from any use of this product which is not in conformity with the instructions contained in this booklet.

CUSTOMER SERVICE

We decline liability for any damage or accident derived from any use of this appliance which is not in conformity with the instructions contained in this manual.

In accordance with Article L. 217 of the Consumer Code, your product benefits from a legal guarantee of conformity of 2 years.

In accordance with Article L. 217 of the Consumer Code, your product benefits from a legal guarantee of conformity of 2 years.

To contact our After-Sales Service, before going to your BUT store:



09 78 97 97 97

From Monday to Friday from 09:00 to 19:00, and
Saturday 09:00 to 18:00
Price of a local call

This instruction manual is also available on our website:
www.but.fr.

DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE



European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.



**LE TRI
+ FACILE**



Séparez les éléments avant de trier

BUT INTERNATIONAL
1 Avenue Spinoza
77184 Emerainville, France

8/5/2025