

FAR



CREP 8003

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Merci d'avoir choisi la qualité FAR. Ce produit a été développé par notre équipe de professionnels conformément à la réglementation européenne en vigueur. Afin de profiter pleinement de votre nouvel appareil, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'instructions et de le conserver pour référence ultérieure.

TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES	FR-2
VEUILLEZ LIRE TOUTES CES INSTRUCTIONS	FR-7
DESCRIPTION DE L'APPAREIL	FR-8
UTILISATION DE L'APPAREIL	FR-9
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	FR-9
SPECIFICATIONS TECHNIQUES	FR-9
SAV - GARANTIE	FR-10
ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES	FR-11



Tous les papiers
se trient et se recyclent



veuillez lire attentivement toutes les instructions
avant la première utilisation et conservez-les
pour une référence ultérieure.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

- Avant l'utilisation, assurez-vous que la tension du réseau de votre domicile correspond bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de 0 à 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et s'ils sont surveillés continuellement. Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.

- une vigilance extrême est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité des enfants ou des personnes handicapées.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche. Il est recommandé de l'éloigner des jeunes enfants.
- cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- **MISE EN GARDE:** Les parties accessibles de l'appareil pourraient devenir chaudes au cours de l'utilisation.
Évitez de toucher ces parties afin de ne pas vous brûler!
- Assurez-vous que l'appareil et le câble d'alimentation ne puisse pas être en contact avec des appareils chauffants (par exemple, les plaques chauffantes) ou des flammes nues.
- Ne laissez pas le câble d'alimentation pendre sur le rebord d'un évier, d'un plan de travail ou d'une table.
- Assurez-vous toujours que vos mains soient sèches avant de toucher l'appareil, le câble d'alimentation ou la prise de courant.
- Ne jamais plonger pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Assurez-vous d'avoir un espace suffisant sur tous les côtés de l'appareil afin de laisser la chaleur se dissiper.

Ne laissez pas l'appareil entrer en contact avec des matériaux inflammables. Ne couvrez pas cet appareil. cet appareil ne doit pas être placé ou utilisé en dessous ou à proximité de matériaux inflammables, tels que les rideaux, les serviettes en papiers, etc. L'appareil ne doit pas être posé sur une nappe directement sans isolation (dessous de plat..).

- N'utilisez pas de tampon à récuser en métal pour nettoyer l'appareil. Des débris métalliques pourraient se détacher et même toucher les pièces électriques, provoquant un court-circuit.
- Toujours éteindre l'appareil dans les cas suivants:
 - s'il fonctionne mal pendant l'utilisation;
 - avant d'installer ou de retirer des accessoires;
 - avant de débrancher l'appareil;
 - lorsqu'il n'est pas utilisé.
- utilisez uniquement une rallonge en parfait état.
- Ne jamais éteindre l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation .
- N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation
Ou si la fiche est endommagé(e) . Ne l'utilisez pas après un dysfonctionnement, si l'appareil a subi une chute ou s'il est endommagé de quelque manière que ce soit.

Rapportez l'appareil au service apres vente le plus proche de votre domicile pour le controle , la réparation ou le réglage.

- Toute réparation effectuée par vous-meme ou une personne inexpérimentée pourrait causer des dangers considérables à l'utilisateur.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation incorrecte ou une négligence des regles de sécurité présentés dans ce manuel .
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer, toujours débrancher l'appareil de la prise de courant murale.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes pendant l'utilisation.
- L'appareil n' est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un systeme de commande à distance séparé.
- La température des surfaces accessibles de l'appareil pourraient devenir extremement élevée lorsqu'il est en fonctionnement.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service

après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- Il est recommandé d'examiner régulièrement le câble d'alimentation pour déceler tout signe de détérioration éventuelle, et l'appareil ne doit pas être utilisé si le Câble est endommagé.
- cet appareil est équipé d'une prise de terre pour Vous protéger d'éventuels risques électriques et doit être branché sur une prise de courant comportant un contact de terre.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
 - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - dans des fermes;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - des environnements du type chambres d'hôtes.
- En ce qui concerne les instructions sur le nettoyage des surfaces en contact avec des produits alimentaires ou de l'huile, référez-vous à la section ci-après de la notice.
- L'appareil ne doit pas être immergé.


MISE EN GARDE!!

VEUILLEZ LIRE TOUTES CES INSTRUCTIONS

Instructions relatives à la rallonge

- a) un cordon d'alimentation court permettra de réduire le risque de trébucher.
- b) une rallonge peut être utilisée si une précaution est prise lors de son utilisation.
- c) Si une rallonge est utilisée, assurez-vous que la tension nominale de la rallonge corresponde bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. Le cordon d'alimentation plus long doit être enroulé de sorte qu'il ne puisse pas pendre sur le rebord d'un plan de travail ou une table, où il pourrait être tiré par les enfants par hasard.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

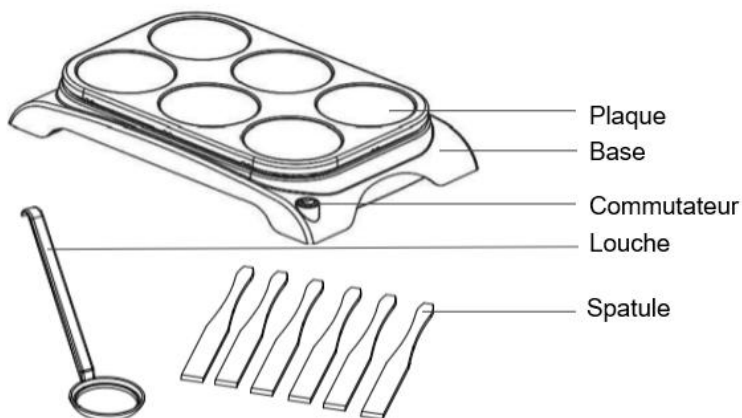

UTILISATION DE L'APPAREIL

PRÉPARATION DE MINI CREPES

1. Placez la base sur une surface propre, plane et résistante à la chaleur
2. Placez la plaque à mini crepes sur la base.
3. Branchez l'appareil et mettez-le en marche.
 - Mettez l'interrupteur sur la position «I» et le voyant de fonctionnement s'allume.
4. Laissez l'appareil préchauffer pendant 5 minutes.
 - REMARQUE: Lorsque l'appareil chauffe pour la première fois, il peut dégager une légère fumée ou une odeur. Ce phénomène est normal.
5. Versez une petite quantité de pâte dans les cercles présents sur la plaque. Et étalez la pâte uniformément
6. Laissez la crêpe cuire jusqu'à ce que sa surface ne soit plus liquide et qu'elle puisse être légèrement déplacée sur la plaque de cuisson.
7. Retournez la crêpe.
8. Faites cuire la crêpe jusqu'à ce qu'elle soit dorée. Ne la faites pas trop cuire.
9. Retirez la crêpe et placez-la sur une assiette de rangement.
10. Lorsque vous avez terminé, éteignez l'appareil.
 - Mettez l'interrupteur sur la position «O» et le voyant de fonctionnement s'éteint.
11. Débranchez l'appareil de la prise secteur

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.

veuillez toujours éteindre l'appareil et le débrancher de la prise secteur avant de le nettoyer. Attendez que l'appareil ait complètement refroidi. Nettoyez la base avec un chiffon légèrement humidifié.

N'immergez jamais la base, le câble d'alimentation ou la prise dans l'eau, ni dans aucun autre liquide. Nettoyez la plaque à mini crêpes de l'eau chaude savonneuse. Rincez-les et faites-les complètement sécher.

N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou chimiques. Les surfaces en contact avec les aliments doivent être nettoyées

régulièrement pour éviter la contamination croisée des différents types d'aliments. Il est conseillé d'utiliser de l'eau chaude savonneuse pour nettoyer les surfaces entrant en contact avec les aliments.

Il est impératif de toujours respecter des pratiques d'hygiène alimentaire appropriées pour vous prémunir contre les risques d'intoxication alimentaire et de contamination croisée.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation électrique: 220-240V ~ 50-60Hz

Puissance nominale: 1000W



Toutes les pièces de cet appareil qui entrent en contact avec la nourriture sont sûres pour la consommation.

Le fabricant et le revendeur ne peuvent pas être tenus responsables de tout accident ou dommage causé par une utilisation impropre de l'appareil, ou si les instructions données dans le présent manuel n'ont pas été respectées.

SAV - GARANTIE

Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage ou accident résultant d'une utilisation de cet appareil qui ne serait pas conforme aux instructions contenues dans ce manuel.

Conformément à l'Article L. 217 du code de la consommation, votre produit bénéficie d'une garantie légale de conformité de 2 ans.

Pour contacter notre service Après-vente, avant de Vous déplacer à votre magasin BUT, appelez le :



du lundi au vendredi de 09h00 à 19h00 et

le samedi de 09h00 à 18h00

Prix d'un appel local

Retrouvez également cette notice d'utilisation sur notre site internet: www.but.fr

ENLÈVEMENT DES APPAREILS MÉNAGERS USAGÉS



La directive européenne 2012/19/UE Sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils

ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux qui les composent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour Vous rappeler les obligations de collecte sélective.

INSTRUCTION MANUAL

Thank you for choosing FAR quality. This product has been developed by our team of professional and according to European regulations in force. In order to get the most out of you your new appliance, we recommend that you read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFEGUARDS	GB-2
IMPORTANT SAFEGUARDS COMPLEMENTARY	GB-6
DESCRITPION OF THE APPLIANCE	GB-7
USING OF THE APPLIANCE	GB-7
CLEANING AND MAINTENANCE	GB-8
TECHNICAL SPECIFICATIONS	GB-8
CUSTOMER SERVICE	GB-9
DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE	GB-10



PLEASE READ CAREFULLY THIS MANUEL BEFORE
YOUR FIRST USE AND SAVE IT FOR FUTURE
REFERENCE.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Make sure the supply voltage in your home is the same as the voltage marked on the rating plate of the appliance.
- This appliance shall not be used by children from 0 year to 8 years. This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they are continuously supervised. This appliance can be used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Cleaning and user maintenance shall not be made by children.
- Children are not aware of the dangers of electrical appliances. Therefore always keep the appliance outside the reach of children .
- Never leave the appliance unattended during use.

- The appliance is only suitable for household use .
Never use the appliance outdoors.
- Certain parts of the appliance may become hot during use. Refrain from touching these areas so as not to burn yourself.
- Make sure that the appliance and the power cable never come into contact with hot devices such as hotplate or naked flames.
- Do not allow the power cable to hang down over the edge of the sink, worktop or table.
- Make sure your hands are dry when you touch the appliance, the power cable or the plug.
- Never submerge the appliance in water or any other liquid.
- The appliance needs to dissipate its heat in order to prevent fire. Therefore it is vital to make sure that the appliance has sufficient clearance on all sides and cannot come into contact with flammable materials. The appliance may not be covered up.
- Do not use the appliance near explosives or flammable materials.
- Do not use a metal scouring pad to clean the appliance. Fragments of metal could come loose and

touch the appliance's electrical parts may cause short circuit.

- Always switch the appliance off if:
 - It malfunctions while you are using it.
 - Before you start maintenance.
 - You fit or remove accessories.
 - You unplug the appliance.
 - You have finished using the appliance.
- Only use an extension cord that is in good condition.
- Never switch the appliance off by pulling the cable.
- Always engage a recognized, trained service engineer if the appliance or the cable is damaged, malfunctions have occurred and / or the appliance requires repairs.
- Carrying out your own or having inexpert repairs carried out can cause considerable danger for the user.
- We accept no liability for damage caused by incorrect usage or the ignoring of the regulations in this manual .
- When the appliance is not in use and before cleaning, unplug the appliance from the outlet.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- The surfaces are liable to get hot during use.
- Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote- control system.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
- If the supply cord is damaged , it must be replaced by the manufacturer or its service agent or similar qualified person in order to avoid a hazard.
- It is recommended to check regularly the supply cord for any sign of possible deterioration , and the appliance should not be used if the cable is damaged.
- This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall outlet in your house is well earthed.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - Staff kitchen areas in shops , offices and other working environments;
 - Farm houses;
 - By clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - Bed and breakfast type environments.


- Regarding the instructions for cleaning surfaces in contact with food or oil and maintenance, thanks to refer to the below paragraph of the manual.
- The appliance must not be immersed.

IMPORTANT SAFEGUARDS COMPLEMENTARY

WARNING: Short Cordon Instructions

- a) A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord .
- b) Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- c) If an extension cord is used, the marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as electrical rating of the appliance, and the longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter or table top where it could be pulled on by children over unintentionally.

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

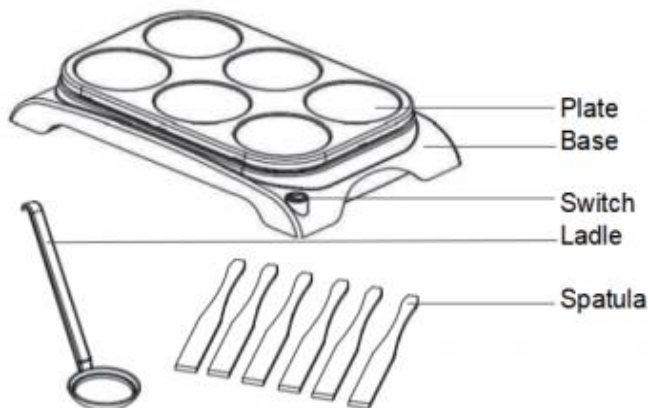

USING OF THE APPLIANCE

MAKING MINI CREPES

1. Place the base on a clean flat and heat-resistant surface.
2. Place the mini crepe plate on the base.
3. Plug in the appliance and switch it on.
 - Set the switch to the "I" position and the operating indicator light will illuminate.
4. Allow the appliance to preheat for 5 minutes.
 - NOTE: when your appliance is heated for the first time, it may emit slight smoke or odour. This is normal.
5. Pour a small amount of batter into the indented circular. And spread the batter evenly.
6. Allow the crepe to cook until the top surface is no longer running, and the crepe can be moved slightly on the plate.
7. Turn the crepe over.
8. Cook crepe until just golden. Do not overcook.
9. Remove the crepe and place onto a storage plate.
10. When you have finished cooking, switch off the appliance.
 - set the switch to the "0" position and the operating indicator light will go out
11. Unplug the appliance from the mains socket.

CLEANING AND MAINTENANCE

Clean the appliance after each use.

Always switch off and unplug the appliance from the mains socket before cleaning. Allow the appliance to cool down completely.

Clean the base with a slightly damp cloth.

Never immerse the base, power cord and plug in water or any other liquid clean the min crepe plate in warm soapy water. Rinse and dry thoroughly.

Do not use abrasive or chemical cleaning agents.

Surfaces in contact with food should be cleaned regularly to avoid cross contamination from different types of food, the use of warm soapy water is advisable when dealing with surfaces that come into contact with food.

Correct food hygiene practices should always be followed at all Times to avoid possibility of food poisoning / cross contamination.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage & Frequency: 220-240V~50-60Hz

Power: 1000W



All of the parts of this appliance which come into contact with food are food-safe.

We decline liability for any damage or accident derived from any use of this product which is not in conformity with the instructions contained in this booklet.

CUSTOMER SERVICE

We decline liability for any damage or accident derived from any use of this appliance which is not in conformity with the instructions contained in this manual.

In accordance with Article L, 217 of the consumer code, your product benefits from a legal guarantee of conformity of 2 years.

To contact our After-sales service, before going to your BUT Store:



From Monday to Friday from 09:00 to 19:00, and
Saturday 09:00 to 18:00
Price of a local call

This instruction manual is also available on our website: www.but.fr

DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE



European directive 2012/19/EU On waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them , and to reduce the impact on human health and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.



BUT INTERNATIONAL

1, Avenue Spinoza
77184 Emerainville
FRANCE

04/7/2025



BUT