



SIGNATURE®

FRITEUSE À AIR

AFT0003-GS

TABLE DES MATIERES

MISES EN GARDE IMPORTANTES	-2-
PRÉSENTATION	-5-
GÉNÉRALE	-6-
PANNEAU DE COMMANDE	-6-
POUR LA PREMIERE UTILISATION	-8-
CONSIGNES D'UTILISATION DU PRODUIT	-13-
CONSEILS UTILES	-16-
INTRODUCTION AUX MENUS	-18-
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	-20-
SPÉCIFICATION TECHNIQUE	-21-
GUIDE DE DÉPANNAGE	-22-
CONSIGNES DE STOCKAGE	-23-
ENLÈVEMENT DES APPAREILS MÉNAGERS USAGÉS	-24-



**LE TRI
+ FACILE**



Séparez les éléments avant de trier



**CET APPAREIL EST DESTINE A UN USAGE DOMESTIQUE
UNIQUEMENT!**

**Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant
la première utilisation et conservez-les pour une
référence ultérieure.**

MISES EN GARDE IMPORTANTES

L'utilisation d'appareils électriques doit toujours se faire dans le respect de certaines règles élémentaires de sécurité :

1. Lisez le mode d'emploi dans son intégralité.
2. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les boutons.

3.



Attention : surface chaude

La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.

4. Pour éviter un risque de choc électrique, ne plongez jamais le cordon, les fiches ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

5. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laissez l'appareil refroidir avant

d'ajouter ou de retirer des accessoires et avant de le nettoyer.

6. N'utilisez pas l'appareil avec un câble ou une prise endommagé, après tout dysfonctionnement ou tout dommage causé à l'appareil. Apportez-le à un technicien qualifié pour examen, réparation ou réglage électrique ou mécanique.

7. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

8. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut provoquer des blessures.

9. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.

10. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre du bord d'une table ou d'un plan de travail, ni entrer en contact avec des surfaces chaudes.

11. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur électrique ou à gaz chaud, ni dans un four chauffé.

12. Il convient d'être extrêmement prudent(e) lorsque vous déplacez un appareil contenant de l'huile chaude ou tout autre liquide chaud.

13. Pour le débrancher, tournez le bouton marche/arrêt, puis débranchez la fiche de la prise murale.

14. N'utilisez pas cet appareil à une finalité autre que celle pour laquelle il a été conçu.

15. Assurez-vous toujours que le bol interne est bien fermé lorsque le Air Fryer est en marche. Le Air Fryer ne fonctionnera pas si le bol interne n'est pas bien fermé.
16. Une fois la friture à air chaud terminée, le bol interne et les aliments cuits sont chauds. Soyez prudent lorsque vous manipulez le bol interne chaud.
17. Le bol interne ne doit pas être utilisé pour stocker des objets, notamment du papier, du carton ou du plastique.
18. Les appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
19. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés
20. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
21. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
- dans des fermes ;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
- des environnements du type chambres d'hôtes.

22. Pour les détails sur le nettoyage des surfaces en contact avec des aliments, veuillez vous référer à la section 'NETTOYAGE ET ENTRETIEN'.


23. La porte ou la surface extérieure peut devenir chaude pendant le fonctionnement de l'appareil.

24. **AVERTISSEMENT** : Soyez prudent lorsque vous retournez les aliments dans le bol interne. Pour éviter tout risque de blessure ou de dommage matériel, ne retournez pas les aliments en secouant l'appareil.

25. **AVERTISSEMENT** : Soyez extrêmement prudent lorsque vous retirez et placez le bol interne afin d'éviter les brûlures par la vapeur chaude.

26. **AVERTISSEMENT** : Après la cuisson, ne posez pas la grille et le bol directement sur la surface en plastique pour éviter de la brûler. Ne retournez pas le bol interne avec la grille.


PRÉSENTATION

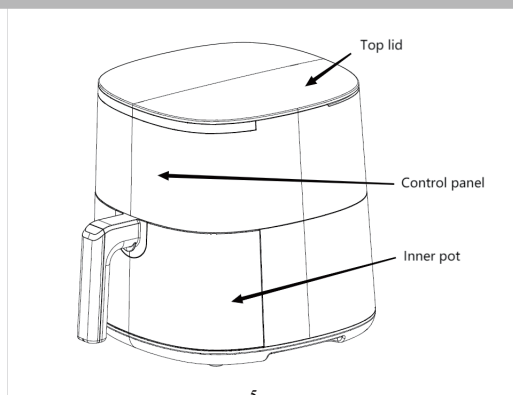

GÉNÉRALE

Top lid	Couvercle supérieur
Control panel	Panneau de commande
Inner pot	Bol interne

PANNEAU DE COMMANDE

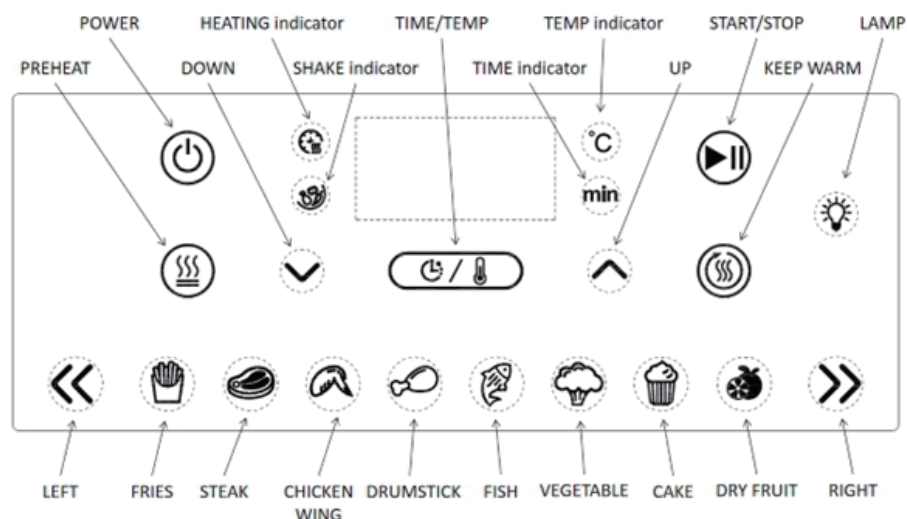

PREHEAT	PRÉCHAUFFAGE
POWER	ALIMENTATION
DOWN	DIMINUER
HEATING indicator	Témoin de CHAUFFAGE
SHAKE indicator	Témoin d'AGITATION
TIME/TEMP	DURÉE/TEMPÉRATURE

TIME indicator	Témoïn de DURÉE
TEMP indicator	Témoïn de TEMPÉRATURE
UP	AUGMENTER
START/STOP	DÉMARRAGE/STOP
KEEP WARM	MAINTIEN AU CHAUD
LAMP	LAMPE
LEFT	À GAUCHE
FRIES	FRITES
STEAK	STEAK
CHICKEN	POULET
DRUMSTICK	PILON
FISH	POISSON
VEGETABLE	LÉGUMES
CAKE	GÂTEAU
DRY FRUIT	FRUITS SECS
RIGHT	À DROITE

POUR LA PREMIERE UTILISATION

1. Votre Air Fryer est fourni avec une grille placée dans le bol interne. Saisissez la poignée pour retirer le bol interne du corps principal, puis placez-le sur une surface de travail plane et propre. Retirez tout le matériel d'emballage et les étiquettes de l'intérieur et de l'extérieur du Air Fryer.
2. Vérifiez qu'il n'y a pas de matériel d'emballage sous et autour du bol interne.
3. Lavez la grille et le bol interne à l'eau chaude savonneuse.
4. N'IMMERGEZ PAS LE CORPS DU AIR FRYER DANS L'EAU. Essuyez le corps du Air Fryer avec un chiffon humide. Séchez soigneusement toutes les pièces.

REMARQUE : Lors de la première utilisation, le Air Fryer peut dégager une légère odeur. Ceci est normal.

AVERTISSEMENT : Cet appareil ne peut pas être utilisé pour faire bouillir de l'eau.

UTILISATION DE L'APPAREIL

1. Après le branchement, un bip retentit, tous les indicateurs du panneau de commande s'allument pendant 1 seconde et l'appareil passe en mode veille. À ce moment, l'indicateur du bouton Marche/Arrêt reste allumé, tandis que les autres boutons et indicateurs passent en mode veille.

2. Appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt

«  » pour activer tous les boutons du panneau de commande. La température par défaut est alors de 200 °C et la durée par défaut est de 15 minutes.

3. Appuyez brièvement sur «  » ou «  » pour naviguer entre les menus. L'indicateur du menu sélectionné clignote tandis que les indicateurs des autres menus restent allumés.

4. Appuyez brièvement sur le bouton DURÉE/TEMP

«  » pour naviguer entre la température et la durée, puis réglez la température ou la durée avec «  » ou «  ». Appuyez sur «  » ou «  » et

maintenez enfoncé. Pour régler rapidement la température ou la durée, vous pouvez toujours naviguer entre les menus.

5. Après avoir réglé la température, la durée et le menu, appuyez brièvement sur le bouton

MARCHE/ARRÊT «  » ; l'appareil se met en marche et l'indicateur de chauffe s'allume.

6. En cours de fonctionnement, appuyez brièvement

sur le bouton MARCHE/ARRÊT «  » ; l'appareil s'arrête et l'indicateur de chauffe s'éteint. Appuyez à

nouveau sur le bouton MARCHE/ARRÊT «  » pour reprendre son fonctionnement.

7. Une fois le fonctionnement terminé, ou si vous maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé, l'appareil quitte le mode de fonctionnement, un bip retentit et l'indicateur de chauffe s'éteint. L'écran affiche « 0:00 » et « 0:00 » clignote. Lorsque l'écran s'éteint

complètement (seul l'indicateur du bouton Marche/Arrêt s'allume), l'appareil passe en mode veille.

8. Pour la fonction Préchauffage, la température par défaut est de 200 °C et la durée par défaut est de 3 minutes. La durée et la température ne sont pas réglables en mode préchauffage. En mode veille ou pause, appuyez brièvement sur le bouton

PRÉCHAUFFAGE «  » pour sélectionner la fonction (appuyez à nouveau pour annuler la sélection).

Appuyez brièvement sur le bouton MARCHE/ARRÊT

«  » pour accéder au mode préchauffage et revenir en mode veille une fois l'opération terminée.

9. Pour la fonction Maintien au chaud, la température par défaut est de 80 °C et la durée par défaut est de 60 minutes. La durée et la température ne sont pas réglables en mode Maintien au chaud. En mode veille ou pause, appuyez brièvement sur le bouton

« MAINTIEN AU CHAUD » «  » pour sélectionner la fonction (appuyez à nouveau pour annuler la sélection). Une fois la cuisson terminée, l'appareil passe en mode maintien au chaud et revient en mode marche.

10. Une fois l'appareil allumé, vous pouvez à tout moment contrôler la lampe à l'intérieur de l'appareil à l'aide du bouton Lampe.

11. Une fois l'appareil allumé, vous pouvez retirer le bol à tout moment. L'appareil s'arrête alors, l'indicateur s'éteint et l'écran numérique affiche « --- ». L'appareil ne peut alors plus être utilisé. L'appareil reprend son fonctionnement une fois le bol correctement placé.

12. Une fois la durée de fonctionnement écoulée, l'indicateur « Secouer » clignote et un signal sonore retentit pendant 30 secondes pour rappeler à l'utilisateur d'effectuer l'opération « Secouer ».

L'opération « Secouer » sera annulée après l'exécution de l'une des opérations suivantes.

(1) L'utilisateur retire le bol interne et effectue l'opération « Secouer » pendant le bip, puis replace le bol interne dans le corps principal.

(2) Aucune opération n'est effectuée pendant le bip.

L'une ou l'autre des conditions ci-dessus est considérée comme la fin de l'opération « Secouer ».

Une fois l'opération « Secouer » terminée, le signal sonore s'arrête, l'indicateur Secouer s'éteint et l'appareil continue de fonctionner.

CONSIGNES D'UTILISATION DU PRODUIT

1. Placez le Air Fryer sur une surface de travail plane et résistante à la chaleur, à proximité d'une prise électrique.
2. Saisissez fermement la poignée pour retirer le bol interne du corps principal, puis placez-le sur une surface plane et propre.
3. Placez les aliments sur la grille et veillez à ne pas trop la remplir.

4. Insérez le bol interne dans le corps principal et assurez-vous qu'il est correctement placé.
5. Branchez l'appareil sur le secteur.
6. La température est réglable entre 80 °C et 200 °C et la durée est réglable entre 1 minute et 60 minutes.
7. Si le Air Fryer est froid, sélectionnez la fonction Préchauffage (pas besoin de charger les aliments). L'indicateur de chauffage s'allume et le Air Fryer commence à chauffer. La cuisson sera meilleure après le préchauffage de l'appareil.
8. Suivez les instructions de la section « **INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE** » pour sélectionner la durée et la température de cuisson adaptées aux aliments à cuire. Allumez ensuite l'appareil.
9. Une fois la durée de cuisson écoulée, l'appareil vous invitera à retirer le bol pour vérifier la cuisson. Retournez ou secouez ensuite les aliments dans le bol. Remettez ensuite le bol correctement en place. Vous pouvez régler la température et la durée si nécessaire.
10. Lorsque le bol interne est retiré, l'élément chauffant s'arrête et l'écran indique que le bol interne a été retiré.

Une fois le bol interne correctement placé, l'appareil continue de chauffer.

11. Une fois le temps de cuisson atteint, le signal sonore retentit en continu et la friteuse s'éteint automatiquement.

12. Retournez les aliments pour vérifier leur coloration et leur cuisson. Si vous souhaitez poursuivre la cuisson, ajustez la température et la durée jusqu'à ce que les aliments soient complètement cuits.

13. Une fois la cuisson terminée, retirez le bol interne du corps et placez-le sur une surface plane et résistante à la chaleur. Placez les aliments cuits dans un récipient approprié.

14. La cuisson peut être poursuivie si nécessaire. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

REMARQUE : Le Air Fryer ne chauffera pas si le bouton MARCHE/ARRÊT n'est pas activé. Si le bol interne n'est pas correctement installé, le Air Fryer ne chauffera pas et l'écran indiquera que le bol interne a été retiré. Une fois la cuisson terminée, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre le Air Fryer.

CONSEILS UTILES

1. L'huile d'olive ou l'huile végétale conviennent parfaitement à la friture à l'air. Vous pouvez appliquer de l'huile sur les aliments pour une cuisson optimale. Assurez-vous que les aliments sont secs avant de les huiler

1. Vous pouvez couper les aliments en petits morceaux pour augmenter la surface de cuisson et les rendre plus croustillants. Activez la fonction de préchauffage avant de faire frire pour une cuisson optimale.

2. Ne remplissez excessivement le bol interne avec des aliments. Ne remplissez jamais le bol interne avec plus de la moitié de sa capacité maximale.

3. Pour une cuisson optimale, certains aliments doivent être retournés pendant la friture à l'air.

Consultez la section **"INTRODUCTION AUX MENUS"** pour avoir des informations spécifiques.

4. Lors de la cuisson d'aliments naturellement riches en matières grasses, comme les ailes de poulet ou les saucisses, il peut être nécessaire de vider la graisse du récipient intérieur entre chaque utilisation afin d'éviter une fumée excessive.
5. Séchez toujours les aliments avant la cuisson pour améliorer le brunissement et éviter une fumée excessive.
6. La hauteur des aliments dans le récipient intérieur ne doit pas dépasser l'ouverture de celui-ci afin de permettre à l'air de circuler à l'intérieur.

INTRODUCTION AUX MENUS

ALIMENTS	TEMP	DURÉE	MAINTIEN AU CHAUD	PLAGE DE TEMP	PLAGE DE DURÉE	SECOUER
FRITES	200 °C	20 minutes	OUI	80~200 °C	1~60 min	OUI
STEAK	200 °C	13 minutes	OUI	80~200 °C	1~60 min	OUI
AILES DE POULET	200 °C	15 minutes	OUI	80~200 °C	1~60 min	OUI
PILON	200 °C	20 minutes	OUI	80~200 °C	1~60 min	OUI

POISSON	180 °C	20 minutes	OUI	80~200 °C	1~60 min	OUI
LÉGUMES	180 °C	10 minutes	OUI	80~200 °C	1~60 min	OUI
GÂTEAU	160 °C	30 minutes	OUI	80~200 °C	1~60 min	NON
FRUITS SECS	60 °C	240 mins	NON	60~80 °C	120~540 min	NON

REMARQUES :

1. Utilisez toujours un thermomètre à viande pour vous assurer que la viande, la volaille et le poisson sont bien cuits avant de les consommer.
2. L'« **INTRODUCTION AUX MENUS** » est donnée à titre indicatif uniquement. La quantité, l'épaisseur ou la densité des aliments, ainsi que leur état frais, décongelé ou congelé, peuvent influencer le temps de cuisson.
3. L'« **INTRODUCTION AUX MENUS** » indique le temps de cuisson moyen, le temps nécessaire pour prendre certaines mesures et les mesures prises pour obtenir un résultat optimal.

4. Frire une petite quantité d'aliments réduira le temps de cuisson et améliorera le résultat. Ajustez la température et la durée selon vos goûts.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

AVERTISSEMENT : Laissez le AIR FRYER refroidir complètement avant de le nettoyer.

1. Débranchez le Air Fryer. Retirez le bol interne du corps principal. Assurez-vous que le bol interne et la grille ont complètement refroidi avant de les nettoyer.
2. Lavez le bol interne et la grille dans de l'eau savonneuse. N'utilisez pas d'ustensiles de cuisine en métal ni de nettoyeurs abrasifs, car cela pourrait endommager le revêtement antiadhésif.
3. La grille et le bol interne passent au lave-vaisselle. Pour avoir de meilleurs résultats, placez-les sur le panier supérieur de votre lave-vaisselle.
4. Essuyez le corps du Air Fryer avec un chiffon doux et non abrasif.

5. L'appareil ne contient aucune pièce réparables par l'utilisateur. l'exception du nettoyage, toute maintenance nécessitant un démontage doit être effectuée par un technicien qualifié.

SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Référence : FRITEUS AFT0003-GS

Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz

Puissance : 1450-1750W

Capacité : 6L

Le produit a été conçu pour répondre au règlement de la Commission relatif aux exigences d'écoconception applicables à la consommation d'énergie électrique en mode arrêt & mode veille des équipements ménagers électriques et électroniques. Les informations techniques de chaque mode :

Mode	Consommation électrique (Watts)	La période (Minutes)
Arrêt	< 0.5W	<20
Veille	NA	NA

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Raison	Solution
Aucune indication ou le panneau de commande ne fonctionne pas.	La fiche est mal branchée ou le bol interne est mal placé.	Branchez correctement la fiche d'alimentation et placez le bol interne correctement. Assurez-vous que le bouton Marche/Arrêt est allumé.
Dorure irrégulière	Les aliments ne sont pas secoués pendant la cuisson.	Une fois la durée de cuisson écoulée, retirez le bol interne et secouez les aliments.
Une quantité importante de fumée est produite.	Il y a trop d'humidité à la surface des aliments.	Nettoyez l'humidité à la surface des aliments avec du papier absorbant.

CONSIGNES DE STOCKAGE

1. Assurez-vous que le Air Fryer est débranché et que toutes les pièces sont nettoyées et séchées avant de le ranger.
2. Ne rangez jamais le Air Fryer dans un endroit chaud et humide.
3. Rangez le Air Fryer dans sa boîte ou dans un endroit propre et sec.

Le fabricant et le revendeur ne peuvent pas être tenus responsable de tout accident ou dommage causé par une utilisation impropre de l'appareil, ou si les instructions données dans le présent manuel n'ont pas été respectées.

ENLÈVEMENT DES APPAREILS MÉNAGERS USAGÉS



La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux qui les composent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte sélective.

Conformément à l'Article L. 217 du code de la consommation, votre produit bénéficie d'une garantie légale de conformité de 2 ans.

Pour contacter notre Service Après-Vente, avant de vous déplacer à votre magasin
BUT, appelez-le :



09 78 97 97 97

du lundi au vendredi de 09h00 à 19h00 et
le samedi de 09h00 à 18h00

Prix d'un appel local



SIGNATURE®

AIR FRYER

AFT0003-GS

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFEGUARDS	-2-
KNOW YOUR AIR FRYER	-5-
CONTROL PANEL	-5-
OPERATION INSTRUCTION FOR CONTROL PANEL	-6-
BEFORE USING FOR THE FIRST TIME	-9-
PRODUCT OPERATION GUIDELINES	-9 -
INTRODUCTION FOR MENUS	-13-
CLEANING AND MAINTAINACE	-14-
TECHNICAL SPECIFICATION	-15 -
TROUBLESHOOTING	-16 -
STORING INSTRUCTION	-16 -
ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL	-17 -



**LE TRI
+ FACILE**



Séparez les éléments avant de trier



**CET APPAREIL EST DESTINE A UN USAGE DOMESTIQUE
UNIQUEMENT!**

**Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant
la première utilisation et conservez-les pour une
référence ultérieure.**

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3.  **CAUTION: Hot surface**
Surfaces are liable to get hot during use.
4. To protect against electric shock do not immerse cord, plugs, or appliance in water or other liquid.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Bring it to a qualified technician for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.

7. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
8. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
9. Do not use outdoors.
10. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
11. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
12. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
13. To disconnect, turn off the Power button and then remove plug from wall outlet.
14. Do not use appliance for other than intended use.
15. Always make sure the inner pot is fully closed while Air Fryer is in operation. Air Fryer will not operate unless the inner pot is fully closed.
16. After the hot air frying is completed, the inner pot and the cooked foods are hot. Be careful when handling the hot inner pot.
17. The inner pot can not be used for storing things, especially papers, cardboard or plastic.
18. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
19. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe

way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

20. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

21. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments,
- farmhouses,
- by clients in hotels, motels and other residential type environments,
- bed and breakfast type environments.

22. For the details on how to clean surfaces in contact with food, please refer to the section "CLEANING AND MAINTENANCE".


23. The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating.

24.**WARNING:** Be careful when flipping over the food in the inner pot. To avoid personal injury or property damage, do not flip over the food by shaking the whole machine.


25.**WARNING:** Be extra careful when removing and placing the inner pot to avoid being scalded by hot steam.

26.**WARNING:** After cooking, do not put the shelf and inner pot directly on the plastic table to avoid scorching the plastic table. Don't turn the inner pot with shelf over.


KNOW YOUR AIR FRYER

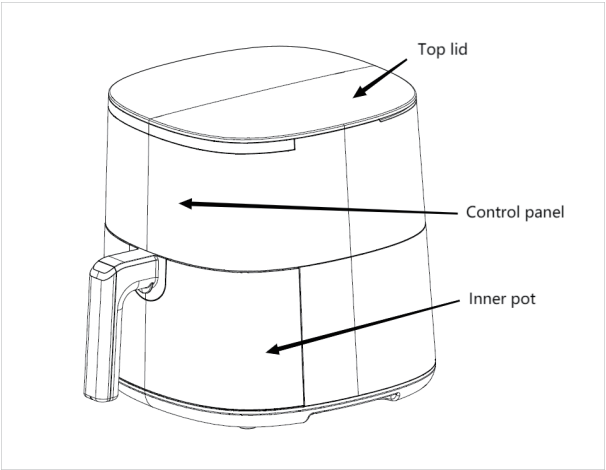

CONTROL PANEL

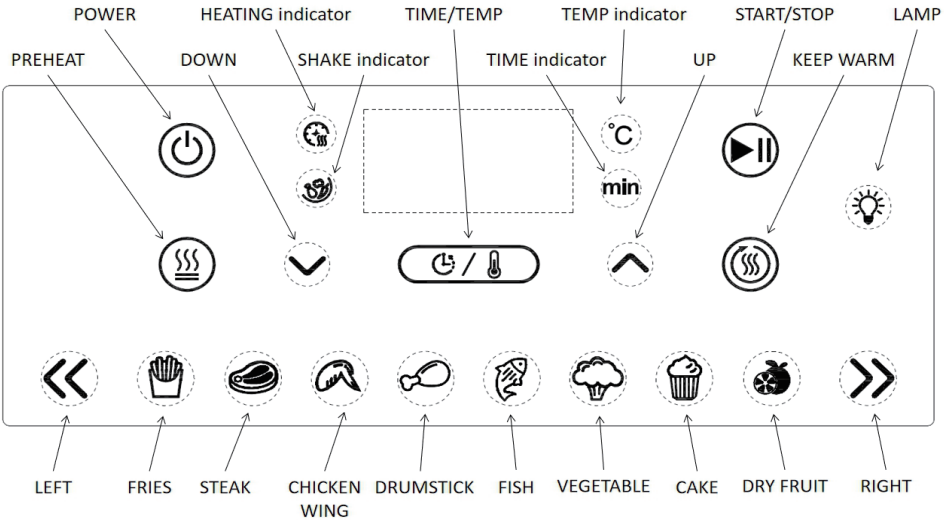

OPERATION INSTRUCTION FOR CONTROL PANEL

1. After plug in, beep can be heard, all the indicators on the control panel illuminate for 1 second and the appliance enters into the standby mode. At that time, the indicator of Power button illuminates solidly while other buttons and indicators go into the sleep mode.
2. Shortly press the Power button "", all the functional buttons on the control panel are activated. At that time, the default temperature is 200°C and the default time is 15 minutes.
3. Shortly press " " or " " to make switching among the menus. The indicator of the selected menu flashes while the indicators of the other menus illuminate solidly.
4. Shortly press the TIME/TEMP button " " to make switching between the temperature and time, and then adjust the temperature or time by " " or " ". Hold and press " " or " " to adjust the temperature or time quickly, at that time, you can still make switching among the menus.
5. After setting the temperature, time and menu, shortly press the START/STOP button " ", the appliance starts to work and the heating indicator illuminates.

6. During working, shortly press the START/STOP

button "  ", the appliance pauses working and the heating indicator extinguishes. Press the the

START/STOP button "  " again and the appliance continues working.

7. After the working is completed or hold and press the Power button, the appliance exits from the working mode, beep is heard and the heating indicator extinguishes, the display shows "0:00" and "0:00" flashes. When the display extinguishes completely (only the indicator of Power button illuminates), the appliance enters into the standby mode.

8. For the Preheat function, the default temperature is 200°C and the default time is 3 minutes. The time and temperature can not be adjusted under the preheat mode. In the standby mode or pause mode, shortly

press the PREHEAT button "  " to select the function (press it again to cancel the selection). Shortly

press the START/STOP button "  " enter the preheating mode, and return to the standby mode after the working is completed.

9. For the keep-warm function, the default temperature is 80°C and the default time is 60 minutes. The time and temperature can not be adjusted under

the keep-warm mode. In the standby mode or pause mode, shortly press the KEEP WARM button " " to select the function (press it again to cancel the selection). After the heating work is completed, the appliance enters the keep-warm mode, and returns to the power-on mode after the working is completed.

10. After the appliance is powered on, you can control the lamp inside the appliance by the Lamp button at any time.

11. After the appliance is powered on, you can remove the inner pot at any time, at that time, the appliance stops working, the indicator light extinguishes, the digital screen displays "---", at that time, the appliance can not be operated. And the appliance will continue working after the inner pot is placed correctly again.

12. When the appliance works to the specified time, the Shake indicator will flash and the buzzer will beep for 30 seconds to remind the user to perform the "Shake" operation. And the "Shake" operation will be canceled after either of the following operations is performed.

(1) The user removes the inner pot and performs the "Shake" operation within beep, and then places the inner pot in the main body again.

(2) There is not any operation within beep.

Either of the above conditions is considered to be the completion of the "Shake" operation. After the "Shake" operation is completed, the buzzer will stop beeping,

the Shake indicator will extinguish and the appliance will continue working.

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

1. Your Air Fryer is supplied with a shelf placed in the inner pot. Grasp the handle to remove the inner pot from the main body and then place it on a flat and clean working area. Remove all packing material and labels from the inside and outside of the Air Fryer.
2. Check and ensure that there is no packing material under and around the inner pot.
3. Wash shelf and inner pot in hot, soapy water.
4. **DO NOT IMMERSE THE AIR FRYER BODY IN WATER.** Wipe Air Fryer body with a damp cloth. Dry all parts thoroughly.

NOTE: During first use, the Air Fryer may emit a slight odor. This is normal.

WARNING: This appliance can not be used to boil water.

PRODUCT OPERATION GUIDELINES

PRODUCT OPERATION GUIDELINES

1. Place the Air Fryer on a flat and heat-resistant working area which is close to an electrical outlet.
2. Firmly grasp the handle to remove the inner pot from the main body and then place it on a flat and clean surface.
3. Place the food on the shelf and please do not overfill.

4. Push the inner pot into the main body and make sure that the inner pot is placed correctly.
5. Connect the appliance with power source.
6. The adjustable temperature range between 80°C and 200 °C and the adjustable time ranges between 1 minute and 60 minutes.
7. If the Air Fryer is at the cold state, select the Preheat function (no need to load food), the heating indicator illuminates and the Air Fryer starts to heat. The cooking effect will be better after the appliance is preheated.
8. Follow the operation in the section of **"OPERATION INSTRUCTION FOR CONTROL PANEL"** to select the proper time and temperature according to the food to be cooked. And then turn on the appliance.
9. When working to the specified time, the appliance will remind the user to remove the inner pot for checking the food. At that time, please flip or shake the food in the pot. And then place the inner pot in the main body correctly. And you can adjust the temperature and time if necessary.
10. When the inner pot is removed, the heating element will stop working and the display will indicate that the inner pot has been removed. After the inner pot is placed correctly, the appliance will continue heating.
11. When the set cooking time is reached, the buzzer will beep continuously and the fryer will switch off automatically.
12. Flip the food over to check the browning and doneness of the food. If need to continue cooking,

adjust the temperature and time until the food is cooked completely.

13. After the cooking is completed, remove the inner pot from the body and place it on a flat and heat-resistant surface. Put the cooked food in a proper container.

14. The cooking can be continued if necessary. Unplug the appliance when not in use.

NOTE: The Air Fryer will not heat if the START/STOP button is not activated. Unless the inner pot is installed correctly, the Air Fryer will not heat and the display will indicate that the inner pot has been removed. After the cooking is completed, please press the Power button to turn off the Air Fryer.

HELPFUL TIPS

1. Olive oil or vegetable oil works well for air frying. Oil can be applied on the foods to get a better cooking result. And please make sure the foods are dried before being applied with oil.

1. The food can be cut into small pieces to increase the cooking area and make the food be crispier. Activate the preheat function before frying food for better cooking result.

2. Do not overfill the inner pot with food. Never fill the inner pot with food of which amount is more than 1/2 of the maximum capacity of inner pot.

3. For the best cooking result, some foods need to be flipped over during air-frying. Refer to **"INTRODUCTION FOR MENUS"** for specific information.

4. When cooking foods that are naturally high in fat, such as chicken wings or sausages, it may be necessary to empty the grease from the inner pot between uses to avoid excessive smoke.

5. Always dry the food before cooking to improve browning and avoid excessive smoke.

6. The food in the inner pot must not be higher than the mouth of the inner pot to allow air to circulate inside.

INTRODUCTION FOR MENUS

FOOD	TEMP	TIME	KEEP WARM	TEMP RANGE	TIME RANGE	SHAKE
FRENCH FRIES	200°C	20mins	YES	80~200°C	1~60min	YES
STEAK	200°C	13mins	YES	80~200°C	1~60min	YES
CHICKEN WING	200°C	15mins	YES	80~200°C	1~60min	YES
DRUMSTICK	200°C	20mins	YES	80~200°C	1~60min	YES
FISH	180°C	20mins	YES	80~200°C	1~60min	YES
VEGETABLE	180°C	10mins	YES	80~200°C	1~60min	YES
CAKE	160°C	30mins	YES	80~200°C	1~60min	NO
DRY FRUIT	60°C	240mins	NO	60~80°C	120~540min	NO

NOTES:

1. Always use a meat thermometer to ensure that meat, poultry and fish are cooked thoroughly before eating.
2. The **"INSTRUCTION FOR MENUS"** is only for reference. The amount, thickness or density of the food

and whether the food is fresh, thawed or frozen may affect the cooking time.

3. The **"INSTRUCTION FOR MENUS"** shows the average cooking time, the time required to take some measures and the measures taken to achieve the best cooking result.

4. Frying a small amount of food will result in a shorter cooking time and a better cooking result. Adjust the temperature and time as necessary to suit your taste.

CLEANING AND MAINTAINACE

WARNING: Allow the Air Fryer to cool down fully before cleaning.

1. Unplug the Air Fryer. Remove the inner pot from the main body. Make sure the inner pot and shelf have cooled completely before cleaning.

2. Wash the inner pot and shelf in hot soapy water. Do not use metal kitchen utensil or abrasive cleanser or cleaning product as this may damage the non-stick coating.

3. The shelf and inner pot are dishwasher-safe. For the best results, place them on the top rack of your dishwasher to clean.

4. Wipe the Air Fryer body with a soft, non-abrasive damp cloth.

5. The appliance contains no user serviceable parts. Except for cleaning, all maintenance requiring

disassembling must be carried out by qualified service personnel.

TECHNICAL SPECIFICATION

Reference : FRITEUS AFT0003-GS
Power supply : 220-240V ~ 50-60Hz
Power : 1450-1750W
Capacity : 6L

The product has been designed to meet Commission Regulationwith regard to ecodesign requirements for electric power consumption off mode & standby mode of electrical and electronic household equipment.
The technical information of each mode:

Mode	Power consumption(Watts)	The period(Minutes)
Off	< 0.5W	<20
Standby	NA	NA

TROUBLESHOOTING

Problem	Reason	Solution
No indication or the control panel can not be operated.	The plug has not been inserted well or the inner pot is not placed correctly.	Insert the power plug correctly and place the inner pot correctly, and ensure that the Power button is turned on.
Uneven browning	The food is not shaken during cooking.	When the appliance work to the specified time, remove the inner pot and shake the food.
There is a large amount of smoke produced.	There is too much moisture on the surface of food	Clean the moisture on the surface of food with kitchen paper

STORING INSTRUCTION

1. Make sure the Air Fryer is unplugged and all parts are cleaned and dried before storing.
2. Never store the Air Fryer at a hot and wet place.
3. Store Air Fryer in its box or at a clean, dry place.

We decline liability for any damage or accident derived from any use of this product which is not in conformity with the instructions contained in this booklet.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream.

Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment.

The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.

In accordance with Article L. 217 of the Consumer Code, your product benefits from a legal guarantee of conformity of 2 years.

To contact our After-Sales Service, before going to your BUT store, call 09 78 97 97 97, From Monday to Friday from 9:00 to 19:00, Saturday from 9:00 to 18:00 (local call price).



Séparez les éléments avant de trier

BUT INTERNATIONAL
1 Avenue Spinoza
77184 Emerainville, France