



SIGNATURE®

CAFETIERE

CM9431J-GS



## TABLE DES MATIERES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	-2-
DESCRIPTION DU PRODUIT	-5-
PANNEAU DE COMMANDE	-6-
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION	-6-
CONSIGNES D'UTILISATION	-6-
DÉMARRAGE DIFFÉRÉ	-8-
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	-9-
ÉLIMINATION DES DÉPÔTS MINÉRAUX	-10-
CONSEILS POUR UN CAFÉ SAVOUREUX	-11 -
SPECIFICATIONS TECHNIQUES	-13 -
ENLEVEMENT DES APPAREIL MENAGERS USAGES	-13 -
SAV - GARANTIE	-14 -



**LE TRI  
+ FACILE**



*Séparez les éléments avant de trier*



**CET APPAREIL EST DESTINE A UN USAGE DOMESTIQUE  
UNIQUEMENT!**

**Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant  
la première utilisation et conservez-les pour une  
référence ultérieure.**

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'appareils électriques doit toujours se faire dans le respect de certaines règles élémentaires de sécurité :

1. Lisez le mode d'emploi dans son intégralité.
2. Assurez-vous que la tension de votre prise de courant correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique de la cafetière.
3. Pour éviter un risque d'incendie, de choc électrique et de blessures, ne plongez jamais le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci.
5. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laissez l'appareil refroidir avant d'ajouter ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.
6. N'utilisez pas l'appareil si son cordon ou sa fiche sont

endommagés, après tout dysfonctionnement de l'appareil ou si l'appareil a été endommagé, de quelque manière que ce soit. Renvoyez l'appareil à un centre d'entretien agréé pour le faire examiner, réparer ou régler.

7. L'utilisation d'un accessoire non recommandé par le fabricant de l'appareil peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures.

8. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.

9. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre du bord d'une table ou d'un plan de travail, ni entrer en contact avec des surfaces chaudes.

10. Ne placez pas l'appareil sur un brûleur électrique ou à gaz chaud ou à proximité, ni dans un four chauffé.

11. N'utilisez pas cet appareil à une finalité autre que celle pour laquelle il a été conçu.

12. Ne nettoyez pas le récipient avec des nettoyeurs, des tampons en laine d'acier ou tout autre matériau abrasif.

13. Pour déconnecter l'appareil, mettez toutes les commandes en position d'arrêt et débranchez la fiche de la prise murale. Tenez toujours la prise ; ne tirez jamais sur le cordon.

14. Si vous retirez le couvercle pendant les cycles de percolation, vous risquez de vous ébouillanter. Faites attention à ne pas vous faire brûler par la vapeur.

15. Certaines pièces de l'appareil sont brûlantes lorsqu'il est en fonctionnement ; ne les touchez donc pas avec les mains. Utilisez uniquement les poignées ou les boutons.

16. Ne laissez jamais la verseuse vide sur la plaque chauffante, car elle risque de se fissurer.

17. N'utilisez jamais l'appareil si la verseuse présente des

signes de fissures ou si sa poignée est lâche ou fragilisée. N'utilisez la verseuse qu'avec cet appareil. Utilisez la verseuse avec précaution, car elle est très fragile.

18. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et s'ils sont surveillés. Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

19. Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.

20. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

21. Ne posez pas un récipient chaud sur une surface chaude ou froide.

22. Ne laissez pas la cafetière fonctionner sans eau.

23. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;

- dans des fermes ;


- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;

- des environnements du type chambres d'hôtes.


24. L'appareil ne doit pas être immergé.

25. MISE EN GARDE : Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation.
26. La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.
27. La cafetière ne doit pas être placée à l'intérieur d'un meuble lorsqu'elle est en cours d'utilisation.
28. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
29. En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous à la section « NETTOYAGE ET ENTRETIEN ».
30. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
31. Conservez ces instructions.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

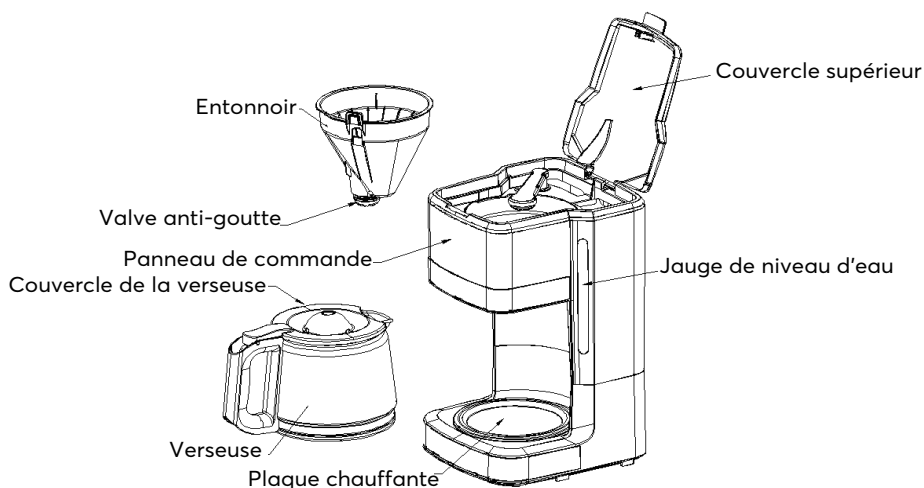

## PANNEAU DE COMMANDE

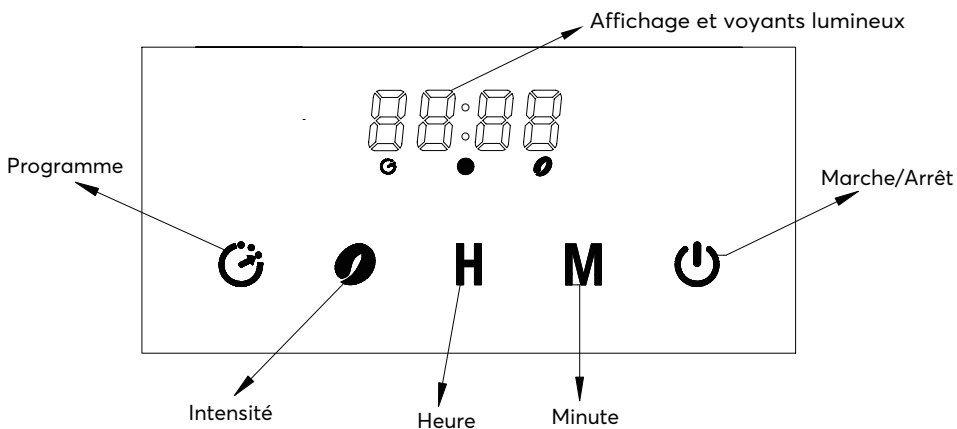

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Vérifiez que tous les accessoires sont présents et que l'appareil est intact. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau jusqu'au repère 12 tasses sur la jauge d'eau, lancez plusieurs fois le cycle de percolation sans ajouter de café en poudre, puis jetez l'eau. Nettoyez soigneusement toutes les pièces amovibles à l'eau tiède.

## CONSIGNES D'UTILISATION

1. Ouvrez le couvercle supérieur et remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau potable. Le niveau d'eau ne doit pas dépasser le repère 12 tasses indiqué sur le réservoir d'eau.
2. Placez l'entonnoir dans le support de l'entonnoir et assurez-vous qu'il est correctement installé ; sinon,

il ne sera pas possible de fermer le couvercle supérieur. Insérez un filtre en papier dans l'entonnoir.

3. Remplissez le filtre en papier de café en poudre. En général, il faut une cuillère à café rase de café en poudre café en poudre pour une tasse de café, mais vous pouvez ajuster la quantité en fonction de vos préférences personnelles. Fermez complètement le couvercle supérieur.

4. Posez la verseuse horizontalement sur la plaque chauffante.

5. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise de courant. « 12:00 » s'affiche sur l'écran LED en clignotant.

6. Réglez l'heure actuelle à l'aide des touches Heure et Minute.

7. Pour un café plus fort au goût affirmé, il suffit d'appuyer sur la touche Intensité et le voyant rouge s'activera. Pour désactiver la fonction CAFÉ CORSE, appuyez simplement à nouveau sur la touche Intensité. Le voyant rouge disparaîtra.

8. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt, puis le voyant rouge s'allumera et l'appareil commencera à fonctionner.

9. Le processus de percolation peut être interrompu en appuyant sur la touche Marche/Arrêt à tout moment et le voyant rouge s'éteindra alors. L'appareil reprendra le processus de percolation une fois que vous aurez à nouveau appuyé sur la touche Marche/Arrêt.

10. Retirez la verseuse pour servir le café une fois la percolation terminée (environ une minute après que le café a cessé de couler).

**Remarque** : Vous obtiendrez une quantité de café

inférieure à celle de l'eau que vous avez ajoutée, car une partie de l'eau est absorbée par le marc de café.

11. Une fois le processus de percolation terminé, si vous ne souhaitez pas servir le café immédiatement, gardez la cafetière allumée. Le café de la verseuse peut être gardé au chaud sur la plaque chauffante et l'appareil s'éteindra automatiquement après 40 minutes s'il n'a pas été débranché manuellement à la fin de la percolation. Pour un goût de café optimal, servez-le immédiatement après la percolation.

12. Éteignez toujours la cafetière et débranchez-la de l'alimentation électrique lorsque vous ne l'utilisez pas.

**Remarque :** Faites preuve de prudence lorsque vous versez le café, car il est très chaud immédiatement après la percolation et peut provoquer des brûlures.

## DÉMARRAGE DIFFÉRÉ

Si vous ne souhaitez pas que la cafetière commence à fonctionner immédiatement (par exemple, s'il est actuellement 8 h 10 et que vous souhaitez qu'elle démarre automatiquement à 13 h 10), suivez d'abord les étapes 1 à 4 de la partie précédente, puis réglez la fonction de démarrage automatique comme suit :

1. Réglez l'heure actuelle en appuyant plusieurs fois sur les touches Heure et Minute. c'est-à-dire 8 h 10.

**Remarque :** L'heure est au format 24 heures.

2. Appuyez une fois sur la touche Programme et l'écran LED affichera l'heure de démarrage automatique.

3. Appuyez sur les touches Heure et Minute pour régler l'heure de démarrage automatique, c'est-à-dire 13 h 10.

4. Après un certain temps, l'écran LED affichera l'heure actuelle et le voyant blanc s'allumera.

**Remarque** : Vous pouvez annuler la fonction de démarrage automatique en appuyant sur la touche Programme et le voyant blanc s'éteindra alors. Si vous souhaitez modifier l'heure de démarrage automatique, suivez à nouveau les étapes 1 à 3 ci-dessus.

5. Lorsque l'heure réglée est atteinte, le voyant blanc s'éteint et le voyant rouge s'allume, puis l'appareil commence à percoler le café. À la fin de la percolation, 3 sonneries retentissent.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

**ATTENTION** : Assurez-vous de débrancher cet appareil avant de le nettoyer. Pour éviter un risque de choc électrique, ne plongez jamais le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. Après chaque utilisation, assurez-vous toujours que la fiche est d'abord débranchée de la prise murale.

1. Après chaque utilisation, nettoyez toutes les pièces amovibles à l'eau chaude et savonneuse.
2. Essuyez la surface extérieure de l'appareil avec un chiffon doux et humide pour enlever les taches.
3. Pendant la percolation, des gouttelettes d'eau peuvent s'accumuler dans la zone située au-dessus de l'entonnoir et s'écouler sur la base de l'appareil. Pour contrôler cet écoulement, essuyez la zone avec un

chiffon propre et sec après chaque utilisation.

4. Utilisez un chiffon humide pour essuyer délicatement la plaque chauffante. N'utilisez jamais de nettoyeur abrasif pour le nettoyage.

5. Assemblez à nouveau toutes les pièces et rangez l'appareil jusqu'à la prochaine utilisation.

## ÉLIMINATION DES DÉPÔTS MINÉRAUX

Pour un fonctionnement efficace de votre cafetière, il faut éliminer régulièrement les dépôts minéraux laissés par l'eau en fonction de la qualité de l'eau dans votre région et de la fréquence d'utilisation de l'appareil. Voici les détails :

1. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau et du détartrant jusqu'au repère 12 tasses indiqué dans le réservoir d'eau. (Le rapport de volume d'eau et de détartrant est de 4:1, reportez-vous aux instructions du fabricant du détartrant. Veuillez utiliser un « détartrant ménager » ; vous pouvez aussi utiliser de l'acide citrique à la place du détartrant (avec cent volumes d'eau pour trois volumes d'acide citrique).

2. Posez la verseuse sur la plaque chauffante et assurez-vous qu'elle est correctement positionnée.

3. Appuyez une fois sur la touche Marche/Arrêt et le voyant rouge s'allumera. Au bout d'un certain temps, l'eau s'écoulera automatiquement.

4. Après la percolation d'environ une tasse de liquide, éteignez l'appareil en appuyant à nouveau sur la touche Marche/Arrêt.
5. Laissez la solution agir pendant 15 minutes. Répétez à nouveau les étapes 3 à 5.
6. Allumez l'appareil en appuyant une fois sur la touche Marche/Arrêt et laissez l'eau couler jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit complètement vide.
7. Rincez en faisant fonctionner l'appareil avec de l'eau au moins 3 fois.

## CONSEILS POUR UN CAFÉ SAVOUREUX

1. Une cafetière propre est essentielle pour un café savoureux. Nettoyez régulièrement la cafetière comme indiqué dans la section « NETTOYAGE ET ENTRETIEN ». Utilisez toujours de l'eau fraîche et froide dans la cafetière.
2. Conservez le café en poudre inutilisé dans un endroit frais et sec. Après avoir ouvert un paquet de café en poudre, refermez-le hermétiquement et conservez-le au réfrigérateur pour qu'il garde sa fraîcheur.
3. Pour un café à la saveur optimale, achetez des grains de café entiers et broyez-les finement juste avant la percolation.
4. Ne réutilisez pas le café en poudre, car cela nuira considérablement à la saveur du café. Il n'est pas recommandé de réchauffer le café, car sa saveur est optimale immédiatement après la percolation.

5. Nettoyez la cafetière si une percolation excessive entraîne une sensation de viscosité. La présence de petites gouttelettes d'huile à la surface du café noir percolé est due à l'extraction de l'huile du café en poudre.
6. La viscosité peut se produire plus fréquemment lors de l'utilisation de grains de café fortement torréfiés.

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension/Fréquence : 220-240V~ 50-60Hz

Puissance nominale : 900W

Le produit a été conçu pour répondre au règlement de la Commission relatif aux exigences d'écoconception applicables à la consommation d'énergie électrique en mode arrêt des équipements ménagers électriques et électroniques. Les informations techniques de chaque mode :

Mode	Consommation électrique (Watts)	La période (Minutes)
Arrêt	NA	NA
Veille	<0.8	<40

## ENLEVEMENT DES APPAREIL MENAGERS USAGES



La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux qui les composent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les

obligations de collecte sélective.

## SAV - GARANTIE

Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage ou accident résultant d'une utilisation de cet appareil qui ne serait pas conforme aux instructions contenues dans ce manuel.

Conformément à l'Article L. 217 du code de la consommation, votre produit bénéficie d'une garantie légale de conformité de 2 ans.

Retrouvez également cette notice d'utilisation sur notre site internet : [www.but.fr](http://www.but.fr)

Pour contacter notre Service Après-Vente, avant de vous déplacer à votre magasin BUT, appelez le :



09 78 97 97 97

du lundi au vendredi de 09h00 à 19h00 et

le samedi de 09h00 à 18h00

*Prix d'un appel local*



SIGNATURE®

COFFEE MAKER

---

CM9431J-GS

## TABLE DES MATIERES

SAFETY INSTRUCTIONS	-2-
PRODUCT INTRODUCTION	-5-
CONTROL PANEL	-5-
BEFORE FIRST USE	-6-
OPERATING INSTRUCTIONS	-6-
DELAY BREW	-8-
CLEANING AND MAINTENANCE	-9-
REMOVING MINERAL DEPOSITS	-10-
HINTS FOR GREAT-TASTING COFFEE	-11 -
TECHNICAL SPECIFICATION	-12 -
ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL	-13 -
CUSTOMER SERVICE	-13 -



**THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY!  
PLEASE READ CAREFULLY THIS MANUAL  
BEFORE YOUR FIRST USE AND SAVE IT FOR  
FUTURE REFERENCE.**

## **SAFETY INSTRUCTIONS**

When using electrical appliance. Basic safety precautions should always be followed including the following:

1. Read all instructions.
2. Make sure that your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the rating label of the coffee maker.
3. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plug, or in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cooling before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to an authorized service facility for examination, repair or adjustment.
7. The use of accessory not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.

8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surface.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. Do not use appliance for other than intended use.
12. Do not clean container with cleansers, steel wool pads, or other abrasive material.
13. To disconnect, turn any control to "Off", remove plug from wall outlet. Always hold the plug. But never pull the cord.
14. Scalding may occur if the cover is removed during the brewing cycles. Be careful not to get burned by the steam.
15. Some parts of appliance are hot when operated, so do not touch with hand. Use handles or knobs only.
16. Never leave the empty carafe on the warming plate otherwise the carafe is liable to crack.
17. Never use the appliance if the carafe shows any signs of cracks or carafe having a loose or weakened handle. Only use the carafe with this appliance. Use carefully as the carafe is very fragile.
18. This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
19. Appliances can be used by persons with reduced

physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

20. Children shall not play with the appliance.

21. Do not set a hot container on a hot or cold surface.

22. Do not let the coffee maker operate without water.

23. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

- farm houses;

- by clients in hotels, motels and other residential type environments;

- bed and breakfast type environments.

24. The appliance must not be immersed.

25. WARNING: potential injury from misuse.

26. The heating element surface is subject to residual heat after use.

27. The coffee-maker shall not be placed in a cabinet when in use.


28. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

29. Regarding the instructions for cleaning surfaces in contact with food, please refer to the section "CLEANING AND MAINTENANCE".


30. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

30. Save these instructions.

# PRODUCT INTRODUCTION

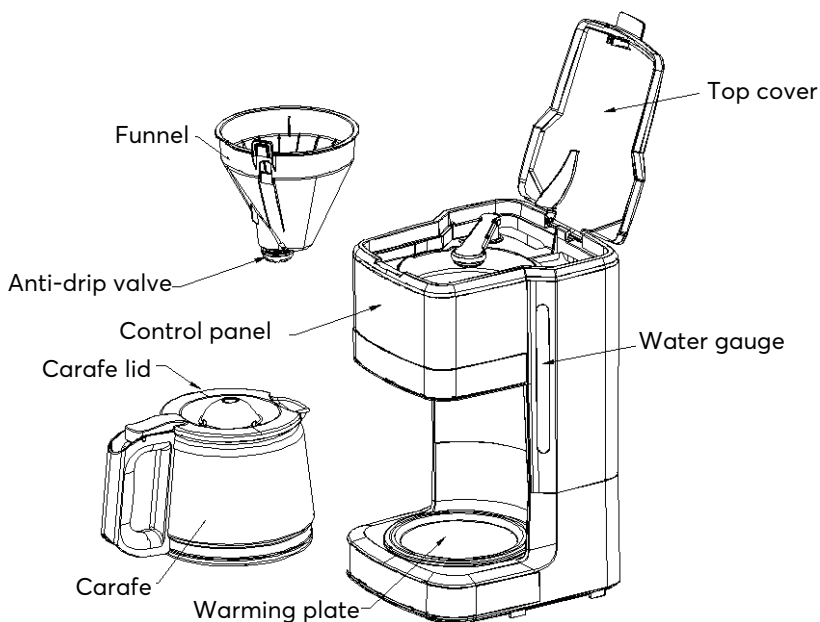

# CONTROL PANEL

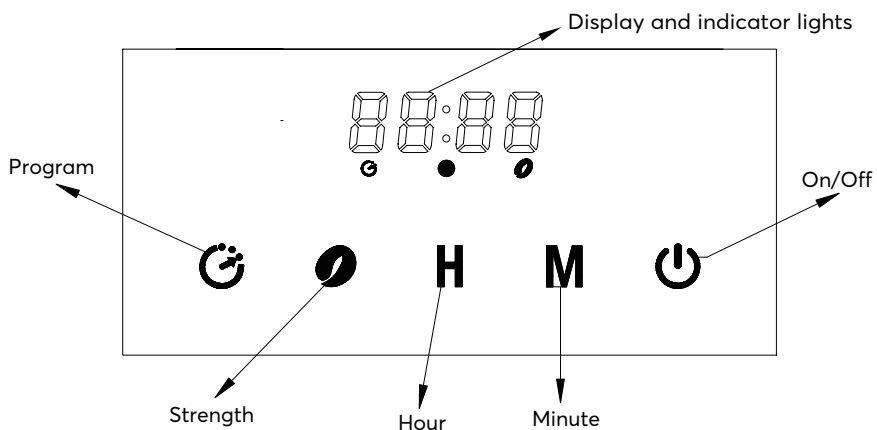

## BEFORE FIRST USE

Check that all accessories are complete and the unit is not damaged. Fill the water tank with water to the 12-cup level on the water gauge, then run the brewing cycle several times without adding coffee powder before discarding the water. Clean all detachable parts thoroughly with warm water.

## OPERATING INSTRUCTIONS

1. Open the top cover and fill the water tank with drinking water. The water level should not exceed the 12-cup level indicated on the water tank.
2. Place the funnel into the funnel support and make sure it is assembled correctly; otherwise, the top cover cannot be closed. Place a paper filter in the funnel.
3. Fill the paper filter with coffee powder. Usually, one cup of coffee requires one level coffee spoon of coffee powder, but you may adjust the amount according to your personal taste. Close the top cover completely.
4. Place the carafe horizontally on the warming plate.
5. Plug the power cord into the outlet. The LED display will show "12:00" flashing.
6. Set the current time using the Hour and Min buttons.
7. For a stronger and bolder coffee, simply press the Strength button, red indicator is activated. To turn off STRONG BREW function, simply press Strength button again. The red indicator will disappear.
8. Press On/Off button, then the red indicator will come on, the appliance will begin working.

9. The brewing process can be interrupted by pressing the On/Off button at any time, and the red indicator will go out. The appliance will continue brewing once On/Off button is pressed again.

10. Remove the carafe to serve once brewing is complete (about one minute later after the coffee stops dripping out.)

**Note:** The coffee you get will be less than the water you have added, as some water is absorbed by coffee ground.

11. When the brewing process is complete, if you do not want to serve immediately, keep the coffee maker powered on. The coffee in the carafe can be kept warm on the warming plate, and the appliance will power off automatically after 40 minutes if it has not been manually disconnected at the end of brewing. For an optimum coffee taste, serve it just after brewing.

12. Always turn the coffee maker off and disconnect the power supply when not in use.

**Note:** Be careful when pouring out the coffee, as the coffee is very hot immediately after brewing and may cause scalds.

## DELAY BREW

If you do not want the coffee maker to start working immediately (for example, if it is currently 8:10 and you want the coffee maker to start automatically at 13:10), first follow steps 1 to 4 in the previous section, then set the automatic start function as follows:

1. Set the current time by pressing Hour and Min buttons repetitively, that is 8:10.

**Note:** The time format is 24 hours.

2. Press Prog button once, the LED display will show the automatic starting time.

3. Press the Hour and Min buttons to set the automatic starting time, that is 13:10.

4. After a while, the LED display will show the current time, and the white indicator will come on.

**Note:** You may cancel the automatic start function by pressing Prog button, the white indicator will go out. If you want to change the automatic start time, only follow the above 1-3 steps again.

5. When the set time is reached, the white indicator will go out and red indicator will come on, then the unit starts brewing. At the end of brewing, 3 buzzer sounds will be heard.

## CLEANING AND MAINTENANCE

**CAUTION:** Be sure to unplug this appliance before cleaning. To protect against electrical shock, do not immerse the cord, plug or unit in water or liquid. After each use, always make sure the plug is first removed from the wall outlet.

1. After each use, clean all detachable parts in hot, sudsy water.
2. Wipe the product's exterior surface with a soft, damp cloth to remove stains.
3. During brewing, water droplets may build up in the area above the funnel and drip onto the product base. To control the dripping, wipe off the area with a clean, dry cloth after each use of the product.
4. Use a damp cloth to gently wipe the warming plate. Never use abrasive cleaner to clean it.
5. Reassemble all parts and store the appliance for next use.

## REMOVING MINERAL DEPOSITS

To keep your coffee maker operating efficiently, you should clean away the mineral deposits left by the water regularly according to the water quality in your area and the frequency use of the appliance, the details are as follows:

1. Fill the water tank with water and descaler to the 12 cups level as indicated in the water tank. (The scale of water and descaler is 4:1, the detail refers to the instruction of descaler. Please use "household descaler", you can use the citric acid instead of the descaler (the one hundred parts of water and three parts of citric acid).
2. Put the carafe on the warming plate and ensure it is properly positioned.
3. Press the On/Off button once and the red indicator will come on. After a while, water will drop out automatically.
4. Once approximately one cup of liquid has percolated through, turn off the appliance by pressing the On/Off button again.
5. Leave the solution to work for 15 minutes. Repeat the steps of 3-5 again.
6. Turn the appliance on by pressing the On/Off button once and run off the water until the water tank is completely empty.
7. Rinse by operating the appliance with water at least 3 times.

## HINTS FOR GREAT-TASTING COFFEE

1. A clean coffee maker is essential for great-tasting coffee. Regularly clean the coffee maker as specified in the "CLEANING AND MAINTENANCE" section. Always use fresh, cold water in the coffee maker.
2. Store unused coffee grounds in a cool, dry place. After opening a package of coffee powder, reseal it tightly and store it in a refrigerator to maintain its freshness.
3. For an optimum coffee taste, buy whole coffee beans and finely grind them just before brewing.
4. Do not reuse coffee powder since this will greatly reduce the coffee's flavor. Reheating coffee is not recommended as coffee is at its peak flavor immediately after brewing.
5. Clean the coffee maker if over-extraction causes oiliness. Small oil droplets on the surface of brewed, black coffee are due to the extraction of oil from the coffee powder.
6. Oiliness may occur more frequently when using heavily roasted coffee beans.

## TECHNICAL SPECIFICATION

Voltage/Frequency: 220-240V~ 50-60Hz  
Power: 900W

The product has been designed to meet Commission Regulation with regard to ecodesign requirements for electric power consumption off mode of electrical and electronic household equipment.

The technical information of each mode:

Mode	Power consumption (Watts)	The period (Minutes)
Off	NA	NA
Standby	<0.8	<40

## ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.

## CUSTOMER SERVICE

We decline liability for any damage or accident derived from any use of this appliance which is not in conformity with the instructions contained in this manual.

In accordance with Article L. 217 of the Consumer Code, your product benefits from a legal guarantee of conformity of 2 years.

This instruction manual is also available on our website: [www.but.fr](http://www.but.fr)

Contact our After-Sales Service, before going to your BUT store:



09 78 97 97 97

From Monday to Friday from 09:00 to 19:00, and  
Saturday 09:00 to 18:00  
Price of a local call





*Séparez les éléments avant de trier*

**BUT INTERNATIONAL**  
**1 Avenue Spinoza**  
**77184 Emerainville, France**