


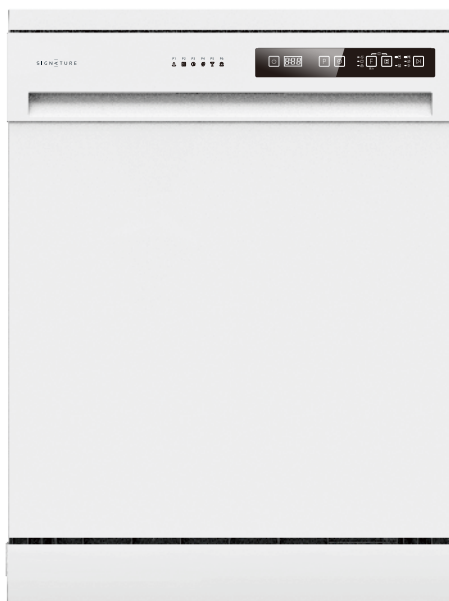

SIGNATURE®

LAVE-VAISSELLE

SLV15B42W

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de securite	-1
Description du produit	-5
Instructions d'installation	-6
Mode d'emploi	-11
Entretien et nettoyage	-19
Dépannage	-20
Sav - garantie	-22
Spécifications techniques	-23
Enlevement des appareils menagers usages	-24

Nous vous remercions d'avoir choisi la qualité SIGNATURE. Ce produit a été créé par notre équipe de professionnels et selon la réglementation européenne en vigueur. Pour une meilleure utilisation de votre nouvel appareil, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'instructions et de le conserver pour toute référence ultérieure.

CONSIGNES DE SECURITE

Veillez à respecter impérativement les mesures de sécurité décrites dans cette notice afin d'éviter tout risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle.

• Explication des symboles

Icône	Type	Signification
	AVERTISSEMENT	Risque de blessures graves ou danger de mort
	RISQUE D'ÉLECTROCUTION	Risque d'électrocution
	INCENDIE	Avertissement: Risque d'incendie / Matières inflammables
	MISE EN GARDE	Risque de blessures ou de dommages matériels
	IMPORTANT / REMARQUE	Informations concernant l'utilisation correcte de l'appareil

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
 - les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - les fermes;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - les environnements du type chambres d'hôtes.
- On doit utiliser les ensembles de raccordement neufs fournis avec l'appareil et qu'il convient de ne pas réutiliser les ensembles de raccordement usagés.
- Les ouvertures ne doivent pas être obstruées par un tapis.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par

l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.


- **MISE EN GARDE: Les couteaux et les autres ustensiles pointus doivent être placés dans le panier pointe vers le bas ou en position horizontale.**
- **Il convient que la porte ne soit pas laissée en position ouverte dans la mesure où cela pourrait présenter un danger de basculement.**
- **Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.**
- **Le nombre maximal de couverts à laver est de 15.**
- **La pression maximale de l'eau à l'entrée est de 1.00 MPa.**
- **La pression minimale de l'eau à l'entrée est de 0.04 MPa pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.**
- **Le changement de certaines pièces de votre appareil électro-ménager peut entraîner un danger. Assurez-vous de disposer de toutes les compétences requises et des outils nécessaires pour effectuer les opérations d'autoréparation en toute sécurité. Dans le cas contraire, faites appel à un professionnel agréé.**

- En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, le chargement, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.


DESCRIPTION DU PRODUIT

Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses dans l'emballage de l'appareil. Si vous rencontrez un problème avec votre appareil ou ses pièces, contactez un centre de service local ou le magasin vous ayant vendu le produit.

• Vue de face

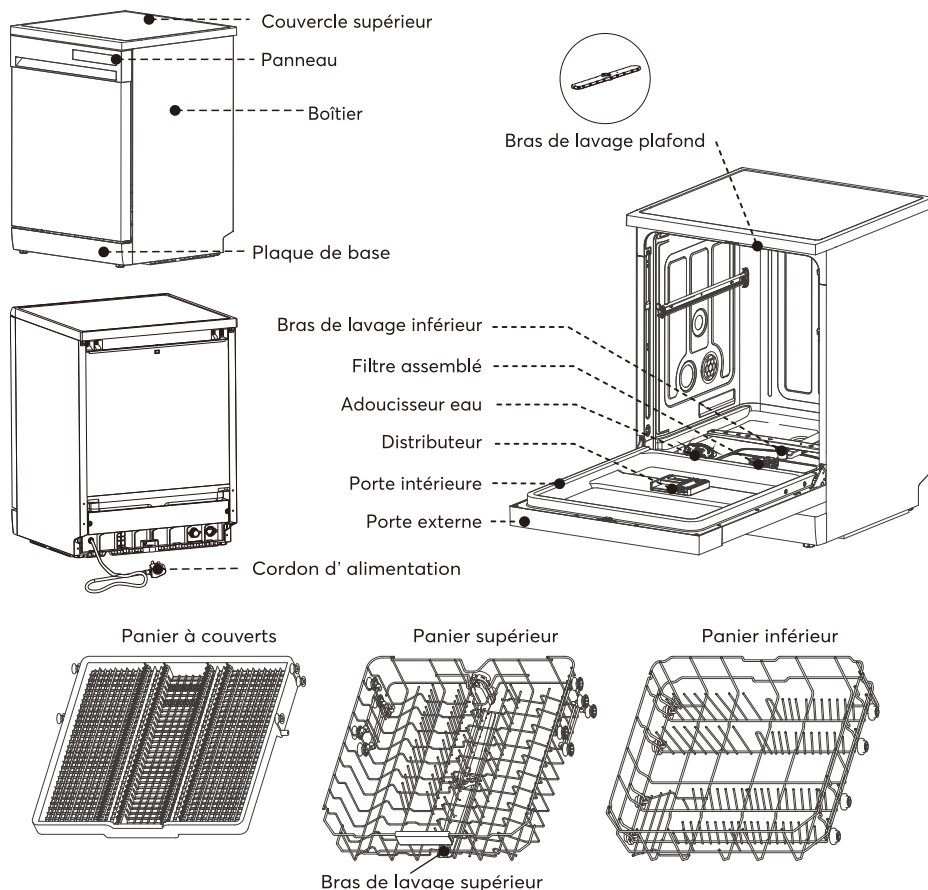

Panneau de commande

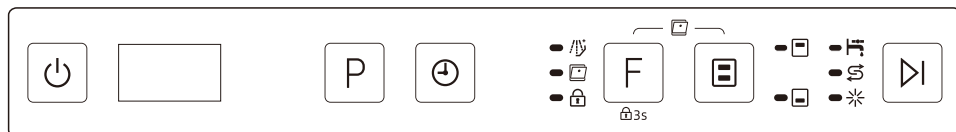


• Accessoires

Eau d'entrée
 x 1pc

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Lisez toutes les instructions avant de commencer l'installation. Suivez attentivement ces instructions pendant l'installation pour garantir une sécurité et une performance optimales. Suivez attentivement ces instructions pour assurer une installation et une utilisation correctes.

• Ouvrez le paquet

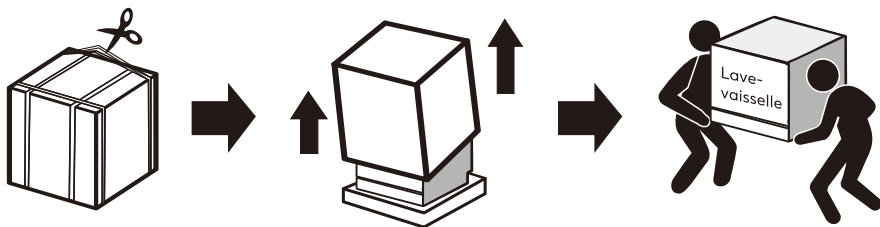

AVERTISSEMENT

- Veiller à ce que tout matériel d'emballage, y compris les sacs ou films en plastique, soit éliminé en toute sécurité et hors de la portée des enfants.

• Position d'installation

La position d'installation du lave-vaisselle doit être près du robinet d'arrivée d'eau existant, de la sortie de vidange et de la prise de courant. La position d'installation doit être stable, sèche, loin du feu ou des sources de chaleur, loin de la lumière du soleil, pas de gel.




AVERTISSEMENT

- Cet appareil est à usage intérieur seulement. Utilisez cet appareil uniquement pour sa fonction dédiée.
- N'installez pas l'appareil à la lumière indirecte du soleil, pour éviter que le plastique ou les composants soient endommagés et que la durée de vie de votre appareil soit raccourcie.



- N'installez pas l'appareil dans des endroits où les températures peuvent descendre sous le point de congélation. Les tuyaux gelés peuvent éclater ou se fendre. La fiabilité de l'unité de commande électronique peut être compromise à des températures inférieures au point de congélation.
- Éloignez l'appareil du feu ou des sources de chaleur.

• Schéma d'installation (unité: mm)

- avec le couvercle supérieur

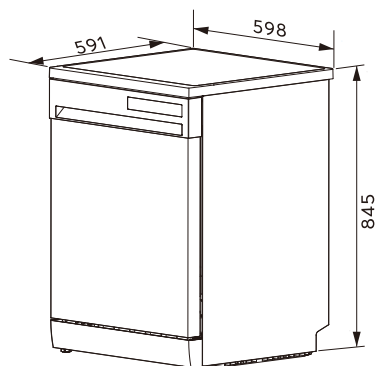

- sans le couvercle supérieur

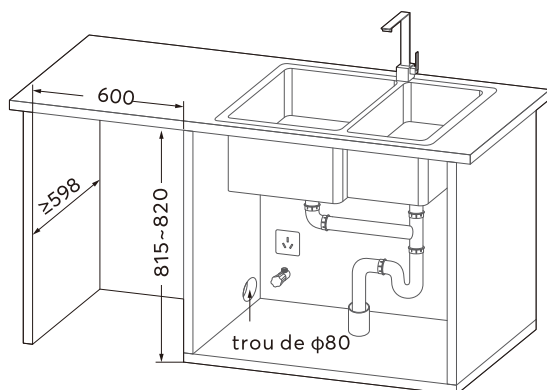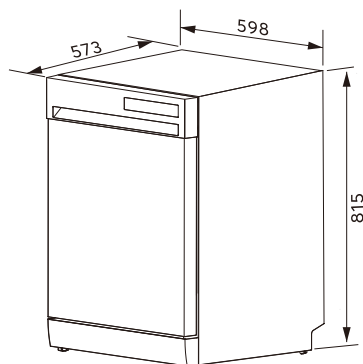


AVERTISSEMENT

- Le lave-vaisselle ne doit pas être placé sur une table.
- Les modèles avec plateau supérieur peuvent être installés en pose libre ou encastrée.
- Les modèles sans plateau supérieur sont exclusivement pour installation encastrée.
- La hauteur du logement ne doit pas dépasser celle du lave-vaisselle de plus de 5 mm.
- Aucun matériau inflammable ou explosif ne doit se trouver près du lave-vaisselle.
- Aucune tuyauterie (gaz/caoutchouc) ne doit traverser l'emplacement d'installation, sauf tuyaux en fonte.

• Tuyau d'entrée/Tuyau de vidange

Schéma d'agencement sur un plan: Entrée d'eau courante

- Branchez la vidange et l'orifice de vidange.
- Branchez le tuyau d'entrée à la vanne d'admission.

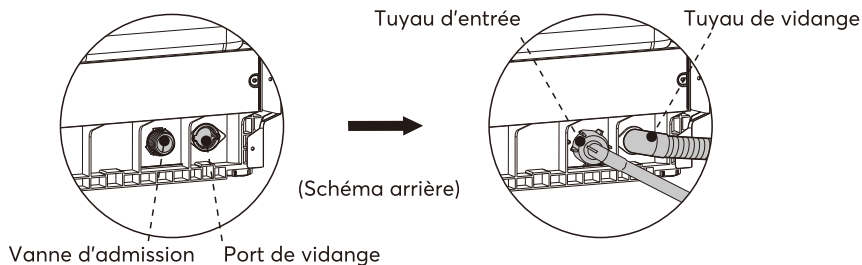


AVERTISSEMENT

- Le tuyau d'entrée ne peut pas être recyclé.
- N'utilisez pas l'ancien tuyau d'entrée dans l'installation.

• Installation dans le meuble

Appelez l'autocollant résistant à la vapeur au-dessus du lave-vaisselle, sur le dessous du meuble. Placez le lave-vaisselle dans le meuble. Le cordon d'alimentation, le tuyau d'entrée et le tuyau de vidange doivent être guidés à travers les trous d'entrée et de sortie prévus à cet effet. Veillez à ce que le cordon d'alimentation, le tuyau d'entrée et le tuyau de vidange ne soient pas pliés.

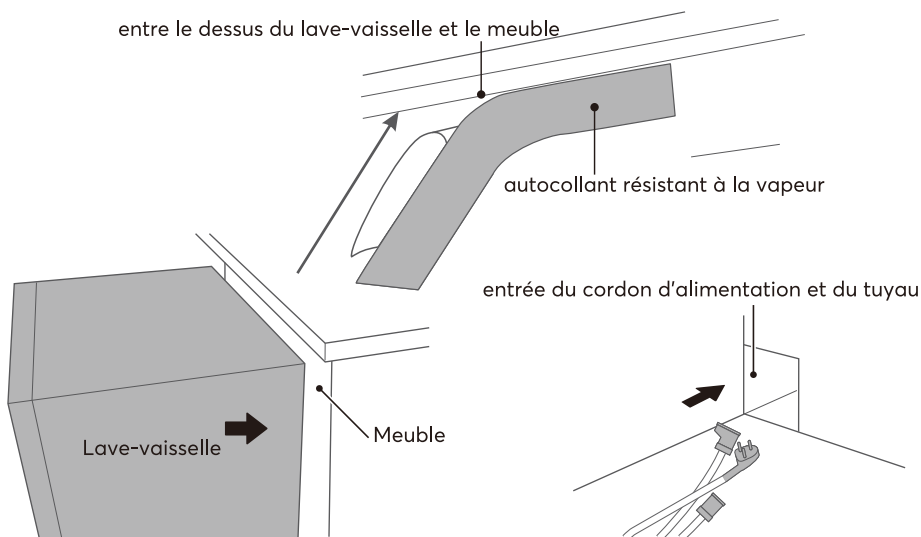




IMPORTANT/REMARQUE


- Après l'installation, veuillez conserver tous les documents et composants pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire suivant.
- Lorsque l'eau entre pour la première fois, l'eau dans l'appareil devient jaune ce qui est normal; c'est parce que l'adoucisseur d'eau reste dans l'eau pendant une longue période. N'hésitez pas à utiliser.
- Chaque appareil a passé le test de l'eau en usine. Il est normal de trouver un peu d'eau dans l'appareil. N'hésitez pas à l'utiliser.

• Arrivée d'eau et vidange

- Insérez le tuyau de vidange dans le port de vidange d'au moins 100 mm afin d'éviter que le tuyau ne ressorte du port lors de la vidange de l'eau.
- Le tuyau de vidange ne doit pas être plié, compressé ni déformé pour que l'eau puisse être vidangée correctement.
- Si le tuyau de vidange est trop long lors de l'installation ou de la réparation du lave-vaisselle, le tuyau peut être coupé le cas échéant, avec l'accord de l'utilisateur.
- Si le tuyau de vidange n'est pas assez long, veuillez contacter le service client.
- La sortie du tuyau de vidange doit être fermée de façon hermétique afin d'éviter les fuites d'eau.

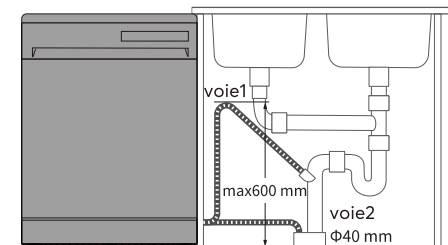

avec le couvercle supérieur

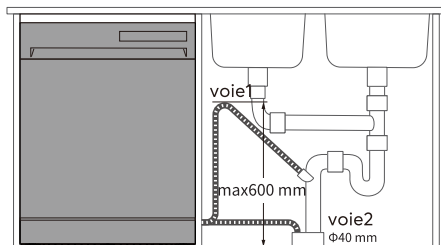

sans le couvercle supérieur




AVERTISSEMENT


- Le tuyau de vidange ne peut pas être plié, si une rallonge est nécessaire, ne pas dépasser 5 mètres, sinon cela peut affecter le lavage.
- Le tuyau d'arrivée d'eau, le tuyau de vidange et la prise de courant doivent être installés dans le placard adjacent au lave-vaisselle et ne peuvent être installés directement derrière l'appareil.

• Branchement électrique

Assurez-vous que la prise de courant est bien reliée à la terre et à l'alimentation.

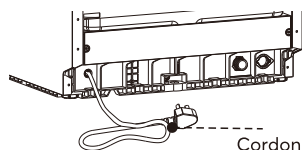

Cordon d'alimentation

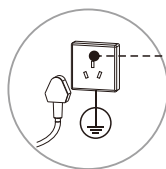

Prise de courant




AVERTISSEMENT

- Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduira le risque de choc électrique en fournissant un chemin de moindre résistance du courant électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon muni d'un conducteur de mise à la terre de l'équipement et d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée qui est installée et mise à la terre conformément à tous les codes et ordonnances locaux.
- Une mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque de choc électrique. Vérifiez auprès d'un électricien ou d'un technicien de maintenance qualifié si vous avez un doute sur la bonne mise à la terre de l'appareil. Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil si elle ne convient pas à la prise. Faites installer une prise adaptée par un électricien qualifié.
- La fiche doit être facilement accessible après l'installation de l'appareil.
- Pendant l'installation, le cordon d'alimentation ne doit pas être plié ou aplati de manière excessive ou dangereuse.
- Afin d'éviter les risques de choc électrique, ne plongez pas le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne branchez pas l'appareil à l'alimentation secteur à l'aide d'une rallonge.

• Réglage

- Assurez-vous que l'appareil est bien placé sur le sol, sinon il provoquera des débordements et des fuites électriques.
- Si le lave-vaisselle ne peut pas être placé verticalement, vous pouvez régler le pied réglable pour l'équilibrer.

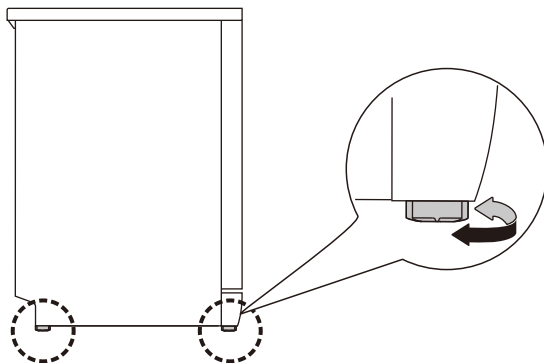

MODE D'EMPLOI


• Première utilisation

1. Ajouter le détergent spécial, rincez et mettre du sel (pour lave-vaisselle seulement).
2. Lancez le programme «P4» sans aucun ustensile.

• Rapide utilisation

Éliminez les résidus importants

Enlever les résidus importants sur la vaisselle et les verres avant de les mettre au lave-vaisselle.

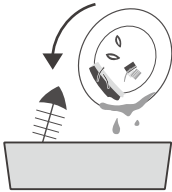


Ajout des détergents

- N'utilisez que du détergent pour lave-vaisselle, comme de la poudre à laver ou des tablettes. N'utilisez pas de détergent qui mousse trop.
- Le détergent pour lave-vaisselle est corrosif! Gardez-le loin des enfants.



Chargement des paniers


Veillez à charger les ustensiles correctement dans les paniers de façon à ce que l'eau s'écoule correctement.

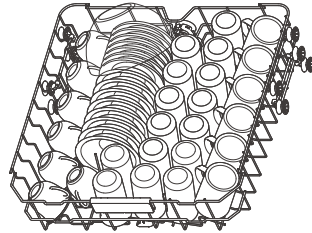

Température de l'eau

NE PAS utiliser d'eau dont la température est supérieure à 50°.

↓ 50°C

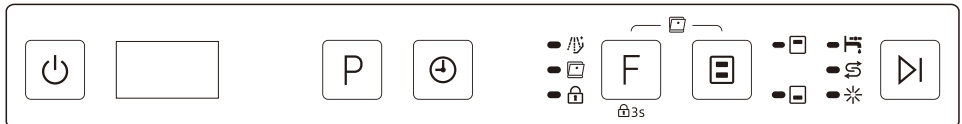

Fermez la porte du lave-vaisselle et démarrez-le en appuyant une seconde sur le bouton d'alimentati.



Changez de programme de lavage à l'aide du bouton Programme. Sélectionnez un programme adapté.






Démarrez le programme de lavage en appuyant sur le bouton Marche/Pause.



L'écran affiche alternativement P1/P2/... ou le compte à rebours.





•Chargement du panier

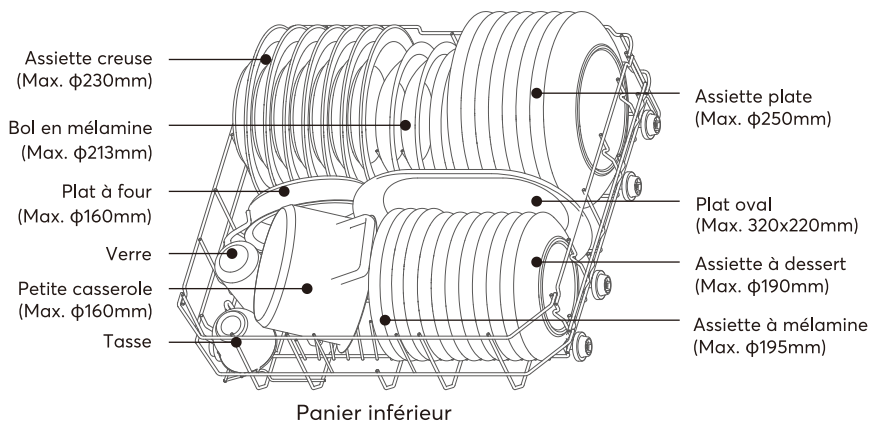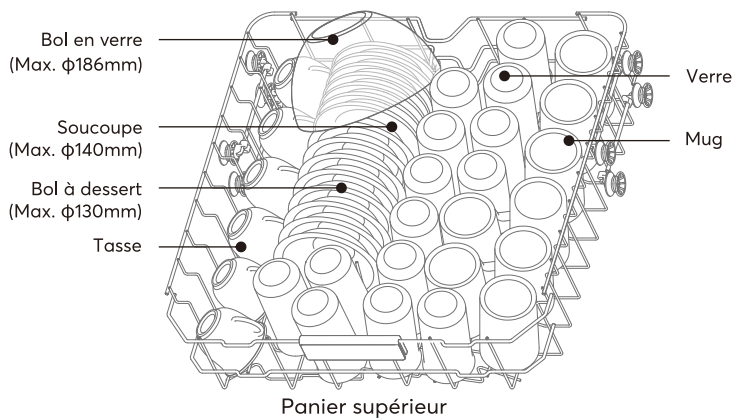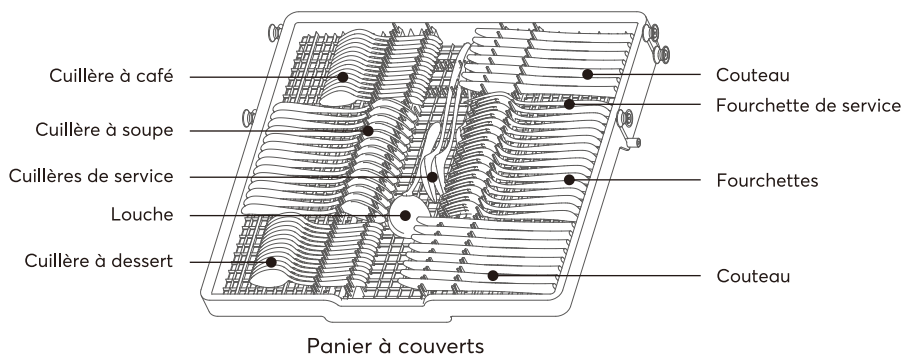

• Panier supérieur réglable

Lorsque vous lavez des vaisselles de grande taille, vous pouvez régler la hauteur du panier supérieur de 50 mm.

1. Vider les assiettes du panier supérieur.
2. Sortir le panier et le régler à la hauteur souhaitée (vers le haut ou le bas) comme indiqué sur le schéma.
3. Remettre le panier dans le lave-vaisselle.

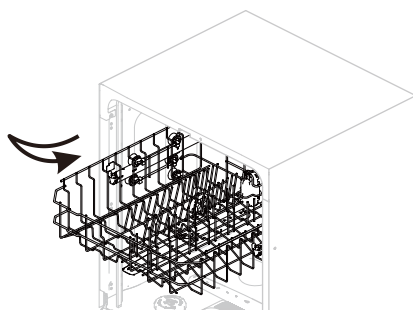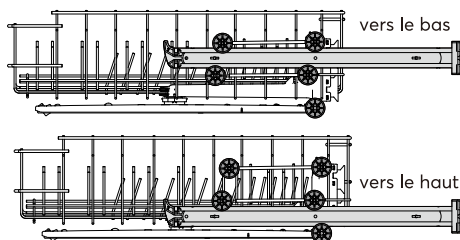

IMPORTANT/REMARQUE

- Enlevez les restes alimentaires de grande taille.
- Tous les ustensiles avec de la saleté doivent être face vers le bas. Veillez à positionner l'ustensile de façon à ce que l'eau s'écoule correctement.
- Les ustensiles sont sécurisés et ne peuvent pas basculer, un emplacement pour chaque ustensile.
- Ne laissez pas les ustensiles sortir du panier, ce qui pourrait entraver la rotation des bras.
- Les ustensiles de petite taille pourraient tomber du panier et obstruer la rotation des bras de pulvérisation, veuillez ne pas mettre ces petits articles dans l'appareil.
- Lorsque vous repoussez le panier, faites attention que les parties pointues des ustensiles ne coupent pas le joint.
- Ne grattez pas la couche supérieure du panier, afin d'éviter la formation de rouille.
- Placez les couverts, toujours non triés avec les pointes vers le bas, dans le panier à couverts.
- Les couteaux et autres ustensiles à pointes tranchantes doivent être chargés dans le panier avec leurs pointes vers le bas ou en position horizontale.
- Repérez les articles pointus de sorte qu'ils n'endommagent pas le joint de la porte.
- Faites tourner le bras de pulvérisation après avoir poussé le panier, pour vérifier si le bras de pulvérisation peut encore tourner.

• Sélection des ustensiles

Ustensiles résistants au lave-vaisselle:

vaisselle en céramique, verrerie et vaisselle en acier inoxydable.




IMPORTANT/REMARQUE

- Les ustensiles en métal précieux, en aluminium et en émail coloré peuvent se troubler après avoir été lavés au lave-vaisselle.
- Couverts en bambou ou en bois: Ils peuvent se détacher ou se fissurer à haute température.
- Articles en plastique: Veuillez consulter les instructions du fabricant pour les couverts en plastique ou les articles avec des pièces en plastique, car ces articles peuvent se détacher ou se fissurer à haute température.
- Chiffon de nettoyage: Le chiffon de nettoyage peut endommager le lave-vaisselle.
- Articles en fonte: Les articles en fonte peuvent rouiller après avoir été lavés au lave-vaisselle.
- Ne lavez pas les articles en plastique à moins qu'ils ne portent la mention «Lavable au lave-vaisselle» ou équivalent. Pour les articles en plastique non marqués, vérifiez les recommandations du fabricant.

• Détergent

Un détergent spécial pour lave-vaisselle éliminera le gras et les résidus alimentaires. Il est nécessaire chaque fois que vous utilisez l'appareil. Son dosage dépend de la quantité et du type de salissure.

Autres conseils:

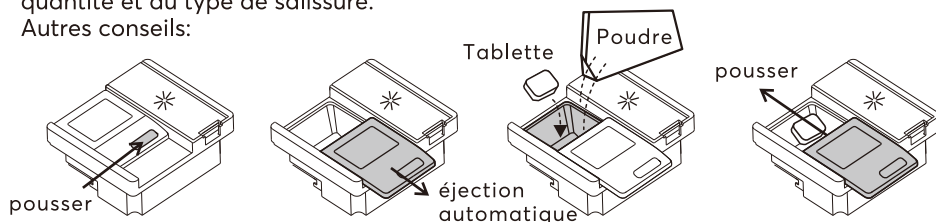


• Produit de rinçage

Permet de sécher la vaisselle et de la faire briller.


Un produit de rinçage est nécessaire lors de la première utilisation du lave-vaisselle. C'est un consommable réutilisable. Dès que le voyant de rinçage s'allume sur l'écran, remplissez le compartiment avec du produit de rinçage.

Étapes:

1. Ouvrir le couvercle.
2. Verser lentement le produit de rinçage dans le compartiment prévu à cet effet.
3. Refermer le couvercle.
4. Essuyer tout débordement avec un chiffon.

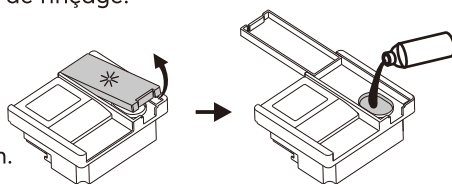

Mettre l'appareil sous tension.



Touchez le bouton Programme et le bouton Puissance pendant 5s dans un délai de 60s après l'allumage pour accéder au mode de réglage du dosage. L'écran indique le dosage actuel.



Touchez le bouton Programme pour changer le dosage. Lorsque le panneau de commande est inactif pendant plus de 5s, le dosage actuel est enregistré et le mode de réglage du dosage se ferme.

Ajustez le réglage selon votre utilisation. Le réglage par défaut est d4. Pour effectuer un test d'efficacité énergétique, le niveau doit être réglé sur d6. Une valeur élevée signifie un dosage élevé, et inversement. Si la surface de la vaisselle est grasseuse, diminuez le réglage et lavez à nouveau.



AVERTISSEMENT

- Certains détergents pour lave-vaisselle sont fortement alcalins. Ils peuvent être extrêmement dangereux en cas d'ingestion. Évitez le contact avec la peau et les yeux et éloignez les enfants du lave-vaisselle lorsque la porte est ouverte. Utilisez uniquement du détergent et des agents de rinçage recommandés pour une utilisation dans un lave-vaisselle automatique. Vérifiez qu'il n'y a pas de résidus de détergent après la fin du cycle de lavage.
- N'utilisez jamais de savon, de lessive ou de savon liquide pour les mains dans votre lave-vaisselle.

• Adoucisseur d'eau

- L'adoucisseur d'eau est utilisé pour adoucir l'eau, réduire le calcaire et s'assurer que les ustensiles sont aussi brillants que neufs. Il est particulièrement adapté aux zones avec une dureté de l'eau plus élevée.
- Demandez à votre fournisseur d'eau la valeur de dureté de l'eau du robinet.
- Si l'alimentation est coupée lorsque le lave-vaisselle fonctionne, l'adoucisseur d'eau sera réinitialisé et recompté.

Réglage de l'adoucisseur d'eau

Table de référence de réglage selon la dureté de l'eau du robinet locale.

DURETÉ DE L'EAU				Niveau de l'adoucisseur d'eau	La régénération se produit toutes les X séquences de programme 1)	Consommation de sel (gramme/cycle)
allemand °dH	français °fH	britannique °Clarke	Mmol/l			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1	Pas de régénération	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2	10	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3	5	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4	3	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5	2	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6	1	60

1°dH=1.25° Clarke=1.78° fH=0.178mmol/l

H1, l'adoucisseur ne fonctionne pas, le symbole « S » est éteint.



1. Lorsque la porte est fermée, touchez le bouton Marche / arrêt.



2. 60 secondes après le démarrage, appuyez sur le bouton pendant cinq secondes pour passer en mode réglage.

3. Les voyants « S » et « * » s'allument pour indiquer que l'appareil est en mode configuration.


4. Modifiez et sélectionnez le réglage approprié avec le bouton . Si l'utilisateur n'a pas appuyé sur le bouton pendant 5 secondes, l'appareil quittera le mode réglage et se mettra en veille. Le réglage choisi a été enregistré.

• Autres conseils

- Tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et soulevez le couvercle de l'adoucisseur d'eau.
- Remplissez-le de sel (environ 1000 g). Veuillez le remplir d'eau fraîche lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois.
- Tourner le couvercle dans le sens horaire et serrez-le fermement.

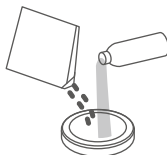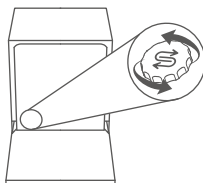

• Panneau de commande

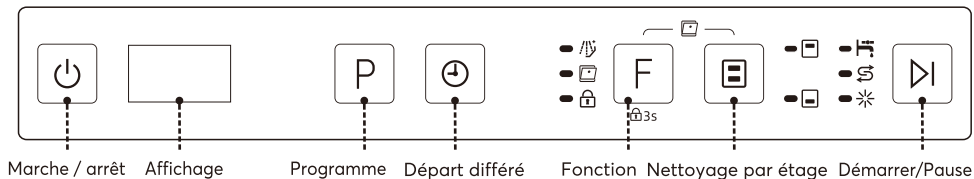

• Rincer+ fonction* *Cette fonction permet d'ajouter un rinçage pour un nettoyage plus efficace.

• Ouverture automatique • Sécurité enfant • Vérifier l'alimentation en eau

• Indicateur de remplissage du sel • Indicateur du produit de rinçage

• Nettoyage de l'étage supérieur • Nettoyage de l'étage inférieur

• Marche / arrêt

Touchez ce bouton pour allumer votre lave-vaisselle, et l'écran s'allume.

• Programme

Touchez cette touche pour sélectionner le programme de lavage approprié; l'écran affiche en boucle P1, P2, P3, etc.

• Départ différé

Vous pouvez retarder le démarrage du programme jusqu'à 24 heures.



1. Démarrage de l'appareil.



2. Touchez le bouton Programme pour sélectionner un programme approprié.



Affichage cyclique

3. Touchez la touche de démarrage différé, et l'affichage fera défiler en boucle les heures de H:00 à H:24. Sélectionnez l'heure de départ différé souhaitée. Si vous maintenez le bouton en contact pendant 3 secondes, l'écran reviendra à H:00, indiquant qu'aucune heure n'est présélectionnée.



4. Touchez la touche Marche/Pause pour différer le démarrage du programme.

• Fonction

Permet d'ajouter des fonctions supplémentaires. Maintenez ce bouton en contact pendant 3 secondes pour activer ou désactiver le verrouillage enfant.

• Nettoyage par étage

En appuyant sur le bouton pour choisir le nettoyage de la couche supérieure ou inférieure uniquement, l'icône  ou  s'affiche sur l'écran.

 • Nettoyage de l'étage supérieur  • Nettoyage de l'étage inférieur   • Double étage

• Ouverture automatique

(Notez que cette fonction est disponible uniquement pour certains programmes.)

Pour retirer l'ouverture automatique de la porte en fin de cycle, maintenez le bouton de fonction et celui du lavage par étage.

Une fois le programme terminé, la porte s'ouvrira automatiquement pour évacuer la vapeur.

Risque de brûlures ! Veillez à ne pas vous approcher lors de l'ouverture.

• Démarrer/Pause


Pour lancer le programme de lavage sélectionné ou le mettre en pause lorsque la machine fonctionne. Maintenez ce bouton en contact pendant 3 secondes pour réinitialiser un programme.

• Compteur d'utilisation

Quand le cordon d'alimentation est branché, mais le lave-vaisselle n'est pas allumé, touchez le bouton Départ différé et maintenez-le en contact pendant 5 secondes pour afficher le nombre d'utilisations sur l'écran du lave-vaisselle.

Exemple:

632: affiche «000» pendant 2 secondes, ensuite «632» pendant 2 secondes, puis s'éteint.
9080: affiche «009» pendant 2 secondes, ensuite «080» pendant 2 secondes, puis s'éteint.

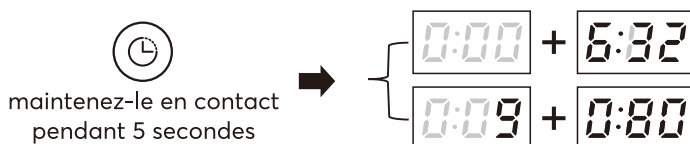

• Aperçu des programmes

«●» signifie que le programme utilise un produit de rinçage.

Program	Type of soiling	Détergent (g)	Temps du cycle (h)	Électricité (kWh)	Eau (L)	Produit de rinçage
P1 Prélavage	Ustensiles rangés pendant longtemps.	-	0:13	0.012	6.5	○
P2 ECO	Le programme le plus efficace pour évaluer la conformité à la législation européenne sur l'éco-conception par sa consommation combinée d'énergie et d'eau, adaptée au nettoyage de la vaisselle normalement souillée.	5+18	4:14	0.650	9.1	●
P3 Express	Idéal pour de petites quantités d'articles légèrement sales qui ne nécessitent pas un nettoyage intensif.	23	1:20	1.250	15.7	●
P4 Rapide	Restes d'aliments frais, légers et peu gras.	23	0:35	0.660	15.6	○
P5 Verre	Plastique et verres légèrement collants et thermosensibles.	23	1:30	1.250	19.5	●
P6 Intensif	Restes de nourriture très adhérents, brûlés ou séchés.	23	3:20	2.000	23.5	●



IMPORTANT / REMARQUE

- Le programme ECO est adapté pour nettoyer la vaisselle normalement souillée. Pour cette utilisation, il est le programme le plus efficace en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau, et il est utilisé pour évaluer la conformité avec la législation européenne sur l'écoconception.
- Le prérinçage manuel de la vaisselle augmente la consommation d'eau et d'énergie et n'est pas recommandé.
- Laver la vaisselle dans un lave-vaisselle ménager consomme généralement moins d'énergie et d'eau en phase d'utilisation que laver la vaisselle à la main lorsque le lave-vaisselle ménager est utilisé conformément aux instructions.
- Charger le lave-vaisselle domestique jusqu'à la capacité indiquée par le fabricant contribuera à des économies d'énergie et d'eau.
- Les valeurs indiquées pour les programmes autres que le programme éco ne sont qu'indicatives.
- Nous recommandons d'ajouter 8g de détergent en dehors de la boîte à produit et 23g dans la boîte à produit. Une trop grande quantité de détergent produira beaucoup de bulles et nuira à l'efficacité du nettoyage.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Maintenez l'appareil propre afin de maintenir ses performances et de préserver sa durée de vie. Après un certain temps, il y aura des résidus et d'autres choses à l'intérieur. Veuillez les nettoyer lorsque vous voyez les résidus et les choses, nettoyez également l'appareil régulièrement.




AVERTISSEMENT

- Avant de commencer la maintenance, débranchez l'appareil et fermez le robinet.
- Si le lave-vaisselle ne doit pas être utilisé pendant une longue période, la machine doit être débranchée et l'alimentation en eau doit être coupée. Il est également conseillé de laisser la porte ouverte pour éviter toute accumulation d'humidité à l'intérieur du lave-vaisselle.
- Après chaque utilisation, laissez la porte du lave-vaisselle légèrement entrouverte afin que l'humidité et les odeurs ne restent pas emprisonnées à l'intérieur de l'appareil.
- Pour nettoyer l'extérieur et les parties en caoutchouc du lave-vaisselle, n'utilisez pas de solvants ou de produits de nettoyage abrasifs. Utilisez plutôt un gant de toilette doux et de l'eau chaude savonneuse. Pour éliminer les taches présentes sur la surface intérieure, utilisez un chiffon doux humidifié avec de l'eau et un peu de vinaigre blanc, ou un produit nettoyant spécialement conçu pour les lave-vaisselle.


• Retirez le système de filtration.

1. Tournez le filtre du cylindre.
2. Sortez le filtre en acier inoxydable en même temps.

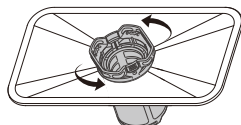


• Assainissement.

1. Utilisez de l'eau courante pour rincer le filtre. N'utilisez pas de brosse en fer ou en laine d'acier, cela causera la rouille du filtre.
2. Rincez le filtre du cylindre et du filet filtrant.
3. Après nettoyage, le filtre à cylindre doit être assemblé dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la marque triangulaire du filtre, en même temps que le filet filtrant en l'acier inoxydable.

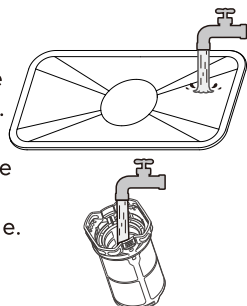

• Nettoyage des bras de pulvérisation.

1. Retirez le panier principal de l'appareil et soulevez un peu le bras de pulvérisation inférieur pour le déclipser.
2. Vérifiez si les bras de pulvérisation sont obstrués. Si c'est le cas, utilisez un fil mince pour retirer les obstructions ou rincer le trou avec de l'eau.

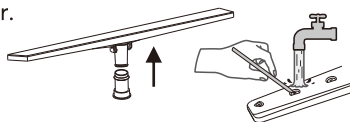

DÉPANNAGE

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, consultez tout d'abord le tableau suivant pour essayer de résoudre le problème.

Problème	Cause	Solution
Ustensiles mouillés.	1. Il manque du produit de rinçage.	Ajouter plus de produit de rinçage et tourner l'engrenage au maximum.
	2. Les ustensiles doivent être empilés.	Se référer à la règle de rangement des ustensiles.
	3. Le processus de lavage est toujours en cours.	Attendre la fin du processus.
	4. Programme sélectionné sans séchage.	Le mode de lavage n'a pas de fonction de séchage.
La poudre à laver et la tablette à laver n'ont pas nettoyé.	1. Les trous du bras de pulvérisation ont été bloqués, la lessive ne peut pas être rincée.	Nettoyez les trous des bras de pulvérisation et exécutez à nouveau le mode de lavage rapide pour nettoyer l'ustensile.
	2. Augmentez la puissance de lavage.	Exécutez à nouveau le mode de lavage rapide et mettez de la poudre à laver modérément.
	3. Puissance de lavage de faible qualité utilisée.	Utilisez la lessive avec mode de lavage rapide pour laver à nouveau.
Trop de gouttes d'eau à l'intérieur.	Il n'y a pas de produit de rinçage.	Ajouter du produit de rinçage.
Quelques gouttes à l'intérieur de l'appareil.	C'est normal et cela n'affecte pas l'ustensile.	
Il reste un peu de mousse.	De la poudre à laver spécialisée n'a pas été utilisée ou trop de poudre à laver a été ajouté.	S'il n'y a pas beaucoup de mousse, vous pouvez ouvrir la porte et laisser la mousse diminuer; S'il y a trop de mousse, vous devez l'enlever. Enfin, redémarrez n'importe quel programme environ 3 minutes. Recommencez encore et encore jusqu'à ce que la mousse disparaisse.
L'appareil fait un bruit de soufflerie quand il est branché. Et l'écran affiche «FAN».	Le système de renouvellement d'air fonctionne.	C'est normal.
Il est difficile d'ouvrir la porte.	Il y a de la saleté dans les rainures, ce qui a coincé la porte.	Nettoyez les rainures.
Ne fonctionne pas en appuyant sur le bouton d'alimentation.	1.Si toutes les lumières étaient éteintes et qu'il n'y avait pas de fonction lorsque vous touchez le bouton, il est possible que vous n'ayez pas branché L'alimentation peut être soit coupée.	Brancher l'alimentation et assurez-vous qu'il n'y a pas de problème d'alimentation.
	2. L'alimentation défaillante.	Nettoyez la fiche d'alimentation et assurez-vous qu'elle est sèche.
	3. Vérifiez que le mode de sécurité enfant est inactif.	Désactivez la fonction sécurité enfant
	4. Le temps d'affichage de l'icône tactile de la puissance test trop court.	Touchez l'icône d'alimentation pendant 1 seconde.
Pas de fonction sauf le bouton d'alimentation.	1. La porte n'a pas été fermée.	Fermez la porte.
	2. Il y a de la saleté grasse ou de l'eau sur le verre.	Nettoyez.
	3. Mode sécurité enfant.	Désactivez la sécurité enfant.
	4. Le loquet de la porte est cassé.	Veillez contacter le service après-vente.
La lumière de l'eau dans le panneau de commande s'allume lorsque l'eau entre.	1. Vérifiez si l'alimentation en eau a un problème.	Assurez-vous que l'approvisionnement en eau n'a pas de problème.
	2. Le débitmètre est cassé.	Veillez contacter le service après-vente.
	3. La vanne de remplissage est cassée.	Veillez contacter le service après-vente.
Vous entendez un bruit de panne quand l'appareil fonctionne.	Un ustensile est mal placé, certains ustensiles obstruent les bras de pulvérisation ou certains ustensiles s'écraient les uns sur les autres.	Videz le lave-vaisselle et remplacez les ustensiles de manière appropriée.

L'ustensile n'a pas été nettoyé.	1. Les ustensiles doivent être empilés sans s'appuyer les uns contre les autres.	Référez-vous à la règle de rangement des ustensiles.
	2. Vous n'avez pas choisi le bon programme de lavage.	Veillez choisir le bon programme de lavage.
	3. Vous n'avez pas utilisé la lessive appropriée ou la puissance de lavage est trop faible.	Utilisez de la poudre à laver spécialisée et mettez-en suffisamment avant le lavage.
	4. Le filtre n'est pas dans la bonne position ou il y a des restes de nourriture.	Réinstallez le filtre dans la bonne position.
	5. Les bras de pulvérisation sont bloqués.	Nettoyez la partie interne des bras de pulvérisation.
	6. Les bras de pulvérisation sont coincés.	Vérifiez si le bras de pulvérisation est coincé par un ustensile.
	7. Certains restes de nourriture collent sur les ustensiles.	Faites tremper l'ustensile pendant un certain temps avant de le laver.
	8. Black-out lorsque l'appareil fonctionne.	Redémarrer le programme de lavage.
	9. Certains restes de nourriture sont trop difficiles à laver.	Frotter les résidus avant de le mettre dans l'appareil.
Beaucoup d'eau a été laissée dans l'appareil lorsque ne fonctionnait pas.	1. La position du tuyau de vidange est trop élevée.	Reportez-vous à l'installation du tuyau de vidange.
	2. Le tuyau de vidange est attaché, bloqué ou pressé par quelque chose.	Dégagez le tuyau.
	3. La pompe de vidange est cassée.	Veillez contacter le service après-vente.
	4. La vanne de remplissage est cassée.	Veillez contacter le service après-vente.

Après vérification, activez l'appareil. Si le problème persiste ou si l'écran affiche à nouveau d'autres codes d'information, veuillez contacter le centre de service.

En cas de dysfonctionnement de votre appareil, un code d'information peut apparaître sur l'écran. Consultez le tableau ci-dessous pour essayer de résoudre l'erreur:

Code erreur	Cause	Solution
E01	Court-circuit du thermistance.	Veillez contacter le service après-vente.
E02	Circuit ouvert du thermistance.	Veillez contacter le service après-vente.
E03	La machine ne chauffe pas.	1. Assurez-vous que les ustensiles sont placés correctement. Il y aura un manque d'eau s'ils se trouvent dans la plaque ou la proue. 2. Veillez contacter le service après-vente.
E04	Défaillance de la vanne d'entrée.	Veillez contacter le service après-vente.
E05	Débordement.	1. Inclinez l'appareil d'environ 30° à 45° pour verser l'eau dans la plaque inférieure. 2. Vérifiez si le tuyau de vidange est placé trop haut. 3. Vérifiez si le tuyau est usé, bloqué ou pressé. 4. Vérifiez si l'appareil est bien placé. 5. Exclure la cause ci-dessus, essayer de redémarrer l'appareil à nouveau. 6. Veillez contacter le service après-vente.
E06	Fonction de chauffage anormale.	Veillez contacter le service après-vente.
E10	Débit d'eau anormal.	1. Le robinet n'était pas complètement ouvert. 2. Petite entrée et pression basse de l'eau. 3. Démarrage plusieurs fois en cas de pénurie d'eau. 4. Veillez contacter le service après-vente.
E11	Erreur au niveau de la vanne d'arrivée d'eau	1. Eteignez l'appareil puis rallumez-le. 2. Veillez contacter le service après-ventes.

Si un code d'information reste affiché à l'écran, contactez un centre de service local (veuillez vous référer au chapitre «SERVICE CLIENT»).

SAV - GARANTIE

Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage ou accident résultant d'une utilisation de cet appareil qui ne serait pas conforme aux instructions contenues dans ce manuel.

Durée de disponibilité des pièces détachées de dépannage: 14 ans.

Conformément à l'Article L. 217 du code de la consommation, votre produit bénéficie d'une garantielégale de conformité de 2 ans.

Retrouvez également cette notice d'utilisation sur notre site internet: www.but.fr

Si vous souhaitez accéder à la liste des pièces détachées et à la documentation technique de votre produit, merci de consulter notre site <https://pieces-detachees-butelectro.sfg.fr>. Vous pourrez y acheter des pièces détachées afin de réparer ou faire réparer votre produit.

Pour contacter notre Service Après-Vente, avant de vous déplacer à votre magasin BUT, appelez le:



09 78 97 97 97


du lundi au vendredi de 09h00 à 19h00 et
le samedi de 09h00 à 18h00
Prix d'un appel local

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Flashez le QR code présent ci-dessous et sur l'étiquette énergie pour accéder aux informations principales s'y rapportant.

Modèle	Site Web	QR Code
SLV15B42W	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2606715	

Modèle	SLV15B42W
Alimentation électrique	220-240V~ (50Hz)
Courant maximal	9A
Puissance nominale	1890W
Plage de pression de l' eau	0.04-1.0 MPa
Capacité de lavage	15 couverts
Dimensions (L*P*H)	L598XH845XP591mm
Profondeur max (porte ouverte)	1140mm
Poids net	47.3kg

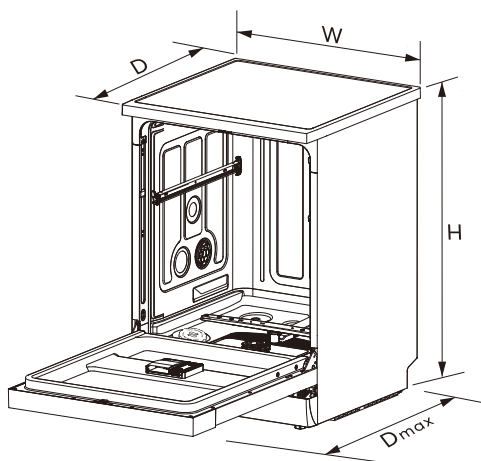


ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES



La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux qui les composent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte sélective.

USER MANUAL - EN

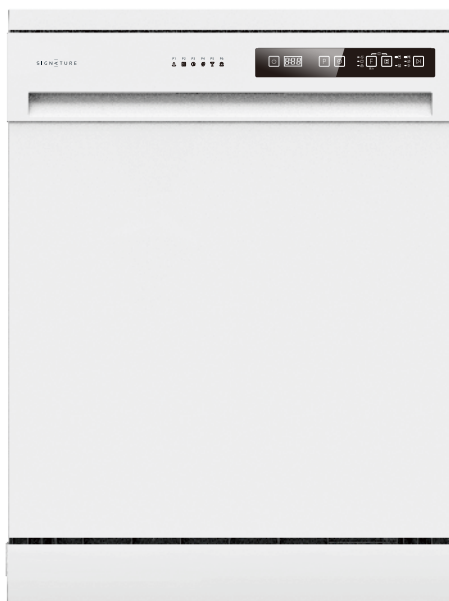

SIGNATURE®

DISHWASHER

SLV15B42W

TABLE OF CONTENT

Important safety instructions	- 1
Product overview	- 4
Installation instructions	- 5
Operating instructions	- 10
Cleaning and maintenance	- 18
Troubleshooting	- 19
Customer service	- 21
Technical specifications	- 22
Disposal of your old appliance	- 23

Thank you for choosing SIGNATURE quality. This product was created by our team of professionals and according to European regulations in force. For best use of your new device, we recommend that you read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

To mitigate the risks associated with explosion, fire, fatalities, electric shock, personal injury, or scalding when using this product, it is imperative to adhere to fundamental safety measures, as outlined below.

• Explanation of symbols

Icon	Type	Meaning
	WARNING	Warns against risks which could, if left unheeded, cause danger to life and limb, injuries or material damage.
	RISK OF ELECTRIC SHOCK	Warns of risks which could, if left unheeded, cause damage to life and limb through electric shock.
	RISK OF FIRE	Warns that fires could start if the warning is left unheeded.
	CAUTION	Risk of injuries or material damage.
	IMPORTANT/ REMARK	Information regarding the correct use of the appliance.


- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- The appliance shall be connected to the water mains using new hose-sets supplied with the appliance, old hose-sets should not be reused.
- The ventilation openings must not be obstructed by a carpet.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 Children shall not play with the appliance.
 Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- **WARNING:** Knives and other utensils with sharp points must be loaded in the basket with their points down or placed in a horizontal position.
- The door should not be left in the open position since this could present a tripping hazard.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The maximum number of place settings to be washed is 15 settings.
- The maximum permissible inlet water pressure is 1.00 MPa.
- The minimum permissible inlet water pressure is 0.04 MPa to ensure the proper functioning of the appliance.
- Replacing certain parts of your household electrical appliance may lead to a danger. Please ensure that you have the necessary skills and own all tools required to carry out the self-repair operations safely. Otherwise, please contact a qualified professional.
- Regarding the instructions for installation, loading, operating, cleaning, maintenance, troubleshooting and disposal of the appliance, please refer to the below paragraph of the manual.


PRODUCT OVERVIEW

Make sure all parts are included in the device packaging. If you have a problem with your device or parts, contact a local service center or the store where you purchased the product.

• Front view

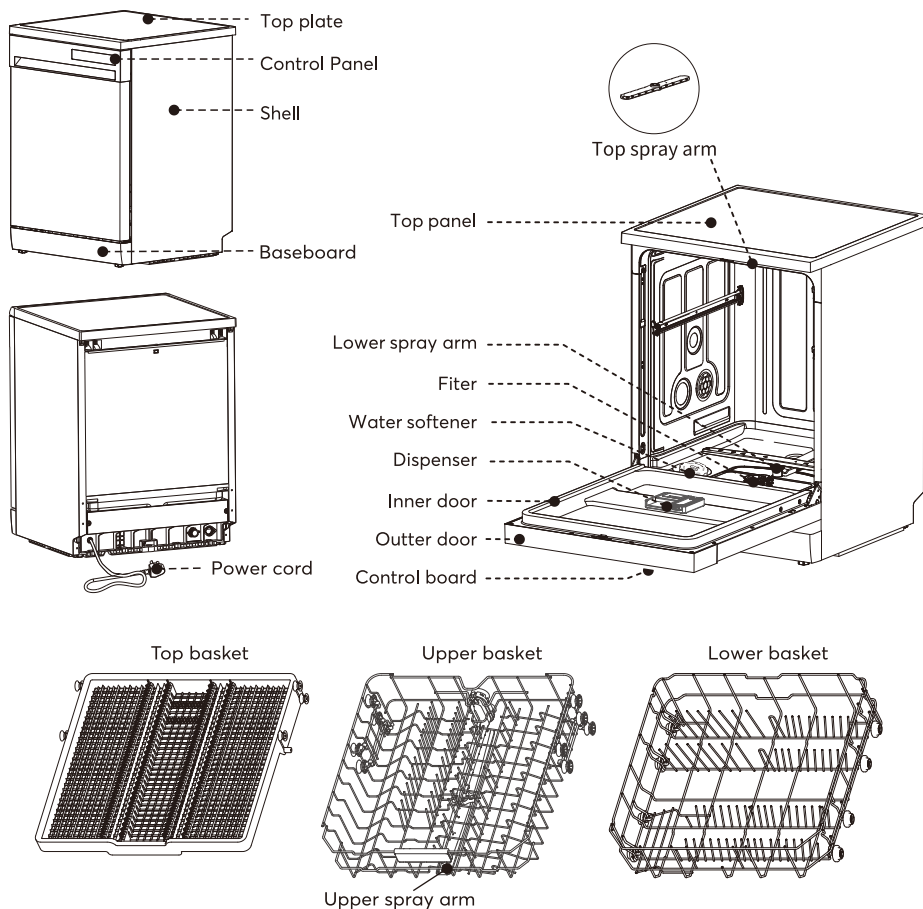

Control panel

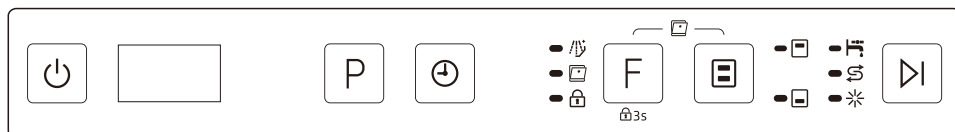

• Accessories


Inlet hose (Inlet water)



INSTALLATION INSTRUCTIONS

Follow these instructions carefully to ensure proper installation and usage.

• Open the package

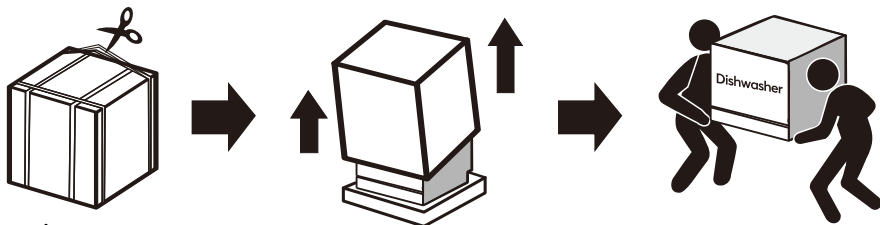

! WARNING

- Ensure that any packing material, including any plastic bags or film, are disposed of safely and kept out of the reach of children.

• Installation position

The installation position of dishwasher should be near the existing water inlet tap and drain outlet and power socket.


The installation position should be stable, dry, away from fire or heat sources, away from sunlight, not freezing.

! WARNING



- This appliance is for indoor use only. Use this appliance only for its intended function.
- Do not install the appliance in direct sunlight, to avoid plastic or components becoming damaged and shortening the life of your appliance.
- Do not install the appliance in places where temperatures may drop below freezing. Frozen hoses may burst or split. The reliability of the electronic control unit may be impaired at temperatures below freezing point.
- Keep the appliance away from fire or heat sources.

• Installation diagram (unit: mm)

- with top plate

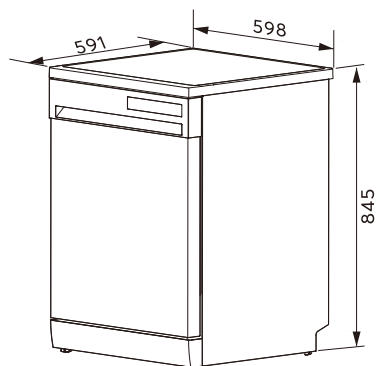

- without top plate

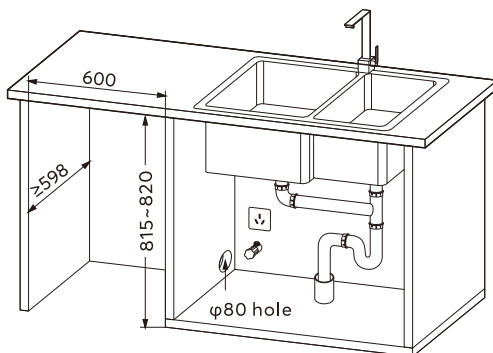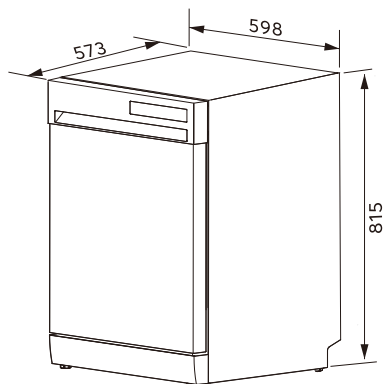


WARNING

- The dishwasher must not be placed on a table.
- The dishwasher with a top panel can be used for freestanding or built-in installation.
- The dishwasher without a top panel can only be used for built-in installation.
- The height of the cabinet hole should not exceed the height of the dishwasher by more than 5mm.
- Make sure there is no flammable and explosive material near dishwasher.
- No gas hose, rubber hose go through the installation place except iron pipe.

• Inlet hose & drain hose connection

Table layout diagram: Running water inlet

- Connect the drain and drain port.
- Connect the inlet hose to inlet valve.

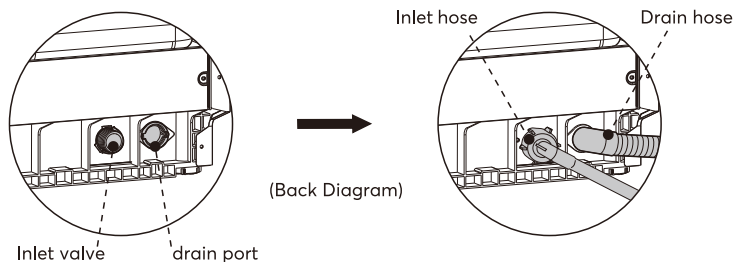


WARNING

- The inlet hose can not be recycled.
- Do not use the old inlet hose in installation.

• Install into the cabinet

Stick the steam resisted sticker on the top of the hole in cabinet. Put the dishwasher into the cabinet. At the same time the power cord, inlet hose, and the drain hose should pass through the designated entrance and exit holes. Make sure the power cord, inlet hose, and the drain hose are not folded.

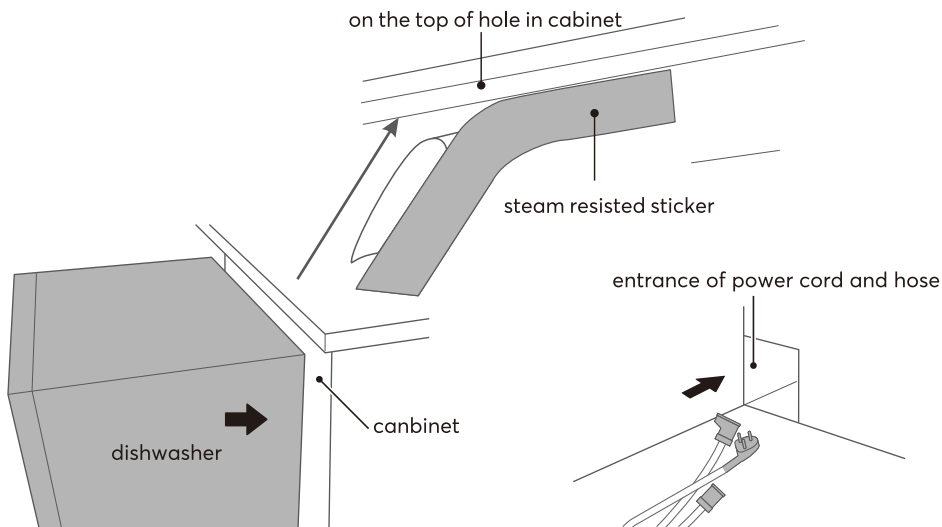




IMPORTANT/REMARK


- After installation, please retain all documents and components for later use or for the subsequent owner.
- When the first time that water in, the water in appliance turns yellow which is normal; It is because the water softener in water for a long time. Please feel free to use.
- Every appliance have passed the water test in factory. It is normal if you found some water leave in appliance. Please feel free to use it.

• Inlet & drain water

- Insert the drain hose into the drain port at least 100mm in case of the hose out of the port when draining the water.
- The drain hose can not be folded and compression deformation to keep draining water smoothly.
- If the drain is too long when install or repair the dishwasher, the hose can be cut according to the real state with the agreement from user.
- If the drain hose is not long enough, please contact the customer service.
- The drain port need to have the overflow resisted step.

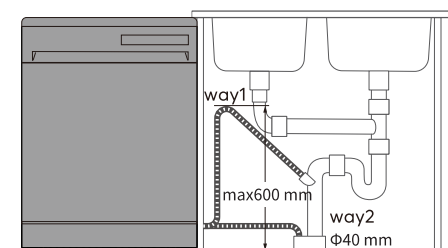

with the top plate

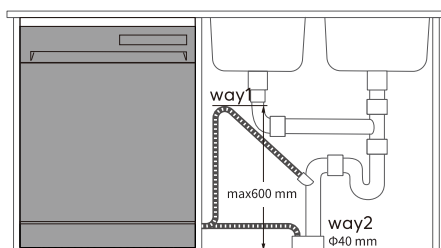

without the top plate





WARNING

- The drain hose can not be folded, if extension is needed, do not exceed 5 meters, otherwise may affect the washing effect.
- The water inlet hose, drain hose and power outlet must be installed in the cabinet adjacent to the dishwasher and cannot be installed directly behind the appliance.

• Electrical connection

Ensure that the power outlet is well grounded and connected to the power supply.

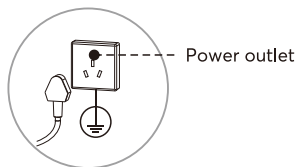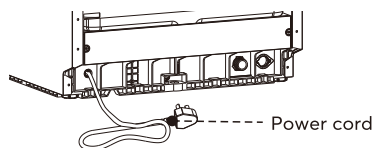


WARNING

- This appliance must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of an electric shock by providing a path of least resistance of electric current. This appliance is equipped with a cord having an equipment grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in the risk of an electric shock. Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt whether the appliance is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance if it does not fit the outlet. Have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- The plug must be easily accessible after the installation of the appliance.
- During installation, the power supply must not be excessively or dangerously bent or flattened.
- In order to avoid the risk of electric shock, do not immerse the power cable or the plug in water or any other liquid.
- Do not connect the appliance to the mains supply using an extension cord.

• Adjustment

- Ensure that the appliance is situated securely on the floor; otherwise it will cause overflow and electric leakage.
- If the dishwasher can not be placed vertically, you can adjust the adjustable foot to make it balance.

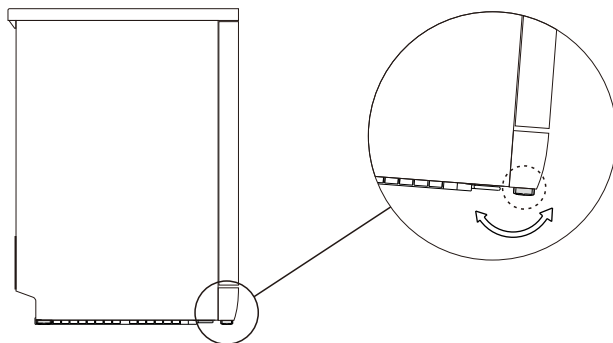

OPERATING INSTRUCTIONS


• First use

1. Add the special detergent, rinse and salt (for dishwasher use only).
2. Run "P4" program without any utensils.

• Quick Start

Remove the Large Residue

Remove the large residue on the dishware and glasses before placing into the dishwasher.

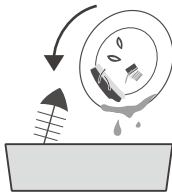


Adding the Detergents

- Only use detergent specifically for dishwashers, such as washing powder or tablets. Do not use high foam detergents.
- Dishwasher detergent is corrosive! Keep it away from children.




Loading the baskets

Please make sure the utensils be placed correctly, the rim of a bowl CANNOT be upturned. Water will be lack if it is in the plate/bow/glass.

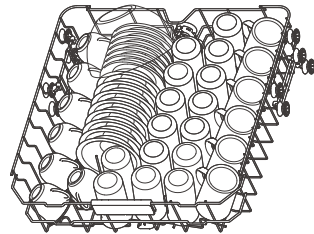

Water Temperature

DO NOT use water with a temperature of higher than 50 °C.

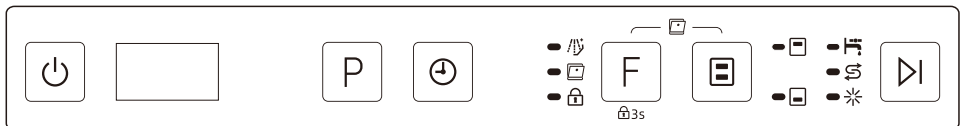

Start the dishwasher by touching the Power button for 1 second.



Change wash program with Program button. Please select a suitable program.






Start wash program by touching the Star/Pause button.



The display will alternately show P1/P2/... or the countdown time.


• Loading the basket

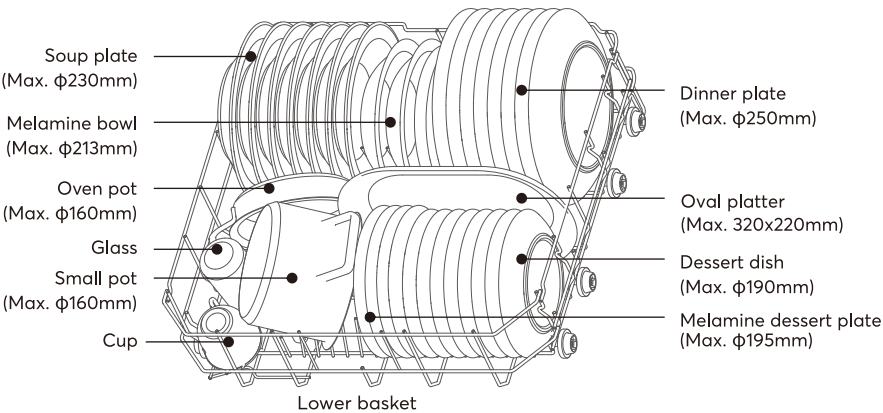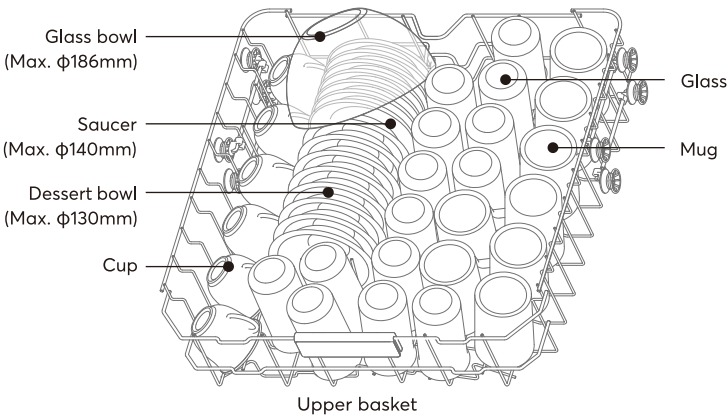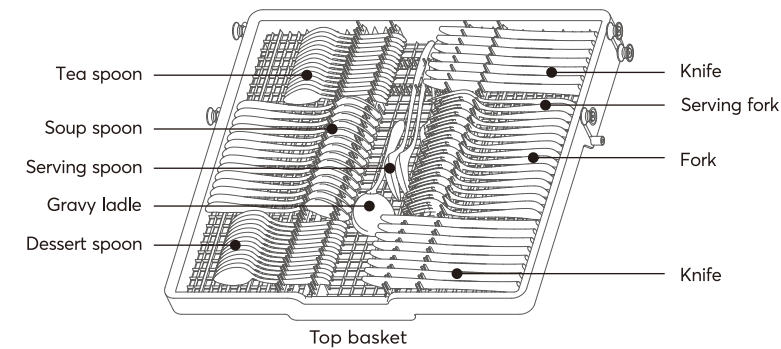

• Adjustable upper basket

When washing larger dishware, you can adjust the height of the upper basket by 50mm.

1. Empty the dishes from the upper basket.
2. Slide out the basket and adjust it to the desired height (up or down) as shown in the diagram.
3. Slide the basket into the dishwasher.

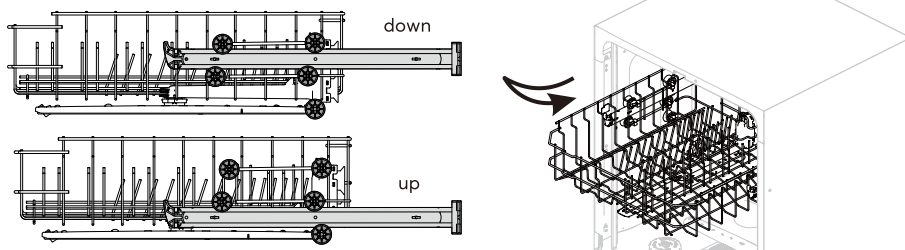

IMPORTANT/REMARK

- Remove large food remnants such as bones or leaves.
- All utensils with dirt should be face down. If their opening face or closing face down will leave the water on the top.
- Utensils are secure and cannot tip over, one place for one utensil.
- Do not let the utensils out of basket to obstruct rotation of spray arms.
- The small size of utensils might drop out from the basket and obstruct the spray arms rotation, Please do not put these small items in the appliance.
- When pushing basket back, do not let the sharp parts of utensils cut the seal.
- The top coat of basket can not be scratched, or it will be rusted.
- Place cutlery, always unsorted with the tips face down, in the cutlery basket.
- Knives and other utensils with sharp points must be loaded in the basket with their points down or placed in a horizontal position.
- Locate sharp items so that they are not likely to damage the door seal.
- Flip the spray arm after pushed basket, to check if the spray arm still can be rotates.

• Utensils selection

Dishwasher-proof utensils:

Ceramic tableware, Glassware and Stainless steel tableware.




IMPORTANT/REMARK

- Precious metal, aluminum and colored glaze utensils may turn cloudy after being washed in a dishwasher.
- Cutlery made of bamboo or wood: It may come loose or crack at high temperatures.
- Plastics items: Please see manufacturer's instructions for plastics cutlery or items with plastics parts, because these items may come loose or crack at high temperature.
- Cleaning cloth: Cleaning cloth may cause dishwasher fault.
- Cast iron items: Cast iron items may rust after being washed in a dishwasher.
- Do not wash plastic items unless they are marked "dishwasher safe" or the equivalent. For unmarked plastic items not so marked, check the manufacturer's recommendations.

• Detergent

Special dishwasher detergent will remove oil and food residues. It is necessary every time you use the appliance. detergent dosage depends on the amount of and type of soiling.

Adding steps:

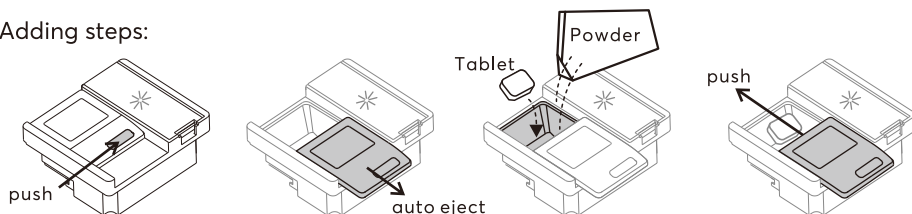


• Rinse

Help to dry and shine crockery, make it as good as new. Rinse aid is necessary when you use dishwasher for the first time. It is a reusable consumable. As soon as " Rinser " indicator is lights on display, rinse aid should be topped up.

Steps:

1. Open the lid of the dispenser.
2. Slowly pour the rinse aid into the designated compartment.
3. Close the lid securely.
4. Wipe up any spills with a cloth.

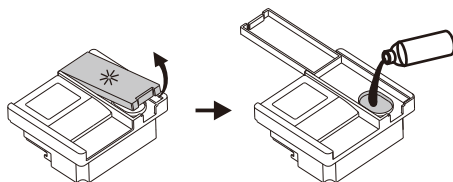

power



Touch the program button and power button for 5 seconds in 60 seconds after power on to enter the dispenser setting mode. And the display shows the current gear.



Touch the program button to switch gears. when the control panel has no operation for more than 5 seconds. The current gear will be saved and exit the dispenser setting mode.

Adjust setting based on use. Default setting is d4. For energy efficiency testing, the level should be set to d6. Large value means increasing dosage, and viceversa. If you feel surface is greasy, please lower setting and wash again.



WARNING

- Some dishwasher detergents are strongly alkaline. They can be extremely dangerous if swallowed. Avoid contact with the skin and eyes and keep children away from the dishwasher when the door is open. Use only detergent and rinse agents recommended for use in an automatic dishwasher. Check that there are no detergent residues after completion of the wash cycle.
- Never use soap, laundry detergent, or hand washing detergent in your dishwasher.

• Water softener

- Water softener is used to soften water, reduce limescale and ensure utensils as bright as new. It is especially suitable for areas with higher water hardness.
- Ask your local water utility company for the water hardness value of tap water.
- If the power off when the dishwasher is working, the water softener will be reset and recounted.


Water softener setting

Making setting reference table according to the hardness of local tap water

WATER HARDNESS				Water softener level	Regeneration occurs every X program sequence ¹⁾	Salt consumption (gram/cycle)
German °dH	French °fH	British °Clarke	Mmol/l			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1	No regeneration	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2	10	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3	5	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4	3	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5	2	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6	1	60

1°dH=1.25 °Clarke=1.78 °fH=0.178mmol/l

When is H1, the softener is not working, the "S" is lights out.



1. When the door is closed, touch the power supply button.



2. Within 60 seconds after starting up, touch button for five seconds to enter setting mode.

3. Indicator "S" and "*" light up which indicates the appliance has been in setting mode.


4. Change and select suitable setting with button. If user did not touch button for 5 seconds, the appliance will exit the setting mode and be in standby state. The chosen setting has been stored.

• Using special salt

- Turn anticlockwise and lift up water softener lid.
- Fill it up with salt (approx. 1000g). Please fill with some fresh water when switching on the appliance for the first time.
- Turn the lid clockwise and fasten it tightly.

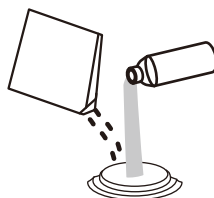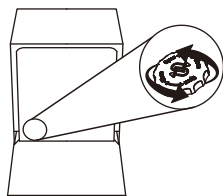

•Control panel

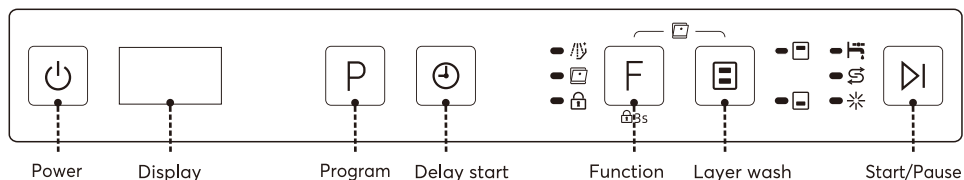

• Rinse+ function* *This function can add one more rinse to clean dirty tableware more effectively.

• Auto open • Child lock • Upper layer wash • Lower layer wash

• Check water supply • Refill salt • Refill rinse aid

•Power

Touch this button to turn on your dishwasher, the screen lights up.

•Program

Touch this button to select the appropriate washing program; the display will cycle through P1, P2, P3, etc.

•Delay start

You can delay the start of the program by up to 24 hours.

1. Start the dishwasher by touching the Power button for 1 second.

2. Touch the Program button to select a suitable program.

H:00..H:01..H:02.. Cyclic display
3. Touch the Delay start button, and the display will repeatedly show times from H:00 to H:24. Select your desired delay start time. If you touch the button for 3 seconds, the screen will reset to H:00, indicating that no time has been preselected.

4. Touch Start/Pause button to delay the start of the program.

•Function

Choose to add extra functions.

Holding down for 3 seconds can turn the child lock function on or off.

•Layer wash

Touching the button to choose only upper or lower layer wash, the icon "☐" or "☐" will appear on the display.

 •Only upper layer wash  •Only lower layer wash   •Both layers wash

•Auto open (Note that this feature is available for some programs only.)

Holding down function button and layer wash button can turn this it on or off.

After the program is completed, the door will automatically open to release steam. Please be careful to avoid burns.

•Start/Pause


To start or pause the selected washing program or pause the washing program when the machine is working.

•Usage counter

When the power cord is connected, but the dishwasher is not turned on, touch and hold the Delay start button for 5 seconds, the dishwasher display will show the usage count.

Example:

632: Show "000" for 2 seconds, then show "632" for 2 seconds, at last it will be off.
9080: Show "009" for 2 seconds, then show "080" for 2 seconds, at last it will be off.

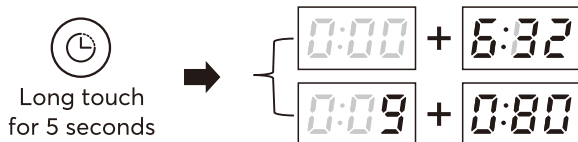

• Overview of programs

"•" means the program uses rinse aid.

Program	Type of soiling	Detergent (g)	Time cycle h	Energy (kW·h)	Water (L)	Rinse Aid
P1 Prewash	Utensils stored for a long time.	-	0:13	0.012	6.5	○
P2 ECO	The most efficient program to assess compliance with the EU eco design legislation by its combined energy and water consumption, suitable to clean normally soiled tableware.	5+18	4:14	0.650	9.1	●
P3 Express	It's ideal for smaller loads of lightly soiled items that don't need really intensive cleaning	23	1:20	1.250	15.7	●
P4 Rapid	Fresh food remnants, light and less oil.	23	0:35	0.660	15.6	○
P5 Glass	Slightly adhesive, temperature-sensitive plastic and glasses	23	1:30	1.250	19.5	●
P6 Intensive	Very adhesive burned-in or dried-on food remnants	23	3:20	2.000	23.5	●



IMPORTANT/REMARK

- The ECO program is suitable to clean normally soiled tableware, that for this use, it is the most efficient program in terms of its combined energy and water consumption, and it is used to assess compliance with the EU eco design legislation.
- Manual pre-rinsing of tableware items leads to increased water and energy consumption and is not recommended.
- Washing tableware in a household dishwasher usually consumes less energy and water in the use phase than hand dishwashing when the household dishwasher is used according to the instructions.
- Loading the household dishwasher up to the capacity indicated by the manufacturer will contribute to energy and water savings.
- The values given for programs other than the eco program are indicative only.
- We recommend adding 8g of washing powder outside the dispenser and 23g of washing powder inside the dispenser. Excessive detergent will not only produce a lot of bubbles but also affect the cleaning effectiveness.

CLEANING AND MAINTENANCE


Keep the device clean to avoid degrading its performance and preserve its lifespan. After appliance ran a while, there will be some residue and other things left in it. Please clean it when you see the residue and things, also clean the appliance immediately.

WARNING

- Before starting maintenance, unplug the appliance and turn off the tap.
- If the dishwasher is not to be used for a long time, the machine should be unplugged and the water supply turned off. It is also advisable to leave the door open to prevent any accumulation of moisture inside the dishwasher.
- After each use, leave the dishwasher door slightly ajar so that any moisture and odor are not trapped inside the appliance.
- To clean the exterior and rubber parts of the dishwasher, do not use solvents or abrasive cleaning products. Rather, use a soft wash cloth and warm soapy water. To remove spots or strains from the interior surface, use a soft wash cloth dampened with water and a little white vinegar, or a cleaning product made specifically for dishwashers.


•Take filtration system out.

1. Turn the cylinder filter out with anticlockwise.
2. Take the stainless steel filter out in the same time.

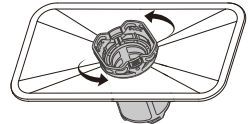


•Flush

1. Use flowing water to flush filter assembly. Do not use steel wool or iron brush, it will cause the filter rust.
2. Flush cylinder filter and filter net.
3. You can put the filter back after cleaned. The cylinder filter should be assembled with clockwise until the triangle mark of filter, filter net and stainless steel in the same time.

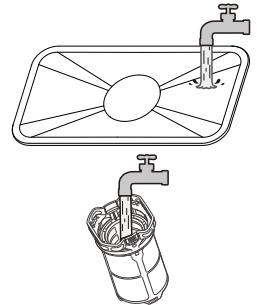

•Spray arms cleaning

1. Pull the main basket out of appliance, and lift the lower spray arm a little bit for loss the clips.
2. Check if the spray arms blocked. If it does, please use a thin wire to pull the blockages out or flush the hole with water.

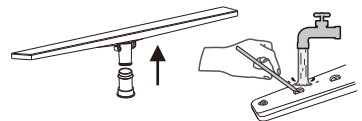

TROUBLESHOOTING

If you have a problem with your appliance, first review the following table and try the suggestions provided.

Problem	Cause	Remedy
Utensils are wet	Rinse aid is out or insufficient	Add rinse aid and set the dispenser to maximum
	Utensils are piled up without spacing	Reload dishwasher following placement rules
	The washing cycle is still running	Wait until the cycle completes
	Selected program excludes drying	This mode has no drying function
The washing powder/tablet is not dissolved	Spray arm holes are blocked	Clean spray arm holes and run a quick wash cycle
	Excessive detergent used	Rerun a quick wash cycle; next time use measured detergent
	Low-quality detergent used	Use specialized detergent in recommended dosage and rerun quick wash cycle
Excessive droplets in tub interior	Rinse aid container is empty	Refill rinse aid
Minor droplets in tub interior	Normal residue (non-impactful)	/
Foam in tub interior	1. Non-specialized detergent used 2. Detergent overdose	Slight foam: Open the door and let it dissipate naturally heavy foam: - Remove foam with a cloth - Run any program for 3 minutes - Repeat until no foam remains
Appliance makes blowing noise when plugged in, display shows "FAN"	Air renewal system operating	Normal operation (no action required)
Hard to open door	There is dirt in door groove causing obstruction	Clean door groove thoroughly
Power button unresponsive	Power cord unplugged or power outage	Plug in power cord, verify power supply
	Grease/water on control panel or hands	Clean control panel and dry hands
	Button touch duration too short	Touch power button for 1 second
Other buttons unresponsive except the power button	Grease/water on control panel or hands	Clean control panel and dry hands
	PCB door lock failure	Please contact the after sales service department
The water shortage icon lights up when water is filling	Water supply issue	Check water valve position and hose connections
	Flowmeter failure	Please contact the after sales service department
	Inlet valve failure	Please contact the after sales service department
Crashing noise during operation	1. Improper utensil placement obstructing spray arms 2. Utensils colliding	Reload dishwasher following placement rules

Problem	Cause	Remedy
Utensils not cleaned	Utensils are piled up without spacing	Reload dishwasher following placement rules
	Incorrect program selected	Select an appropriate program
	1. Non-specialized detergent used 2. Detergent insufficient	Use specialized detergent in recommended dosage
	Filter improperly installed	Reinstall filter in correct position
	Spray arms blocked	Clean the spray arms
	Spray arms stuck	Reload dishwasher following placement rules
	Food residue adhering to utensils	Pre-soak utensils for a while
	Power interruption	Restart program after power restoration
	Stubborn adherent residue	Hand-scrub adhered residue with nylon brush before loading
Water pooling in tub interior when appliance not in use	Drain hose positioned too high	Adjust drain hose height per manual
	Drain pump failure	Please contact the after-sales service department
	Inlet valve failure	Please contact the after-sales service department

After checking, activate the device. If the problem persists or the screen displays other information codes again, please contact the service center.

If your appliance malfunctions, an information code may appear on the screen. Check the table below and try the suggestions.

Error code	Cause	Remedy
E01	Thermistor short circuit	Please contact the after-sales service department
E02	Thermistor open circuit	Please contact the after-sales service department
E03	The machine is not heated	1. Ensure utensils are placed correctly to prevent water from pooling on dishes 2. Please contact the after-sales service department
E04	Inlet valve failure	Please contact the after-sales service department
E05	Overflow	1. Please tilt the appliance about 30° to 45° to drain out the water from the bottom plate 2. Check if the drain hose is placed too high 3. Check if the hose is tied in a knot, blocked, or pinched 4. Check if the appliance is placed correctly 5. If the above causes are excluded, try restarting the appliance 6. Please contact the after-sales service department
E06	Heating function abnormal	Please contact the after-sales service department
E10	Water inflow abnormal	1. Check if the water tap is fully open 2. Check if the water pressure is too low 3. Avoid multiple restarts during water shortage 4. Please contact the after-sales service department
E11	Water divider value abnormal	1. Unplug the power cord and plug it back in again 2. Please contact the after-sales service department

If an information code remains displayed on the screen, contact a local service center (Please refer to the "CUSTOMER SERVICE" chapter).

CUSTOMER SERVICE

We decline liability for any damage or accident derived from any use of this appliance which is not in conformity with the instructions contained in this manual.

Duration of availability of spare parts: 14 years.

In accordance with Article L. 217 of the Consumer Code, your product benefits from a legal guarantee of conformity of 2 years.

This instruction book is also available on our website: www.but.fr

If you need access to the list of spare parts and technical documentation for your product, please go to <https://pieces-detachees-butelectro.sfg.fr>. There you will be able to buy spare parts for repairing your product or having it repaired.

To contact our After-Sales Service, before going to your BUT store, call



09 78 97 97 97


From Monday to Friday from 9:00 to 19:00,
Saturday from 9:00 to 18:00 (local call price).

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Flash the QR code on the energy label or below to access its main information.

Model	Website	QR Code
SLV15B42W	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2606715	

Model	SLV15B42W
Power supply	220-240V~ (50Hz)
Maximum current	9A
Rated power	1890W
Water pressure range	0.04-1.0 MPa
Washing capacity	15 place settings
Dimensions (W*D*H)	W598XH845XD591mm
Max depth (opened door)	1140mm
Net weight	47.3kg

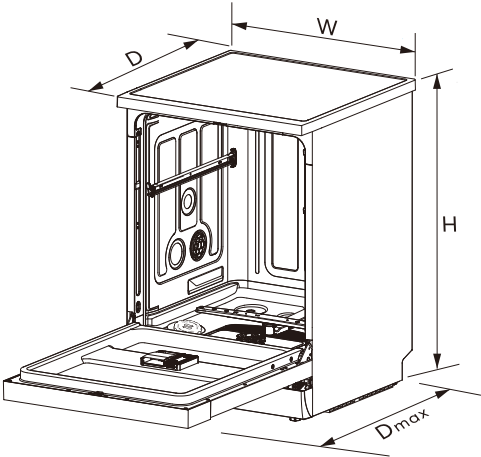

DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE



European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream.

Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.



Séparez les éléments avant de trier

BUT INTERNATIONAL
1 Avenue Spinoza
77184 Emerainville, France

04/02/2026