

FAR



CBG262EBAQUA

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Nous vous remercions d'avoir choisi la qualité FAR. Ce produit a été créé par notre équipe de professionnels et selon la réglementation européenne en vigueur. Pour une meilleure utilisation de votre nouvel appareil, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'instructions et de le conserver pour toute référence ultérieure.

TABLE DES MATIÈRES

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.....	FR-2
DESCRIPTION DE L'APPAREIL.....	FR-8
INVERSION DE PORTE.....	FR-9
INSTALLATION.....	FR-13
USAGE QUOTIDIEN.....	FR-15
ENTRETIEN.....	FR-26
DÉPANNAGE.....	FR-33
SAV - GARANTIE.....	FR-34
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.....	FR-35
MISE AU REBUT.....	FR-36
ENLÈVEMENT DES APPAREILS MÉNAGERS USAGÉS.....	FR-36

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

1. MISES EN GARDE IMPORTANTES: LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

2. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
- les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- les environnements de type chambres d'hôtes;
- la restauration et autres applications similaires hormis la vente au détail.

3. AVERTISSEMENT: Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.

4. AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.

5. AVERTISSEMENT: Ne pas endommager le circuit de fluide frigorigène.

6. Si le circuit de réfrigération est endommagé:

- Eviter les flammes nues ou étincelles d'allumage;
- Bien ventiler la pièce où l'appareil est installé.

7. AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

8. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

9. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

10. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

11. AVERTISSEMENT: Lors du positionnement de l'appareil, s'assurer que le câble d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.

12. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

13. AVERTISSEMENT: Ne pas placer de socles mobiles de prises multiples ni de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.

14. Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.

15. En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.

16. GAZ RÉFRIGÉRANT:

Substances inflammables / Risque d'incendie



Maintenir votre appareil éloigné de toute source de flamme durant l'installation, l'entretien et l'utilisation. Référez-vous à la réglementation locale concernant l'élimination de l'appareil, car il contient des agents moussants inflammables. Avant de jeter votre appareil utilisé, assurez-vous de retirer les portes pour éviter que les enfants ne soient coincés.

17. Pour éviter la contamination des aliments, il y a lieu de prendre en compte ce qui suit:

- Des ouvertures prolongées de la porte sont susceptibles d'entraîner une augmentation significative de température des compartiments de l'appareil.

- Nettoyer régulièrement les surfaces susceptibles d'être en contact avec les aliments et les systèmes d'évacuation accessibles.
- Entreposer la viande et le poisson crus dans les bacs du réfrigérateur qui sont adaptés, de telle sorte que ces denrées ne soient pas en contact avec d'autres aliments ou qu'elles ne s'égouttent sur les autres aliments.
- Les compartiments "deux étoiles" pour denrées congelées conviennent pour stocker des aliments précongelés, stocker ou fabriquer de la crème glacée et des glaçons.
- Les compartiments "une, deux et trois étoiles" ne conviennent pas pour la congélation des denrées alimentaires fraîches.
- Si l'appareil de réfrigération reste vide de manière prolongée, le mettre hors tension, en effectuer le dégivrage, le nettoyer, le sécher, et laisser la porte ouverte pour prévenir le développement de moisissures à l'intérieur.
- Nettoyer les récipients contenant de l'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 h; bien rincer le système de distribution d'eau raccordé à un réseau de distribution d'eau si de l'eau n'a pas été prélevée pendant 5 jours.

AVERTISSEMENTS

18. Si vous souhaitez vous débarrasser d'un vieux

congélateur ou d'un vieux réfrigérateur comportant une serrure sur la porte, veillez à ce que celle-ci soit désactivée afin d'éviter que des enfants ne risquent de se retrouver enfermés à l'intérieur en jouant.

19. Débranchez toujours l'appareil après usage et avant de le nettoyer. Enlevez tous les aliments avant de nettoyer l'appareil.

20. Évitez de mettre des aliments trop volumineux, le fonctionnement de l'appareil risquerait d'être affecté.

21. Faites preuve d'une extrême prudence lors du déplacement de l'appareil.

22. Évitez de donner aux enfants des crèmes glacées ou des glaces à l'eau sortant juste du congélateur ; la basse température risquerait de leur brûler les lèvres.

23. L'appareil doit être installé sur le sol, sur une surface plane et horizontale en s'assurant que les ouvertures d'aération sont correctement dégagées.

24. Ne jamais essayer de remplacer ou de réparer vous-même une partie ou un composant de l'appareil, demandez de l'aide à une personne professionnelle et qualifiée, si besoin.

25. Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil intégrable.

26. Pour améliorer l'efficacité du système de refroidissement et économiser de l'énergie, il est indispensable de bien aérer l'appareil pour dissiper la chaleur. Pour cette raison, il faut faire en sorte que l'espace libre autour du réfrigérateur soit suffisant.

27. Pour économiser de l'énergie, évitez de laisser la porte ouverte pendant longtemps lorsque vous utilisez l'appareil.

28. Le changement de certaines pièces de votre appareil électroménager peut entraîner un danger. Assurez-vous de disposer de toutes les compétences requises et des outils nécessaires pour effectuer les opérations d'autoréparation en toute sécurité. Dans le cas contraire, faites appel à un professionnel agréé.

29. En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.


30. Les anciens réfrigérateurs peuvent contenir des CFC qui détruisent la couche d'ozone ; contactez le centre de traitement des déchets le plus près de chez vous pour plus de détails sur les procédures correctes de mise au rebut.

31. Le changement de certaines pièces de votre appareil électro-ménager peut entraîner un danger. Assurez-vous de disposer de toutes les compétences requises et des outils nécessaires pour effectuer les opérations d'autoréparation en toute sécurité. Dans le cas contraire, faites appel à un professionnel agréé.

32. Référez-vous à la réglementation locale concernant l'élimination de l'appareil, car il contient du gaz inflammable. Avant de jeter votre appareil usé, assurez-vous de retirer les portes pour éviter que les enfants ne soient coincés.

33. Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

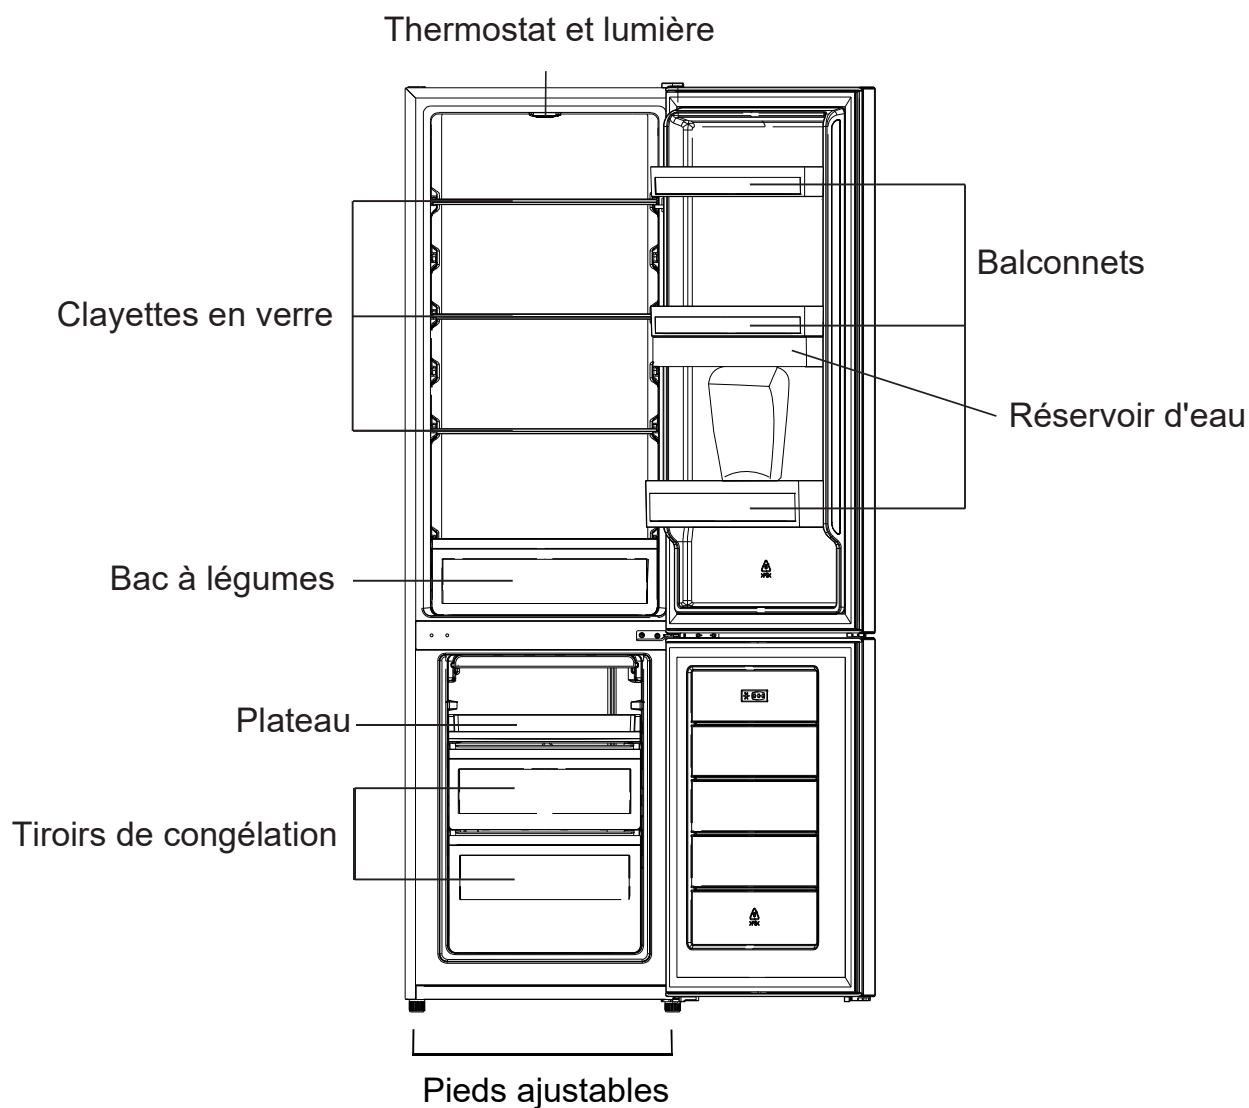

ACCESSOIRES:

- Étiquette énergétique ×1
- Manuel de l'utilisateur ×1
- Bâton ×1
- Fermeture de porte supérieure gauche ×1
- Fermeture de porte inférieure gauche ×1

REMARQUE:


- Le design est susceptible d'être modifié sans préavis.
- Les tiroirs, boîtes alimentaires, étagères, etc., placés en fonction de la position dans l'image ci-dessus sont les plus économes en énergie.

INVERSION DE PORTE


Outils nécessaires: Tournevis cruciforme, tournevis à lame plate, clé hexagonale.

- Assurez-vous que l'appareil est débranché et entièrement vide.
- Pour retirer la porte, il est nécessaire d'incliner l'appareil vers l'arrière et posez-le sur un support solide pour éviter qu'il ne glisse pas pendant l'inversion de la porte.
- Toutes les pièces retirées doivent être conservées pour la réinstallation.
- Ne posez pas l'appareil à plat, car cela peut endommager le système réfrigérant.
- Nous vous recommandons que deux personnes soient disponibles lors de la manipulation de l'appareil.


1.Retirez soigneusement le couvercle de la charnière supérieure à l'aide d'un tournevis plat.

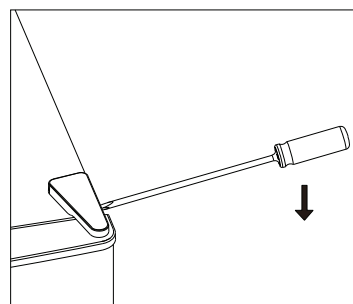


2.Dévissez la charnière supérieure avec un tournevis cruciforme.

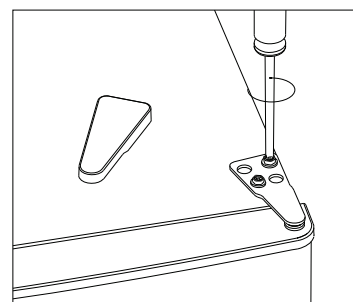


3.Retirez le couvercle du trou de vis avec un tournevis plat.

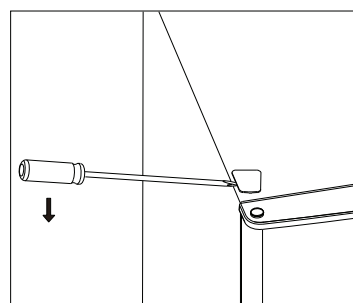


4. Déplacez le couvercle du noyau du côté gauche vers le côté droit. Ensuite, soulevez la porte supérieure et placez-la sur une surface rembourrée afin d'éviter les rayures.

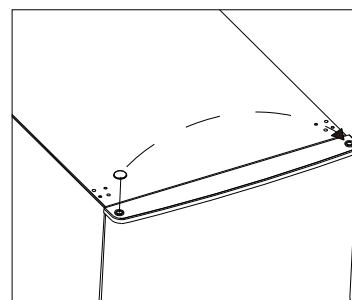


5. Dévissez la charnière centrale, puis soulevez la porte inférieure et placez-la sur un coussin souple pour éviter les rayures.

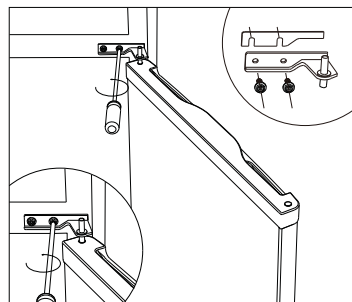


6. Déplacez deux couvercles des trous centraux de gauche à droite.

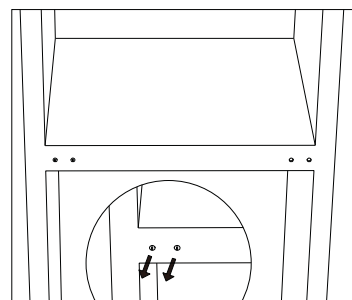


7. Allongez-vous à l'arrière de l'armoire sur un coussin souple, puis dévissez la charnière inférieure et le pied de mise à niveau.

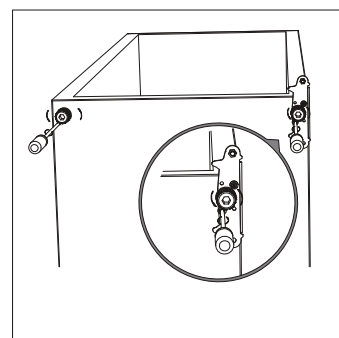


8. Dévissez et retirez l'axe de charnière inférieur, retournez le support, puis remplacez-le.

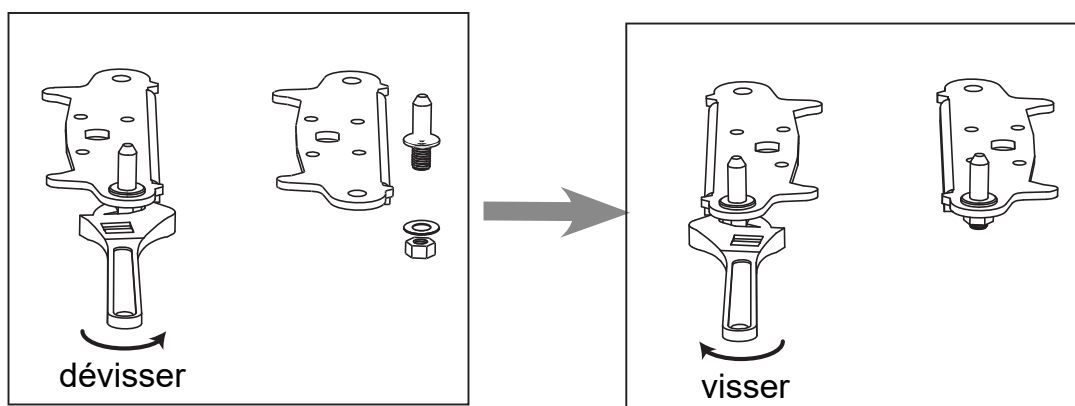


9. Installez la charnière du côté gauche et la base du pied du côté droit. Vissez ensuite deux pieds de mise à niveau avec leurs pièces d'origine.

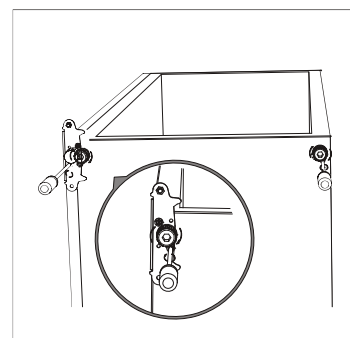


10. Déplacez deux couvercles de trou central de gauche à droite.

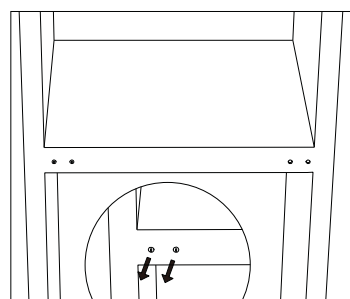


11. Relevez l'appareil et placez la porte sur la charnière inférieure. Assurez-vous que le noyau de charnière inférieur est inséré dans le trou de la porte. Déplacez ensuite le couvercle du trou de la charnière inférieure de gauche à droite.

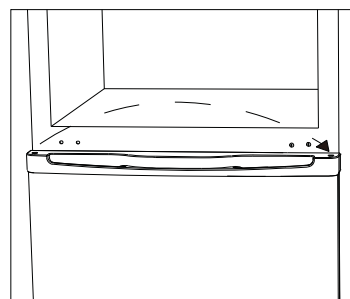


12. Installez la charnière centrale.

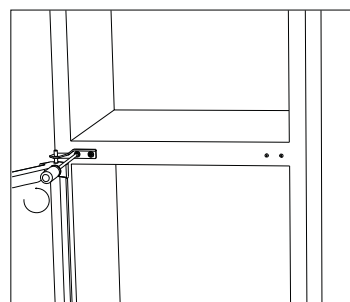


13. Installez la porte supérieure avec la charnière supérieure.

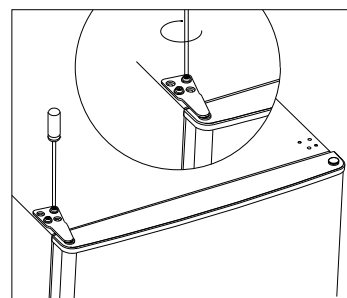

14. Fermez les couvercles de charnière et de trou sur le dessus de l'unité.

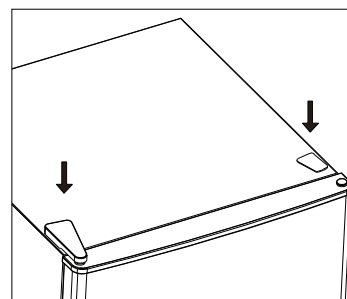

15. Détachez les joints de la porte du réfrigérateur et du congélateur, puis fixez-les après les avoir tournés.

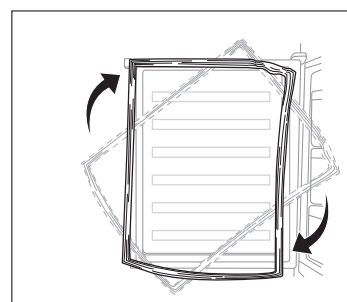

INSTALLATION

- Placez l'appareil en position puis attendez deux à trois heures avant de le mettre en marche pour la première fois, afin de permettre au système de compresseur de se mettre en place.
- L'appareil ne doit pas être placé à proximité d'une source de chaleur (ex. : cuisinière, chaudière, lumière directe du soleil, etc.). Afin de permettre une bonne ventilation, laissez un espace d'au moins 10cm au-dessus de l'appareil et de 10 cm sur les côtés ainsi qu'un espace à l'arrière.
- Cet appareil n'est pas conçu pour une installation encastrée. L'appareil doit être installé sur une surface plane, solide et stable; toute irrégularité du plancher doit être corrigée avant l'installation. Si l'appareil est légèrement bancal, ajustez la hauteur des pieds devant.
- **REMARQUE:** Si l'appareil est placé sur un tapis ou un revêtement de sol souple, réglez de nouveau les pieds afin de garantir que l'appareil est bien stabilisé.



BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau électrique domestique.

L'appareil doit être mis à la terre. La fiche du câble d'alimentation est munie d'un contact à cet effet. Si la prise d'alimentation domestique n'est pas reliée à la terre, connectez l'appareil à une prise de terre séparée conformément à la réglementation en vigueur, et consultez un électricien qualifié. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des mesures de sécurité susmentionnées. Cet appareil est conforme aux directives E.E.C.

BESOIN EN ESPACE

- Gardez suffisamment d'espace pour l'ouverture des portes.
- Laissez au moins 10cm de dégagement des deux côtés et à l'arrière de l'appareil.

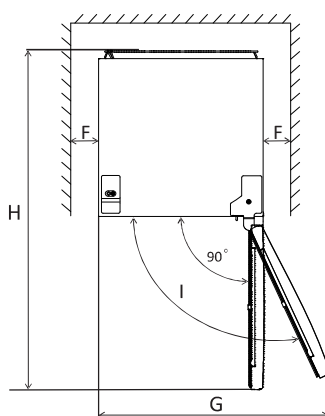
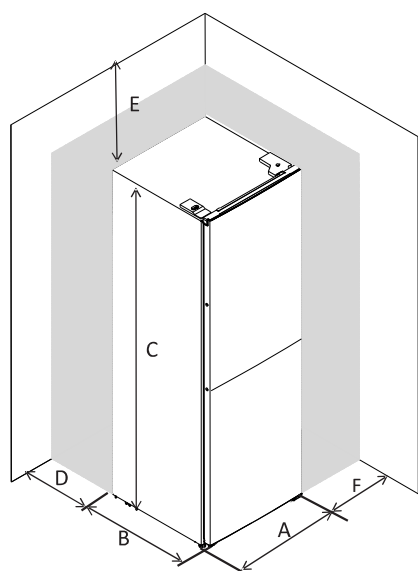


A	550
B	560
C	1800
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1100
H	1210
I	135°

NIVELER L'APPAREIL

Pour ce faire, ajustez les deux pieds de nivellement situés à l'avant de l'appareil.

Si l'unité n'est pas à niveau, les alignements des portes et des joints magnétiques ne seront pas correctement ajustés.

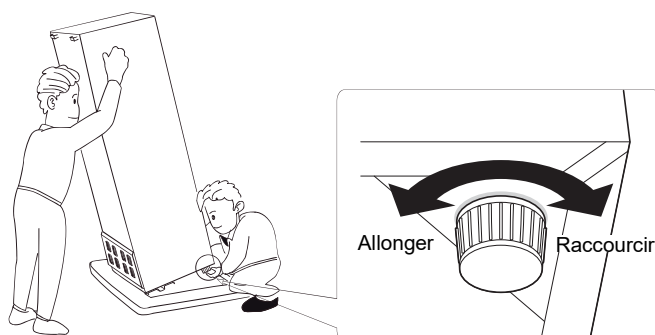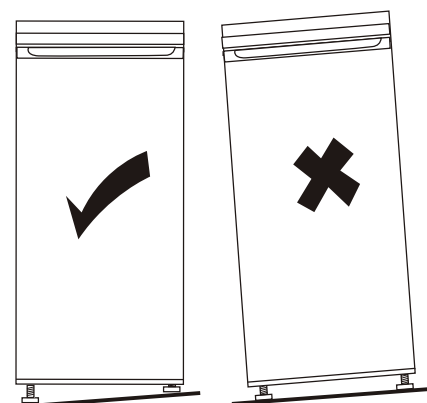


USAGE QUOTIDIEN

- Cet appareil est conçu pour fonctionner dans une température ambiante située entre 16°C et 38°C. L'appareil ne peut pas fonctionner correctement en dehors de cette plage de température. Si la température ambiante est dépassée sur une longue durée, la température dans le congélateur remontera au-dessus de -18°C et les aliments risquent de s'abîmer.
- Retirez tous les matériaux d'emballage de l'appareil. Lavez l'intérieur de l'appareil avec de l'eau tiède et du bicarbonate de soude (5ml pour 50 cl d'eau). Séchez bien l'appareil.
- Lors de la première utilisation du congélateur et après le dégivrage, mettez le thermostat sur le cran maximal au moins 2 heures avant de mettre les aliments. Ensuite, remettez-le en position normale.
- En cas de coupure de courant, n'ouvrez pas la porte. Les aliments surgelés ne devraient pas être affectés si la coupure dure moins de 12 heures. En cas de coupure plus longue, vérifiez les aliments et, le cas échéant, consommez-les immédiatement ou faites-les cuire avant de les recongeler.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

- Branchez votre appareil. La température interne est contrôlée par un thermostat. Il existe 8 réglages. 1 est le réglage le plus chaud, 7 le réglage le plus froid et 0, l'appareil est éteint. Lorsque le réglage est au maximum, le compresseur ne s'arrêtera pas.

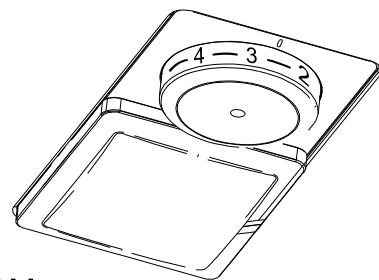

- Avec le réglage recommandé, la durée de conservation optimale pour le réfrigérateur est de 3 jours maximum.
- Avec le réglage recommandé, la durée de conservation optimale pour le congélateur est de 1 à 3 mois maximum.
- La durée de conservation optimale peut être réduite avec d'autres réglages.

INDICATEUR DE TEMPERATURE

- Pour vous aider au bon réglage de votre appareil, celui-ci est équipé d'un indicateur de température placé dans la zone la plus froide.



- Pour la bonne conservation des denrées dans votre réfrigérateur et notamment dans la zone la plus froide, veillez à ce que l'indicateur de température affiche « OK ».



- Le symbole ci-contre indique l'emplacement de la zone la plus froide de votre réfrigérateur. Il définit le haut de cette zone.
- Si « OK » n'apparaît pas, la température moyenne de cette zone est trop élevée. Réglez le thermostat sur une position plus froide.
- À chaque modification du réglage du thermostat, attendez la stabilisation de la température à l'intérieur de l'appareil avant de procéder si nécessaire à un nouveau réglage. Ne modifiez la position du thermostat que progressivement et attendez au moins 12 heures avant de procéder à une nouvelle vérification.
- **REMARQUE:** Après le chargement de l'appareil des denrées fraîches ou après des ouvertures répétées ou prolongées de la porte, il est normal que l'inscription « OK » n'apparaisse pas dans l'indicateur de température. Attendez au moins 12 heures avant de réajuster le thermostat.

PREMIÈRE UTILISATION

NETTOYAGE DE L'INTÉRIEUR

Avant la première utilisation de l'appareil, lavez l'intérieur ainsi que les accessoires internes avec de l'eau tiède et du savon neutre afin d'éliminer l'odeur typique des produits neufs, puis séchez-les soigneusement.

Important! N'utilisez pas de détergents ni de nettoyeurs abrasifs, car ils endommageraient le revêtement.

ALIMENTATION AU RÉFRIGÉRATEUR

La durée de conservation des aliments dans les divers compartiments est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Compartiment de réfrigération	Type d'aliment	Durée de conservation
Porte ou balconnets du réfrigérateur	- Aliments avec conservateurs naturels tels que confitures, jus, boissons, condiments. - Ne pas y conserver d'aliments périssables.	3 jours
Bac à légumes	- Les fruits, herbes aromatiques et légumes doivent être placés séparément dans ce bac. - Ne pas mettre de bananes, oignons, pommes de terre et ail au réfrigérateur.	Une semaine
Clayette intermédiaire	Produits laitiers, œufs	Une semaine
Clayette supérieure	Aliments ne nécessitant pas de cuisson tels que plats préparés, charcuterie, restes.	Une semaine

Bac à légumes- Le bac à légumes est l'endroit optimal de conservation des fruits et légumes frais. Veillez à ne pas stocker les aliments suivants à des températures inférieures à 7°C sur de longues périodes: agrumes, melons, aubergines, ananas, papayes, courgettes, fruits de la passion, concombres, poivrons, tomates.

Des changements indésirables se produisent à basse température tels que l'amollissement de leur chair, un brunissement et/ou une décomposition accélérée.

Ne réfrigérez pas les avocats (sauf s'ils sont mûrs), les bananes et les mangues.

CONGELER DES ALIMENTS FRAIS

- Le compartiment congélateur est adapté à la congélation des aliments frais et à la conservation d'aliments surgelés pendant une longue période.
- Posez les aliments frais dans le compartiment le plus bas.
- La quantité maximale d'aliments que vous pouvez congeler en 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique.
- Le processus de congélation dure 24 heures : Pendant cette période, il est recommandé de ne pas ajouter d'autres aliments à congeler.
- La disposition des tiroirs, paniers et clayettes indiquée sur la figure descriptive du produit est optimisée pour économiser efficacement l'énergie. Toute modification de cette disposition pourrait affecter la consommation d'énergie.

STOCKAGE D'ALIMENTS SURGELÉS

Lors du premier démarrage ou après une période prolongée sans utiliser l'appareil, il est recommandé de le faire fonctionner au moins deux heures à la température la plus basse avant d'y placer des aliments.

Important! En cas de dégivrage accidentel (ex. : coupure de courant de plus de 12 heures), les aliments décongelés doivent être consommés rapidement ou cuits immédiatement et recongelés ensuite (après cuisson).

Aliments	Durée de conservation
Lard, ragoût, lait	1 mois
Pain, crème glacée, saucisses, tartes, crustacés cuisinés, poisson gras	2 mois
Poisson maigre, crustacés, pizza, scones et muffins	3 mois
Jambons, gâteaux, biscuits, côtes de bœuf et de mouton, pièces de volaille	4 mois
Beurre, légumes (blanchis), œufs entiers et jaunes d'œuf, écrevisses cuites, viande hachée (cru), porc (cru)	6 mois
Fruits (en sirop ou séchés), blancs d'œuf, bœuf (cru), poulet entier, mouton (cru), gâteaux aux fruits	12 mois

CONSEILS POUR LE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE


- Un réglage optimal de la température permet de réduire le gaspillage alimentaire et de conserver les aliments frais aussi longtemps possible. La température recommandée pour le compartiment frais est de 2°C à 4°C, et celle du congélateur doit être de -18°C.
- Si la température est trop élevée (compartiment frais au-dessus de 4°C ou congélateur au-dessus de -18°C), la durée de conservation des aliments tels que la viande ou les produits à base de soja est réduite, ce qui peut entraîner un gaspillage alimentaire.
- Si la température est trop basse (compartiment frais en dessous de 2°C), les légumes ou les fruits peuvent geler et se détériorer, ce qui peut entraîner leur élimination inutile.

DÉCONGÉLATION

Avant d'être utilisés, les aliments surgelés ou congelés peuvent être décongelés dans le réfrigérateur ou à température ambiante, selon le temps nécessaire à cette opération.

ACCESSOIRES ÉTAGÈRES MOBILES

Les parois du réfrigérateur disposent d'une série de glissières afin que les étagères puissent être positionnées selon vos besoins.

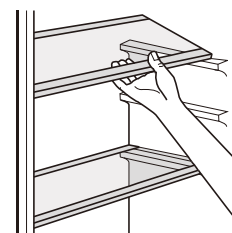

POSITIONNEMENT DES ÉTAGÈRES DE PORTE

Pour permettre le rangement de conditionnements alimentaires de différentes tailles, les étagères de porte peuvent être positionnées à différentes hauteurs. Pour effectuer ces réglages, procédez comme suit:

1. Tournez d'abord l'étagère vers l'extérieur.
2. Tirez progressivement l'étagère dans la direction des flèches jusqu'à ce qu'elle se libère, puis repositionnez-la selon vos besoins.



CONSEILS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE

Installez le réfrigérateur ou le congélateur dans un endroit frais, à l'abri de la lumière directe du soleil et éloigné des cuisinières, des radiateurs, des lave-vaisselle ou de tout autre appareil émettant de la chaleur.

Ne réglez pas la température du réfrigérateur et du congélateur à un niveau inférieur à celui qui est nécessaire. Par exemple, réglez la température interne dans la plage correcte, en réglant le thermostat sur une position centrale à 4°C pour le compartiment frais et à -18 °C pour le compartiment congélateur.

Laissez les aliments pré-cuits refroidir avant de les placer au réfrigérateur ou au congélateur. Cela évitera une augmentation de la température interne.

Essayez de ne pas ouvrir la porte trop souvent, surtout par temps chaud et humide. Dès que la porte est ouverte, refermez-la dès que possible.

Gardez votre réfrigérateur rempli mais pas surchargé. Cela permet de limiter la perte d'air froid. Évitez en même temps de trop le charger et laissez environ 20 % d'espace libre pour la circulation de l'air.

Après les courses, triezy les aliments à ranger au réfrigérateur avant d'ouvrir la porte. N'ouvrez celle-ci que pour déposer ou retirer des produits.

Assurez-vous que le joint de la porte est propre et en bon état.

CONSEILS POUR LA CONSERVATION DES ALIMENTS CONGELÉS

Pour obtenir les meilleures performances de cet appareil, vous devez:

- S'assurer que les aliments surgelés ont été conservés de manière adéquate par le détaillant;
- Veiller à ce que les aliments surgelés soient transférés du magasin au congélateur le plus rapidement possible;
- Éviter d'ouvrir la porte fréquemment ou de la laisser ouverte plus longtemps qu'il n'est absolument nécessaire;
- Une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas être recongelés;
- Ne pas dépasser la durée de conservation indiquée par le fabricant de l'aliment.

Conseils pour la réfrigération des aliments frais

Pour obtenir les meilleures performances :

- Ne conservez pas d'aliments chauds ou de liquides en cours d'évaporation dans le réfrigérateur.
- Couvrez ou emballez les aliments, notamment s'ils dégagent une odeur forte ou ont un goût prononcé.

CONSEILS POUR LA RÉFRIGÉRATION

Conseils utiles :

- Fabrication (tous les types) : Enveloppez-les dans des sacs en polyéthylène et placez-les sur les étagères en verre au-dessus du tiroir à légumes.
- Pour des raisons de sécurité, ne les conservez ainsi qu'un ou deux jours au maximum.
- Aliments cuits, plats froids, etc. : Ces aliments doivent être couverts et peuvent être placés sur n'importe quelle étagère.
- Fruits et légumes : Ils doivent être soigneusement nettoyés et placés dans le(s) tiroir(s) spécial(aux) prévu(s) à cet effet.
- Beurre et fromage : Ils doivent être placés dans des récipients spéciaux hermétiques ou enveloppés dans du papier d'aluminium ou des sacs en polyéthylène afin d'exclure le plus d'air possible.
- Bouteilles de lait : Elles doivent être munies d'un bouchon et conservées dans les balconnets, à l'intérieur du réfrigérateur.
- Bananes, pommes de terre, oignons et ail : S'ils ne sont pas emballés, ces articles ne doivent pas être conservés dans le réfrigérateur.


UTILISER LE DISTRIBUTEUR D'EAU

Le distributeur d'eau vous permet d'obtenir facilement de l'eau froide sans ouvrir la porte du réfrigérateur. Retirez et nettoyez le réservoir d'eau.

1. Saisissez les deux côtés du réservoir et soulevez-le pour le sortir.

2. Tirez le couvercle du réservoir pour le retirer du réservoir.

3. Nettoyez entièrement le réservoir, son couvercle et son balconnet.

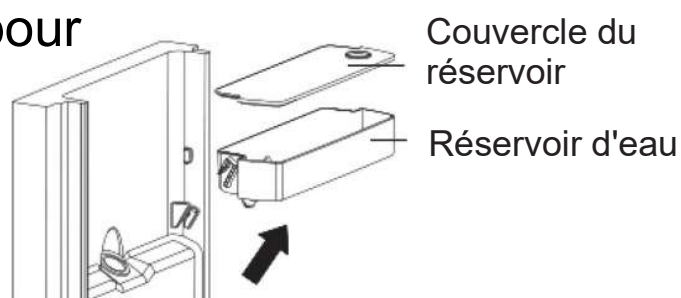


4. Réinsérez le réservoir, son couvercle et son balconnet.

Remplir le réservoir d'eau avec de l'eau


1. Vérifiez que le réservoir d'eau est stable avant de le remplir.

2. Ouvrez le couvercle du réservoir.

3. Remplissez-le avec de l'eau jusqu'au niveau maximum. S'il est rempli au-delà, il risque de déborder quand le couvercle est refermé.

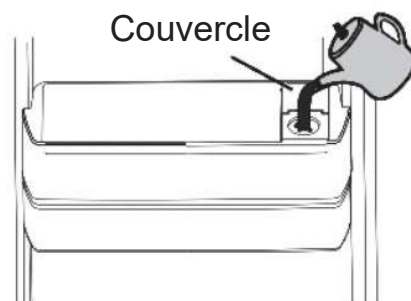

⚠ ATTENTION! Fixez le réservoir d'eau solidement sur la porte du réfrigérateur. Sinon le réservoir peut ne pas fonctionner correctement.

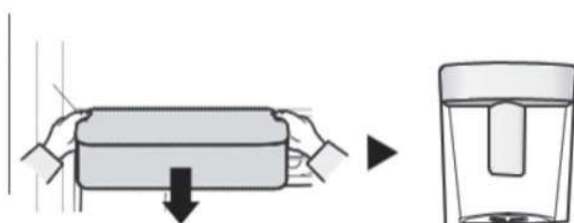

Utiliser le distributeur

Placez un verre sous la sortie d'eau et appuyez doucement sur le levier du distributeur avec le verre. Veillez à bien placer le verre sous le distributeur pour éviter les éclaboussures d'eau hors du verre.

Levier du distributeur




Récupérateur d'eau

⚠ ATTENTION! Il est normal que quelques gouttes tombent hors du verre quand vous relâchez le levier du distributeur. L'eau est collectée dans le bac récupérateur. Videz le bac récupérateur quand il est plein. Sinon, il débordera.

ENTRETIEN

DÉGIVRAGE DU RÉFRIGÉRATEUR

Le processus de dégivrage du réfrigérateur se déclenche automatiquement chaque fois que le compresseur s'arrête. L'eau de dégivrage est automatiquement dirigée vers le trou d'évacuation d'où elle s'écoule dans un bac placé sur le compresseur, derrière l'appareil, avant de s'évaporer.

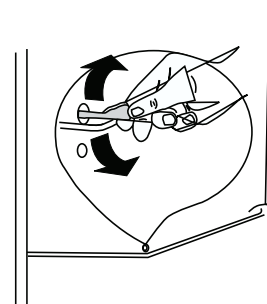

Assurez-vous que le trou d'évacuation du réfrigérateur, situé derrière l'appareil, reste bien dégagé en permanence.

DÉGIVRAGE DU CONGÉLATEUR

- Le givre s'accumule dans le congélateur à une vitesse qui dépend de la durée d'ouverture de la porte, ainsi que de la quantité d'humidité à l'intérieur de la cavité.
- Il est essentiel de faire en sorte que le givre ou la glace ne se forme pas à un endroit où ils pourraient compromettre l'étanchéité du joint de la porte.
- Cela aurait pour conséquence de permettre une entrée d'air constante, et donc de faire marcher le compresseur en permanence.
- Les fines couches de givre récentes sont assez molles et faciles à enlever avec une brosse ou un grattoir en plastique. N'utilisez pas de grattoirs métalliques ou coupants, d'ustensiles mécaniques ou tout autre appareil pour accélérer le processus de dégivrage. Enlevez toutes les plaques de givre une fois décollées du plancher du congélateur.

- Pour enlever les couches fines de givre, il n'est pas nécessaire de débrancher l'appareil.
- Pour enlever les dépôts de glace épais, débranchez l'appareil, videz son contenu et placez-le dans des boîtes en carton que vous envelopperez dans des couvertures épaisses ou dans plusieurs couches de papier pour les garder au froid. Le dégivrage est plus efficace si le congélateur est vide; il doit s'effectuer le plus rapidement possible.
- Pendant le dégivrage, toute hausse de température des aliments surgelés raccourcit leur durée de conservation. Si les aliments sont correctement emballés et placés dans un endroit frais, ils doivent pouvoir se conserver pendant plusieurs heures.
- Au moment où vous remettez les aliments dans le congélateur, examinez leur contenu afin de vous assurer qu'ils n'ont pas été décongelés.
- Une fois le dégivrage terminé, lavez l'intérieur avec un mélange d'eau chaude et d'un peu de bicarbonate de soude, puis séchez soigneusement. Lavez de la même manière toutes les pièces amovibles, puis remettez-les en place.
- Rebranchez l'appareil et laissez-le fonctionner pendant 2 ou 3 heures sur le réglage 7 avant de remettre les aliments dans le congélateur et de remettre le thermostat sur le réglage habituel.

BRUITS DE VOTRE APPAREIL

Il se peut que vous remarquiez des bruits assez inhabituels. Ces bruits sont dus à la circulation du fluide frigorigène dans le système de refroidissement. Ce phénomène s'est accentué depuis l'introduction des gaz sans CFC. Il ne s'agit pas d'un défaut et cela n'affectera pas les performances de votre appareil.

PÉRIODES D'ARRÊT PROLONGÉES

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, procédez comme suit:

1. Débranchez l'appareil du réseau électrique.
2. Nettoyez et séchez l'intérieur.
3. Laissez la porte ouverte pour éviter que des odeurs désagréables ne s'accumulent pendant que l'appareil n'est pas utilisé.

NOTES D'UTILISATION

- Nettoyez et dégivrez régulièrement votre appareil.
- Vérifiez de temps en temps le contenu des compartiments.
- Conservez les aliments préparés dans le commerce conformément aux instructions figurant sur les emballages.
- Choisissez des aliments frais de haute qualité et assurez-vous qu'ils sont parfaitement propres avant de les congeler.

- Emballez tous les aliments dans des sacs en polyéthylène de qualité alimentaire ou dans des récipients hermétiques et veillez à ce que l'air soit exclu.
- Ne conservez pas de substances toxiques ou dangereuses dans votre congélateur. Il est conçu pour la congélation d'aliments comestibles uniquement.
- Ne consommez pas d'aliments qui ont été congelés pendant une durée excessive.
- Ne laissez pas la porte ouverte pendant de longues périodes, car cela rendrait le fonctionnement de l'appareil plus coûteux et provoquerait une formation excessive de glace.
- N'utilisez pas d'objets pointus tels que des couteaux pour retirer la glace de l'appareil. Utilisez uniquement un grattoir en plastique.
- Ne mettez pas d'aliments chauds dans l'appareil. Laissez-les refroidir à température ambiante.
- Ne mettez pas dans le congélateur des bouteilles remplies de liquide ou des boîtes scellées contenant des liquides gazeux, car elles risquent d'éclater.
- Ne donnez pas aux enfants de la crème glacée ou des glaces à l'eau directement depuis le congélateur, car la basse température peut provoquer des « brûlures de congélation » sur les lèvres.
- N'essayez pas de conserver des aliments congelés qui ont décongelé ; ils doivent être consommés dans les 24 heures ou cuits et recongelés.

REEMPLACEMENT DE LA LUMIÈRE LED

Attention: l'éclairage LED ne doit pas être remplacé par l'utilisateur! Si la lumière LED est endommagée, contactez un représentant de service agréé pour la réparation.

NETTOYAGE

1. Débranchez l'appareil.
2. Enlevez toutes les substances.
3. Nettoyez les parois intérieures et extérieures avec une éponge propre ou un chiffon doux en utilisant de l'eau tiède ou 1 cuillère à café de bicarbonate de soude pour 1,2 litre d'eau.
4. Rincez bien et essuyez avec un chiffon doux et propre.
 - Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé d'enlever tous les aliments, de nettoyer l'intérieur de l'appareil et de laisser la porte ouverte pour permettre la circulation de l'air et éviter les mauvaises odeurs.
 - La poussière derrière le réfrigérateur et sur le sol doit être nettoyée à temps pour améliorer l'effet de refroidissement et économiser de l'énergie.
 - L'intérieur du réfrigérateur doit être nettoyé régulièrement pour éviter les odeurs.
 - Vérifiez régulièrement le joint de la porte pour vous assurer qu'il n'y a pas de débris.
 - Veuillez éteindre l'appareil avant de le nettoyer, retirer tous les aliments, les étagères, les tiroirs, etc.

- Nettoyez le joint de la porte avec de l'eau et du savon doux. Utilisez un chiffon doux ou une éponge pour nettoyer l'intérieur du réfrigérateur avec deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude diluées dans un litre d'eau chaude. Rincez ensuite à l'eau et essuyez, puis ouvrez la porte et laissez-la sécher naturellement avant de remettre le réfrigérateur en marche.
- Pour les zones difficiles à nettoyer dans le réfrigérateur (telles que les fentes étroites, les espaces ou les coins), il est recommandé de les essuyer régulièrement avec un chiffon doux, une brosse douce, etc. Si nécessaire, utilisez des outils auxiliaires (tels que des bâtonnets fins) pour vous assurer qu'aucun contaminant ne s'y accumule.
- N'utilisez pas de savon, de détergent, de poudre à récurer, de nettoyeur en spray, etc., car ils peuvent provoquer des odeurs à l'intérieur du réfrigérateur.
- Essuyez la surface extérieure du réfrigérateur avec un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse, de détergent, etc., puis essuyez ensuite avec un chiffon propre.
- N'utilisez pas de brosses dures, de laine d'acier, de brosses métalliques, de produits abrasifs (tels que le dentifrice), de solvants organiques (tels que l'alcool, l'acétone, l'huile de banane, etc.), d'eau bouillante ou d'acides et alcalins pour nettoyer le réfrigérateur, car cela pourrait endommager la surface et l'intérieur du réfrigérateur. L'eau bouillante et le benzène peuvent déformer ou endommager les pièces en plastique.
- Ne pas rincer à l'eau pour ne pas affecter les propriétés d'isolation électrique.

- Il est conseillé de nettoyer régulièrement l'appareil et d'éliminer tout dépôt ou éclaboussure d'aliments ; en particulier les joints de la porte, les évidements et les parties adjacentes.
- Ne négligez pas les parties de l'appareil telles que le contrôleur d'humidité, le boîtier d'éclairage, les grilles, les compartiments à œufs et à beurre, le bac à glaçons et toutes les zones d'évacuation.
- Si l'appareil n'est pas maintenu propre et en bon état, sa surface peut se détériorer et affecter inexorablement la durée de vie de l'appareil, ce qui peut conduire à une situation dangereuse.
- L'appareil ne doit pas être nettoyé à la vapeur.
- Utilisez uniquement une éponge non abrasive, rincez à l'eau claire puis séchez soigneusement avant de remettre les pièces en place.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs ou de grattoirs en métal dur pour nettoyer l'appareil, car ils risquent de rayer les surfaces et d'endommager le revêtement.
- Après le nettoyage, laissez sécher l'intérieur de l'appareil avec la porte ouverte avant de le rebrancher.
- Lors du réapprovisionnement de l'appareil, veillez tout particulièrement à ne pas heurter, rayer, fissurer ou casser les surfaces internes.

DÉPANNAGE

⚠ Attention! Avant le dépannage, débranchez l'alimentation électrique. Seul un électricien qualifié ou une personne compétente doit effectuer le dépannage qui ne figure pas dans ce manuel.

Important! Certains bruits se font entendre lors d'une utilisation normale (compresseur, circulation de réfrigérant).

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	Le bouton de régulation de la température est réglé sur le chiffre « 0 ».	Réglez le bouton sur un autre numéro pour allumer l'appareil.
	La fiche secteur n'est pas branchée ou est desserrée.	Insérez la fiche secteur.
	Le fusible a sauté ou est défectueux.	Vérifiez le fusible, remplacez-le si nécessaire.
	La prise est défectueuse.	Les dysfonctionnements du secteur doivent être corrigés par un électricien.
La nourriture est trop chaude	La température n'est pas correctement réglée.	Veillez consulter la section de réglage initial de la température.
	La porte est restée ouverte pendant une période prolongée.	N'ouvrez la porte que le temps nécessaire.
	Une grande quantité d'aliments chauds a été placée dans l'appareil au cours des dernières 24 heures.	Réglez temporairement la régulation de la température sur un réglage plus froid.
	L'appareil se trouve à proximité d'une source de chaleur.	Veillez consulter la section Emplacement d'installation.
L'appareil refroidit trop	La température est réglée trop froide.	Tournez temporairement le bouton de régulation de la température sur un réglage plus chaud.
Bruits inhabituels	L'appareil n'est pas de niveau.	Réajustez les pieds.
	L'appareil touche le mur ou d'autres objets.	Déplacez légèrement l'appareil.
	Un composant, par ex. un tuyau, à l'arrière de l'appareil, touche une autre partie de l'appareil ou le mur.	Si nécessaire, pliez soigneusement le composant pour l'écarter.
De l'eau sur le sol	L'orifice d'évacuation de l'eau est bouché.	Voir la section Nettoyage.
Le panneau latéral est chaud	Le condenseur est à l'intérieur du panneau.	C'est normal.

Si le dysfonctionnement réapparaît, contactez le centre de service.

SAV - GARANTIE

Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage ou accident résultant d'une utilisation de cet appareil qui ne serait pas conforme aux instructions contenues dans ce manuel.

Durée de disponibilité des pièces détachées de dépannage: 10 ans.

Conformément à l'Article L. 217 du code de la consommation, votre produit bénéficie d'une garantie légale de conformité de 2 ans.

Retrouvez également cette notice d'utilisation sur notre site internet: www.but.fr

Pour contacter notre Service Après-Vente, avant de vous déplacer à votre magasin BUT, appelez le :



09 78 97 97 97

du lundi au vendredi de 09h00 à 19h00 et le samedi de 09h00 à 18h00, prix d'un appel local.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Flashez le QR code présent ci-dessous et sur l'étiquette énergie pour accéder aux informations principales s'y rapportant.

Modèle	Site Web	QR Code
CBG262EBAQUA	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2613955	

Référence:	CBG262EBAQUA
Tension nominale:	220-240V~
Ampère:	0.75A
Fréquence nominale:	50Hz
Classe climat:	N,ST
Réfrigérant:	R600a(65g)
Protection contre choc électrique:	I
Mousse isolante:	CYCLOPENTANE

Classe climatique:

- Tempérée (N): « Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 32 °C. »
- Subtropicale (ST): « Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 38 °C. »

MISE AU REBUT

Le gaz frigorigène contenu dans le circuit de cet appareil est de l'isobutane (R600a), gaz peu polluant mais inflammable. Veuillez contacter le service en charge de l'élimination des déchets de votre région pour obtenir des conseils sur la méthode de traitement appropriée.

ENLÈVEMENT DES APPAREILS MÉNAGERS USAGÉS



La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux qui les composent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte sélective.

INSTRUCTION MANUAL

Thank you for choosing FAR quality. This product has been developed by our team of professional and according to European regulations in force. In order to get the most out of your new appliance, we recommend that you read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

TABLE OF CONTENTS

SAFETY INSTRUCTIONS.....	GB-2
DESCRIPTION OF THE APPLIANCE.....	GB-8
DOOR REVERSAL.....	GB-9
INSTALLATION.....	GB-13
DAILY USE.....	GB-15
MAINTENANCE.....	GB-25
TROUBLESHOOTING.....	GB-31
CUSTOMER SERVICE.....	GB-32
TECHNICAL INFORMATION.....	GB-33
DISPOSAL.....	GB-34
DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES.....	GB-34

SAFETY INSTRUCTIONS

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS: READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

2. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications;

3. WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

4. WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

5. WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.

6. If the refrigerant circuit is damaged:

- Avoid naked flames and sources of ignition.
- Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.

7. **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

8. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

9. Children shall not play with the appliance.

10. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

11. **WARNING:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

12. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

13. **WARNING:** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

14. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

15. For information on the installation, handling, maintenance and disposal of the device, and the method of replacing the lamp, please refer to the following paragraphs of this manual.

16. Gas warning: risk of fire / flammable materials



Please keep the product far away fire source during using, service and disposal. There are flammable materials at the back of the appliance. Please according to local regulations regarding disposal of the appliance for its flammable blowing gas, Before you scrap the appliance, please take off the doors to prevent children trapped.

17. To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

- One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
- Clean water tanks if they have not been used for 48h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.

WARNINGS

18. If you are discarding an old freezer or refrigerator with a lock/ catch fitted to the door, ensure that it is left in a disabled condition to prevent the entrapment of young children when playing.
19. Unplug the appliance from the mains socket when not in operation and before cleaning. Remove food before cleaning the appliance.
20. Do not insert oversized food as this could cause incorrect operation.
21. Extreme caution must be used when moving an appliance.
22. Do not give children ice-cream and water ices direct from the freezer as the low temperature may cause 'freezer burns' on the lips.
23. The appliance must be installed on the ground, on a flat, horizontal surface, making sure that the ventilation openings are completely clear.


24. Never try to replace or repair any part or component of the appliance yourself; seek the assistance of professional, qualified personnel, if need be.
25. This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.
26. In order to improve efficiency of the cooling system and save energy, it is necessary to maintain good ventilation around the appliance for the dissipation of heat. For this reason, sufficient clear space should be available around the refrigerator.
27. To save energy, please avoid keeping the door open for a long time when using the appliance.
28. Replacing certain parts of your household electrical appliance may lead to a danger. Please ensure that you have the necessary skills and own all tools required to carry out the self-repair operations safely. Otherwise, please contact a qualified professional.
29. Regarding the information pertaining to the installation, handling, servicing and disposal of the appliance, thanks to refer to the below paragraph of the manual.
30. As old refrigeration equipment may contain CFC's which will damage the ozone layer, when disposing of any refrigeration equipment please contact your local waste disposal department for advice on the correct method of disposal.

31. Replacing certain parts of your household electrical appliance may lead to a danger. Please ensure that you have the necessary skills and own all tools required to carry out the self-repair operations safely. Otherwise, please contact a qualified professional.

32. Please according to local regulations regarding disposal of the appliance for its flammable blowing gas. Before you scrap the appliance, please take off the doors to prevent children trapped.

33. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

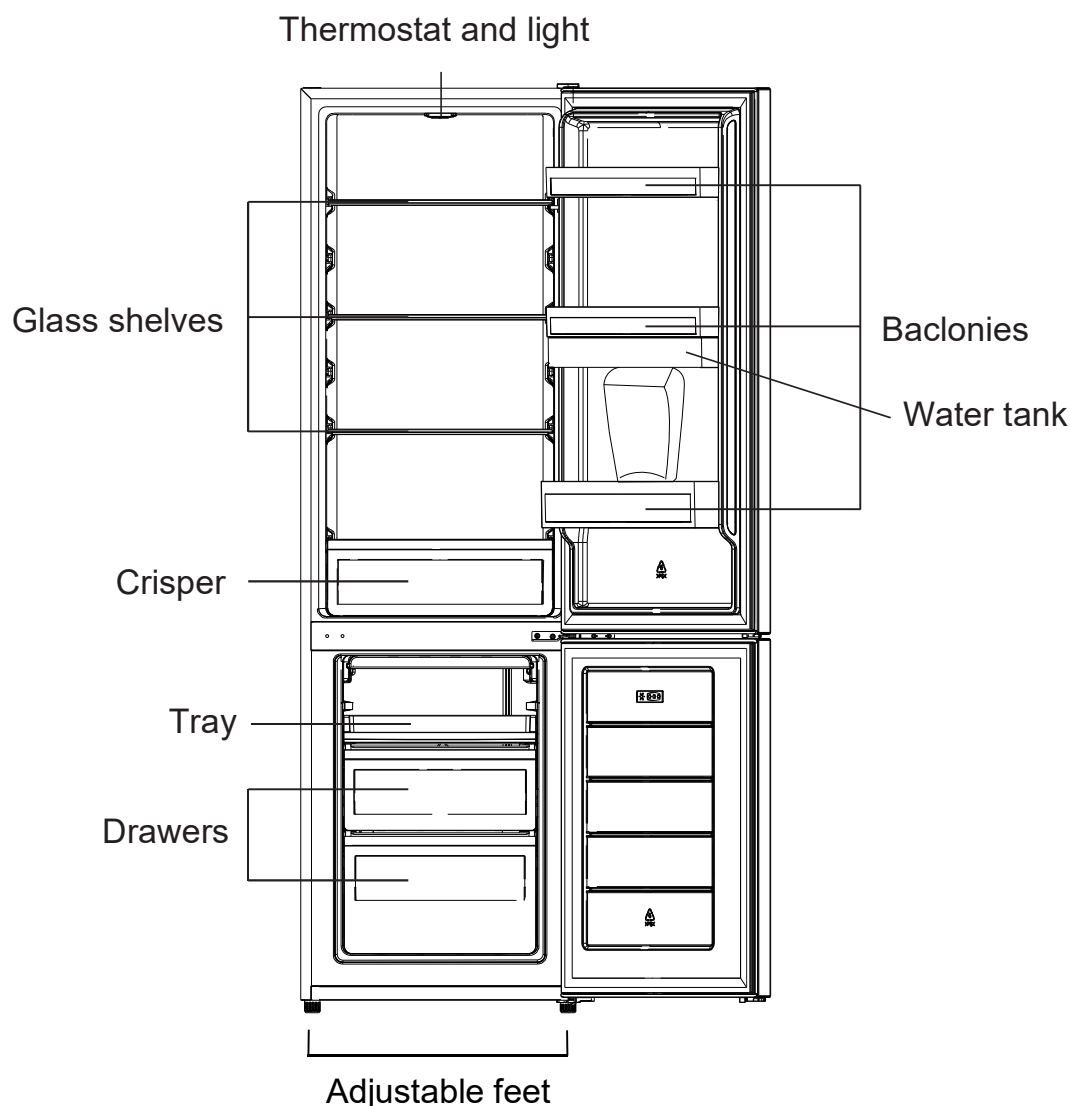

ACCESSORIES:

- Energy label ×1
- User's manual ×1
- Stick ×1
- Left aid closer of upper door ×1
- Left aid closer of lower door ×1

NOTE:


- The appliance design is subject to change without prior notice.
- Drawers, food boxes, shelves, etc. placed according to the position shown in the picture above are the most energy-efficient.

DOOR REVERSAL


TOOL REQUIRED: PHILLIPS SCREWDRIVER, FLAT-BLADED SCREWDRIVER, HEXAGONAL SPANNER.

- Ensure the appliance is unplugged and empty.
- To take the door off, it is necessary to tilt the appliance backward. You should rest the appliance on something solid so that it will not slip during the door reversing process.
- All parts removed must be saved for the reinstallation of the door.
- Do not lay the appliance flat, as this may damage the cooling system.
- It's better to have 2 people handle the appliance during assembly.


1. Carefully remove the top hinge cover with a flat screwdriver.

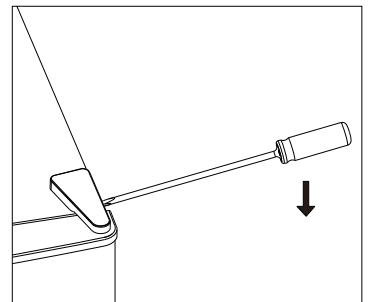


2. Unscrew the top hinge with a Philips screwdriver.

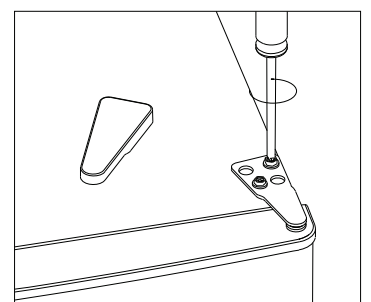


3. Remove the hole cover with a flat screwdriver.

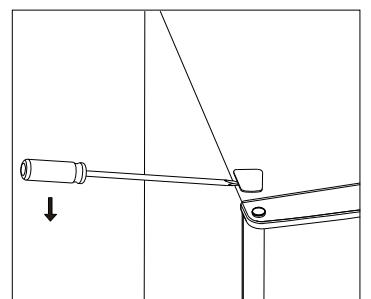


4. Move the core cover from left to right, then lift the upper door and place it on a padded surface to prevent it from being scratched.

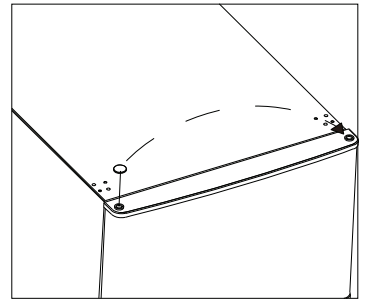


5. Unscrew the middle hinge, lift the bottom door and put it on a soft pad to avoid scratches.

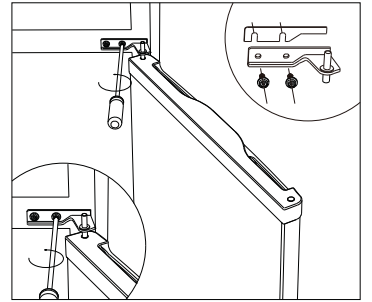


6. Move the two middle hole covers from left to right.

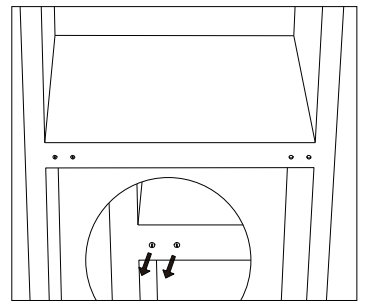


7. Lie down the rear of compartment on a soft pad and unscrew the bottom hinge and leveling foot.

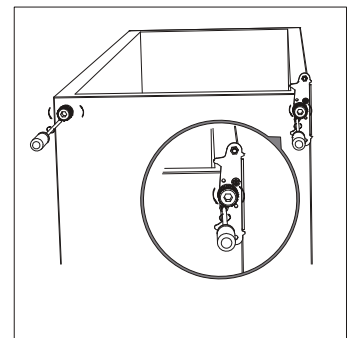


8. Unscrew and remove the bottom hinge pin. Then, turn the bracket over and replace it.

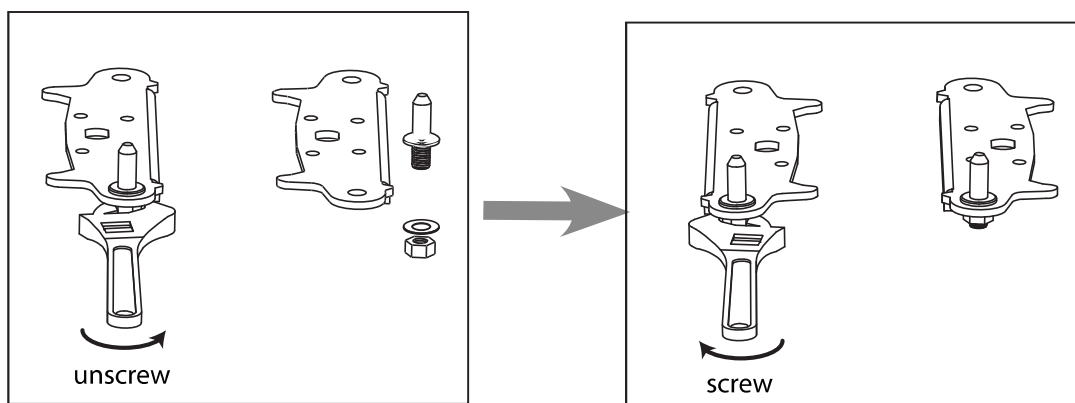


9. Install the hinge on the left side and foot base on the right side. Then screw two leveling feet with their original parts.

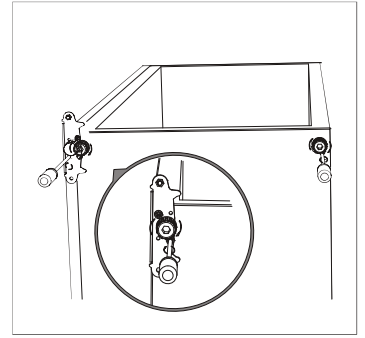


10. Move the two middle hole covers from left to right.

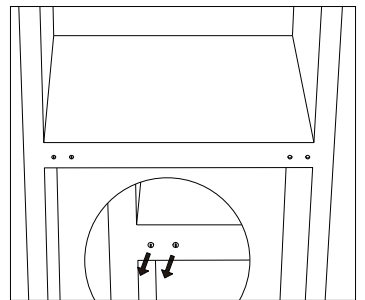


11. Position the appliance upright and put the door on the bottom hinge. Make sure the bottom hinge core is inserted in the door hole. Then move the hinge hole cover of the bottom door from left to right.

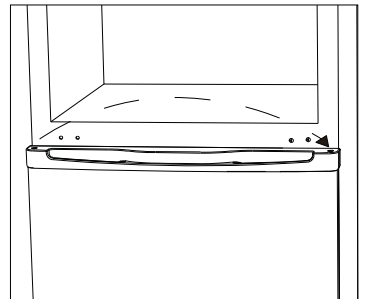


12. Install the middle hinge.

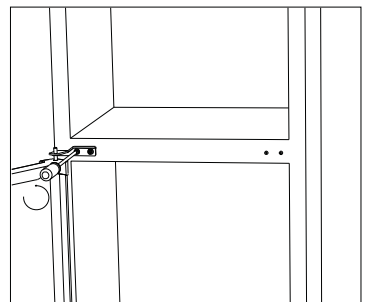


13. Install the upper door with the upper hinge.

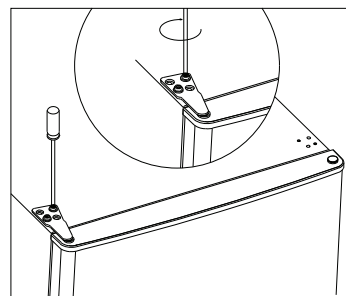

14. Snap in the hinge cover and hole cover on the top of the appliance.

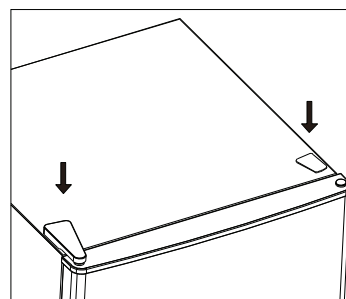

15. Detach the fridge and the freezer door gaskets and then attach them after rotating.

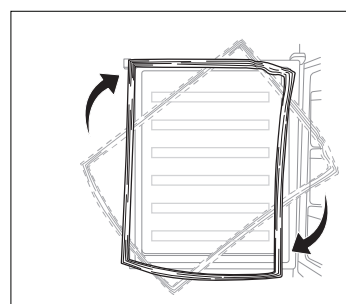

INSTALLATION

- Position the appliance and allow it to stand for two to three hours before it is turned on for the first time, to allow the system to settle. Do not position it next to any heat source e.g., a cooker, a boiler or in direct sunlight.
- Allow at least 10cm of space at the top and 10 cm of space on both sides of the appliance and between the back of the appliance and the wall for adequate air circulation. The appliance is not designed for recessed installation (“building in”).
- Install on a firm, level surface, and any unevenness of the floor should be corrected prior to installation. Slight unevenness can be overcome by adjusting the front feet.
- **NOTE:** If the appliance is positioned on a carpet or soft floor covering, you should readjust the front feet once the appliance has had time to settle.



ELECTRICAL CONNECTION

Before plugging in, ensure the voltage and frequency on the rating label match your domestic power supply. The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, and consult a qualified electrician. The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.

This appliance complies with the E.E.C. Directives.

SPACE REQUIREMENT



- Keep enough space for the door to open.
- Leave at least 10cm of clearance on both sides and the back of the appliance.

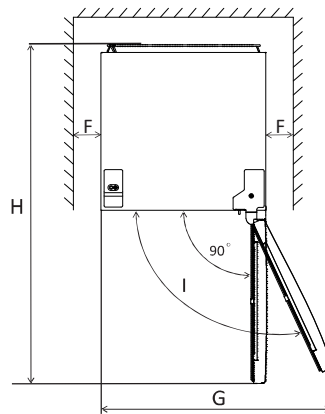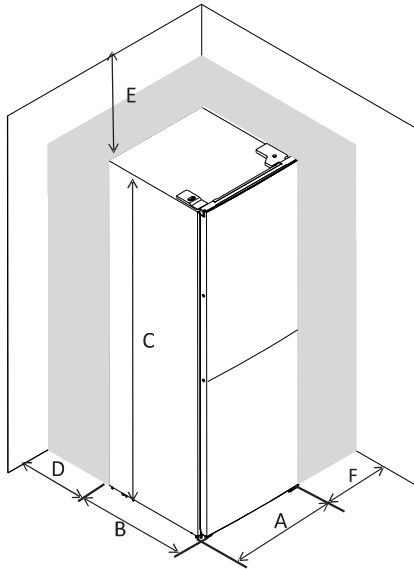

A	550
B	560
C	1800
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1100
H	1210
I	135°

LEVELLING THE APPLIANCE

To do this, adjust the two levelling feet at the front of the appliance. If the appliance is not level, the doors and magnetic seal alignments will not be covered properly.

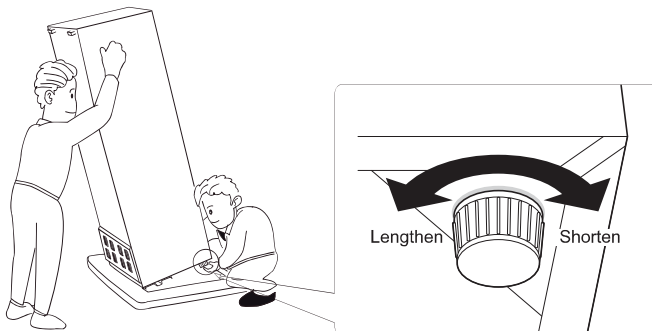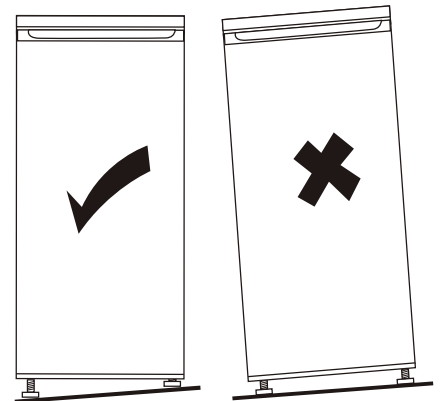


DAILY USE




- This appliance is designed to operate within an ambient temperature range of 16°C and 38°C. If these temperatures are exceeded, i.e. colder or warmer, the appliance may not operate correctly. If the ambient temperatures are exceeded for long periods, the temperature in the freezer section will rise above -18°C and food spoilage may occur.
- Remove all packaging materials from the appliance. Wash the inside of the compartment with lukewarm water and bicarbonate of soda (5ml per 0.5 liter of water). Dry the appliance thoroughly.
- When you use the freezer for the first time or after defrosting, set the thermostat control to the maximum position for at least 2 hours before introducing food to be stored, and then readjust it to the normal position.
- If there is a power failure, do not open the door. Frozen food should not be affected if the failure lasts for less than 12 hours. If the failure lasts longer, then the food should be checked and either eaten immediately or cooked and then re-frozen.

TEMPERATURE SETTING

- Plug in your appliance. The internal temperature is controlled by a thermostat. There are 8 settings. 1 is the warmest setting and 7 is the coldest setting and 0, the appliance is switched off. When set to the maximum setting, compressor will not stop.
- The appliance may not operate at the correct temperature if it is in a particularly hot environment or if you open the door often.

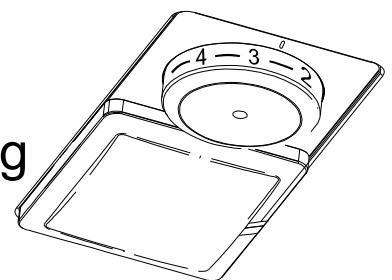

Temperature setting recommendation

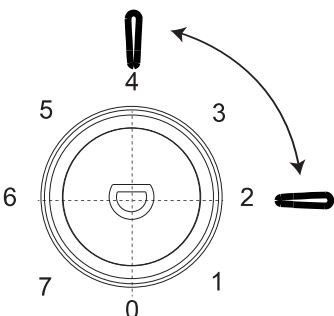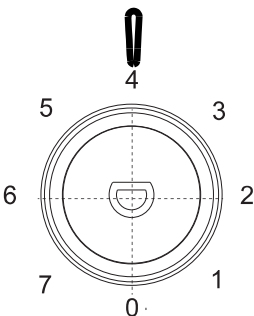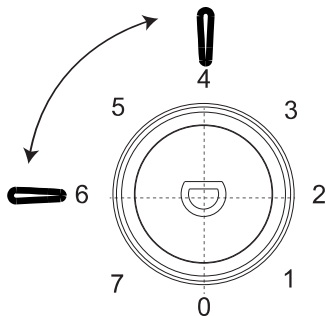Environment Temperature	Freezer compartment	Fridge compartment
Summer (Above 38°C)	/	 Set to 2~4
Normal	/	 Set to 4
Winter (Below 16°C)	/	 Set to 4~6

- The information above gives users recommendations for temperature settings.

Impact on Food Storage

- Under the recommended setting, the best storage time for the refrigerator is no more than 3 days.

- Under the recommended setting, the best storage time for the freezer is no more than 1~3 months.
- The best storage time may be reduced under other settings.

TEMPERATURE INDICATOR

- To help you adjust your appliance correctly, it is equipped with a temperature gauge placed in the coldest area.

- For the proper storage of food in your refrigerator, especially in the coldest area, ensure that “OK” appears in the temperature indicator.



- The symbol on the left side indicates the location of the coldest area of your refrigerator. It defines the height of this area.
- If “OK” is not displayed, the average temperature in this area will be very high. You should adjust the thermostat to a colder setting.
- For every modification of your thermostat, wait for the temperature to stabilize inside the appliance before proceeding, if necessary, to a new setting. Change the position of the thermostat gradually and wait at least 12 hours before re-checking.
- **NOTE:** after charging the appliance for fresh food or after repeated or prolonged door openings, it is normal for the "OK" indicator not to appear. Wait at least 12 hours before readjusting the thermostat.

FIRST USE

Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and neutral soap to remove the typical smell of a brand-new product, then dry thoroughly.

IMPORTANT! Do not use detergents or abrasive powders, as these may damage the finish.

FRIDGE FOOD

The storage time for different food in different compartments is shown in the table below.

Refridgerator compartments	Type of food	Storage time
Door or balconies of fridge compartment	- Food with natural preservatives, such as jams, juices, drinks, and condiments. - Do not store perishable foods.	3 days
Crisper drawer (salad drawer)	- Fruits, herbs and vegetables should be placed separately in the crisper bin. - Do not store bananas, onions, potatoes, or garlic in the refrigerator.	1 week
Fridge shelf - middle	Dairy products, eggs	1 week
Fridge shelf - top	Foods that do not require cooking, such as ready-to-eat food, deli meats and leftovers.	1 week

Take care not to store the following at temperatures of below 7°C for extended periods: citrus fruit, melons, aubergines, pineapple, papaya, courgettes, passion fruit, cucumber,peppers, tomatoes.

Undesirable changes may occur at low temperatures such as softening of the flesh, browning and/or accelerated decay.

Do not refrigerate avocados (until they are ripe), bananas and mangoes.

FREEZING FRESH FOOD

- The freezer compartment is designed for freezing fresh food and long-term storage of frozen and deep-frozen food.
- Place the fresh food to be frozen in the freezer compartment.
- The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating label.
- The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to be frozen.
- The combination of the drawers, baskets and shelves shown in the Description of the Appliance is optimal for efficient energy savings. Changing this arrangement could impact the appliance's performance.

STORING FROZEN FOOD

When first starting up or after a period out of use, let the appliance run for at least 2 hours on the higher settings before putting products in the compartment.

IMPORTANT! In the event of accidental defrosting, for example, if the power has been off for longer than 12 hours, the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after cooking).

Food	Storage time
Bacon, casseroles, milk	1 month
Bread, ice cream, sausages, pies, prepared shellfish, oily fish	2 months
Non-oily fish, shellfish, pizza, scones and muffins	3 months
Ham, cakes, biscuits, beef and lamb chops, poultry pieces	4 months

Food	Storage time
Butter, vegetables (blanched), eggs whites and yolks, cooked crayfish, minced meat (raw), pork (raw)	6 months
Fruit (dried or in syrup), egg whites, beef (raw), whole chicken, lamb (raw), fruit cakes	12 months

TEMPERATURE SETTING TIPS


- Correct temperature settings help minimize food waste and keep food fresh longer. The recommended temperature is 2°C to 4°C for the fresh compartment and -18°C for the freezer.
- If the temperature setting is too high (fresh compartment above 4°C or freezer above -18°C), the shelf life of foods such as meat and bean products will be reduced, leading to food waste.
- If the temperature is too low (fresh compartment below 2°C), vegetables and fruits may freeze and spoil, leading to unnecessary food waste.

THAWING

Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be thawed in the freezer compartment or at room temperature, depending on the available time for this operation.

MOVABLE SHELVES

The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.


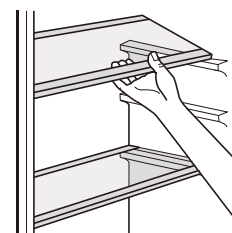


POSITIONING THE DOOR BALCONIES

To permit storage of food packages of various sizes, the door balconies can be placed at different heights.

To make these adjustments proceed as follows:

1. Rotate the balcony outward at first.
2. Gradually pull the balcony in the direction of the arrows until it comes free, then reposition as required.

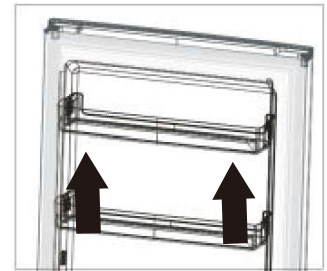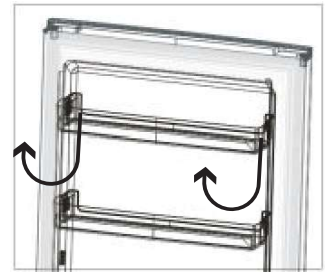

ENERGY SAVING TIPS

Install the fridge or freezer in a cool place out of direct sunlight and away from cookers, heaters, dishwashers or any heat-emitting items.

Do not set the fridge and freezer temperatures lower than necessary. For example, set the internal temperature within the correct range, such as adjusting the thermostat to the middle position for 4°C in the fresh compartment and -18°C in the freezer compartment.

Let pre-cooked foods cool down before placing them in the fridge or freezer. This helps prevent the internal temperature of the fridge from rising.

Try not to open the door too often, especially when the weather is humid and hot. Once you open the door, close it as soon as possible.

Keep your fridge full but not overcrowded. This helps reduce the loss of cold air. Meanwhile, avoid overloading the fridge or freezer. Try to leave about 20% of free space for air circulation.

When returning from shopping, sort foods to be kept in your fridge before opening the door. Only open the door to put food in or take it out.

Make sure the door seal is clean and in good condition.

HINTS FOR STORAGE OF FROZEN FOOD

To obtain the best performance from this appliance, you should:

- Ensure that commercially frozen foodstuffs are properly stored by the retailer;
- Ensure that frozen foodstuffs are transferred from the food store to the freezer as quickly as possible;
- Avoid opening the door frequently or leaving it open longer than absolutely necessary;
- Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be re-frozen;
- Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

HINTS FOR FRESH FOOD REFRIGERATOR

To obtain the best performance:

- Do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator;
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour.

HINTS FOR REFRIGERATION

Useful hints:


- Meat (all types): Wrap in polythene bags and place on the glass shelves above the vegetable drawer.

- For safety, store it this way for only one or two days at most.
- Cooked foods, cold dishes, etc.: These should be covered and may be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables: These should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.
- Butter and cheese: These should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminum foil or polythene bags to exclude as much air as possible.
- Milk bottles: These should have a cap and should be stored in the balconies in the refrigerator.
- Bananas, potatoes, onions and garlic: If unpacked, these items should not be kept in the fridge.

FILL THE WATER TANK WITH WATER


With the water dispenser, you can obtain cold water easily without opening the refrigerator door.

1. Hold both sides of the tank to lift it out.
2. Pull tank cover to detach it from the tank.
3. Clean the tank balcony, cover, and tank thoroughly.
4. Replace the water tank, cover and tank balcony.

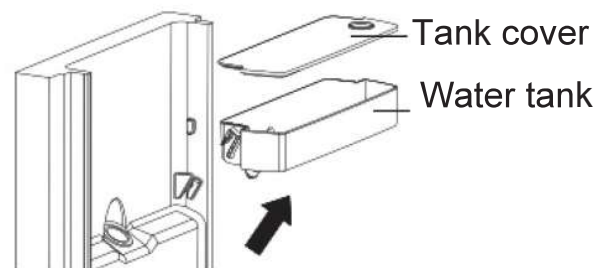


Fill the water tank with water

1. Ensure the water tank is stable before filling it.
2. Open the lid on the tank.
3. Fill with water up to the maximum level. If it's filled higher than this, it may overflow when the lid is closed.

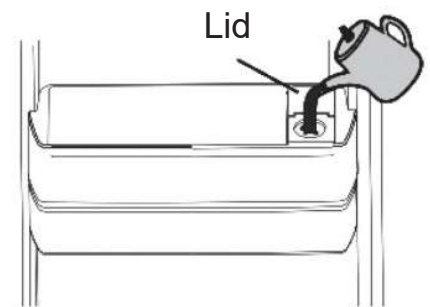


⚠ CAUTION! Fix the water tank to the fridge door tightly. If not, the water tank may not be operated correctly.

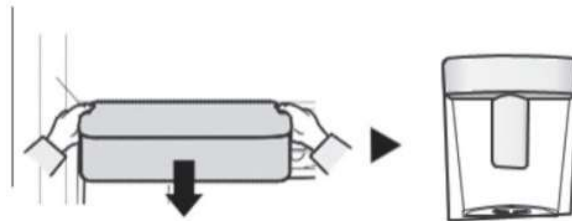

Using the dispenser

Place a cup underneath the water outlet and push gently against the dispenser lever with your cup. Make sure the cup is in line with the dispenser to prevent the water from splashing out.

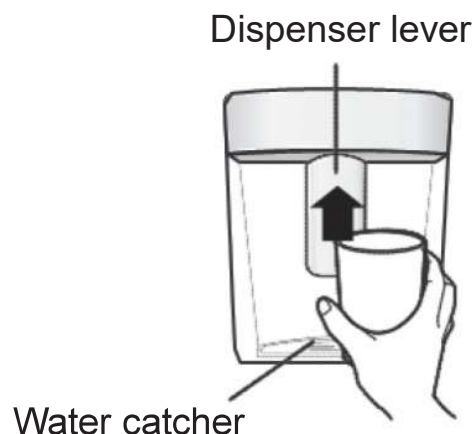

⚠ CAUTION! It's normal that some drips may drip out of cup after you release the dispenser lever. The water will collect in in the water catcher. Empty the water catcher when it is full. Otherwise, the water catcher will overflow.


MAINTENANCE

FRIDGE DEFROSTING

The fridge defrosting process is carried out automatically every time the compressor stops.

The defrost water is automatically routed to the drain port and into a tray placed on the top of the compressor to the rear of the appliance from which it evaporates.

Make sure the drain port at the rear of the appliance is kept clear.

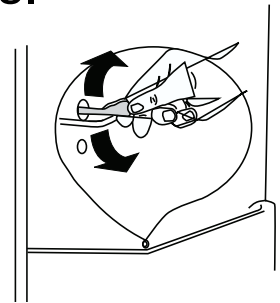

FREEZER DEFROSTING

- Frost will accumulate inside the freezer depending upon the length of time during which the door is left open or the amount of moisture introduced.
- It is essential to ensure that no frost or ice is allowed to form at places where it will affect the proper fit of the door seal.
- This might allow air to penetrate the compartment, thus encouraging continuous running of the compressor.
- Thin frost formation is relatively soft and can be removed with a brush or plastic scraper. Do not use metal or sharp scrapers, mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process. Remove all dislodged frost from the cabinet floor.
- For the removal of thin frost, it is not necessary to switch off the appliance.

- For the removal of heavy ice deposits, disconnect the appliance from the mains supply and empty the contents into cardboard boxes and wrap them in thick blankets or layers of paper to keep them cold. Defrosting will be most effective if carried out when the freezer is empty, and it should be carried out as quickly as possible.
- An increase in temperature of frozen food during defrosting will shorten the storage life. Provided that the contents are well wrapped and placed in a cool area, they should keep for several hours.
- Examine the contents when replacing them in the freezer if some of the packages have thawed out.
- After defrosting is finished, clean the inside with a solution of warm water and a little bicarbonate of soda and then dry thoroughly. Wash all removable parts in the same way and reassemble.
- Reconnect the appliance to the mains supply and leave for 2 to 3 hours on setting 7 before introducing the food back into the freezer and setting the thermostat to your normal setting.

NOISE FROM YOUR APPLIANCE

You may notice some rather unusual noises. The noises are caused by the circulation of refrigerant in the cooling system. They have become more pronounced since the introduction of CFC-free gases. This is not a fault and will not affect the performance of your appliance.

PROLONGED OFF PERIODS

If the appliance is not in use for a long period of time, proceed as follows:

1. Disconnect it from the mains supply.
2. Clean and dry the inside.
3. Leave the door open to prevent any unpleasant smells from building up while the appliance is not in use.

NOTES FOR USE

- Do clean and defrost your appliance regularly.
- Do check the contents of the compartments periodically.
- Do store commercially prepared food according to the instructions given on the packaging.
- Do choose high-quality fresh food and ensure it is thoroughly cleaned before freezing it.
- Do wrap all food in food-quality polythene bags or airtight containers and ensure all air is excluded.
- Do not store poisonous or any dangerous substances in your freezer. It is designed for the freezing of edible foodstuffs only.
- Do not consume food that has been frozen for an excessive length of time.
- Do not leave the door open for long periods, as this will increase operating costs and cause excessive ice formation.
- Do not use sharp objects such as knives to remove the ice from the appliance. Only use a plastic scraper.
- Do not put hot food into the appliance. Let it cool down to room temperature.

- Do not put liquid-filled bottles or sealed cans containing carbonated liquids into the freezer as they may burst.
- Do not give children ice-cream and water ice directly from the freezer as the low temperature may cause "freezer burns" on their lips.
- Do not try to keep frozen food that has thawed; it should be eaten within 24 hours or cooked and re-frozen.

LED LIGHT REPLACEMENT

WARNING: the LED light must not be replaced by the user! If the LED light is damaged, contact an authorized service representative for repairing.

CLEANING

1. Unplug the appliance.
 2. Remove all substances.
 3. Clean the inside and outside walls with a clean sponge or soft cloth using warm water or 1 teaspoon of bicarbonate of soda to 1.2 liters of water.
 4. Rinse well and wipe dry with a clean soft cloth.
- If the appliance is not to be used for a long period of time, it is recommended to remove all the food stuff, clean the inside of the appliance and leave the door open to allow air circulation, thus avoiding unpleasant odors.
 - Dust behind the refrigerator and on the ground should be cleaned regularly to improve cooling efficiency and save energy.
 - The interior of the refrigerator should be cleaned regularly to avoid odor.

- Check the door gasket regularly to make sure there is no debris.
- Turn off the power before cleaning, remove all food, shelves, drawers, etc.
- Clean the door gasket with mild soap and water. Use a soft cloth or sponge to clean the inside of the refrigerator, with two tablespoons of baking soda and a quart of warm water. Then rinse with water, wipe clean, and open the door to dry it naturally before the power is turned on.
- For areas that are difficult to clean in the refrigerator (such as narrow splits, gaps or corners), it is recommended to wipe them regularly with a soft rag, soft brush, etc. and when necessary, use some auxiliary tools (such as thin sticks) to ensure no contaminant accumulation in these areas.
- Do not use soap, detergent, scrub powder, spray cleaner, etc., as these may cause odors inside the refrigerator.
- Wipe the outer surface of the refrigerator with a soft cloth dampened with soapy water, detergent, etc., and then wipe it dry.
- Do not use hard brushes, steel wool, wire brushes, abrasives (such as toothpaste), organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, or acid or alkaline items to clean the refrigerator, as these may damage the surface and interior. Boiling water and benzene may deform or damage plastic parts.
- Do not rinse with water to avoid affecting the electrical insulation properties.

- It is advisable to clean the appliance regularly and to remove any food deposits or splashes; in particular, clean the door seals, recesses and adjacent parts.
- Don't overlook parts of the appliance such as the humidity controller, light casing, racks, egg and butter compartments, ice cube tray, and all drainage areas.
- If the appliance is not kept clean and in good condition, its surface could deteriorate, inexorably affecting the length of its service life, and could lead to a dangerous situation.
- The appliance must not be steam cleaned.
- Use only a non-abrasive sponge, rinse with clean water then dry thoroughly before putting the parts back in place.
- Never use abrasive cleaning products or hard metal scrapers to clean the appliance, as these could scratch the surface and damage the coating.
- After cleaning, leave the inside of the appliance to dry with the door open before plugging it into the mains again.
- When re-stocking the appliance, be especially careful not to hit, scratch, crack or break the internal surfaces.

TROUBLESHOOTING

⚠ Caution! Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician or a competent person should do the troubleshooting that is not in this manual.

Important! There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).

Problem	Possible cause	Solution
Appliance does not work	Temperature regulation knob is set at number "0".	Set the knob at other number to switch on the appliance.
	Mains plug is not plugged in or is loose.	Insert mains plug.
	Fuse has blown or is defective.	Check fuse, replace if necessary.
	Socket is defective.	Mains malfunctions are to be corrected by an electrician.
The food is too warm	Temperature is not properly adjusted.	Please look in the initial Temperature Setting section.
	Door was open for an extended period.	Open the door only when necessary.
	A large quantity of warm food was placed in the appliance within the last 24 hours.	Turn the temperature regulation to a colder setting temporarily.
	The appliance is near a heat source.	Please refer to the installation location section.
Appliance cools too much	Temperature is set too cold.	Turn the temperature regulation knob to a warmer setting temporarily.
Unusual noises	Appliance is not level.	Re-adjust the feet.
	The appliance is touching the wall or other objects.	Move the appliance slightly
	A component, e.g. a pipe, on the rear of the appliance is touching another part of the appliance or the wall.	If necessary, carefully bend the component out of the way.
Water on the floor	Water drain hole is blocked.	See the Cleaning section.
Side panel is hot	Condenser is inside the panel.	This is normal.

If the issue persists, contact the Service Center.

CUSTOMER SERVICE

We decline liability for any damage or accident derived from any use of this appliance which is not in conformity with the instructions contained in this manual.

Duration of availability of spare parts: 10 years.

In accordance with Article L. 217 of the Consumer Code, your product benefits from a legal guarantee of conformity of 2 years.

This instruction book is also available on our website:
www.but.fr

To contact our After-Sales Service, before going to your BUT store, call



09 78 97 97 97

From Monday to Friday from 9:00 to 19:00, Saturday from 9:00 to 18:00 (local call price).

TECHNICAL INFORMATION

Flash the QR code on the energy label or below to access its main information.

Model	Website	QR Code
CBG262EBAQUA	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2613955	

Reference:	CBG262EBAQUA
Rated voltage:	220-240V~
Ampere:	0.75A
Rated frequency	50Hz
Climate class:	N,ST
Refrigerant:	R600a(65g)
Protection against electrical shock:	I
Insulation foam:	CYCLOPENTANE

Climate class:

- Temperate (N): 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C'.
- Subtropical (ST): 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C'.

DISPOSAL

The refrigerating gas contained in the circuit of this appliance is isobutane (R600a); it causes a low level of pollution but is inflammable. Please contact your local disposal department for advice on the correct method of disposal.

DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES



European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.



BUT INTERNATIONAL

1, Avenue Spinoza

77184 Emerainville

FRANCE

30/01/26



Séparez les éléments avant de trier

BUT

CKFAR-B03