



FR

GB

SIGNATURE®

LAVE-LINGE

SLF1014A10B

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Nous vous remercions d'avoir choisi la qualité **SIGNATURE**. Ce produit a été créé par notre équipe de professionnels et selon la réglementation européenne en vigueur. Pour une meilleure utilisation de votre nouvel appareil, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'instructions et de le conserver pour toute référence ultérieure.

FR

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité	FR-2
Description du produit.....	FR-5
Instructions d'installation.....	FR-7
Instructions d'utilisation.....	FR-14
Entretien et nettoyage.....	FR-36
Dépannage.....	FR-42
Sav - garantie.....	FR-46
Spécifications techniques et énergétiques.....	FR-47
Enlèvement des appareils ménagers usagés.....	FR-48

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veillez à respecter impérativement les mesures de sécurité décrites dans cette notice afin d'éviter tout risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle.

FR

• Explication des symbols

Icôn	Type	Signification
	AVERTISSEMENT	Risque de blessures graves ou danger de mort
	RISQUE D'ÉLECTROCUTION	Risque d'électrocution
	INCENDIE	Avertissement : Risque d'incendie / Matières inflammables
	MISE EN GARDE	Risque de blessures ou de dommages matériels
	IMPORTANT / REMARQUE	Informations concernant l'utilisation correcte de l'appareil

- Cet appareil est conçu pour être utilisé dans des applications domestiques et analogues, telles que:
 - dans les coins cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et les autres environnements de travail;
 - dans les fermes;
 - par les clients d'hôtels, de motels et d'autres environnements de type résidentiel;
 - dans les environnements de type chambre d'hôte;
 - dans les espaces d'utilisation commune dans des immeubles d'habitation.
- On doit utiliser les ensembles de raccordement neufs fournis avec l'appareil et il convient de ne pas réutiliser les ensembles de raccordement usagés.
- Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être obstruées par un tapis.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Le lave-linge ne doit pas être utilisé si des produits chimiques ont été utilisés pour le nettoyage.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à verrouillage, une porte coulissante ou une porte ayant une charnière du côté opposé à celle du lave-linge, empêchant ainsi l'ouverture totale du lave-linge.
- Il convient d'utiliser les produits assouplissants, ou produits similaires, conformément aux instructions relatives aux produits assouplissants.
- Retirer des poches tous les objets tels que briquets et allumettes.
- L'appareil est conçu pour laver un maximum de 10,0 kg de vêtements secs.
- La pression maximale de l'eau à l'entrée: 1.0 Mpa.
- La pression minimale de l'eau à l'entrée: 0.03 Mpa.
- Le changement de certaines pièces de votre appareil électro-ménager peut entraîner un danger. Assurez-vous de disposer de toutes les compétences requises et des outils nécessaires pour effectuer les opérations d'autoréparation en toute sécurité. Dans le cas contraire, faites appel à un professionnel agréé.
- En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.


DESCRIPTION DU PRODUIT

Assurez - vous que toutes les pièces sont incluses dans l'emballage de l'appareil. Si vous rencontrez des problèmes avec votre équipement ou vos pièces, veuillez contacter votre centre de service local ou le magasin où vous avez acheté le produit.


FR

• Nom du composant

1. Cordon d'alimentation
2. Couvercle supérieur
3. Panneau de commande
4. Tambour
5. Filtre d'entretien
6. Porte
7. Flexible de vidange
8. Bac a détergent
9. Tuyau d'arrivée d'eau

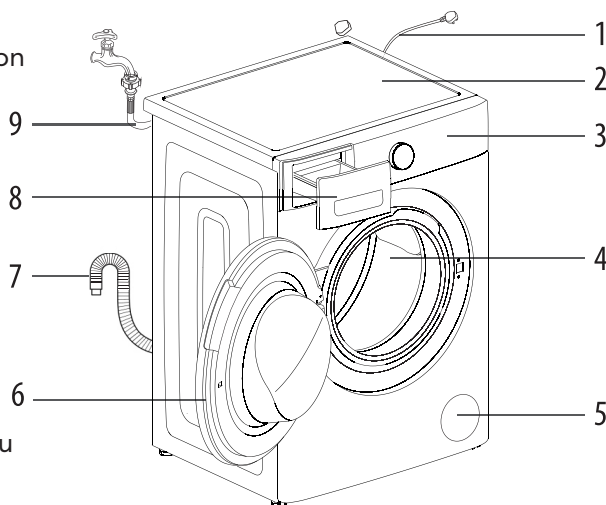

• Panneau de commande

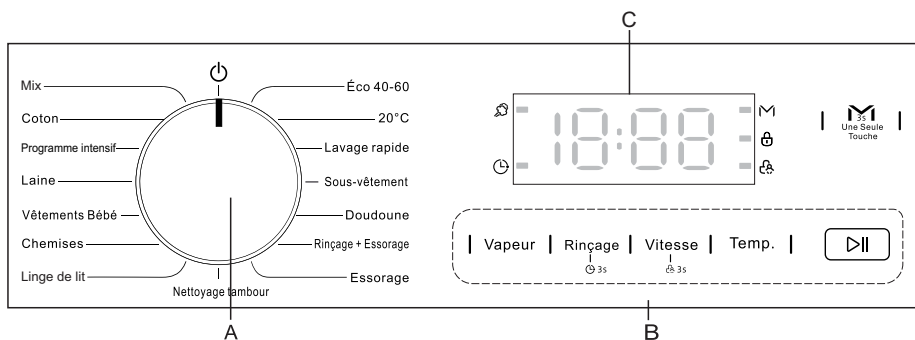

A. Bouton SÉLECTEUR DE CYCLE DE LAVAGE

B. Boutons fonctions et options

C. Affichage

• Bac à détergent




Détergents liquides



Adoucissant



Détergent en poudre

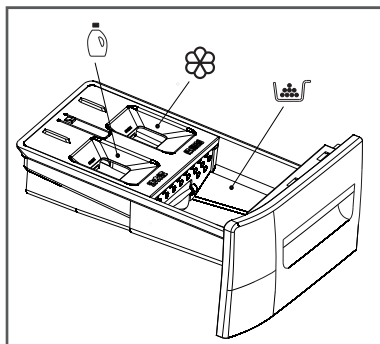

• Accessoires

Manuel de l'utilisateur	Tuyau d'arrivée d'eau	Clé	Bouchon de transport
1 copie	1 pcs	1 pcs	4 pcs



IMPORTANT / REMARQUES

- Tuyau d'arrivée d'eau: Utilisé pour connecter le robinet d'arrivée d'eau et la vanne d'entrée d'eau de la machine pour fournir de l'eau à la machine.
- Clé: Pour le démontage des boulons de transport ou pour le réglage des pieds de la machine.
- Bouchon de transport: Utilisé pour boucher le trou du boulon de transport à l'arrière de la machine et empêcher les éclaboussures d'eau dans la machine.


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Suivez attentivement ces instructions pour vous assurer que la machine à laver est correctement installée et éviter les accidents lors de la lessive.

Ouvrir l'emballage du Lave-linge

1. Retirer l'appareil de l'emballage.

2. Lorsque vous posez l'appareil sur le côté pour retirer la base en carton, veillez à bien protéger le côté de l'appareil et à manipuler l'appareil avec soin.

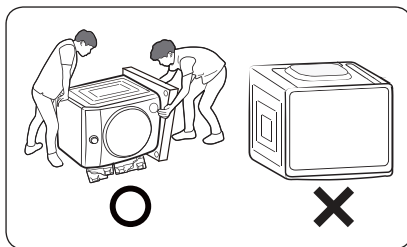

3. Assurez - vous que l'appareil n'est pas endommagé pendant le transport. Assurez - vous d'avoir reçu tous les articles affichés sur la page "DESCRIPTION DU PRODUIT". Si l'appareil est endommagé pendant le transport ou si vous n'avez pas tous les articles, contactez le distributeur et ne poursuivez aucun processus d'installation.




AVERTISSEMENT

- Les matériaux d'emballage (p. ex. film, mousse) peuvent être dangereux pour les enfants.
- Risque d'étouffement! Gardez tous les emballages hors de portée des enfants.

Transport de l'appareil

Inclinez l'appareil vers l'arrière. Une personne se tient derrière l'appareil et tient la partie saillante de la plaque supérieure, tandis que l'autre personne tient le bas de l'appareil devant.

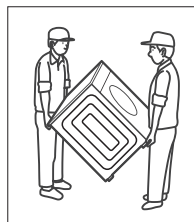

AVERTISSEMENT

- Ne le faites pas tout seul.
- Pour éviter les blessures ou les tensions, portez des gants de protection lorsque vous soulevez ou transportez l'appareil.
- Lorsque vous déplacez l'appareil, ne laissez pas l'avant entrer en contact avec le châssis du chariot.



Retirez les boulons de transport

AVERTISSEMENT

- Vous devez enlever tous les boulons de transport situés à l'arrière du lave-linge avant d'utiliser le produit.
Dans le cas contraire, l'appareil peut subir de graves dommages.
- Vous aurez de nouveau besoin des boulons de transport si vous déplacez le produit. Par conséquent, conservez-les en lieu sûr.

Procédez de la manière suivante pour enlever les boulons:


1. Dévissez les 4 boulons avec une clé et enlevez les.
2. Bouchez les trous avec les bouchons prévus à cet effet.
3. Gardez soigneusement les boulons de transport pour pouvoir les réutiliser ultérieurement.

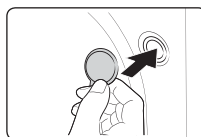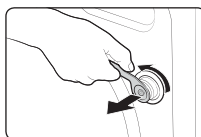

Lieu d'installation

Pour installer la machine, choisissez un emplacement présentant les caractéristiques suivantes:

1. Surface dure, sèche et plate.
2. éviter toute exposition directe à la lumière du soleil
3. Aération suffisante
4. Température ambiante supérieure à 0°C
5. à distance des sources de chaleur (gaz, charbon etc.)

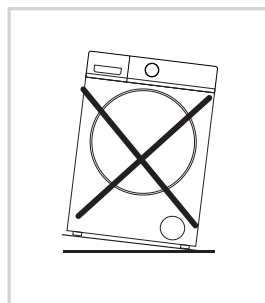

FR



AVERTISSEMENT

- Il est important que le produit soit stable afin qu'il ne se déplace pas !
- Assurez-vous que le produit ne repose pas sur le cordon d'alimentation.
- L'appareil n'est pas destiné à une utilisation intégrée.
- L'appareil ne doit pas être installé dans des salles de bains, dans des pièces très humides ni dans des pièces avec des gaz explosifs ou des substances caustiques.
- N'installez pas le lave-linge dans un endroit où il pourrait être exposé directement au soleil, car les pièces en plastique et les composants pourraient être endommagés. Cela réduirait la durée de vie de votre lave-linge.
- N'installez pas le lave-linge dans un endroit où la température pourrait atteindre le point de gel. Les tuyaux gelés peuvent éclater ou se fendre. La fiabilité de l'unité de commande électronique pourrait être altérée sous des températures négatives.
- Gardez le lave-linge éloigné du feu et de toute source de chaleur.

Exigences relatives à l'espace d'installation

- Lors de l'installation de l'appareil, les prises électriques et les prises doivent être facilement accessibles.
- Installez l'appareil dans un endroit avec suffisamment d'espace autour.


(a) 3 cm ou plus au-dessus

(b) 5 cm ou plus derrière

(c) 5 cm ou plus sur le côté gauche



(d) 5 cm ou plus sur le côté droit

(e) 70 cm ou plus

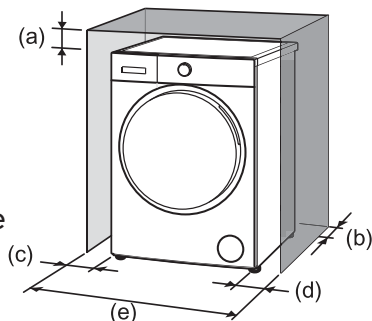


Ajustement du lave-linge


1. Assurez-vous que les pieds sont correctement fixés à l'appareil. Si ce n'est pas le cas, remettez-les dans leur position d'origine et serrez les écrous.
2. Desserrez l'écrou de blocage et tournez le pied jusqu'à ce qu'il touche le sol.
3. Réglez les pieds et bloquez-les en position à l'aide d'une clé. Assurez-vous que le lave-linge est stable.

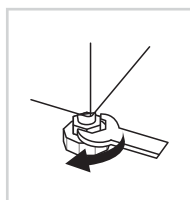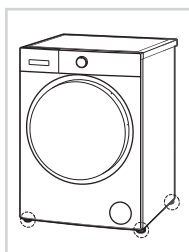

Monter

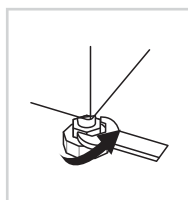

Descendre

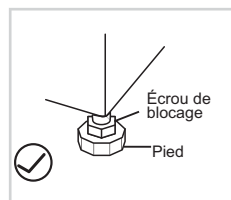

Pied





AVERTISSEMENT

- les écrous de blocage situés sur les quatre pieds doivent être solidement serrés contre le châssis.

Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau

Suivez les instructions fournies dans ce chapitre afin d'éviter une fuite ou un dégât des eaux.

1. Connectez une extrémité du tuyau d'alimentation en eau au robinet d'eau froide et serrez - la à la main (voir photo). Avant de faire la connexion, laissez couler l'eau jusqu'à ce qu'elle soit complètement claire.
2. Connectez l'autre extrémité du tuyau d'alimentation en eau à la vanne d'entrée d'eau à l'arrière de l'appareil et serrez - la à la main.
3. Ouvrez le robinet lentement pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuite.

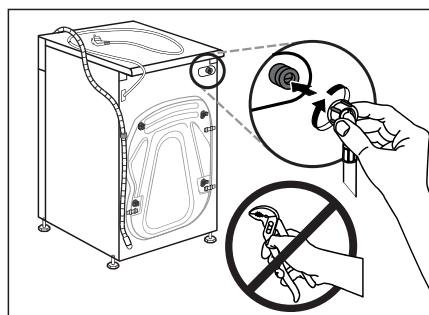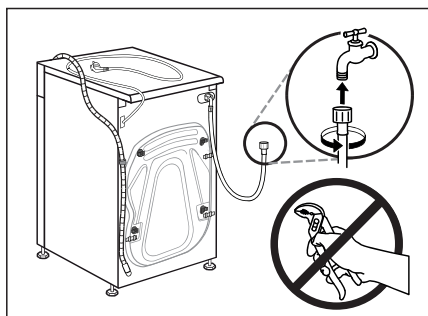

FR

⚠ AVERTISSEMENT

- N'enroulez pas, n'écrasez pas, ne modifiez pas ou ne coupez pas le tuyau d'arrivée d'eau.
- Serrez l'extrémité du tuyau à la main.
- La pression d'alimentation en eau doit être comprise entre 0,03 et 1,0 MPa. Si la pression de l'eau dépasse cette valeur, installez une soupape de décompression.
- N'utilisez jamais de tuyau d'eau usagé. Utilisez le nouveau tuyau d'alimentation en eau fourni avec l'appareil.
- Ne pas raccorder à une alimentation en eau chaude.


Tuyau de vidange

⚠ AVERTISSEMENT


- N'enroulez pas ou ne rallongez pas le tuyau de vidange.
- Positionnez correctement le tuyau de vidange. Si vous n'effectuez pas correctement cette opération, une fuite d'eau pourra survenir.

FR


Il y a quatre façons de placer l'extrémité d'un tuyau d'évacuation:

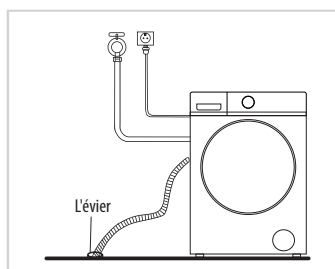


1. Placez-le dans l'évier

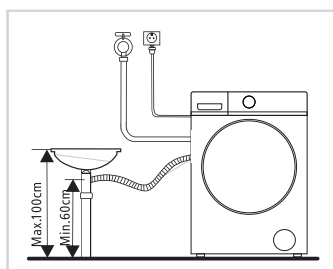

2. Reliez-le à un embranchement de la canalisation d'évacuation de l'évier.

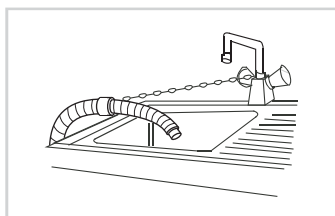

3. Connexion au lavabo

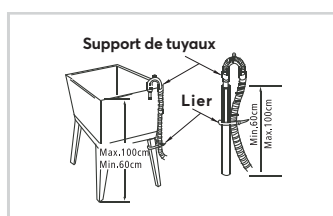

4. Connectez - le au lavabo ou à une canalisation

⚠ AVERTISSEMENT

- Lorsque vous installez un tuyau de vidange, fixez-le correctement à l'aide d'un cordon.
- Si le tuyau de vidange est trop long, n'essayez pas d'insérer une partie dans le sèche-linge à tambour en forçant car cela provoquera des bruits anormaux.

Connexions électriques

Cet appareil doit être relié à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant au courant électrique un chemin de moindre résistance. Cet appareil est équipé d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée sur une prise appropriée installée et mise à la terre conformément aux codes et règlements locaux.

FR



AVERTISSEMENT

- Le raccordement incorrect du conducteur muni d'un dispositif de mise à la terre peut entraîner le risque de choc électrique.
- Consultez un électricien qualifié ou le personnel de service après-vente si vous n'êtes pas certain que l'appareil est correctement relié à la terre.
- Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil si elle ne correspond pas à la prise.
- Faites installer une prise correcte par un électricien qualifié.
- La fiche doit demeurer facilement accessible après l'installation de l'appareil.
- Durant l'installation, assurez-vous que le câble d'alimentation ne soit pas endommagé, plié ou coincé.
- Ne pas connecter l'appareil à l'alimentation secteur à l'aide d'une rallonge.


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Avant de charger les premiers vêtements


Votre nouvel équipement est testé avant de quitter l'usine. Le processus consiste à exécuter différents cycles de lavage. Par conséquent, de petites quantités d'eau peuvent rester dans les réservoirs et les systèmes de drainage. Avant de charger les vêtements pour la première fois, nettoyez le système en exécutant un cycle de nettoyage du tambour sans vêtements et sans détergent.

Démarrage rapide


1. Avant le lavage

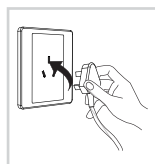


Branchez l'appareil

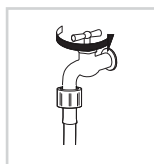


Ouvrez le robinet

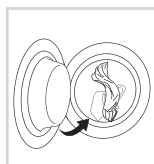

Chargez

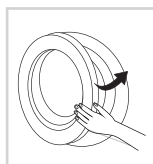


Fermez la porte

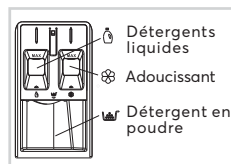


Ajoutez du détergent

2. Lavage

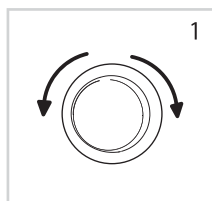

Sélectionnez le programme

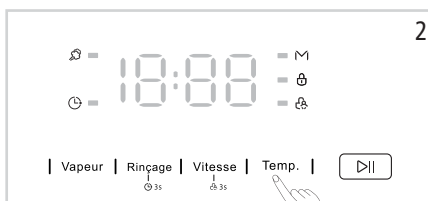

Sélectionnez une fonction ou les paramètres par défaut



Lancez le programme

3. Après le lavage


L'avertisseur sonore retentit ou « **End** » (Fin) s'affiche à l'écran.

Utilisation quotidienne


FR

Préparer les vêtements

- Veuillez lire les étiquettes et les explications relatives à l'utilisation de détergent avant d'effectuer le lavage. Choisissez du détergent non moussant ou peu moussant pour un lavage optimal.
- Avant de mettre un vêtement ou autre article dans l'appareil, veuillez consulter l'étiquette d'entretien correspondante pour connaître les conditions de lavage, ainsi que la température maximale à respecter.

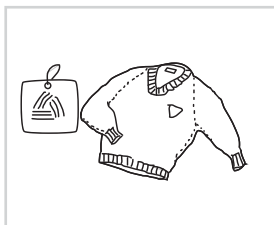


Lisez l'étiquette

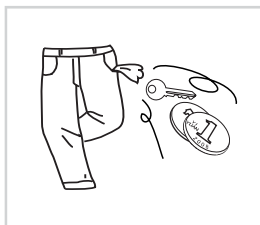


Videz les poches des vêtements




Attachez les longues ficelles/longs rubans, fermez les fermetures éclair et boutonnez les boutons

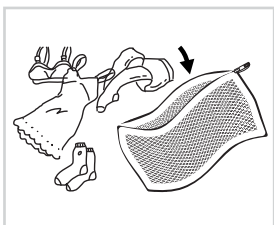

Mettez les vêtements de petite taille dans des taies d'oreiller

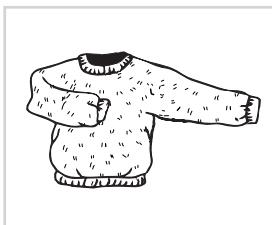

Mettez sur l'envers les vêtements qui boulochent facilement et à poils longs

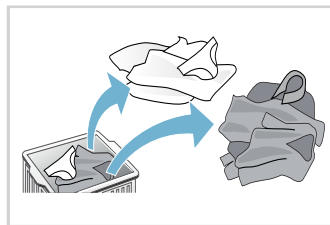

Triez les vêtements selon leurs textures



AVERTISSEMENT

- Si vous lavez un seul vêtement, l'excentricité risque de déséquilibrer fortement le lave-linge et de déclencher l'alarme. Il est donc recommandé d'ajouter un ou deux articles supplémentaires afin que l'évacuation de l'eau puisse se faire normalement.
- Ne lavez pas des vêtements ayant été en contact avec du kérosène, du carburant, de l'alcool et d'autres matériaux inflammables.

Comment utiliser la machine à laver

1. Charger le linge

Ouvrez la porte et chargez le linge. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans trop remplir. Respectez les tailles de charge indiquées dans le "Tableau des cycles de lavage". Une surcharge de la machine entraînera des résultats de lavage insatisfaisants et du linge froissé.

2. Fermer la porte



Veillez à ce qu'aucun linge ne reste coincé entre la vitre de la porte et le joint en caoutchouc. Fermez la porte de manière à ce que vous puissiez entendre le clic de fermeture.

3. Ouvrir le robinet d'eau

Assurez-vous que la machine à laver est bien raccordée au réseau d'eau. Ouvrez le robinet d'eau.

⚠ AVERTISSEMENT

- Veillez à ce qu'aucun vêtement ne reste coincé lorsque vous fermez le hublot.
- Ne mettez pas trop de vêtements dans le tambour, cela peut causer des vibrations excessives ou des dommages à l'équipement, ou des dommages aux joints de porte.

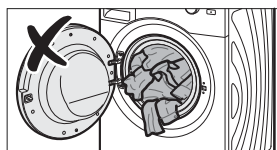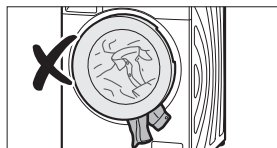

4. Définir le programme souhaité

Sélectionnez le programme souhaité à l'aide du bouton "Sélecteur de programme". La durée du cycle de lavage est affichée sur l'écran. Le lave-linge affiche automatiquement les réglages de température et de vitesse d'essorage maximums possibles pour le programme sélectionné.

Réglez la température et/ou la vitesse d'essorage si nécessaire à l'aide des boutons correspondants.

- **Changer la température, si nécessaire**


Appuyez sur le bouton Temp. (température) pour abaisser progressivement le réglage de la température jusqu'à ce que le lavage à froid soit réglé (tous les voyants de valeur de température de l'écran s'éteignent). Appuyez à nouveau sur le bouton pour régler le réglage le plus élevé possible.

- **Modifier la vitesse d'essorage, si nécessaire**

Appuyez sur le bouton Vitesse pour réduire progressivement la vitesse de rotation jusqu'à ce que le cycle de rotation s'éteigne (tous les voyants de valeur de vitesse de rotation de l'écran s'éteignent). Appuyez à nouveau sur le bouton pour régler le réglage le plus élevé possible.

5. Ajouter du détergent

Sortez le distributeur de détergent et ajoutez le détergent (et les additifs/adoucisseurs) dans les compartiments correspondants comme décrit ci-dessous.

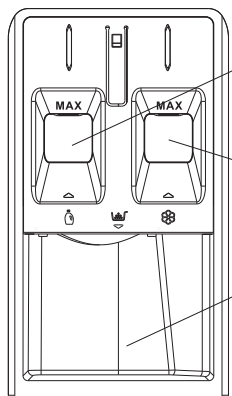

Compartiment 1 :
Détergent de lavage en poudre



Compartiment 2:
Détergent liquide de lavage
Le détergent liquide ne doit pas dépasser le niveau "MAX".



Compartiment 3 :
Additifs (Adoucisseur. etc.)
L'adoucissant ne doit pas dépasser le niveau "MAX".

Respectez les recommandations de dosage figurant sur l'emballage du détergent. Il est important de doser correctement les détergents/additifs, car :

- Cela optimise le résultat du nettoyage
 - Cela évite les résidus irritants des surplus de détergent dans votre linge
 - Cela permet d'économiser de l'argent en évitant le gaspillage des surplus de détergent
 - Cela protège la machine à laver en évitant la calcification des composants
 - Cela respecte l'environnement en évitant toute charge environnementale inutile.
- ! N'utilisez pas de détergents pour le lavage des mains car ceux-ci créent trop de mousse.
- ! Utilisez un détergent en poudre pour les vêtements en coton blanc, pour le prélavage et pour le lavage à des températures supérieures à 60°C.
- ! Suivez les instructions données sur l'emballage du détergent.

6. Retarder la fin d'un programme

- Pour différer la fin d'un programme, voir la section **"Panneau de commande/ARRÊT DIFFÉRÉ."**

7. Démarrer un programme

- Appuyez sur la touche **Départ/Pause** ▷|| , Le témoin relatif s'allume, la porte se verrouille et le témoin **"Serrure de Porte"** s'allume.
- Pour éviter les débordements, n'ouvrez plus le distributeur de détergent pendant un programme en cours.
- La durée restante du programme peut varier. Des facteurs tels que le déséquilibre de la charge de lavage ou la formation de mousse peuvent avoir un effet sur la durée du programme.

8. Interrompre un programme en cours et ouvrir la porte, si nécessaire

Appuyez sur **"Départ/Pause"** pour mettre en pause un programme en cours. Si le niveau d'eau ou la température n'est pas trop élevé, le témoin lumineux **"Serrure de Porte"** s'éteint. Vous pouvez ouvrir la porte, par exemple pour ajouter du linge, ou pour retirer du linge qui a été chargé par erreur. Appuyez sur **"Départ/Pause"** pour poursuivre le programme.

9. Annulation d'un programme en cours, si nécessaire

- Tournez la marque linéaire sous le symbole "  " sur le bouton de sélection du cycle de lavage et éteignez l'appareil jusqu'à ce que la machine à laver s'arrête.
- Si le niveau de l'eau et la température sont suffisamment bas, la porte peut être ouverte.
- La porte reste verrouillée s'il y a de l'eau dans le tambour. Pour déverrouiller la porte, allumez le lave-linge, sélectionnez le programme **Essorage** et désactivez l'option d'essorage en appuyant sur le bouton de vitesse (tous les voyants de valeur de vitesse d'essorage s'éteignent sur l'écran).
- Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour lancer le programme d'essorage. L'eau est vidée et la porte se déverrouille à la fin du programme.

10. Éteindre la machine à laver après la fin du programme


- À la fin du cycle, le message "  " est affiché à l'écran.
- La porte ne peut être ouverte que lorsque la lumière du symbole "**Serrure de Porte**" s'éteint.
- Vérifiez que l'indicateur "**Serrure de Porte**" est éteint, puis ouvrez la porte et sortez le linge.
- Éteignez l'appareil en tournant la marque linéaire sous le symbole "  " sur le bouton de sélection du cycle de lavage.
- Fermez le robinet.

FR

Laissez la porte entrouverte pour laisser sécher l'intérieur du lave-linge.

Panneau de commande

FR

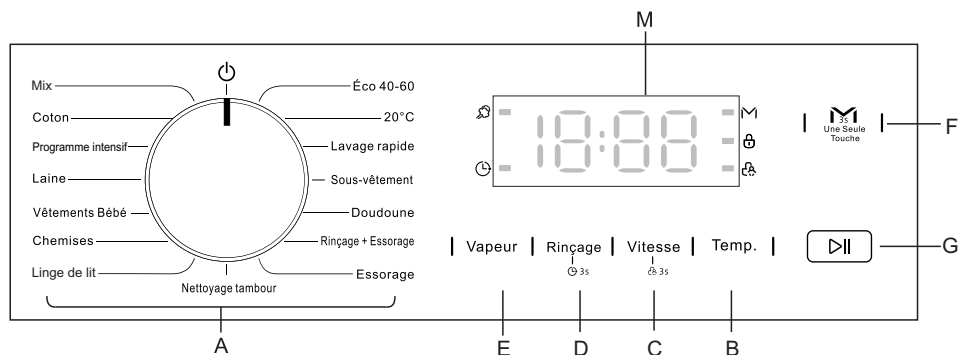

A--- Bouton **SÉLECTEUR DE CYCLE DE LAVAGE** : Utilisé pour définir le cycle de lavage souhaité (voir "Tableau des cycles de lavage").

- Position **ARRÊT**  : Tourner le marqueur linéaire sous le symbole "⏻" sur le bouton de sélection du cycle de lavage peut éteindre la machine. Si vous éteignez la machine pendant le cycle de lavage, ce cycle de lavage est annulé.

B--- Bouton **TEMP.** : Appuyez sur le bouton Temp. pour modifier la température de l'eau pour le cycle en cours, avec la valeur de température modifiée qui apparaît sur l'affichage numérique.

C --- Bouton **VITESSE** : Appuyez sur le bouton Vitesse pour modifier la vitesse d'essorage pour le cycle en cours, avec la valeur de vitesse d'essorage modifiée qui apparaît sur l'affichage numérique.

- Fonction **VERROUILLAGE ENFANT**  : Lorsque le cycle est en cours d'exécution, si vous souhaitez activer le verrouillage du panneau de commande, appuyez sur le bouton **VITESSE** et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes. Pour une description détaillée, voir→ Divers fonctions.

- D --- Bouton RINÇAGE** : Appuyez sur pour modifier le nombre de rinçages pour le cycle en cours, le nombre de rinçages modifié s'affiche sur l'écran numérique.
- Fonction **ARRÊT DIFFÉRÉ** ⌚ : Appuyez et maintenez le bouton **RINÇAGE** pour 3 secondes avant l'exécution du programme pour définir le "Arrêt Différé" fonction.

Pour des instructions détaillées, voir → Divers fonctions.

- E --- Bouton VAPEUR** : Appuyez sur le bouton Vapeur pour ajouter un processus de lavage à la vapeur après la dernière étape de vidange du programme sélectionné (ou en cours). Certains cycles de lavage ne peuvent pas sélectionner la fonction de lavage à la vapeur.

Pour une description détaillée, voir → Cycles divers .


- F --- Bouton M UNE SEULE TOUCHE** : Appuyez sur le bouton Une seule touche pour régler le cycle de lavage **UNE SEULE TOUCHE**.

Pour une description détaillée, voir → Cycles divers.

- G --- Bouton ▷|| DÉPART / PAUSE**: Appuyez sur le bouton pour démarrer ou suspendre le cycle de lavage.

M --- AFFICHER

Le display est utile lors de la programmation de la machine et fournit de nombreuses informations.

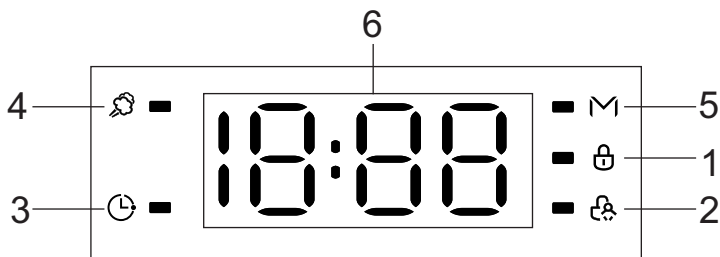

1 --- **SERRURE DE PORTE** indicateur

Le symbole allumé indique que la porte est verrouillée. Pour éviter tout dommage, attendez que le symbole s'éteigne avant d'ouvrir la porte.



2 --- **VERROUILLAGE ENFANT** indicateur

Le symbole allumé indique que la fonction **VERROUILLAGE ENFANT** est activée, le panneau de contrôle est verrouillé.



3 --- **ARRÊT DIFFÉRÉ** indicateur

Le symbole allumé indique que la fonction **ARRÊT DIFFÉRÉ** est activée. Le compte à rebours de la fin du cycle de lavage sélectionné s'affiche sur l'écran numérique.



4 --- **VAPEUR** indicateur

L'indicateur allumé indique que la fonction VAPEUR est activée.



5 --- **UNE SEULE TOUCHE** indicateur

Le symbole allumé indique que le programme de lavage **UNE SEULE TOUCHE** est sélectionné. Il y a deux façons de régler le programme de lavage **UNE SEULE TOUCHE**.



6 --- **AFFICHAGE NUMÉRIQUE**

1) Temps de lavage restant

1:28

2) Arrêt différé

12H

3) Température de lavage

30

4) Number de rincage

2

5) Code d'erreur

E03

FR

Tableau des cycles de lavage

Cycle de lavage	Temp. °C (Max)	Max. Charge (kg)	Description	Type de détergent		
				Détergents		Adoucisseur
				Universal	Special	
Mix	60	10	Pour les tissus mélangés, par ex. coton, lin et fibres synthétiques	L / P	---	O
Coton	60	10	Pour le coton	L / P	---	O
Programme intensif	85	3	Ce programme permet de détruire une grande partie des acariens et des éléments allergènes. Attention de ne pas utiliser ce programme avec les textiles fragiles.	L / P	---	O
Laine	40	1	Pour la laine qui peut être lavée par machine.	---	L / P	O
Vêtements Bébé	85	5	Un cycle spécialement conçu pour la saleté des vêtements pour enfants qui élimine efficacement les détergents résiduels	L / P	L	O
Chemises	60	3	Chemises	L / P	L	O
Linge de lit	60	6	Pour les gros objets comme les couvertures, rideaux et couvre-lits	L / P	---	O
Éco 40-60	40	10	Convient au lavage du linge de coton normalement sale déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C, au cours du même cycle. Ce programme est utilisé pour évaluer la conformité à la législation de l'union en matière d'écoconception.	L / P	---	O
20 °C	30	2	Convenant au lavage du linge de coton légèrement sale, à une température nominale de 20 °C.	L / P	---	O

FR

Cycle de lavage	Temp. °C (Max)	Max. Charge (kg)	Description	Type de détergent		
				Détergents		Adoucisseur
				Universal	Special	
Lavage rapide	40	1	Pour les petites quantités ou les produits peu sales	L / P	---	O
Sous-vêtement	60	5	Pour les sous-vêtements	L / P	L	O
Doudoune	40	2	Pour les vestes en duvet lavables en machine	---	L / P	O
Rinçage+ Essorage	---	10	Combine un rinçage et un essorage pour les charges nécessitant un cycle de rinçage supplémentaire. À utiliser également pour les charges nécessitant un rinçage uniquement	---	---	O
Essorage	---	10	Ce programme utilise un essorage pour raccourcir les temps de séchage des tissus épais ou des articles d'entretien spécial lavés à la main	---	---	---
Nettoyage tambour	85	---	Nettoyez le tambour en enlevant la saleté et les bactéries du tambour. Assurez-vous que le tambour est vide	---	---	---
Une seule Touche	40	5	Cycle spécial qui peut être lancé en appuyant simplement sur la touche Une Seule Touche une fois.	L / P	---	O

Informations sur les paramètres d'écoconception (conformément à (UE) 2019/2023)

	Unités	Eco 40-60			20 ° C	Coton	Laine	Lavage rapide
		Nominale	Demi	Quart				
Capacité nominale	kg	10	5	2.5	2	10	1	1
Durée du programme	h:mm	3:58	2:59	2:59	0:39	0:57	0:50	0:15
Consommation d'énergie	KWh/cycle	0.672	0.319	0.172	0.25	1.26	0.21	0.11
Consommation d'eau	L/cycle	74	49	36	60	75	65	45
Température maximale	°C	31	25	20	30	55	35	35
Teneur en eau résiduelle	%	62	61	61	75	70	85	75
Vitesse de rotation	rpm	1400	1400	1400	700	900	500	700

FR



IMPORTANT / REMARQUES

- L = détergent gel / liquide, P = détergent en poudre, O = facultatif, - - - = non
- Le programme «Eco 40-60» convient au lavage du linge de coton normalement sale déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C, au cours du même cycle, et que ce programme est utilisé pour évaluer la conformité à la législation de l'Union en matière d'écoconception .
- Les programmes les plus efficaces au regard de la consommation d'énergie et d'eau sont généralement ceux qui fonctionnent à basse température pendant une durée plus longue .
- Charger le lave-linge ménager au maximum de la capacité mentionnée par le fabricant pour chaque programme contribue à économiser de l'énergie et de l'eau .
- Le bruit et le taux d'humidité résiduelle sont influencés par la vitesse d'essorage: plus la vitesse d'essorage est élevée lors de la phase d'essorage, plus le bruit est élevé et plus le taux d'humidité résiduelle est faible .
- Les valeurs données pour les programmes autres que le programme «Eco 40-60» et le cycle de lavage sont seulement pour référence.

Cycles divers

Une seule touche


Le cycle de lavage **Une seule touche** peut détecter intelligemment le poids du linge et faire correspondre différents temps et températures de lavage pour réaliser un lavage intelligent. Le cycle de lavage **Une seule touche** peut être entré par les deux méthodes suivantes.

- Lorsque le lave-linge est en marche, appuyez et maintenez le bouton **Une seule touche** pendant au moins 3 secondes, le lave-linge lance directement le cycle de lavage **Une seule touche**, avec le voyant **Une seule touche " M "** allumé.
- Lorsque le lave-linge est en marche, appuyez brièvement sur le bouton **Une seule touche**, le témoin lumineux **Une seule touche** s'allume " **M** ", avec le « **AU** » affiché sur l'écran d'affichage, puis appuyez sur le bouton **DÉPART/PAUSE**, le lave-linge lance le cycle de lavage **Une seule touche**.

Cycles de lavage spéciaux

Vêtements Bébé : un cycle conçu pour la saleté typique des vêtements d'enfants en ce sens qu'il élimine efficacement toute trace de détergent résiduel.

Doudounes : un cycle pour laver les duvets simples (dont le poids ne doit pas dépasser 2,0 kg), les coussins ou les vêtements rembourrés de duvet d'oie comme la veste bouffante. Nous recommandons de placer les duvets dans le tambour avec leurs bords repliés vers l'intérieur (voir figure) et de ne pas utiliser plus des 3/4 du volume total du tambour. Pour obtenir les meilleurs résultats, nous recommandons d'utiliser un détergent liquide et de le placer dans le tiroir du distributeur de détergent.

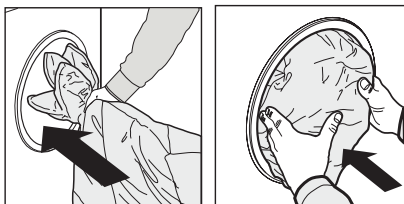

Laine : un cycle conçu pour les tissus en laine.

- Avant le lavage, veuillez confirmer que les vêtements portent l'étiquette de lavage "lavable en machine"
- Une fois la procédure terminée, veuillez retirer les vêtements rapidement, les façonner et les sécher pour éviter toute déformation causée par un placement trop long dans le tambour.
- Pour éviter que les vêtements ne soient endommagés, la température de l'eau ne doit pas dépasser 40 °C.
- Pour de meilleurs résultats et pour réduire les dommages aux vêtements, veuillez utiliser un détergent spécial pour la laine et ne pas dépasser 1,0 kg de linge.

Lavage à la vapeur

Appuyez sur le bouton **VAPEUR** pour ajouter un processus de lavage à la vapeur après la dernière étape de vidange du cycle de lavage sélectionné (ou en cours) et avant le dernier essorage. Dans le processus de lavage à la vapeur, la machine génère une grande quantité de vapeur à haute température pour entourer et pénétrer profondément dans le tissu des vêtements, améliorer la douceur et l'élasticité des vêtements, tout en éliminant l'odeur et en rafraîchissant les vêtements. Après le processus de lavage à la vapeur, la machine entre dans la phase finale de vidange et de rotation. (Mix, Coton, Vêtements Bébé, Chemises, Linge de lit, Sous-vêtement, Doudoune, programmes de Lavage rapide sont disponibles.)

Diverses fonctions

Arrêt Différé

Après avoir sélectionné le programme de lavage souhaité, avant d'appuyer sur le bouton **DÉPART / PAUSE**. Appuyez longtemps sur le bouton **RINSE** pour entrer en mode de fin de retard. Vous pouvez définir le délai de fin du programme par incréments de 1 heure (heure de fin). Le délai maximal pour cette fonction est de 24 heures. Le délai de l'arrêt différé s'affiche sur l'écran numérique, le voyant de l'arrêt différé s'allume sur l'écran, puis appuyez sur le bouton **DÉPART/PAUSE** pour lancer la fonction de l'arrêt différé : le compte à rebours commence alors sur l'affichage numérique.



IMPORTANT / REMARQUES

- Le temps d'exécution du programme est inclus dans le délai de fin défini.

Par exemple: Prenez un cycle de lavage de 1 heure et 23 minutes avec une fin différée de 8 heures.

Lors du réglage de la fin différée, le voyant de fin reste allumé et l'écran affiche: **8H**. Après avoir appuyé sur le bouton **DÉPART / PAUSE** pour activer la fonction fin différée, le voyant fin différée reste allumé et l'afficheur clignote: **8H**. Au bout d'une heure, l'afficheur clignote: **7H**, et ainsi de suite. Toutes les heures, l'afficheur clignote: le temps affiché sur l'écran est réduit en conséquence d'une heure. Après 6 heures et 37 minutes, le programme de lavage programmé commence à s'exécuter, le voyant de fin différée s'éteint et le temps affiché sur l'écran d'affichage passe au temps restant.

Comment annuler la fonction de fin différée :

Tournez le bouton de sélection du cycle de lavage et sélectionnez un nouveau cycle de lavage pour annuler la fonction de fin différée. L'heure de fin différée affichée sur l'écran numérique s'éteint, tandis que l'indicateur de fin s'éteint.



IMPORTANT / REMARQUES

- La fonction de fin différée ne peut pas être réglée pour un séchage simple et une procédure Éco40-60.
- Selon la pression de l'eau, le drain, le type de vêtements, la température de l'eau et d'autres conditions, l'heure de fin de l'opération peut différer de l'heure de fin réglée.

Verrouillage Enfant

1. Le réglage de la fonction de **Verrouillage Enfant** peut éviter une mauvaise utilisation par les enfants et une perturbation externe du processus de lavage.
2. Pendant le fonctionnement, appuyez longuement sur le bouton **Vitesse** pendant 3 secondes pour définir ou annuler la fonction **Verrouillage Enfant**.
3. Après avoir réglé la fonction de **Verrouillage Enfant**, le voyant de **Verrouillage Enfant** "  " s'allume, la porte ne peut pas être ouverte, le panneau de commande est verrouillé, tous les boutons du panneau de commande sont verrouillés, et bouton de sélection du cycle de lavage sur le panneau de commande (sauf que le marqueur linéaire sur le bouton de sélection du cycle de lavage se trouve sous le symbole "  ") ne répond pas non plus. Vous ne pouvez éteindre la machine qu'en tournant le bouton de sélection du cycle de lavage, lorsque la marque linéaire sur le bouton de sélection du cycle de lavage est sous le symbole "  ", la machine s'éteindra et cessera de fonctionner.
4. Après avoir réglé la fonction de **Verrouillage Enfant**, vous pouvez éteindre la machine en tournant le bouton de sélection du cycle de lavage. Lorsque la machine s'allume à nouveau, la machine exécute le programme directement avant de l'éteindre.



AVERTISSEMENT

- L'appareil est équipé d'une porte hublot. N'oubliez pas que le verre du hublot sera chaud lorsqu'il fonctionnera à des températures très élevées. Ne laissez pas les enfants ou les animaux le toucher.
- Veuillez vérifier si l'eau présente à l'intérieur du tambour a été vidangée avant d'ouvrir sa porte. N'ouvrez pas la porte si vous voyez qu'il reste de l'eau à l'intérieur.
- Ne fermez pas la porte avec une force excessive. Si la porte s'avère difficile à fermer, vérifiez que le tambour ne soit pas trop chargé et que le linge soit bien réparti.

FR

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Maintenez l'appareil propre afin de maintenir ses performances et de préserver sa durée de vie.

Compteur d'usage

1. Après avoir démarré la machine, appuyez sur la touche «Vitesse» et la touche «Température» pendant 3 secondes en même temps pour entrer dans le mode de compteur d'usage..
2. Sélectionnez le programme via le bouton, l'affichage affiche les heures. Le nombre maximal d'affichages est de **99 99** .
3. Éteignez ou appuyez sur les touches de «Vitesse» et de «Température» en même temps pendant 3 secondes pour quitter le mode.



AVERTISSEMENT

- Avant de procéder à l'entretien, débranchez l'appareil et fermez le robinet.

Nettoyage de l'extérieur de la machine

Un entretien adéquat permet d'optimiser la durée de vie du lave-linge. Les surfaces de l'appareil peuvent être nettoyées avec des détergents neutres non abrasifs dilués si nécessaire. Si de l'eau déborde, essuyez-la immédiatement avec un chiffon mouillé.

L'utilisation d'objets tranchants est interdite.





IMPORTANT / REMARQUES

- L'acide formique et ses solvants dilués ou équivalents sont à proscrire tels que l'alcool, les solvants, les produits chimiques, etc.

Nettoyage du tambour

Les traces de rouille laissées dans le tambour par les objets métalliques doivent être enlevées immédiatement à l'aide d'un détergent sans chlore.

N'utilisez jamais de paille de fer.




IMPORTANT / REMARQUES

- Ne mettez pas de linge dans le lave-linge lors du nettoyage du tambour.

Nettoyage du joint de porte et du hublot

Essuyer le hublot et le joint après chaque lavage pour retirer les peluches et les taches. l'accumulation de peluches peut causer des fuites.

Retirez les pièces de monnaie, boutons et autres objets coincés dans le joint après chaque lavage.

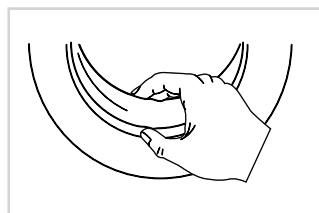

Nettoyage du filtre d'entrée





IMPORTANT / REMARQUES

- S'il y a peu d'eau dans l'appareil alors que le robinet est ouvert, le filtre d'entrée doit être nettoyé.

FR



Nettoyer le filtre du robinet

1. Fermez le robinet.
2. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet.
3. Nettoyez le filtre.
4. Reconnectez le tuyau d'arrivée d'eau.

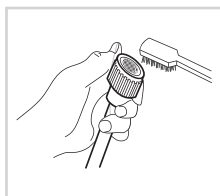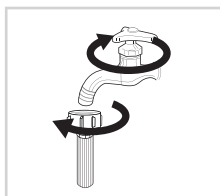

Laver le filtre dans le lave-linge:

1. Dévissez le tuyau d'arrivée d'eau de l'arrière de la machine.
2. Sortez le filtre avec une pince à bec long et réinstallez-le une fois le lavage terminé.
3. Utilisez la brosse pour nettoyer le filtre.
4. Rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau.

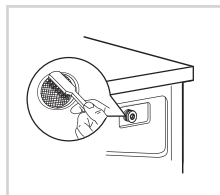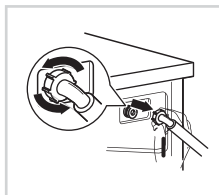


IMPORTANT / REMARQUES


- Si la brosse n'est pas propre, vous pouvez enlever le filtre lavé séparément;
- Reconnectez, ouvrez le robinet.

Nettoyage du bac à détergent


1. Appuyez sur le couvercle du compartiment à adoucissant, indiqué par la flèche, à l'intérieur du tiroir à détergent.
2. Soulevez le clip, retirez le couvercle de l'adoucisseur d'eau et lavez toutes les rainures avec de l'eau.
3. Remettez en place le couvercle et refermez le tiroir.

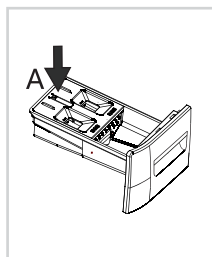


Ouvrez le tiroir à détergent en appuyant sur A

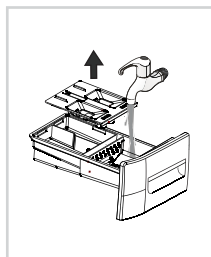

Nettoyez le tiroir à détergent sous l'eau

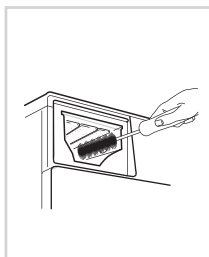

Nettoyez l'intérieur du logement du bac à détergent avec une vieille brosse à dents

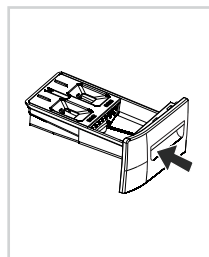

Réinsérez le tiroir à détergent



IMPORTANT / REMARQUES

- N'utilisez pas d'alcool, de solvants ou de produits chimiques pour nettoyer le lave-linge.

Nettoyage du filtre de la pompe de vidange


AVERTISSEMENT

- Attention à l'eau chaude !
- Débranchez l'appareil afin d'éviter tout risque de décharge électrique avant le lavage.
- Le filtre de la pompe de vidange permet de filtrer les fils et autres petites saletés présentes dans le linge.
- Nettoyez régulièrement le filtre afin de garantir le fonctionnement normal du lave-linge.
- En ce qui concerne les instructions d'installation de l'appareil et les raccordements électriques, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
- Quand l'appareil est en marche, il peut y avoir de l'eau chaude dans la pompe selon le programme sélectionné. N'enlevez en aucun cas le couvercle de la pompe alors que le cycle de lavage est en cours, attendez toujours que le lave-linge ait fini le cycle et se soit vidé. Après avoir remis le panneau en place, assurez-vous qu'il est bien resserré.
- En ce qui concerne les instructions de nettoyage et d'entretien, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.

MISE EN GARDE


- Assurez-vous que le bouchon de la valve et le tuyau de vidange d'urgence sont correctement réinstallés. Les plaques du bouchon doivent être alignées avec les plaques de l'orifice pour éviter toute fuite.

1. Ouvrir le couvercle du filtre de drainage

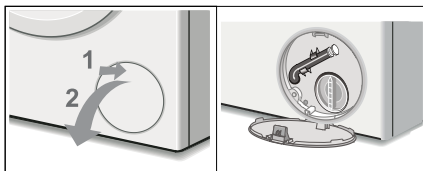


2. Retirez le bouchon du tuyau et placez le tuyau sur le côté du récipient et laissez l'eau finir de s'écouler du tambour.

Une fois la vidange terminée, remplacez le bouchon d'étanchéité à l'extrémité du tuyau et remettez le tuyau à son emplacement de stockage.

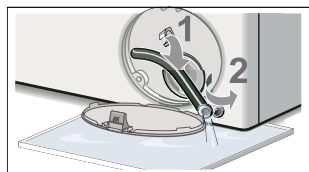


FR


3. Tournez le couvercle de la pompe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer. Une petite quantité d'eau résiduelle peut s'écouler lorsque le couvercle est retiré. Nettoyez l'intérieur du tuyau de la pompe, en enlevant tous les débris ou objets étrangers. Vérifiez que la roue, à l'arrière du corps de pompe, peut maintenant tourner librement. Enlevez les peluches, les débris ou les résidus de détergent des filets du couvercle de la pompe et du boîtier du couvercle de la pompe.

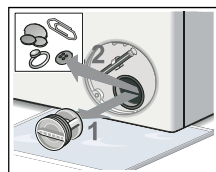

4. Remettez le couvercle de la pompe en place en le vissant fermement. La poignée doit être à la verticale.

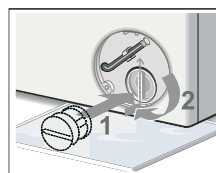

5. Fermez le couvercle du filtre. Essuyez toute eau renversée.

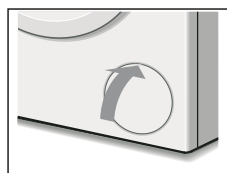

DÉPANNAGE

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, consultez tout d'abord le tableau suivant pour essayer de résoudre le problème.

Problème	Cause	Solution
Le lave-linge ne démarre pas	La porte est mal fermée	• Rallumez l'appareil après avoir fermé la porte. • Vérifiez si des vêtements sont coincés.
La porte ne s'ouvre pas	Le dispositif de sécurité du lave-linge est activé	• Débranchez l'appareil puis rallumez-le.
Fuite d'eau	Défaut d'étanchéité de la connexion entre le lave-linge et le tuyau d'arrivée d'eau ou le tuyau de vidange	• Vérifiez les tuyaux et resserrez les connexions. • Nettoyez le tuyau de vidange.
Résidus de détergent dans le compartiment	Le détergent s'est gorgé d'eau	• Nettoyez et essuyez le compartiment.
Les voyants ou l'écran ne s'allument pas	L'appareil n'est pas sous tension. Problème des circuits. Problème de branchement	• Vérifiez si le courant est coupé et si la fiche d'alimentation est bien branchée

Bruit anormal		• Assurez-vous que les boulons de fixation ont été enlevés. • Assurez-vous que l'appareil est installé sur un sol solide et plan.
---------------	--	--

Si le problème persiste, veuillez contacter le centre de service.

FR

En cas de dysfonctionnement de votre appareil, un code d'information peut apparaître sur l'écran. Consultez le tableau ci-dessous pour essayer de résoudre l'erreur :

FR

Code	Code d'information	Action
E 02	Problème d'injection d'eau pendant le lavage	• Vérifiez si la pression d'eau est trop faible. • Redressez le tuyau d'eau. • Vérifiez si le filtre de la valve d'arrivée d'eau est obstrué.
E 03	évacuation de l'eau trop longue	• Vérifiez si le tuyau de vidange est obstrué.
U4	La porte est mal fermée	• Rallumez l'appareil après avoir fermé la porte. • Vérifiez si des vêtements sont coincés
H	Température élevée à l'intérieur du tambour	• Appuyez sur le bouton DÉPART/PAUSE pour suspendre le fonctionnement de l'appareil, puis attendez quelques minutes. Lorsque la température dans le tambour descend à la température de sécurité, et le code d'erreur sur l'écran est supprimé, appuyez sur DÉPART / PAUSE pour continuer le reste du programme.

Code	Code d'information	Action
E XX	Autres	• Veuillez réessayer d'abord et appeler la hotline si le problème persiste.

Si un code d'information demeure affiché sur l'écran, contactez un centre de service local (Veuillez vous référer au chapitre « SAV - GARANTIE »).



IMPORTANT / REMARQUES

- Une fois les vérifications effectuées, rallumez l'appareil. Si le problème persiste ou si les codes d'erreur s'affichent de nouveau, contactez notre service après-vente.

SAV - GARANTIE

Le fabricant et le revendeur ne peuvent pas être tenus responsable de tout accident ou dommage causé par une utilisation impropre de l'appareil, ou si les instruments données dans le présent manuel n'ont pas été respectées.

Si vous souhaitez accéder à la liste des pièces détachées et à la documentation technique de votre produit, merci de consulter notre site:

<https://pieces-detachees-butelectro.sfg.fr>

Vous pourrez y acheter des pièces détachées afin de réparer ou faire réparer votre produit.

Durée de disponibilité des pièces détachées de dépannage: 14 ans.

Conformément à l'Article L. 217 du code de la consommation, votre produit bénéficie d'une garantie légale de conformité de 2 ans. Pour contacter notre Service Après-Vente, avant de vous déplacer à votre magasin BUT, appelez-le:



09 78 97 97 97

**Du lundi au vendredi de 09h00 à 19h00 et
le samedi de 09h00 à 18h00**


Prix d'un appel local

SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET ÉNERGÉTIQUES

Scanner le Code QR sur les étiquettes énergétiques ou le Code QR ci dessous pour obtenir ses informations principales.

Modèle	Website	QR Code
SLF1014A10B	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2669384	

FR

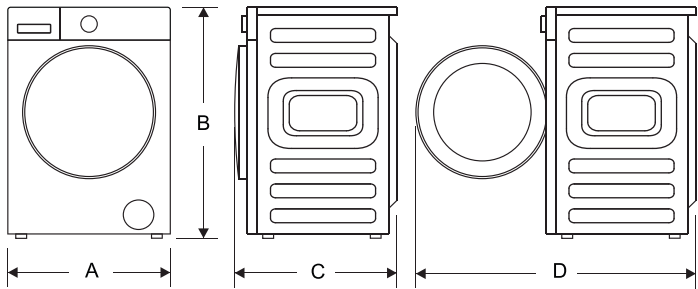

Modèle	SLF1014A10B
Alimentation électrique	220-240V~,50Hz
Intensité maximale	10A
Pression d'eau standard	0.03MPa~1.0MPa
Capacité de lavage	10kg
Puissance nominale	2000W
Poids net	65kg
Dimensions	
A	600mm
B	847mm
C	577mm
D	1003mm

ENLÈVEMENT DES APPAREILS MÉNAGERS USAGÉS



FR

La directive européenne 2012 / 19 / UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux qui les composent , et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement . Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte sélective.

INSTRUCTION MANUAL

Thank you for Choosing **SIGNATURE** quality. This product has been developed by our team of professional and according to European regulations. In order to get the most out of your new appliance, we recommend that you read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

GB

Tables of contents

Important safety instructions.....	GB-2
Product overview.....	GB-5
Installation instructions.....	GB-7
Operating instructions.....	GB-14
Cleaning and maintenance.....	GB-36
Trouble shooting.....	GB-42
Customer service.....	GB-45
Technical and energy specifications.....	GB-46
Disposal of your old appliance.....	GB-47

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

To mitigate the risks associated with explosion, fire, fatalities, electric shock, personal injury, or scalding when using this product, it is imperative to adhere to fundamental safety measures, as outlined below.

GB

• Explanation of symbols

Icon	Type	Meaning
	WARNING	Warns against risks which could, if left unheeded, cause danger to life and limb, injuries or material damage.
	RISK OF ELECTRIC SHOCK	Warns of risks which could, if left unheeded, cause damage to life and limb through electric shock.
	RISK OF FIRE	Warns that fires could start if the warning is left unheeded.
	CAUTION	Risk of injuries or material damage
	IMPORTANT / REMARK	Information regarding the correct use of the appliance


- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - areas for communal use in blocks of flats.
- The appliance shall be connected to the water mains using new hose-sets supplied with the appliance, old hose-sets should not be reused.
- The ventilation openings must not be obstructed by a carpet.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- The washer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.
- The appliance must not be installed behind a lockable door,
a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to
that of the washer, in such a way that a full opening of the
washer door is restricted.
- Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.
- Remove all objects from pockets such as lighters and matches.
- The maximum mass of dry cloth in kilograms to be used in
the appliance: 10.0 kg.
- The maximum inlet water pressure: 1.0 Mpa.
- The minimum inlet water pressure: 0.03 Mpa.
- Replacing certain parts of your household electrical appliance may lead to a danger. Please ensure that you have the necessary skills and own all tools required to carry out the self-repair operations safely. Otherwise, please contact a qualified professional.
- Regarding the information pertaining to the installation, handling, servicing and disposal of the appliance, thanks to refer to the below paragraph of the manual.

PRODUCT OVERVIEW


Make sure all parts are included in the device packaging. If you have a problem with your device or parts, contact a local service center or the store where you purchased the product.

• Names of component parts

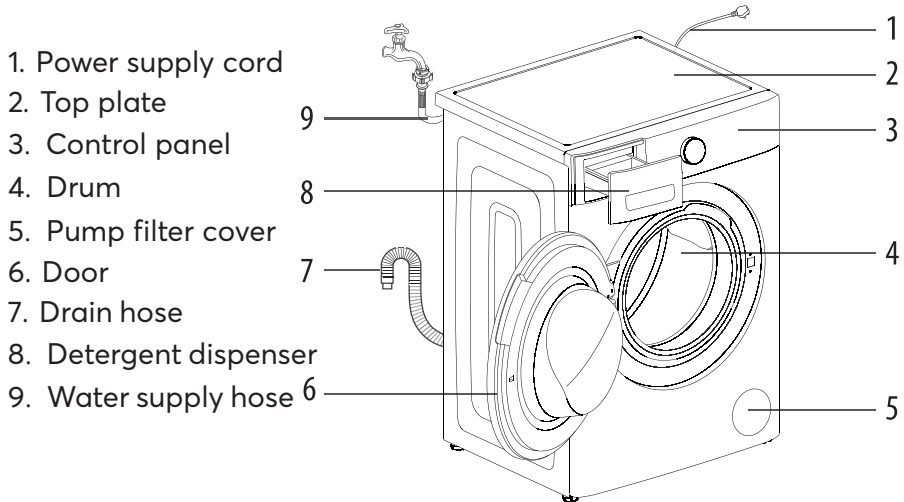

GB

• Control panel

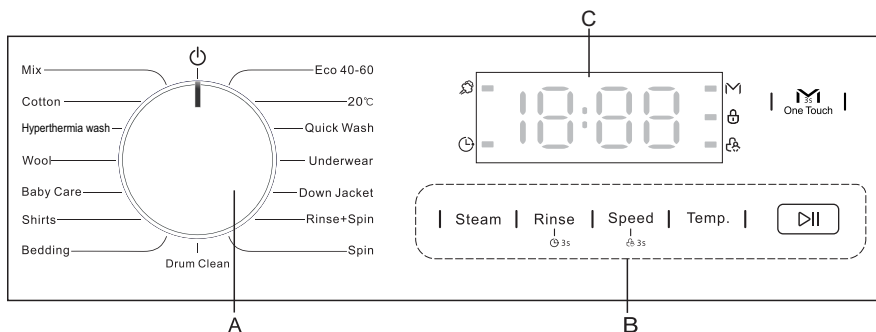

A. WASH CYCLE SELECTOR knob

B. Function and Option button

C. Display

• **Detergent Dispenser**




Liquid washing detergent



Softener




Powder washing detergent

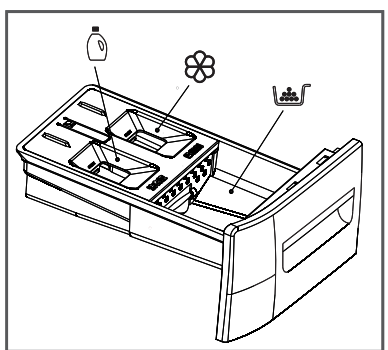

GB

• **Accessories**

User manual	Water supply hose	Wrench	Cover cap
1 copy	1 pcs	1 pcs	4 pcs
			



IMPORTANT / REMARK


- Water supply hose: Used for connecting water supply faucet and the machine water inlet valve, supply water for machine.
- Wrench: Used to remove transport bolts or adjust and fasten the adjustable foot of the machine.
- Cover cap: Used to plug transport bolt holes on the rear of the machine to prevent water splashing into the machine.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Follow these instructions carefully to ensure correct installation of the washer and avoid any accidents when doing laundry.

Unpacking the washer

1. Remove the appliance from its packing.
2. To remove the cushion bottom of the packing materials, do not tip the appliance over on its front side. When you lay the appliance down to remove the carton base, protect the side of the appliance and lay it down carefully. Never lay the appliance on its back or front.
3. Make sure that the appliance has not been damaged during shipping. Make sure you have received all of the items shown on the last page ("Product overview"). If the appliance was damaged during shipping, or you do not have all of the items. If it has been damaged, contact the retailer and do not proceed any further with the installation process.

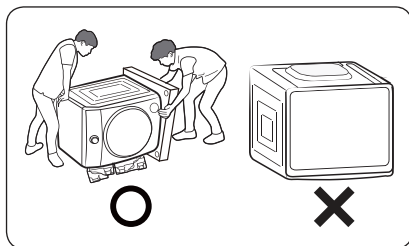


⚠ WARNING

- Packaging material (e. g. Films, Styrofoam) can be dangerous for children.
- There is a risk of suffocation! Keep all packaging well away from children.

Carry the appliance

Tilt the appliance backward. One person stands behind the appliance and holds the protruding part of the top plate, while the other person holds the bottom of the appliance in front.

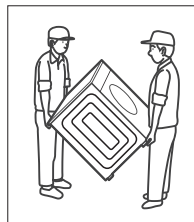

WARNING

GB

- Don't do it by yourself alone.
- To prevent personal injury or strain, wear protective gloves whenever lifting or carrying the unit.
- When moving the appliance, do not allow the front of the appliance to contact the trolley frame.


Remove transport bolts

WARNING

- You must remove the transport bolts from the backside before using the product. Otherwise, the washer may be seriously damaged while washing the clothes.
- You'll need the transport bolts again if you move the product, so make sure you keep them in a safe place.

Please take the following steps to remove the bolts:


1. Loosen 4 bolts with wrench and then remove them.
2. Stop the holes with cover caps.
3. Keep the transport bolts properly for future use.

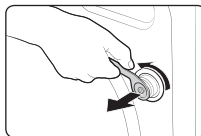

Installation area

Before installing the machine , the location characterized as follows shall be selected:

1. Rigid , dry , and level surface.
2. Avoid direct sunlight.
3. Sufficient ventilation.
4. Room temperature is above 0 °C.
5. Keep far away from the heat resources such as coal or gas .

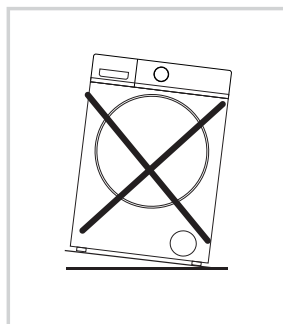

GB

WARNING

- Stability is important to prevent the product from wandering!
- Make sure that the product should not stand on the power cord.
- The appliance is not intended for built-in use.
- The appliance shall not be installed in a bath room or very wet rooms as well as in rooms with explosive or caustic gases.
- Do not install the appliance in direct sunlight, to avoid plastic or components becoming damaged and shortening the life of your appliance.
- Do not install the appliance in places where temperatures may drop below freezing. Frozen hoses may burst or split . The reliability of the electronic control unit may be impaired at temperatures below freezing point.
- Keep the appliance away from fire or heat sources.

Installation clearance requirement

-- Install the appliance with easy access to the power plug and socket.

-- Install the appliance where there is enough space around it.


(a) 3cm or more above

(b) 5cm or more behind

(c) 5cm or more on the left side

(d) 5cm or more on the right side



(e) 70cm or more

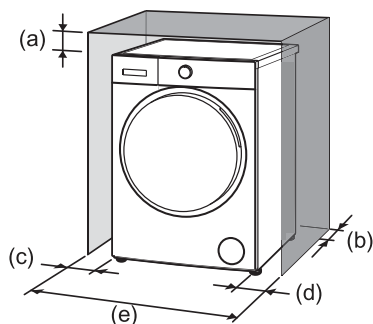


GB

Leveling the washer


1. Check if the legs are closely attached to the cabinet. If not, please turn them to their original positions tighten the nuts.
2. Loosen the lock nut turn the feet until it closely contacts with the floor.
3. Adjust the legs and lock them with a spanner , make sure the machine is steady.

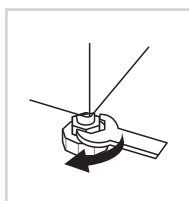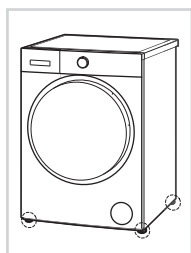

Raise

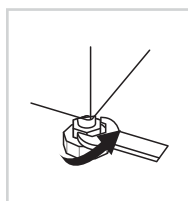

Lower

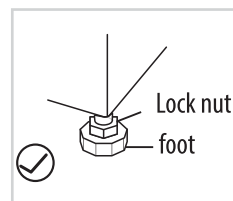

foot


WARNING

- The lock nuts on all four feet must be screwed tightly against the housing.


Connect Water Supply Hose

To prevent leakage or water damage, follow the instructions in this chapter.

1. Connect one end of the water supply hose to a cold water tap and tighten by hand (see figure). Before performing the connection, allow the water to run freely until it is perfectly clear.
2. Connect the other end of the water supply hose to the water inlet valve on the rear of the appliance and tighten by hand.
3. Turn on the tap slowly and make sure there are no leaks.

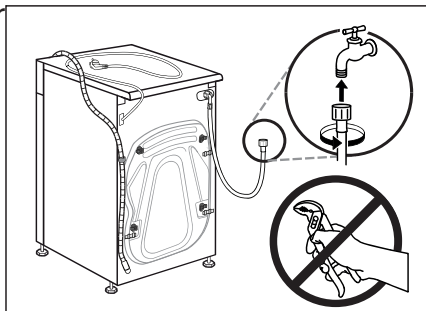

GB

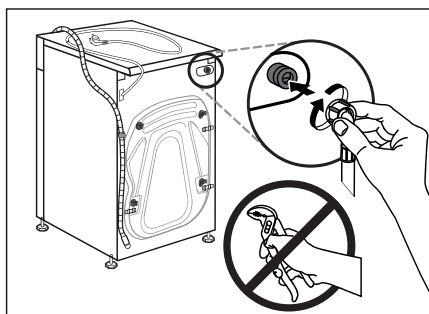

WARNING

- Do not kink, crush, modify or sever water supply hose..
- Tighten the end of the hose firmly by hand.
- The supply water pressure must be in the 0.03—1.0MPa range. If the water pressure exceeds this value, please fit a pressure reducing valve.
- Never use second-hand water supply hose. Use the new water supply hose supplied with the appliance.
- Do not connect to the hot water supply.


Drain Hose

⚠ WARNING


- Do not kink or protract the drain hose.
- Position drain hose properly, otherwise damage might result of water leakage.

There are four ways to place the end of drain hose:


GB

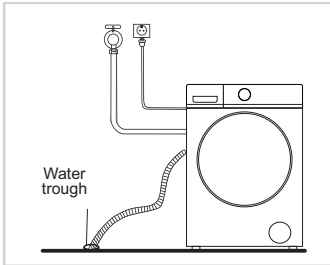


1. Put it into the water trough.

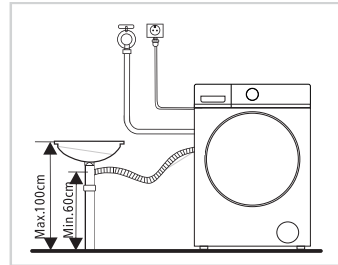

2. Connect it to the branch drainpipe of the trough.

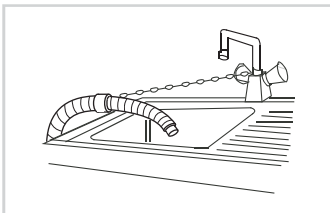

3. Connect it to the wash basin

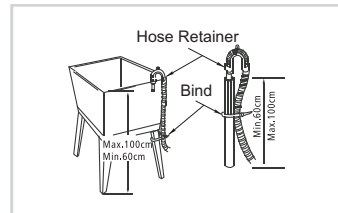

4. Connect it to a laundry tub or drain pipe

⚠ WARNING

- When installing drain hose, fix it properly with a rope.
- If drain hose is too long, do not force it into the washer as it will cause abnormal noises.

Electric connection

This appliance must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of an electric shock by providing a path of least resistance of electric current.

This appliance is equipped with a cord having an equipment grounding conductor and a grounding plug.

The plug must be plugged into an appropriate outlet that is installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

GB



WARNING

- Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in the risk of an electric shock.
- Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt whether the appliance is properly grounded.
- Do not modify the plug provided with the appliance if it does not fit the outlet.
- Have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- The plug must be easily accessible after the installation of the device.
- During installation, the power supply must not be excessively or dangerously bent or flattened.
- Do not connect the appliance to the mains supply using an extension cord.

OPERATING INSTRUCTIONS


Before loading your first load of laundry

Your new appliance was tested before leaving the factory. This process involves running various wash cycles. As a result, a small amount of water may remain in the tub and drainage system. Run a Drum Clean cycle with no laundry and no detergent to clean the system before your first load of laundry.

GB

Quick Start

1. Before washing

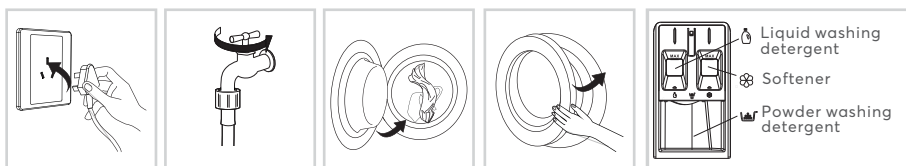

Plug in


Open tap

Load

Close door

Add detergent

2. Washing

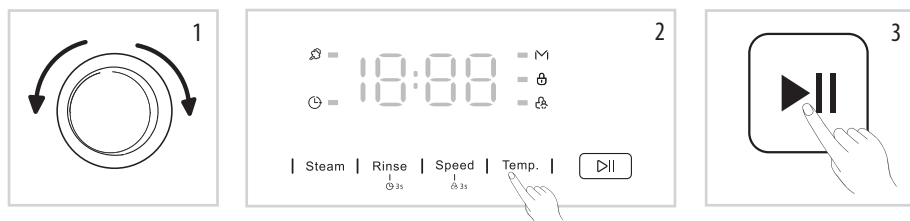

Select Programme

Select function or default

Start up

3. After Washing


Buzzer beep or "  " on display.

Daily use


Prepare the laundry

- Please check the labels and the explanation of using detergent before wash. Use non-foaming or less-foaming detergent suitable for machine washing properly.
- Before putting your clothes or other articles in the washer , please carefully read the corresponding care label to know under what conditions and maximum temperature it can be washed.

GB

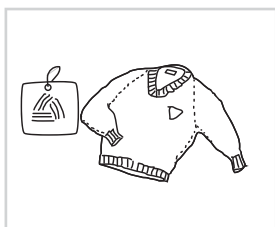


Check the label

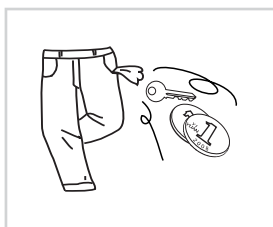


Take out the items out of the pockets




Knot the long strips, zip or button

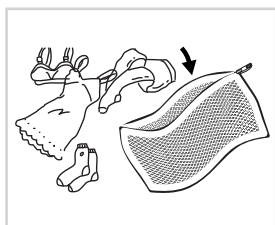

Put small clothes into the pillowslip

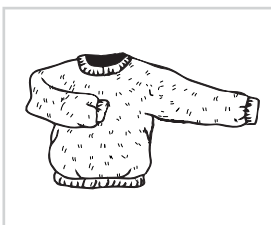

Turn easy-pilling and long-pile fabric inside out

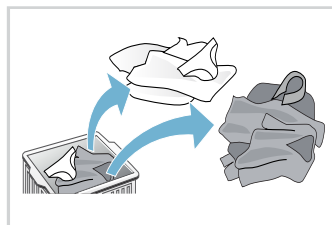

Separate clothes with different textures

WARNING

- When washing a single piece of clothes, it may easily cause great eccentricity and give alarm due to great unbalance. Therefore it is suggested to add one or two more clothes to be washed together so that draining can be done smoothly.
- Don't washing the clothes touching with kerosene, gasoline, alcohol and other flammable materials.

How to use the washer

1. Load laundry

Open the door and load the laundry. Load the articles one at a time loosely into the drum, without overfilling. Observe the load sizes given in the "Table of wash cycle", Overloading the machine will result in unsatisfactory washing results and creased laundry.

2. Close door



Make sure that no laundry gets stuck between door glass and rubber seal. Close the door so that you can hear it click shut.

3. Open water tap

Make sure that the washing machine is connected to the water mains. Open the water tap.

WARNING

- DO not get laundry caught in the door. It can cause damage to the door seal.
- DO not put too much laundry into the drum. It can cause excessive vibration or damage to the appliance , or damage to the door seal.

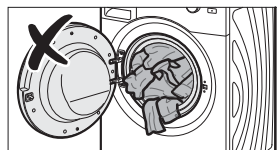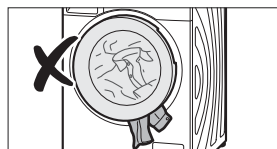

4. Set the desired program

Select the required program with WASH CYCLE SELECTOR knob. The duration of the wash cycle is shown on the display. The washing machine automatically displays the default temperature and spin speed settings possible for the selected program. Adjust the temperature and/or spin speed setting if needed with the relative buttons.

- **Change temperature, if needed**

Press the TEMP. button to progressively lower the temperature setting until cold wash has been set (all temperature value indicator light go out on the display).


Pressing the button again sets the highest possible setting.

- **Change spin speed, if needed**

Press the SPEED button to progressively decrease the spinning speed until the spin cycle is turned off (all spinning speed value indicator light go out on the display). Pressing the button again sets the highest possible setting.

5.Add detergent

Pull out the detergent dispenser and add detergent (and additives/softener) into the relative compartments as described below.

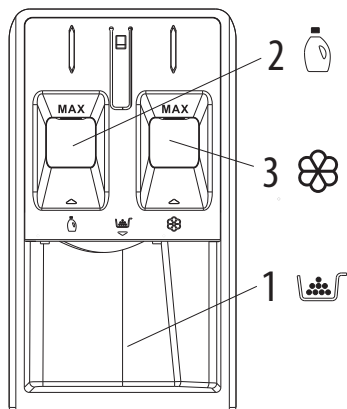

Compartment 1:
Powder washing detergent

Compartment 2:
Liquid washing detergent

The liquid detergent must not exceed the "MAX" level.

Compartment 3:
Additives (Softener. etc.)

The fabric softener must not exceed the "MAX" level.

Observe the dosing recommendations on the detergent pack. Correct dosing of detergent/additives is important, because:

- It optimizes the cleaning result.
 - It avoids irritating residues of surplus detergent in your laundry.
 - It saves money by avoiding waste of surplus detergent.
 - It protects the washer by avoiding calcification of components.
 - It respects the environment by avoiding unnecessary environmental burden.
- ! Do not use hand washing detergents because these create too much foam.
- ! Use powder detergent for white cotton garments, for pre-washing, and for washing at temperatures over 60°C.
- ! Follow the instructions given on the detergent packing.

6. Delaying the end of a program

- To set a program to end at a later time, see the section "**Control panel / DELAY END**".

7. Start program

- Press the **START/PAUSE** button. The relative indicator lamp illuminates, the door locks and the **DOOR LOCK** indicator lights up.
- To avoid overflow, do not open the detergent dispenser during a running program anymore.
- The remaining program duration can vary. Factors like unbalance in the wash load, or foam formation, can have an effect on the program duration.

GB

8. Pause a running program and open the door, if needed

Press **START/PAUSE** button to pause a running program.

Provided water level or temperature is not too high, the **DOOR LOCK** indicator light turns off. You can open the door, for example to add more laundry, or to remove laundry which was loaded by mistake. Press **START/PAUSE** button again to proceed with the program.

GB

9. Cancelling a running program, if needed

- Turn the Linear mark on the wash cycle selector knob under the symbol "  " to turn off the appliance, until the washer stops.
- If the water level and temperature are low enough, the door unlocks may be opened.
- The door remains locked if there is water in the drum. To unlock the door, switch the washer on, select the **Spin** program and turn the spin option off by pressing the **SPEED** button to set the spin cycle is turned off (all spinning speed value indicator light go out on the display).
- Press **START/PAUSE** button to running **Spin** program. The water is emptied and the door unlocks at the end of the program.


10. Switch off the washer after program End

- At the end of the cycle, the message "  " is shown on the digital display.
- The door can only be opened when the **DOOR LOCK** indicator light goes out.
- Check that the **DOOR LOCK** indicator light is off, then open the door and take out the laundry.
- Turn the Linear mark on the wash cycle selector knob under the symbol "  " to turn off the appliance.
- Turn off the tap.

GB

Leave the door ajar to let the interior of the appliance to dry.

Control Panel

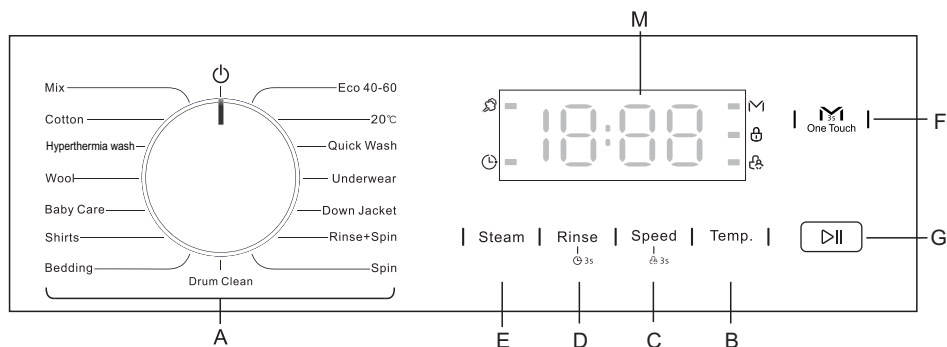

A --- WASH CYCLE SELECTOR knob: Used to set the desired wash cycle (see "Table of wash cycles").

- **OFF** position  : Turn the Linear mark on the wash cycle selector knob under the symbol "  " to turn off the machine. If the machine is turned off during a wash cycle, this wash cycle will be cancelled.

B--- TEMP. button: Press to change the water temperature for the current cycle, with the changed temperature value appears on digital display.

C--- SPEED button: Press to change the spinning speed for the current cycle, with the changed spinning speed value appears on digital display.

- **CHILD LOCK** function  : When the cycle is running, if you want to activate the control panel lock, please press and hold the **SPEED** button for approximately 3 seconds. For a detailed description, see→ Various functions.

D---RINSE button: Press to change the rinse count for the current cycle, the changed rinse count appears on digital display.

- **DELAY END**  function: Press and hold RINSE button for 3 seconds before the program runs to set the "DELAY END" function.

For a detailed description, see→ Various functions.

E---STEAM button: Press to add a steam washing process after the last drain stage of the selected (or run) program. Some wash cycles cannot select the steam washing function. For a detailed description, see→ Various cycles .


F---ONE TOUCH  button: Press to set the **One Touch** wash cycle.

For a detailed description, see→ Various cycles .

G---START/PAUSE  button: Press the button to start or pause a wash cycle.

M---Display

The display is useful when programming the machine and provides a great deal of information.

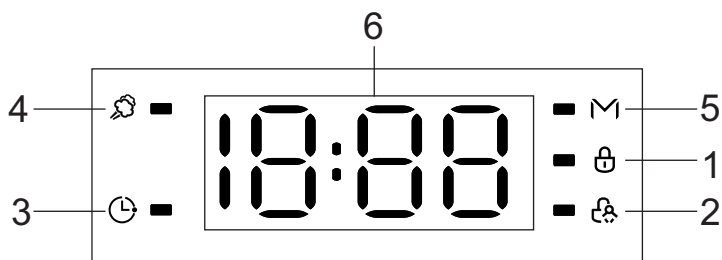

1---**DOOR LOCK** indicator



The lit indicator light indicates that the door is locked. To prevent any damage, wait until the indicator light turns off before opening the door.

2---**CHILD LOCK** indicator



The lit indicator light indicates the **CHILD LOCK** function is activated, the control panel is locked.

3---**DELAY END** indicator



The lit indicator light indicates the **DELAY END** function is activated. The countdown to the end of the selected wash cycle will appear on the digital display.  

4---**STEAM** indicator

The lit indicator light indicates the **STEAM** function is activated.



5---**ONE TOUCH** indicator

The lit indicator light indicates the **One Touch** wash program is selected.

There are two ways to set the **One Touch** wash program.

6---**DIGITAL DISPLAY**

1) Remaining time of the wash cycle



2) Delay end time



3) Washing temperature



4) Rinse count

2

5) Fault code

E03

GB

Table of wash cycle

Wash cycle	Temp °C (Max)	Max. Load (kg)	Description	Kind of detergent		
				Detergents		Softener
				Universal	Special	
Mix	60	10	For washing lightly to normally soiled mixed load of cotton and synthetic fabrics, white and colored items together	L / P	---	O
Cotton	60	10	For daily items of cotton, linen and cotton blends	L / P	---	O
Hyperthermia wash	85	3	This program helps eliminate a large proportion of dust mites and allergenic elements. Caution: do not use this program with delicate fabrics.	L / P	---	O
Wool	40	1	For machine washable wool and wool blend clothes	---	L / P	O
Baby Care	85	5	A cycle designed for dirt typical of children's garments in that it effectively removes any traces of residual detergent	L / P	L	O
Shirts	60	3	For shirts and women's blouses	L / P	L	O
Bedding	60	6	For large items such as blankets, curtains and bedspreads	L / P	---	O
Eco40-60	40	10	Able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle, and this programme is used to assess the compliance with the EU ecodesign legislation.	L / P	---	O
20°C	30	2	Able to clean lightly soiled cotton laundry, at a nominal temperature of 20 °C.	L / P	---	O

Wash cycle	Temp °C (Max)	Max. Load (kg)	Description	Kind of detergent		
				Detergents		Softener
				Universal	Special	
Quick Wash	40	1	For small amount or lightly soiled garments that you want to finish washing quickly	L / P	---	O
Under-wear	60	5	For underwear	L / P	L	O
Down Jacket	40	2	For down jacket which can be washed by machine	---	L / P	O
Rinse +Spin	---	10	Combines a rinse and spin for loads requiring an additional rinse cycle. Also use for loads that require rinsing only	---	---	O
Spin	---	10	This cycle uses a spin to shorten drying times for heavy fabrics or special-care items washed by hand	---	---	---
Drum clean	85	---	Clean the drum by removing dirt and bacteria from the drum. Make sure the drum is empty	---	---	---
One Touch	40	5	Special cycle which can be started simply by pressing the ONE-TOUCH button	L / P	---	O

Ecodesign parameters information (in accordance with (EU) 2019/2023)

	Unit	Eco 40-60			20 ° C	Cotton	Wool	Quick Wash
		Full	Half	Quarter				
Rated capacity	kg	10	5	2.5	2	10	1	1
Programme duration	h:mm	3:58	2:59	2:59	0:39	0:57	0:50	0:15
Energy consumption	KWh/cycle	0.672	0.319	0.172	0.25	1.26	0.21	0.11
Water consumption	L/cycle	74	49	36	60	75	65	45
Max. temperature	°C	31	25	20	30	55	35	35
Remianing moisture content	%	62	61	61	75	70	85	75
Spinning speed	rpm	1400	1400	1400	700	900	500	700

GB



IMPORTANT / REMARK

GB

- L=gel-/liquid detergent P=Powder detergent
O=Optional ---=No
- The eco 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle, and that this programme is used to assess the compliance with the EU ecodesign legislation.
- The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.
- Loading the household washing machine up to the capacity indicated by the manufacturer for the respective programmes will contribute to energy and water savings.
- Noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content.
- The values given for programmes other than the eco 40- 60 programme and the wash cycle are indicative only.

Various cycles

One Touch wash cycle

One Touch wash cycle can intelligently detect the weight of laundry and match different washing time and temperature to realize intelligent washing. The **One Touch** wash cycle can be entered by the following two methods.


- When the appliance is **ON**, press and hold **One Touch** button for at least 3 seconds, the appliance will run the **One Touch** wash cycle directly, with the **One Touch** indicator light "**M**" lit.
- When the appliance is **ON**, short press the **One Touch** button, the **One Touch** indicator light "**M**" is lit, with the "AU" displayed on the display screen. Then press the **START/PAUSE** button, the appliance runs the **One Touch** wash cycle.

GB

Special wash cycles

Baby care: a cycle designed for dirt typical of children's garments in that it effectively removes any traces of residual detergent.

Down Jacket: a cycle to wash single downs (the weight of which should not exceed 2.0kg), cushions or clothes padded with goose down such as puffer jacket, use this special wash cycle. We recommend that down are placed in the drum with their edges folded inwards (see figure) and that no more than 3/4 of the total volume of the drum is used. To achieve the best results, we recommend that a liquid detergent is used and placed inside the detergent dispenser drawer.

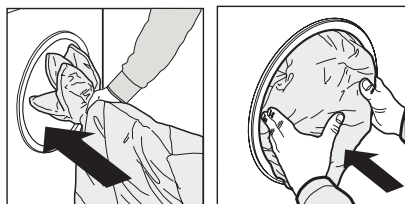

GB

Wool: a cycle designed for wool fabrics.

- Before washing, please confirm that the clothes have the washing label of "machine washable".
- After the procedure is completed, please take out the clothes quickly, shape and dry them to avoid deformation caused by being placed in the drum for too long.
- To prevent clothes from being damaged, the water temperature should not exceed 40 °C.
- For best results and to reduce the damage of clothes, Please use special detergent for wool and do not exceed 1.0 kg of laundry.

Steam washing

Press the **STEAM** button to add a steam washing process after the last drain stage of the selected (or running) wash cycle and before the last spinning. In the process of steam washing, the machine generates a large amount of high-temperature steam to deeply surround and penetrate the fabric of clothes, improve the softness and elasticity of clothes, and at the same time remove the odor and freshen the clothes. After the steam washing process, the machine enters the final drain and spinning stage. (Mix, Cotton, Baby Care, Shirts, Bedding, Down Jacket, Underwear, Quick Wash programs are available.)

GB

Various functions

Delay end

After selecting the desired washing program before pressing the **START/PAUSE** button. Long press the **RINSE** button to enter the delay end mode. You can set the program end time (delay end time) in increments of 1 hour. The maximum appointment end time can be set to 24 hours. The delay end time is displayed on the digital tube, the delay end indicator on the display screen lights up, and then press the **START/PAUSE** button to start the delay end function, and the delay end time on the digital tub starts to count down.



IMPORTANT / REMARK

- The program running time is included in the set delay end time.

For example: Take a 1 hour and 23 minute wash cycle with an 8 hour delayed end. When setting the delay end time, the delay end indicator light remains on and the display shows: **8H**. After pressing the **START/PAUSE** button to activate the delay end function, the delay end indicator light continues to stay on, and the display flashes: **8H**. After one hour, the display flashes: **7H**, and so on. Every hour, the display flashes: The time displayed on the screen is correspondingly reduced by one hour. After 6 hours and 37minutes, the scheduled washing program starts to run, the delay end indicator light goes out, and the time displayed on the display screen switches to the remaining program running time.

To cancel the Delay end function:

Turn the **Wash Cycle Selector** knob and select a new wash cycle to cancel the delay end function. The delay end time displayed on the digital tub goes out, and the delay end indicator goes out at the same time.



IMPORTANT / REMARK

- Delay end function cannot be set for Eco40-60 procedure. The end time of the operation may vary from the actual end time of the reservation according to the water pressure, drain, clothing type, water temperature and other conditions.

Child lock

1. Setting the **Child lock** function can avoid children's mis-operation and external interference to the washing procedure.
2. During operation, long press the **SPEED** button for 3 seconds to set or cancel the **Child lock** function.
3. After the **Child lock** function is set, the **Child lock** indicator light "  " is lit, the door cannot be opened, the control panel is locked, all buttons on control panel do not respond, and wash cycle selector knob on control panel (except the Linear mark on the wash cycle selector knob under the symbol "  ") do not respond too. You can only turn off the machine by turn the wash cycle selector knob, when the Linear mark on the wash cycle selector knob under the symbol "  ", the machine will be turned off and stop running.
4. After the **Child lock** function is set, you can turn off the machine by turning the wash cycle selector knob. When the machine is turned on again, the machine directly run the program before turning off the machine.



WARNING

- The appliance is equipped with a 'porthole' door. Remember that the porthole glass will be hot when operating at very high temperatures. Do not let children or pets touch it.
- To avoid the risk of flooding or injury from hot water, never open the loading door or remove the filter while there is water in the drum.
- Do not slam the door. If the door can hardly close, make sure the drum is not too full.

GB

CLEANING AND MAINTENANCE

Keep the device clean to avoid degrading its performance and preserve its life span.

User counter

1. After starting the machine, Press the "Speed" button and "Temperature" button for 3 seconds at the same time to enter the mode of viewing program record.
2. Select the program through the knob, the display shows the times. The maximum number of displays is **99 99** .
3. Power off or Press the "Speed" button and "Temperature" button at the same time for 3 seconds to exit the mode.



WARNING

- Before your maintenance starts, please unplug the machine and close the tap.

Cleaning The Cabinet

Proper maintenance on the washer can extend its working life. The surface can be cleaned with diluted non-abrasive neutral detergents when necessary. If there is any water overflow , use the wet cloth to wipe it off immediately. No sharp items are allowed.



IMPORTANT / REMARK

- Formic acid and its diluted solvents or equivalent are forbidden, such as alcohol, solvents or chemical products, etc.

Cleaning The Drum

The rusts left inside the drum by the metal articles shall be removed immediately with chlorine-free detergents.

Never use steel wool.



IMPORTANT / REMARK


- Don't put any laundry in the washer during the drum cleaning.

GB

Cleaning The Door Seal And Glass

Wipe the glass and seal after each wash to remove lint and stains. If lint builds up it can cause leaks.

Remove any coins, buttons and other objects from the seal after each wash.

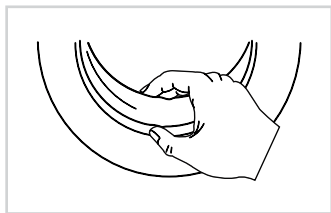

Cleaning The Inlet Filter





IMPORTANT / REMARK

- Inlet filter must be cleaned if there is less water.



Washing the filter in the tap

1. Close the tap.
2. Remove the water supply hose from the tap.
3. Clean the filter.
4. Reconnect the water supply hose.

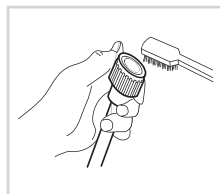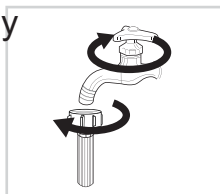

Washing the filter in the washer:

1. Screw off the water supply hose from the backside of the machine.
2. Pull out the filter with long nose pliers and reinstall it back after being washed.
3. Use the brush to clean the filter.
4. Reconnect the water supply hose.

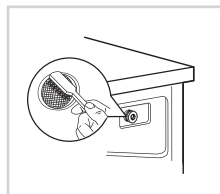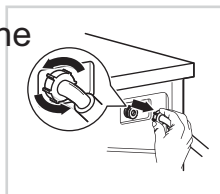


IMPORTANT / REMARK


- If the brush is not clean, you can pull out the filter washed separately;
- Reconnect, turn on the tap.

Cleaning The Detergent Dispenser


1. Press down the arrow location on softener cover inside the dispenser drawer.
2. Lift the clip up and take out softener cover and wash all grooves with water.
3. Restore the softener cover and push the drawer into position.

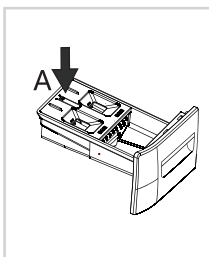


Pull out the dispenser drawer with press the A

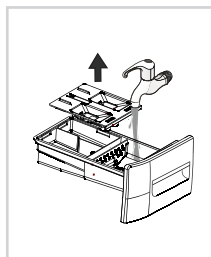

Clean the dispenser drawer under water

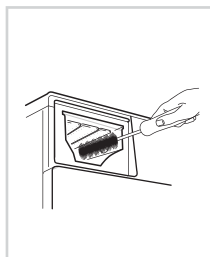

Clean inside the recess with an old toothbrush

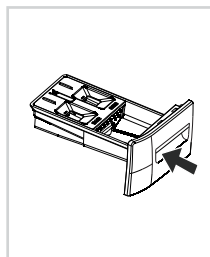

Insert the dispenser drawer

GB



IMPORTANT / REMARK

- Do not use alcohol, solvents or chemical products to clean the washer.

Cleaning The Drain Pump Filter



WARNING


- Be careful of the hot water!
- Never remove the pump cover during a wash cycle, always wait until the appliance has finished the cycle, and is empty.
- Unplug the machine to avoid electrical shock before washing.
- Drain pump filter can filter the yarns and small foreign matters from the washing.
- Clean the filter periodically to ensure the normal operation of the washer.
- When the appliance is in use and depending on the programme selected there can be hot water in the pump. Never remove the pump cover during a wash cycle, always wait until the appliance has finished the cycle, and is empty. When replacing the pump cover, ensure it is securely re-tightened.
- Regarding the instructions for cleaning and maintenance, thanks to refer to the below paragraph of the manual.



CAUTION


- Make sure that the pump cover and the emergency drain hose are reinstalled properly, the pump cover plates should be inserted aligning to pump hole plates otherwise water may leak.

1. Open the drain filter cover.

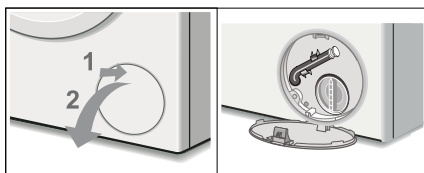


2. Pull the sealing cap from the emergency drain hose and lay the hose over the side of the basin and allow the water to finish draining from the drum.


When finished, replace the sealing cap into the end of the emergency drain hose and restore the hose to its storage location.

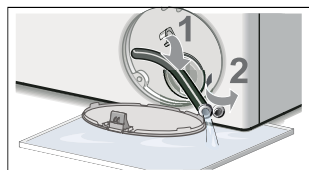


3. Turn the pump cover counterclockwise to remove it. A small amount of residual water may flow out when the cover is removed. Clean the interior of the pump housing, removing any debris or foreign objects. Check to be sure the impeller can now turn freely. Remove any lint, debris or detergent residue from the threads of the pump cover and the pump cover housing.

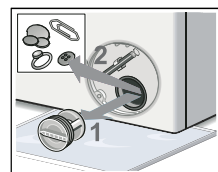

4. Reinstall the pump cover by screwing tightly into position. Handle must be vertically.

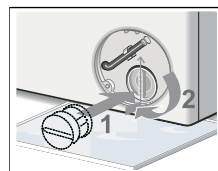

5. Close the drain filter cover. Wipe up any spilled water.

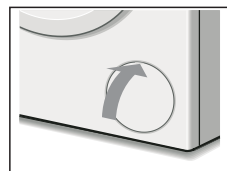

TROUBLESHOOTING

If you have a problem with your appliance, first review the following table and try the suggestions provided.

Problem	Cause	Solution
Washer cannot start up	Door is not closed properly	• Restart after the door is closed • Check if the clothes is stuck
Door can't be opened	Washer's safety protection design is working	• Disconnect the power, restart the product
Water leakage	The connection between inlet pipe or outlet hose and the washer is not tight	• Check and fasten water pipes • Clean up outlet hose
Detergent residues in the dispenser	Detergent is dampened or agglomerated	• Clean and wipe the detergent dispenser
Indicator or display does not light	Disconnect the power PC board or harness has connection problem	• Check if the power is shut down and the power plug is connected correct

GB

Problem	Cause	Solution
Abnormal noise		• Check if the fixing (bolts) have been removed • Check it's installed on a solid and level floor

If the problem persists, please contact the service center.

GB

If your appliance malfunctions, an information code may appear on the screen. Check the table below and try the suggestions.

GB

Code	Information code	Action
E 02	No inlet water	• Check if the water pressure is too low • Straighten the water pipe • Check if the inlet valve filter is blocked
E 03	Overtime water draining	• Check if the drain hose is blocked
U4	Door lock malfunction	• Restart after the door is closed • Check if the Clothes is stuck
H	The temperature in the drum is high	• Press the START/PAUSE button to suspend the appliance operation and wait for several minutes. When the temperature in the drum drops to a safe range and the fault code on the display is removed, press the START/PAUSE button to continue the rest of the program.
E XX	Others	• Please try again first, call up service line if there are still troubles

If an information code remains displayed on the screen, contact a local service center (Please refer to the “CUSTOMER SERVICE” chapter).



IMPORTANT / REMARK

- After the check, activate the appliance. If the problem occurs or the display shows other alarm codes again, contact our aftersales services.

CUSTOMER SERVICE

We decline liability for any damage or accident derived from any use of this product which is not in conformity with the instructions contained in this manual.

If you need access to the list of spare parts and technical documentation for your product, please go to <https://pieces-detachees-butelectro.sfq.fr>.

There you will be able to buy spare parts for repairing your product or having it repaired.

Duration of availability of spare parts: 14 years.

In accordance with Article L.217 of the Consumer Code, your product has 2-year legal guarantee of conformity. To contact our After-Sales Service before going to BUT store.



09 78 97 97 97

**Monday to Friday from 09:00 to 19:00, and
Saturday 09:00 to 18:00
Price of a local call**


GB

TECHNICAL AND ENERGY SPECIFICATIONS

Scan the QR code on the energy label or below to access its main information.

Model	Website	QR Code
SLF1014A10B	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2669384	

GB

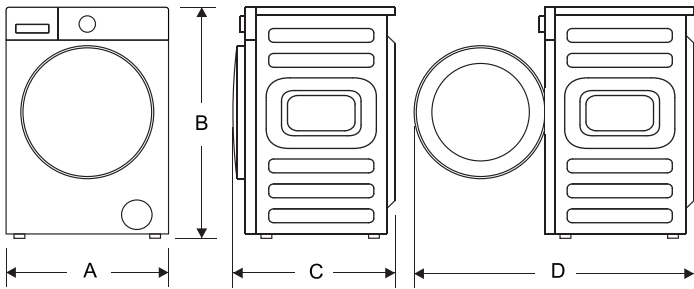

Model	SLF1014A10B
Power Supply	220-240V~,50Hz
Max Current	10A
Standard Water Pressure	0.03MPa~1.0MPa
Washing Capacity	10kg
Rated Power	2000W
Net Weight	65kg
Dimensions	
A	600mm
B	847mm
C	577mm
D	1003mm

DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE



European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.

GB



**LE TRI
+ FACILE**



Séparez les éléments avant de trier

**BUT INTERNATIONAL
1 Avenue Spinoza
77184 Emerainville, France
service.clients@but.fr**

11/05/26