



SIGNATURE®

CONGÉLATEUR
VERTICAL

SCA206W DNF

TABLE DES MATIERES

Consignes de sécurité importantes	- 1 -
Description de l'appareil	- 9 -
Transport et mise en route	- 10 -
Installation	- 10 -
Première utilisation	- 11 -
Entretien	- 12 -
Panneau de commande	- 13 -
Stockage des aliments	- 16 -
Conseils et astuces pratiques	- 19 -
Entretien et maintenance	- 21 -
Inversion du sens d'ouverture de la porte	- 24 -
Zone la plus froide du réfrigérateur	- 27 -
Spécifications techniques	- 29 -
Dépannage	- 30 -



**LE TRI
+ FACILE**



Séparez les éléments avant de trier



Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant la première utilisation et conservez-les pour une utilisation ultérieure.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Cet avertissement ne s'applique qu'au marché EUROPÉEN!

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, les précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées, y compris ce qui suit:

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

2. Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération.

3. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

4. **AVERTISSEMENT:** Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.

5. **AVERTISSEMENT:** Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.

6. **AVERTISSEMENT:** Ne pas endommager le circuit de fluide frigorigène.

7. **AVERTISSEMENT:** Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

8. Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.

9. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:

- Les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;

- Les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;

- Les environnements de type chambres d'hôtes;

- La restauration et autres applications similaires hormis la vente au détail.

10. Placer l'appareil contre un mur avec une distance comprise entre 50 et 75mm.

11. AVERTISSEMENT: Lors du positionnement de l'appareil, s'assurer que le câble d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.

12. AVERTISSEMENT: Ne pas placer de socles mobiles de prises multiples ni de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.

13. Pour éviter la contamination des aliments, il y a lieu de prendre en compte ce qui suit:

- Des ouvertures prolongées de la porte sont susceptibles d'entraîner une augmentation significative de température des compartiments de l'appareil.

- Nettoyer régulièrement les surfaces susceptibles d'être contact avec les aliments et les systèmes d'évacuation accessibles.

- Entreposer la viande et le poisson crus dans les bacs du réfrigérateur qui sont adaptés, de telle sorte que ces denrées ne soient pas en contact avec d'autres aliments ou qu'elles ne s'égouttent sur les autres aliments.

- Les compartiments "deux étoiles" pour denrées congelées conviennent pour stocker des aliments précongelés, stocker ou fabriquer de la crème glacée et des glaçons.

- Les compartiments "une, deux et trois étoiles" ne conviennent pas pour la congélation des denrées alimentaires fraîches.

- Si l'appareil de réfrigération reste vide de manière prolongée, le mettre hors tension, en effectuer le dégivrage, le nettoyer, le sécher, et laisser la porte

ouverte pour prévenir le développement de moisissures à l'intérieur.

14. Débranchez toujours l'appareil après usage et avant de le nettoyer. Enlevez tous les aliments avant de nettoyer l'appareil.

15. Veillez à bien insérer la fiche dans la prise de courant lorsque vous branchez l'appareil.

16. Insérez la fiche dans la prise unique ayant une mise à la terre.

17. N'utilisez jamais l'appareil dans un endroit où des matières combustibles et inflammables sont conservées.

18. Pour les raisons de sécurité, assurez-vous de réparer ou remplacer les pièces dans un agent de service agréé.

19. Le moteur doit être lubrifié en permanence et ne nécessite aucun huile.

20. L'appareil doit être placé de façon à ce que la prise de courant soit facilement accessible.

21. Référez-vous à la réglementation locale concernant l'élimination de l'appareil, car il contient des agents moussants inflammables. Avant de jeter votre appareil usé, assurez-vous de retirer les portes pour éviter que les enfants ne soient coincés.

22. Assurez-vous que l'appareil soit débranché avant de le nettoyer.

23. Pour nettoyer cet appareil, utilisez un chiffon humide ou bien un produit de nettoyage pour les vitres. N'employez jamais de détergent abrasif ou de dissolvant.

24. Il est recommandé de ne pas utiliser ce réfrigérateur avec une rallonge électrique. Assurez-vous que la fiche du cordon d'alimentation soit insérée directement dans la prise de courant.

25. Ne pas placer de boisson ou plat chaud dans l'appareil.

26. Refermez la porte après utilisation afin d'éviter l'augmentation importante de température.

27. Ne pas placer l'appareil à proximité d'une source de chaleur ou directement à la lumière du soleil.

28. L'appareil doit être placé sur une surface plane et stable.

29. Ne pas poser d'objet lourd sur le congélateur et ne pas le mouiller.

30. Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez jamais cet appareil avec les mains humides, en vous tenant sur une surface humide ou dans l'eau.

31. Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'extérieur et ne doit pas être exposé à la pluie.

32. Ne jamais tirer sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Saisissez la fiche et tirez-la de la prise de courant.

33. Gardez le câble d'alimentation éloigné des surfaces chauffées.

34. Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension de la prise secteur à votre domicile correspond à celle montrée sur la plaque signalétique de l'appareil.

35. Branchez votre congélateur dans une prise de courant indépendante et utilisez un fil de terre pour assurer la sécurité.

36. Quand le dégivrage a été effectué, ou quand le congélateur cesse d'être utilisé, nettoyez l'appareil pour empêcher la propagation d'odeur.

37. Dégivrez le compartiment de congélation au moins une fois par mois, car un surplus de givre peut affecter la réfrigération.

38. En cas d'une coupure d'électricité, rebranchez l'appareil à l'alimentation électrique après 5 minutes afin d'éviter d'endommager le compresseur.

39. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

40. Les appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

41. L'appareil est équipé d'une prise de terre pour vous protéger d'éventuels risques électriques et doit être branché sur un socle de prise de courant comportant un contact de terre.

42. Il est recommandé d'examiner régulièrement le câble d'alimentation pour déceler tout signe de détérioration éventuelle, et l'appareil ne doit pas être utilisé si le câble est endommagé.

43. En ce qui concerne les informations pour remplacer les lampes d'éclairage de l'appareil, référez-vous au paragraphe «ENTRETIEN ET MAINTENANCE» de la notice.

44. En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous au paragraphe «TRANSPORT ET MISE EN ROUTE» «INSTALLATION» «ENTRETIEN ET MAINTENANCE» «DEPANNAGE» de la notice.

45. Mise au rebut de l'appareil: Pour éviter toute nuisance envers l'environnement ou la santé humaine causée par la mise au rebut non contrôlée de déchets électriques, recyclez l'appareil de façon responsable pour promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. La mise au rebut doit être faite de façon sûre dans des points de collecte publique prévus à cet effet.

Contactez le centre de traitement des déchets le plus près de chez vous pour plus de détails sur les procédures correctes de mise au rebut.



46. **AVERTISSEMENT!** Risque d'incendie/matières inflammables. Maintenir votre appareil éloigné de toute source de flamme durant l'installation, l'entretien et l'utilisation.

47. En ce qui concerne les informations pour la conservation des aliments en sécurité, référez-vous à la section « STOCKAGE DES ALIMENTS »

48. Si le circuit de réfrigération est endommagé :

- Éviter les flammes nues ou étincelles d'allumage.

- Bien ventiler la pièce où l'appareil est installé.

49. Le changement de certaines pièces de votre appareil électro-ménager peut entraîner un danger. Assurez-vous de disposer de toutes les compétences requises et des outils nécessaires pour effectuer les opérations d'autoréparation en toute sécurité. Dans le cas contraire, faites appel à un professionnel agréé.

50. L'appareil doit être installé sur le sol, sur une surface plane et horizontale en s'assurant que les ouvertures d'aération sont correctement dégagées.

51. Faites extrêmement attention quand vous déplacez l'appareil.

52. Évitez de mettre des aliments trop volumineux, le fonctionnement de l'appareil risquerait d'être affecté.


53. Le gaz frigorigène contenu dans le circuit de cet appareil est de l'isobutane (R600a), gaz peu polluant mais inflammable. Veuillez contacter le service en charge de l'élimination des déchets de votre région pour obtenir des conseils sur la méthode de traitement appropriée.

54. Si vous souhaitez vous débarrasser d'un vieux congélateur ou d'un vieux réfrigérateur comportant une serrure sur la porte, veillez à ce que celle-ci soit désactivée afin d'éviter que des enfants ne risquent de se retrouver enfermés à l'intérieur en jouant.

55. Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil intégrable.

56. Évitez de donner aux enfants des crèmes glacées ou des glaces à l'eau sortant juste du congélateur ; la basse température risquerait de leur brûler les lèvres.


DESCRIPTION DE L'APPAREIL

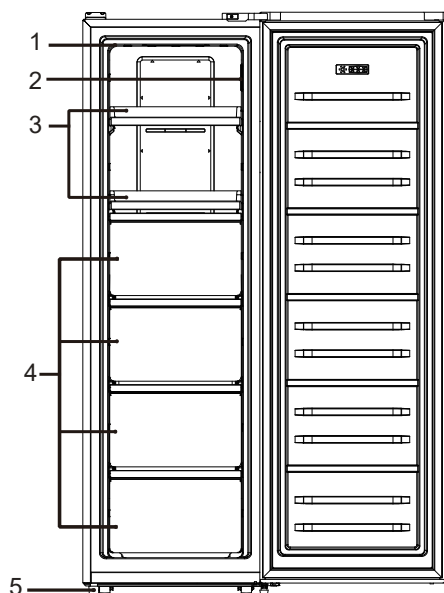

- 1. Éclairage à LED
- 2. Thermostat
- 3. Étagères

- 4. Tiroirs
- 5. Pied réglables

Accessories

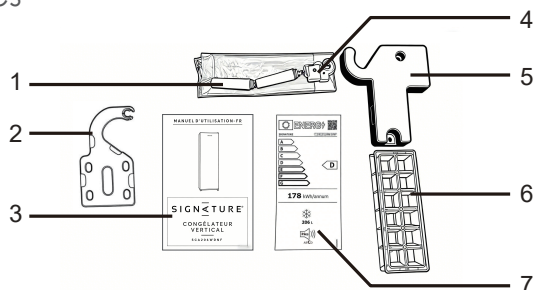

- 1. Clip de limiteur de tiroir
- 2. Charnière supérieure
- 3. Manuel d'instructions
- 4. Bloc de verrouillage
- 5. Cache-charnière
- 6. Plateau à glaçons
- 7. Étiquette énergétique

Note: Les schémas du présent manuel sont des représentations schématisques et peuvent ne pas correspondre exactement au produit.

TRANSPORT ET MISE EN ROUTE

Lors du transport de cet appareil, prenez-le par la base et inclinez doucement l'appareil jusqu'à 45° maximum. Ne soulevez pas l'appareil par la poignée de la porte. Ne mettez pas l'appareil dans une position totalement horizontale ou à l'envers. Poussez le congélateur sur les pieds à roulettes afin de le déplacer.

INSTALLATION

Installez l'appareil sur une surface plane et stable afin d'éviter les bruits et vibrations éventuels de l'appareil.

N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur, en plein soleil, ou à proximité d'appareils électroménagers produisant de la chaleur (four, gazinière...).



Choisissez un endroit sec et bien aéré. N'installez pas l'appareil dans une atmosphère corrosive.

Placez le réfrigérateur de manière à ce que la prise de courant soit facilement accessible.

Pour améliorer l'efficacité du système de refroidissement et économiser de l'énergie, il est indispensable de bien aérer l'appareil pour dissiper la chaleur. Pour cette raison, il faut faire en sorte que l'espace libre autour du congélateur soit suffisant.

L'appareil est fourni avec deux entretoises en plastique. Après l'installation de ces entretoises, l'appareil ne peut pas être poussé contre le mur pour assurer une ventilation adéquate.

Insérez les entretoises dans les ouvertures correspondantes à l'arrière de l'appareil, puis vissez-les fermement. Placez le congélateur à une distance du mur comprise entre 50 et 75 mm.

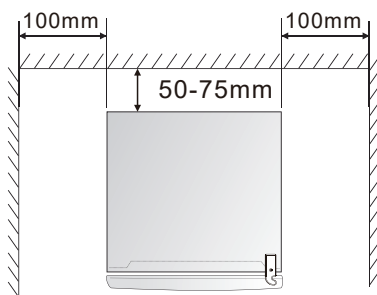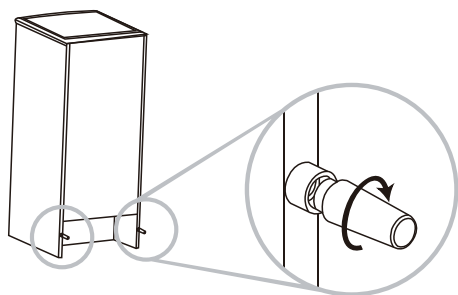

PREMIERE UTILISATION

Avant d'utiliser l'appareil, retirez tous les matériaux d'emballage ainsi que les protections dans le congélateur. Ajustez les pieds réglables, puis nettoyez l'intérieur et l'extérieur du congélateur à l'aide d'eau et d'une solution détergente douce. Rincez soigneusement et séchez avec un chiffon doux. Ne démarrez pas le congélateur immédiatement après l'installation. Attendez environ 4 heures avant de le mettre sous tension lors de sa première mise en marche.

Afin d'éviter tout accident, ne couvrez pas le cordon d'alimentation. Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension de la prise secteur de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.


Lors de la première installation du réfrigérateur, laissez-le se stabiliser à la température normale de fonctionnement pendant 2-3 heures avant d'y placer des aliments frais ou surgelés. Si le fonctionnement de l'appareil est interrompu, attendez 5 minutes avant de le redémarrer.

Entretien

Branchez la fiche dans une prise électrique pour mettre en marche le congélateur. Après environ 2 heures, ouvrez la porte du compartiment congélateur : si la température à l'intérieur a baissé, le système de refroidissement fonctionne normalement.

Une fois que des aliments ont été placés à l'intérieur, il peut s'écouler plusieurs heures avant qu'ils n'atteignent la température de réfrigération ou de congélation adéquate (ce délai peut varier en fonction de plusieurs facteurs externes, comme la température ambiante, l'humidité relative, la ventilation, etc.).

PANNEAU DE COMMANDE

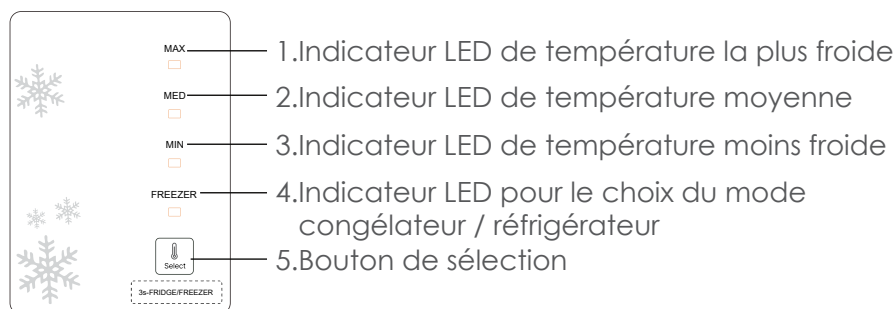


Le panneau de commande est situé à l'intérieur du congélateur.

Lorsque le congélateur est branché sur le secteur pour la première fois, le panneau de commande s'allume pendant 3 secondes et un signal acoustique est émis.

Après avoir ouvert la porte, appuyez sur le bouton de sélection pour entrer en mode réglage de température. Première pression : un bip audible retentit (aucun voyant ne clignote).

Pressions suivantes : chaque pression déclenche un bip accompagné d'un voyant clignotant.

Le panneau de commande ajuste la température dans la séquence suivante :



Si aucun bouton n'est appuyé et si la porte reste fermée pendant plus de 1 minute, le panneau de commande passe en mode « économie d'énergie ». Appuyez sur n'importe quel bouton ou ouvrez la porte pour désactiver ce mode.

L'état par défaut de l'appareil lors de la première connexion est le mode température moyenne en congélateur.

Changement entre les modes réfrigérateur et congélateur

Maintenez le bouton de sélection enfoncé pendant 3 secondes pour passer du mode réfrigérateur au mode congélateur et inversement.

Réglage de la température en mode réfrigérateur

En mode réfrigérateur (voyant LED de congélateur éteint), appuyez brièvement et de manière cyclique sur le bouton de sélection pour choisir la température souhaitée : la plus froide, moyenne, moins froide.

Chaque pression allume et fait clignoter l'indicateur LED correspondant.

Après environ 5 secondes d'inactivité, le clignotement s'arrête et la sélection de température est confirmée.

Réglage de la température en mode congélateur

En mode congélateur (voyant LED de congélateur allumé), appuyez brièvement et de manière cyclique sur le bouton de sélection pour choisir la température souhaitée : la plus froide, moyenne, moins froide.

Chaque pression allume et fait clignoter l'indicateur LED correspondant.

Après environ 5 secondes d'inactivité, le clignotement s'arrête et la sélection de température est confirmée.

Plages de température approximatives

Réglage de température	Réfrigérateur/ Congélateur	Température (°C)
Moins froid	Réfrigérateur	5
Moyenne	Réfrigérateur	3
La plus froide	Réfrigérateur	0
Moins froid	Congélateur	-18
Moyenne	Congélateur	-20
La plus froide	Congélateur	-22

NOTE: Ces températures sont approximatives et peuvent varier en fonction de facteurs externes (température, humidité, etc.) et de facteurs internes (quantité et type d'aliments stockés).

NOTE: La température est homogène, mais des variations peuvent apparaître dans certaines zones de l'intérieur.

Alarme de porte ouverte

Si la porte reste ouverte pendant plus de 2 minutes, le congélateur émet un signal d'alarme qui s'arrête lorsque la porte est refermée.

Mémorisation des fonctions après coupure de courant

En cas de coupure de courant, le congélateur conserve les fonctions réglées avant la coupure et les réactive automatiquement lorsque le courant est rétabli.

Démarrage différé

Pour éviter tout dommage au compresseur du congélateur en cas de coupure de courant courte (moins de 5 minutes), le compresseur ne démarre pas immédiatement après la remise sous tension.

STOCKAGE DES ALIMENTS

Votre appareil est équipé des accessoires comme indiqué dans la section « DESCRIPTION DE L'APPAREIL ». Veuillez à stocker vos produits alimentaires en suivant les instructions ci-dessous.

Remarque: Les aliments ne doivent pas toucher directement les surfaces à l'intérieur de l'appareil, et doivent être conservés dans des contenants adéquats.

Aliments dans le réfrigérateur

Mode réfrigérateur : il convient de stocker les aliments qui ne nécessitent pas d'être congelés, tels que les aliments cuits, les boissons gazeuses, les œufs, le lait, les jus, etc.

La durée de conservation des différents aliments dans les différents compartiments est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Compartiments du réfrigérateurs	Type d'aliment	Durée de stockage
Tiroir à légumes	• Les fruits, herbes et légumes doivent être placés séparément dans le bac à légumes. • Ne conservez pas les bananes, oignons, pommes de terre et l'ail au réfrigérateur.	1 semaine
Tablette du réfrigérateur - milieu	• Produits laitiers, desserts prêts à l'emploi	1 semaine
Plateau de réfrigérateur	• Les aliments qui n'ont pas besoin d'être cuits, tels que les aliments prêts à consommer, les charcuteries et les restes.	1 semaine

Congélation des aliments frais

- Mode congélateur : il convient de congeler les aliments frais et de stocker à long terme les aliments congelés et surgelés.
- La quantité maximale d'aliments pouvant être congelés en 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique.

- Le processus de congélation dure 24 heures : pendant cette période, ne pas ajouter d'autres aliments à congeler.

Stockage des aliments congelés

Lors de la première mise en service ou après une période d'inutilisation, laissez fonctionner l'appareil au moins 2 heures à la température la plus basse avant de placer les produits dans le compartiment.

Important ! En cas de dégivrage accidentel, les aliments décongelés doivent être consommés rapidement ou cuits immédiatement, puis recongelés (après cuisson).

Durées de conservation recommandées des aliments congelés dans le compartiment congélateur

Ces durées varient selon le type d'aliment. Les aliments que vous congelez peuvent être conservés de 1 à 12 mois (température minimale de -18 °C).

Aliments	Durée de conservation
Lard, ragoût, lait	1 mois
Pain, crème glacée, saucisses, tartes, crustacés cuisinés, poisson gras	2 mois
Poisson maigre, crustacés, pizza, scones et muffins	3 mois
Jambons, gâteaux, biscuits, côtes de bœuf et de mouton, pièces de volaille	4 mois
Beurre, légumes (blanchis), oeufs entiers et jaunes d'oeuf, écrevisses, cuites, viande hachée(cruée), porc (cru)	6 mois
Fruits (en sirop ou séchés), blancs d'œuf, bœuf (cru), poulet entier(cru), mouton (cru), gâteaux aux fruits	12 mois

N'oubliez jamais:

- Lorsque vous congelez des aliments frais comportant une « date de péremption / limite d'utilisation / date de consommation », vous devez les congeler avant l'expiration de cette date.
- Vérifiez que les aliments n'ont jamais été précédemment congelés. En effet, les aliments congelés qui ont été complètement décongelés ne doivent pas être recongelés.
- Une fois décongelés, les aliments doivent être consommés rapidement.

Dégivrage

Les aliments surgelés ou congelés peuvent être décongelés, avant utilisation, dans le compartiment congélateur ou à température ambiante, selon le temps disponible pour cette opération.

CON SEILS ET ASTUCES PRATIQUES

CONSEILS POUR LE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Un réglage correct de la température permet de réduire le gaspillage alimentaire et de conserver les aliments frais le plus longtemps possible.

- La température recommandée pour le compartiment frais est de 2°C à 4°C, et celle du congélateur doit être de -18°C.
- Si la température est trop élevée (compartiment frais supérieur à 4°C ou congélateur supérieur à -18°C), la durée de conservation des aliments tels que la viande ou les produits à base de soja est réduite, ce qui entraîne un gaspillage alimentaire.

Si la température est trop basse (compartiment frais inférieur à 2°C), les légumes ou les fruits peuvent geler et se détériorer, entraînant leur élimination inutile.

CONSEILS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE

- Installez le réfrigérateur ou le congélateur dans un endroit frais, à l'abri de la lumière directe du soleil et éloigné des cuisinières, des radiateurs, des lave-vaisselle ou de tout autre appareil émettant de la chaleur.
- Ne réglez pas la température du réfrigérateur et du congélateur à un niveau plus bas que nécessaire. Par exemple, réglez la température interne dans la plage correcte, en ajustant le thermostat en position centrale à 4 °C dans le compartiment frais et à -18 °C dans le compartiment congélateur.
- Laissez refroidir les aliments précuits avant de les placer dans le réfrigérateur ou le congélateur. Cela permet d'éviter une augmentation de la température interne de l'appareil. Évitez d'ouvrir la porte trop souvent, surtout par temps humide et chaud. Une fois la porte ouverte, refermez-la dès que possible.

- Gardez votre réfrigérateur plein, mais pas trop rempli.
- Cela permet de réduire la perte d'air froid. Par ailleurs, évitez de surcharger le réfrigérateur ou le congélateur.
- Essayez de laisser environ 20% d'espace libre pour la circulation de l'air.
- Lorsque vous rentrez des courses, trie les aliments à conserver dans votre réfrigérateur avant d'ouvrir la porte.
- Ouvrez la porte uniquement pour y placer ou en retirer des aliments.
- Assurez-vous que le joint de la porte est propre et en bon état.

Conseils pour la congélation d'aliments

- Lors de la première utilisation ou après une longue période d'inactivité, laissez fonctionner l'appareil à plein régime pendant au moins 2 heures avant de placer les aliments dans le compartiment.
- Séparez vos aliments en petites portions afin qu'ils soient congelés rapidement. Cela vous permettra de décongeler que la quantité désirée.
- Emballez les aliments dans des sachets hermétiques en aluminium ou en polyéthylène.
- Evitez tout contact entre la nourriture fraîche non congelée et les aliments déjà congelés pour éviter de ne pas augmenter la température de ces derniers.
- Les produits congelés peuvent causer des gelures cutanées s'ils sont consommés immédiatement après avoir été sortis du congélateur.
- Étiquetez et datez chaque paquet congelé afin de suivre les délais de conservation.

Conseils pour le stockage d'aliments congelés

- Assurez-vous que les aliments congelés ont été conservés correctement par le distributeur de produits alimentaires.
- Une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne doivent jamais être recongelés. Ne dépassez pas la période de conservation indiquée par le fabricant.

Eteindre votre appareil

Si l'appareil doit être éteint pendant une longue période, il est conseillé de suivre les instructions suivantes.

1. Retirez toute la nourriture
2. Débranchez l'alimentation électrique.
3. Nettoyez et séchez soigneusement l'intérieur de l'appareil.
4. Assurez-vous que les portes soient maintenues légèrement ouvertes pour permettre à l'air de circuler.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Pour des raisons d'hygiène, l'appareil (y compris les accessoires intérieurs et extérieurs) doit être nettoyé régulièrement, au moins tous les deux mois.

AVERTISSEMENT : Pour votre sécurité, l'appareil ne doit pas être branché lorsque vous le nettoyez. Avant tout nettoyage, éteignez l'appareil et débranchez l'alimentation électrique.

Nettoyage extérieur

- Pour qu'il conserve son aspect, votre appareil doit être nettoyé régulièrement.
- Essuyez le panneau numérique et le panneau d'affichage avec un chiffon doux et propre.
- Pulvérisez de l'eau sur le chiffon plutôt que directement sur la surface de l'appareil. Cela permet une bonne répartition du liquide sur la surface.
- Nettoyez les portes, les poignées et la surface de l'appareil avec un produit de nettoyage neutre, puis essuyez avec un chiffon doux.

Attention !

- N'utilisez pas d'objets tranchants, car ils sont susceptibles de rayer la surface.
- N'utilisez pas de diluant, d'eau de javel, de nettoyeurs abrasifs ou de solvants organiques, tels que du Benzène. Ils peuvent abîmer la surface de l'appareil et présentent un risque d'incendie.

Nettoyage intérieur

Il faut nettoyer l'intérieur de l'appareil régulièrement. Le nettoyage sera plus facile si l'appareil contient peu de nourriture. Essuyez les parois intérieures du réfrigérateur avec une solution au bicarbonate de soude faiblement concentrée, puis rincez-les à l'eau tiède à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon essoré. Essuyez les surfaces jusqu'à ce qu'elles soient entièrement sèches avant de

remettre les clayettes et bacs en place. Séchez soigneusement toutes les surfaces et toutes les parties amovibles.

Bien que cet appareil se dégivre automatiquement, il est possible qu'une couche de gel se développe sur les parois internes du compartiment congélation si la porte du congélateur est ouverte trop souvent ou trop longtemps. Si la couche de gel est trop épaisse, attendez que vos réserves de nourriture aient baissé, puis procédez comme suit:

1. Retirez tous les aliments et accessoires, débranchez l'alimentation électrique de l'appareil et laissez les portes ouvertes. Aérez bien la pièce pour accélérer le processus de décongélation.
2. Lorsque le dégivrage est terminé, nettoyez votre congélateur en suivant les instructions ci-dessus.
3. Attention ! N'utilisez pas d'objets pointus pour retirer le gel du congélateur. Attendez que l'intérieur soit complètement sec avant de rebrancher l'appareil et de le rallumer.

Attention !

- N'utilisez pas d'objets pointus pour retirer le gel du congélateur. Attendez que l'intérieur soit complètement sec avant de rebrancher l'appareil sur le secteur et de le rallumer.

Nettoyage des joints d'étanchéité des portes

Prenez soin de garder les joints propres. Les aliments ou boissons renversées peuvent rendre les joints collants et affecter l'ouverture de la porte.

Lavez les joints avec un produit de nettoyage neutre et un peu d'eau tiède. Rincez et séchez soigneusement après le nettoyage.

Attention !

- L'appareil ne doit être rallumé qu'après que les joints soient entièrement secs.

Remplacement de l'ampoule LED

AVERTISSEMENT: L'ampoule LED ne doit pas être changée par l'utilisateur ! Si l'ampoule LED est endommagée, contactez le service d'assistance à la clientèle.

INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DE PORTE

Vous pouvez changer le sens d'ouverture de la porte, vers la gauche (installation standard) ou vers la droite, selon vos besoins d'installation.

Attention ! Lorsque vous inversez le sens d'ouverture de la porte, l'appareil ne doit pas être branché sur le secteur. Assurez-vous que la prise soit débranchée.

Notez : Avant de coucher le congélateur à l'horizontale pour accéder à la base, placez en dessous un emballage en mousse ou autre matière similaire afin d'éviter d'endommager le panneau arrière. Remettez l'appareil à la verticale. Ouvrez la porte supérieure pour retirer toutes les clayettes (afin d'éviter de les endommager), puis refermez la porte.

Pour inverser le sens d'ouverture de la porte, nous vous recommandons de suivre les étapes suivantes :

Outils nécessaires : Un tournevis cruciforme manuel ou électrique.


Étapes d'inversion :

1. Retirez le cache de la charnière supérieure droite, retirez le capteur intégré, débranchez la borne de l'interrupteur d'éclairage (à repositionner ultérieurement à gauche) et retirez l'interrupteur d'éclairage.

2. Démontez la charnière supérieure droite.

3. Retirez le bouchon du trou situé à gauche (à repositionner ultérieurement à droite).

4. Le bloc de porte peut alors être retiré.

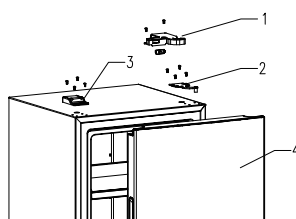


5. Démontez la charnière inférieure droite et retirez le pied fixe (à repositionner ultérieurement à gauche).

6. Retirez le pied réglable (à repositionner ultérieurement à droite).

7. Démontez le bloc de verrouillage et le butoir de la porte côté droit.


8. Fixez le bloc de verrouillage et le butoir sur le côté gauche de la porte.

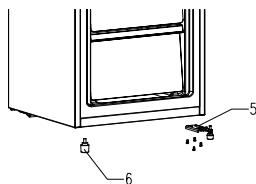

9. Vissez le pied fixe (étape 5) sur la charnière inférieure gauche et fixez l'ensemble de la charnière inférieure gauche.

10. Vissez le pied réglable (étape 6) sur le côté inférieur droit.


11. Remplacez la porte et redressez-la.

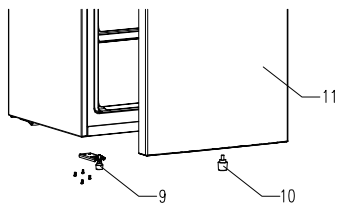


12. Fixez la charnière supérieure gauche.

13. Sur le cache de la charnière supérieure gauche, installez l'interrupteur d'éclairage (étape 1) et rebranchez la borne, puis fixez le cache en position.

14. Disposez le faisceau de câbles du côté droit dans le bouchon de trou (étape 3) et fixez-le.

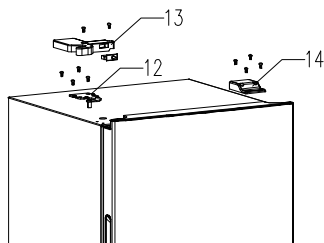

L'inversion des portes gauche et droite est maintenant terminée.



ZONE LA PLUS FROIDE DU REFRIGERATEUR

Le symbole ci-dessous indique l'emplacement de la zone la plus froide de votre réfrigérateur.

Cette zone est délimitée en bas par le bac à légumes et fruits et en haut par le symbole ou par la clayette positionnée à la même hauteur.



Afin de garantir la température dans la zone la plus froide, veuillez à ne pas modifier le positionnement de cette clayette.


Installation de l'indicateur de température

Pour vous aider à bien régler votre réfrigérateur, celui-ci est équipé d'un indicateur de température qui permettra de contrôler la température moyenne dans la zone la plus froide.

AVERTISSEMENT : Cet indicateur est conçu pour fonctionner uniquement avec votre réfrigérateur. Ne l'utilisez pas dans un autre réfrigérateur (en effet, la zone la plus froide pouvant différer), ni pour toute autre utilisation.

Vérification de la température dans la zone la plus froide

Une fois l'installation de l'indicateur de température réalisée, vous pourrez vérifier régulièrement que la température de la zone la plus froide est correcte, et, le cas échéant, ajuster le thermostat en conséquence comme indiqué précédemment.

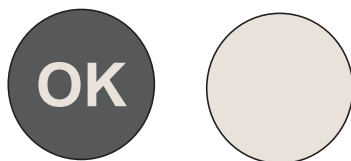

Pour assurer la bonne conservation des denrées dans votre réfrigérateur et notamment dans la zone la plus froide, veillez que dans l'indicateur de température affiche « OK ». Si « OK » n'apparaît pas, la température moyenne de la zone est trop élevée. Réglez le thermostat.

À chaque modification du thermostat, attendez que la température à l'intérieur de l'appareil se stabilise avant d'effectuer, si nécessaire, un nouveau réglage. Ne modifiez la position du thermostat que progressivement et attendez au moins 12 heures avant de procéder à nouveau ou d'apporter une nouvelle modification.

REMARQUES : Après chargement de denrées fraîches dans l'appareil ou des ouvertures fréquentes (ou prolongée) de la porte, il est normal que l'inscription « OK » n'apparaisse pas sur l'indicateur de température. Attendez au moins 12 heures avant de réajuster le thermostat.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Flashez le QR code présent ci-dessous et sur l'étiquette énergie pour accéder aux informations principales s'y rapportant.

Modèle	Site Web	QR Code
SCA206WDNF	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2621493	

Référence:	SCA206WDNF
Tension nominale:	220-240V~
Courant nominal:	2.0A
Fréquence nominale:	50Hz
Dégivrage d'alimentation:	120W
Classe climatique:	N/ST
Gaz réfrigérant:	R600a(36g)
Classe de protection contre choc électrique:	I
Mousse d'isolation:	CYCLOPENTANE

Classe climatique :

- Subtropicale (ST): « Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 38 °C. »
- Tempérée (N): « Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 32 °C. »

Remarque : Plus d'informations sur les données, veuillez scanner le code QR sur l'étiquette énergétique.

DEPANNAGE

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil ou si vous pensez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer quelques simples vérifications avant de faire appel à un technicien. Veuillez en prendre connaissance. Vous pouvez effectuer quelques simples vérifications présentées dans cette section avant de faire appel à un technicien.

Attention ! Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même. Si le problème persiste après que vous ayez effectué les vérifications mentionnées ci-dessous, contactez un électricien qualifié, un technicien d'entretien autorisé, ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Défaut	Causes possibles	Solutions possibles
Le congélateur ne fonctionne pas	Le congélateur n'est pas branché sur le secteur. Les disjoncteurs ou fusibles sont endommagés. Il n'y a pas d'alimentation électrique.	Brancher le congélateur sur une source d'alimentation. Vérifier les éléments de commande et de protection du tableau électrique de votre maison. Ouvrir la porte et vérifier que la lumière s'allume (sur certains modèles seulement)
Bruit anormal	Le congélateur n'est pas stable. Le congélateur est en contact avec le mur.	Ajuster les pieds. Éloigner le congélateur du mur.
Efficacité de refroidissement réduite	La nourriture à l'intérieur est chaude ou il y a trop de nourriture. La porte est ouverte trop souvent. Le joint de porte contient des objets qui empêchent sa fermeture complète. Le congélateur est exposé au soleil direct ou proche d'une source de chaleur. Le congélateur n'est pas bien ventilé. La température sélectionnée est trop élevée.	Introduire la nourriture dans le congélateur une fois qu'elle a atteint la température ambiante. Vérifier et refermer la porte. Éloigner le congélateur de la source de chaleur. Respecter les distances recommandées dans la section d'installation pour assurer une bonne ventilation du congélateur. Régler une température adaptée.

Défaut	Causes possibles	Solutions possibles
Odeurs indésirables dans le congélateur	Il y a de la nourriture avariée à l'intérieur. Le congélateur est sale. De la nourriture à forte odeur est stockée dans le congélateur.	Jeter la nourriture avariée. Nettoyer le congélateur. Emballer la nourriture, en particulier celle à forte odeur.

REMARQUE :

- Certains bruits pendant le fonctionnement normal sont tout à fait normaux et n'affectent pas le bon fonctionnement de l'appareil.
- Bruits évitables :
 - Bruit dû à un appareil non nivelé : ajuster la position à l'aide des pieds réglables avant (non disponibles sur tous les modèles).
 - Bruit dû au contact avec un meuble ou un placard adjacent : éloigner l'appareil.
 - Craquement des tiroirs ou des étagères : retirer et réinsérer les éléments concernés.
 - Bruit de choc entre les contenants : séparer les contenants.
- Les bruits de fonctionnement normaux proviennent principalement du fonctionnement du compresseur (démarrage) et du système de refroidissement (expansion et contraction thermiques dues au flux du réfrigérant).
- Lors de la première mise en service, le bruit du compresseur peut sembler plus fort. Lorsque la température interne descend en dessous d'un certain seuil, le bruit diminuera.
- Lors du démarrage ou de l'arrêt du compresseur, lors de l'expansion ou de la contraction de diverses pièces, lors du fonctionnement de différents dispositifs de commande ou lorsque la température à l'intérieur de l'appareil change, des bruits normaux peuvent être entendus.

- Pendant le fonctionnement, la température externe du compresseur peut dépasser 80 °C. Ne touchez pas cette zone, car cela pourrait provoquer de graves brûlures. Si la température ambiante est trop élevée, le temps de démarrage du compresseur peut être prolongé.
Il s'agit d'un phénomène normal.

ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES



La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux qui les composent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte sélective.

SAV - Garantie

Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage ou accident résultant d'une utilisation de cet appareil qui ne serait pas conforme aux instructions contenues dans ce manuel.

Durée de disponibilité des pièces détachées de dépannage : 10 ans.

Conformément à l'Article L. 217 du code de la consommation, votre produit bénéficie d'une garantie légale de conformité de 2 ans.

Retrouvez également cette notice d'utilisation sur notre site internet : www.but.fr

Pour contacter notre Service Après-Vente, avant de vous déplacer à votre magasin BUT, appelez le :



09 78 97 97 97

du lundi au vendredi de 09h00 à 19h00 et le samedi de 09h00 à 18h00, prix d'un appel local.

USER'S MANUAL-EN



SIGNATURE®

UPRIGHT
FREEZER

SCA206WDNF

TABLE OF CONTENTS

Important safety instructions	- 36 -
Structure illustration	- 42 -
Transport and handing	- 43 -
Installation	- 43 -
First use	- 44 -
Test	- 45 -
Panel control	- 46 -
Storage of food	- 49 -
Helpful hints and tips	- 52 -
Cleaning and care	- 54 -
Door reversal	- 56 -
Coldest zone in the refrigerator	- 58 -
Technical specifications	- 60 -
Troubleshooting	- 61 -



Please read these instructions carefully before the first use of this product and save this manual for your future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This warning is only for EUROPEAN market only!

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

2. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

3. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

4. **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

5. **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process,

other than those recommended by the manufacturer.

6. **WARNING :** Do not damage the refrigerant circuit.

7. **WARNING :** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

8. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

9. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

10. Place the appliance against a wall with a free distance not exceeding 75 mm and more than 50mm

11. **WARNING :** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

12. **WARNING :** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

13. To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.

- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice cream and making ice cubes.

- One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.

- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

14. Unplug the appliance from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, before cleaning.

15. Make sure to place the plug all the way into socket when connecting your appliance.

16. Insert the plug into a single grounded socket.

17. Never use the appliance in place where combustible and inflammable materials are kept.

18. For safety reason, be sure to repair or replace parts at an authorized service dealers.

19. The motor is permanently lubricated and will require no oil.

20. The appliance must be positioned so that the plug is accessible.

21. Please according to local regulations regarding disposal of the appliance for its flammable blowing gas. Before you scrap the appliance, please take off the doors to prevent children trapped.

22. Ensure the freezer is unplugged before cleaning or if the product is not in use.

23. To clean the appliance use only mild detergents or glass cleaning products. Never use harsh detergents or solvents.

24. It is not recommended to use this freezer with an extension cord or power board. Please ensure that the appliance is plugged directly into the electrical outlet.

25. Do not place hot food or drink into the freezer before it cools down to room temperature.

26. Close the door immediately after putting in any items so the inside temperature will not rise dramatically.

27. Keep appliance away from any heat source or direct sunlight.

28. To fix stably, the appliance must be placed on a flat and solid surface. It should not be laid on any soft material.

29. Do not place any other appliance on top of the freezer, and do not wet it.

30. To avoid injury or death from electrical shock do not operate the appliance with wet hands, while standing on a wet surface or while standing in water.

31. Do not use outdoors or in wet conditions.

32. Never pull the cord to disconnect it from the outlet. Grasp the plug and pull it from the outlet.

33. Keep the cord away from heated surfaces.

34. Check that the voltage of the power supply in your home is the same as the voltage shown on the rating label of this product.

35. Connect your freezer to an independent electrical socket and use a safe ground wire.

36. When the frost in freezer is removed, or when there is no electricity or when freezer ceases to be used, it should be cleaned in order to prevent it from smelling.

37. Defrost the freezer at least once a month because too much frost may affect refrigeration.

38. Turn on electricity only 5 minutes later after electricity goes off. Otherwise, the compressor may be damaged.

39. Children should be supervised to ensure that they

do not play with the appliance.

40. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.

41. This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall outlet in your house is well earthed.

42. It is recommended to check regularly the supply cord for any sign of possible deterioration, and the appliance should not be used if the cable is damaged.

43. Regarding the information for replacing of the lamps of the appliance, thanks to refer to the paragraph "CLEANING AND CARE" of the manual.

44. Regarding the information pertaining to the installation, handing, maintenance, servicing and disposal of the appliance, thanks to refer to the paragraph "TRANSPORT AND HANDLING" "INSTALLATION" "CLEANING AND CARE" "TROUBLESHOOTING" of the manual.

45. Disposal of the appliance: To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. And the disposal should only be done through public collection points. Contact the waste treatment center nearest your home for more details on the correct procedures for disposal.



46. **WARNING!** Risk of fire – flammable material. Please keep the product far away fire source during using, service and disposal. There are flammable materials at the back of the appliance.

47. Regarding the details for safe storage of food, please refer to section "STORAGE OF FOOD"

48. If the refrigerant circuit is damaged:

- Avoid naked flames and sources of ignition.

- Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.

49. If you are discarding an old freezer or refrigerator with a lock / catch fitted to the door, ensure that it is left in a disabled condition to prevent the entrapment of young children when playing.

50. Do not insert oversized food as this could cause incorrect operation.

51. Extreme caution must be used when moving the appliance.

52. This appliance must be installed on the ground, on a flat, horizontal surface, making sure that the ventilation openings are completely clear.


53. Replacing certain parts of your household electrical appliance may lead to a danger. Please ensure that you have the necessary skills and own all tools required to carry out the self-repair operations safely. Otherwise, please contact a qualified professional.

54. The refrigerating gas contained in the circuit of this appliance is isobutane (R600a); it causes a low level of pollution but is inflammable. Please contact your local disposal department for advice on the correct method of disposal.

55. This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

56. Do not give children ice-cream and water ices direct from the freezer as the low temperature may cause "freezer burns" on the lips.


STRUCTURE ILLUSTRATION

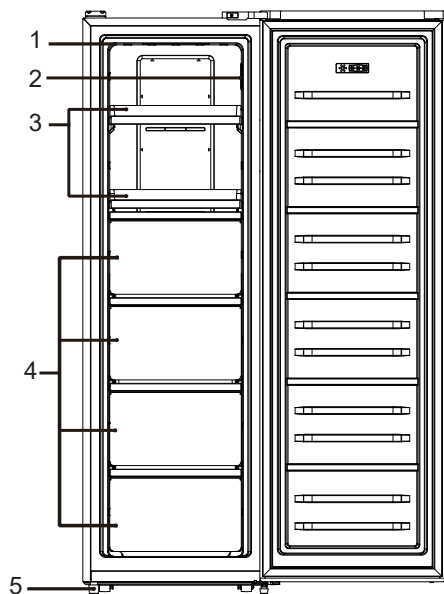

- 1. LED Light
- 2. Thermostat
- 3. Shelves

- 4. Drawers
- 5. Adjustable feet

Accessories

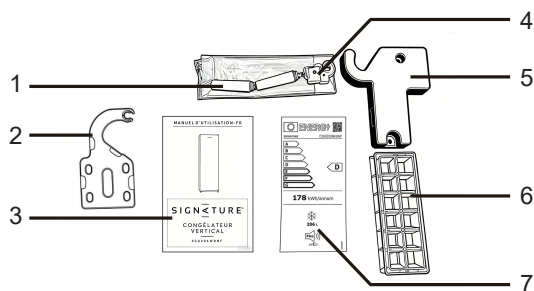

- 1. Compartment limiter clip
- 2. Upper hinge
- 3. Instruction manual
- 4. Locking block
- 5. Hinge cover
- 6. Ice cube tray
- 7. Energy label

Note: The graphics in this manual are schematic representations and may not exactly match the actual product.

TRANSPORT AND HANDING

When transportation, hold the base and lift the freezer carefully with an angle inferior at 45 degree. Never hold the door handle as support. Never place it upside down nor horizontally. Push freezer on its basis and place it thanks to its roller feet.

INSTALLATION



To fix stably, the appliance must be placed on a flat and solid surface. It should not be laid on any soft material.

Choose a location where there is no heat source. Keep the freezer away from direct sunlight or other appliance producing heat.

Choose a dry and well-ventilated place where there is no corrosive air.

In order to improve efficiency of the cooling system and save energy, it is necessary to maintain good ventilation around the appliance for the dissipation of heat. For this reason, sufficient clear space should be available around the freezer.

The appliance is supplied with two plastic spacers. After installation of these spacers, the appliance cannot be pushed against the wall to maintain proper ventilation. Insert the spacers into the relevant openings on the back of the appliance, then screw the spacers tightly. Place the appliance against a wall with a free distance between 50 mm and 75 mm.

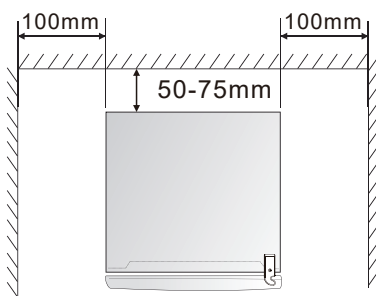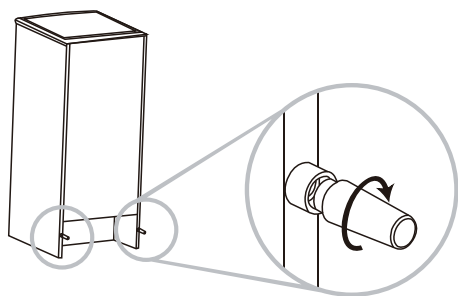

FIRST USE

Before the use of the appliance, remove all the packaging materials, including bottom cushion and foam pads and rubber belts in the appliance.

Adjust the feet and clean the outside and inside of the appliance with a warm cloth.

Do not switch on the appliance immediately after vertical placement. Only start it after around 4 hours standing to ensure its proper operation.

To prevent damage to the power cord and any consequent incidents, the power cord should not be covered by the freezer or other objects. Before switching on the appliance, please check the voltage range of the appliance carefully if the same as that of the power supply.

When the appliance is first installed, allow it to stabilize at normal operating temperatures for 2-3 hours before filling it with fresh or frozen foods.


Once connected, if you switch off the appliance, wait at least 5 minutes before switching it back on.

TEST

Plug the appliance into a power socket to switch on the freezer. After approximately 2 hours, open the freezer compartment door. If the temperature inside the freezer compartment has dropped, the cooling system is functioning normally.

Once food has been placed inside, it may take several hours before it reaches the proper refrigeration/freezing temperature (the time may vary depending on multiple external factors, such as outside temperature, relative humidity, ventilation, etc.).

PANEL CONTROL

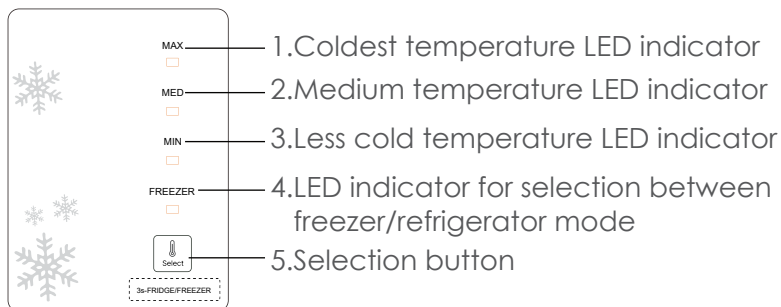

The control panel is located inside the freezer.


When the freezer is connected to the power supply for the first time, the control panel will light up for 3 seconds and an audible signal will sound.

After opening the door, press the Select button to enter the temperature adjustment mode.

First press: An audible beep will sound (no light flashing).

Subsequent presses: Each press will trigger a beep accompanied by a flashing indicator light.

The control panel will adjust in the following sequence:



If no button is pressed and the door remains closed for more than 1 minute, the control panel will enter "power saving" mode. Press any button or open the door to deactivate this mode.

The default state of the appliance when first connected is the medium temperature setting and freezer mode.

Switching between the refrigerator and freezer modes

Press and hold the Select button for 3 seconds to switch between refrigerator and freezer modes.

Temperature setting in refrigerator mode

In refrigerator mode (FREEZER LED light off), press the Select button briefly and in cycles to select the desired temperature: coldest, medium, less cold.

Each press will cause the corresponding LED indicator to flash and illuminate.

After approximately 5 seconds of inactivity, the flashing will stop and the temperature selection will be confirmed.

Temperature setting in freezer mode

In freezer mode (FREEZER LED light on), press the Select button briefly and in cycles to select the desired temperature: coldest, medium, less cold.

Each press will cause the corresponding LED indicator to flash and illuminate.

After approximately 5 seconds of inactivity, the flashing will stop and the temperature selection will be confirmed.

Approximate temperature ranges

Temperature settings	Refrigerator/Freezer	Temperature (°C)
Less cold	Refrigerator	5
Medium	Refrigerator	3
Coldest	Refrigerator	0
Less cold	Freezer	-18
Medium	Freezer	-20
Coldest	Freezer	-22

NOTE: These temperatures are approximate and may vary depending on external factors (temperature, humidity, etc.) and internal factors (type and amount of food stored).

NOTE: The temperature is generally uniform, but variations may occur in certain parts of the interior.

Open door alarm

If the door is open for more than 2 minutes, the freezer will sound an alarm, which can be stopped by closing the door.

Function memory after power failure

In the event of a power failure, the freezer will save the functions set before the power failure and will reactivate them when the power is restored.

Delay Start

To prevent damage to the freezer compressor in the event of a short power failure (i.e. less than 5 minutes), the compressor will not start immediately after the appliance is switched on.

STORAGE OF FOOD

Your appliance has the accessories as the “Structure illustration” shown in general, with this part of instructions you can have the right way to storage your food. The shelves and crisper can be removed to store food if needed.

Note: Food is not allowed to touch directly the surfaces inside the appliance, and should be stored in proper containers.

Fridge food

Refrigerator mode: it is suitable to store food that does not need to be frozen, cooked food, soft drinks, eggs, milk, juice, etc.

Storage time of different food in different compartments according to be below table.

Refrigerator compartments	Type of food	Storage time
Crisper drawer	• Fruits, herbs and vegetables should be placed separately in the crisper bin. • Do not store bananas, onions, potatoes, garlic in the refrigerator.	1 week
Fridge shelf-middle	• dairy products, readymade food, desserts.	1 week
Fridge shelf-top	• Foods that do not need cooking, such as ready-to-eat food, deli meats, leftovers	1 week

Freezing fresh food

- The freezer mode is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep-frozen food for long term storage.
- The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating label.
- The freezing process lasts 24 hours: during this period, do not add other food to be frozen.

Storing frozen food

When first starting-up or after a period out of use. Before putting the product in the compartment, let the appliance run at least 2 hours on the lowest temperature

Important! In the event of accidental defrosting, the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after cooked).

Recommended storage times of frozen food in the freezer compartment

These times vary depending on the type of food. The food that you freeze can be preserved for 1 to 12 months (minimum at -18°C).

Food	Storage time
Bacon, casseroles, milk	1 month
Bread, ice cream, sausages, pies, prepared shellfish, oily fish	2 months
Non-oily fish, shellfish, pizza, scones and muffins	3 months
Ham, cakes, biscuits, beef and lamb chops, poultry pieces	4 months
Butter, vegetables (blanched), eggs whole and yolks, cooked crayfish, minced meat (raw), pork (raw)	6 months
Fruit (dry or in syrup), egg whites, beef (raw), whole chicken, lamb (raw), fruit cakes	12 months

Never forget :

- When you freeze fresh foods with a 'use by /best before/best by/' date, you must freeze them before this date expires.
- Check that the food was not already frozen. Indeed, frozen food that has thawed completely must not be re-frozen.

Once defrosted, food should be consumed quickly.

Thawing

Deep-frozen or frozen food, prior to be used, can be thawed in the freezer compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.

HELPFUL HINTS AND TIPS

TEMPERATURE SETTING TIPS

Correct temperature settings help minimize food waste and keep food fresh for as long as possible. The recommended temperature for the fresh compartment is 2°C to 4°C, and the freezer should be set at -18°C.

If the temperature setting is too high (fresh compartment above 4°C or freezer above -18°C), the storage life of foods such as meat and bean products is shortened, leading to food waste.

If the temperature is too low (fresh compartment lower than 2°C), vegetables or fruits may freeze and spoil, resulting in unnecessary food disposal.

Switching off your appliance

If the appliance needs to be switched off for an extended period, the following steps should be taken prevent mould on the appliance.

1. Remove all food;
2. Remove the power plug from the mains socket;
3. Clean and dry the interior thoroughly;
4. Ensure that all the doors are wedged open slightly to allow air circulation.

ENERGY-SAVING TIPS

Install the fridge or freezer in a cool place out of direct sunlight and away from cookers, heaters, dishwashers or any heat-emitting items.

Do not set the fridge and freezer temperatures lower than necessary. For example, set the internal temperature within the correct range, such as adjusting the thermostat to the middle position for 4°C in the fresh compartment and -18°C in the freezer compartment.

Let pre-cooked foods cool down before placing them in the fridge or freezer. This will prevent the internal temperature of the fridge rising.

Try not to open the door too often, especially when the weather is humid and hot.

Once you open the door, close it as soon as possible. Keep your fridge full but not overcrowded. This helps reduce the loss of cold air.

Meanwhile, avoid overloading the fridge or freezer. Try to leave about 20% free space for air circulation.

When returning from shopping, sort foods to be kept in your fridge before opening the door. Only open the door to put food in or take it out.

Make sure the door seal is clean and in good condition.

CLEANING AND CARE

For hygienic reasons, the appliance (including exterior and interior accessories) should be cleaned regularly at least every two months.

WARNING : The appliance must not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains socket.

Exterior cleaning

- To maintain good appearance of your appliance, you should clean it regularly.
- Spray water onto the cleaning cloth instead of spraying directly on the surface of the appliance. This helps ensure an even distribution of moisture to the surface.
- Clean the doors, handles and surfaces of machine with a mild detergent and then wiped dry with a soft cloth.

Caution !

- Don't use sharp objects as they are likely to scratch the surface.
- Don't use Thinner, bleach, ethereal oil, abrasive cleansers or organic solvent such as Benzene for cleaning. They may damage the surface of the appliance and may cause fire.

Interior cleaning

You should clean the appliance interior regularly. It will be easier to clean when food stocks are low. Wipe the inside of the fridge freezer with a weak solution of bicarbonate

of soda, and then rinse with warm water using a wrung-out sponge or cloth. Wipe completely dry before replacing the shelves and baskets. Thoroughly dry all surfaces and removable parts.

Although this appliance automatically defrosts, a layer of frost may occur on the interior walls of the freezer compartment if the freezer door is opened frequently or kept open for too long. If the frost is too thick, choose a time when the supply of food stocks are low and proceed as follows:

1. Remove existing food and accessories baskets, unplug the appliance from the mains power and leave the doors open. Ventilate the room thoroughly to accelerate the thawing process.
2. When defrosting is completed, clean your freezer as described above.

Caution !

- Don't use sharp objects to remove frost from the freezer. Only after the interior completely dry should the appliance be switched back on and plugged back into the mains socket.

Door seals cleaning

Take care to keep door seals clean. Sticky food and drinks can cause seals to stick to the cabinet and tear when you open the door. Wash the seals with a mild detergent and warm water. Rinse and dry it thoroughly after cleaning.

Caution !

- Only after the door seals are completely dry should the appliance be powered on.

Replacing the LED light

Warning : The LED light must not be replaced by the user! If the LED light is damaged, contact the customer helpline

DOOR REVERSAL

The door's opening direction can be changed, from the right side (as supplied) to the left side, if the installation site requires.

Warning !When reversing the door, the appliance must not be connected to the mains. Ensure that the plug is removed from the mains socket.

Note : Before you start lay the appliance on its back in order to gain access to the base. Ensure it is placed on soft foam packaging or similar material to avoid damaging the backboard. Stand the appliance upright. Open the door to take out all door racks (to avoid racks damaged) and then close the door.



To reverse the door, the following steps are generally recommended:

Tools required: One Phillips screwdriver (manual or electric).


Reversal steps:





1. Remove the upper right hinge cover, remove the built-in sensor, disconnect the light switch terminal (to be moved to the left side later), and remove the light switch.

2. Remove the upper right hinge.
3. Remove the left hole cover (to be moved to the right side later).
4. Lift the door assembly upward to remove it.

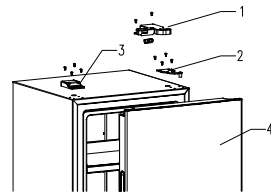

5. Remove the lower right hinge and unscrew the bottom hinge foot (to be moved to the left side later).
6. Unscrew the adjustable bottom foot (to be moved to the right side later).

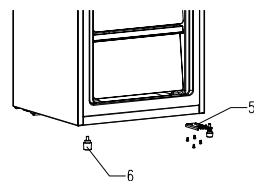

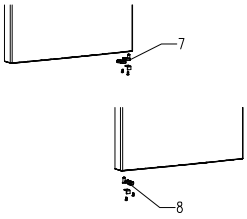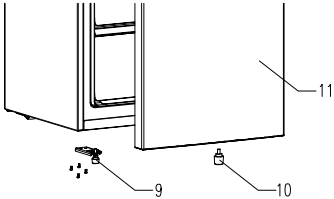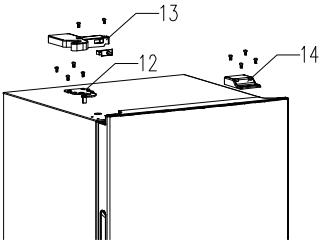7. Remove the right locking block and limit block from the door assembly. 8. Secure the left locking block and limit block to the left side of the door assembly.	
9. Screw the bottom foot from Step 5 onto the lower left hinge, then secure the lower left hinge assembly. 10. Screw the adjustable bottom foot from Step 6 onto the lower right side. 11. Reinstall the door assembly and align it properly.	
12. Secure the upper left hinge. 13. Install the light switch from Step 1 onto the upper left hinge cover, reconnect the terminal, and secure the cover in place. 14. Neatly arrange the right-side wiring harness inside the hole cover from Step 3 and secure it.	
The left-right door reversal process is now complete.	

COLDEST ZONE IN THE REFRIGERATOR

This symbol indicates the location of the coldest zone of the refrigerator. The area is bounded below by the glass crisper and above by the symbol or the rack positioned at the same height.



To ensure the temperature in this area, do not change the positioning of the shelf. In forced air refrigerators (equipped with a fan or No Frost models), the symbol of the coldest zone is not represented because the temperature inside is homogeneous.

Temperature indicator setting

To help you set your refrigerator correctly, it is equipped with a temperature indicator that will monitor the average temperature in the coldest zone.


WARNING : This indicator is intended to work only with your refrigerator . Do not use it in another refrigerator (in fact, the coldest zone is not the same), or for any other use.

Checking the temperature in the coldest zone

With the temperature indicator, you can check regularly that the temperature of the coldest zone is correct. Indeed, the internal temperature of the refrigerator depends on several factors such as the ambient temperature of the room, the amount of food stored and

the frequency of door opening. Take these factors into consideration when setting the temperature.

When the indicator shows «OK », this means that your thermostat is well-adjusted and the internal temperature is correct.

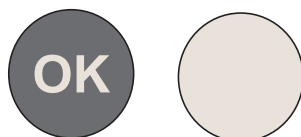

If the temperature indicator turns WHITE, this means that the temperature is too high; in this case, increase the refrigerator temperature control setting and wait for 12 hours before performing a new visual inspection of the indicator.

When fresh food has been introduced or the door has been left open, the indicator of temperature will turn WHITE after a while.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Flash the QR code on the energy label or below to access its main information.

Model	Website	QR Code
SCA206WDNF	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2621493	

Reference:	SCA206WDNF
Rated voltage:	220-240V~
Ampere:	2.0A
Rated frequency:	50Hz
Defrost power input:	120W
Climate class:	N/ST
Refrigerant:	R600a(36g)
Protection against electrical shock:	I
Insulation foam:	CYCLOPENTANE

Climate class :

- Temperate(N): 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C';
- Subtropical(ST): 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C';

Note :More data information, please scan the QR code on the energy label.

TROUBLES HOOTING

If you experience a problem with your appliance or are concerned that the appliance is not functioning correctly, you can carry out some simple checks before calling for service, please see below.

Warning! Do not try to repair the appliance yourself. If the problem persists after you have carried out the checks mentioned below, contact a qualified electrician, an authorized service engineer or the shop where you purchased the product.

Fault	Possible causes	Possible solutions
The freezer does not work	The freezer is not connected to the mains. The circuit breakers or fuses are damaged. There is no power supply	Connect the freezer to a power supply. Check the control and protection elements of the electrical panel in your home. Open the door and check that the light comes on (only on certain models)
Abnormal noise	The freezer is not stable. The freezer is in contact with the wall.	Adjust the legs. Remove the freezer from the wall.
Low cooling efficiency.	The food inside is hot or there is too much food. You open the door too often. Objects on the door gasket prevent it from closing completely. The freezer receives direct sunlight or placed close to a heat source. The freezer is not well ventilated. The selected temperature is too high.	Introduce food into the freezer when it is at room temperature. Check and close the door. Remove the freezer from the heat source. Keep the recommended distances in the installation section so the freezer is well ventilated. Set a suitable temperature.
Undesired odours in the freezer.	There is spoiled food inside. The freezer is dirty. Food with a strong odour is stored inside the refrigerator.	Dispose of spoiled food. Clean the freezer. Pack food, especially if it has a strong smell.

NOTE:

- Certain sounds during normal operation are expected and do not affect proper operation.
- Avoidable sounds:
 - Noise from an unlevelled appliance: adjust position using front adjustable feet (not available on all models).
 - Noise from contact with adjacent furniture or cabinet: move the appliance away.
 - Creaking from drawers or shelves: remove and reinsert them.
 - Clinking sounds from containers: separate them.
- Normal operating sounds are primarily due to compressor operation (start-up) and the cooling system (thermal expansion and contraction caused by refrigerant flow).
- When operating the appliance for the first time, the compressor noise may seem louder. When the internal temperature drops below a certain level, the noise will decrease.
- When starting or stopping compressor operation, when various parts expand or contract, when various control devices operate, or when the temperature changes inside the appliance, normal sounds will be heard.
- During operation, the compressor's external temperature exceeds 80°C. Do not touch it, as this could cause serious injury.
- If room temperature is too high, compressor start-up time may be extended. This is a normal phenomenon.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.

Customer service

We decline liability for any damage or accident derived from any use of this appliance which is not in conformity with the instructions contained in this manual.

Duration of availability of spare parts: 10 years.

In accordance with Article L. 217 of the Consumer Code, your product benefits from a legal guarantee of conformity of 2 years.

This instruction book is also available on our website:
www.but.fr

To contact our After-Sales Service, before going to your BUT store, call



09 78 97 97 97

From Monday to Friday from 9:00 to 19:00,
Saturday from 9:00 to 18:00 (local call price).



LE TRI
+ FACILE



Séparez les éléments avant de trier

BUT INTERNATIONAL
1 Avenue Spinoza
77184 Emerainville, France