

PHILIPS

Casques

Série 2000

TAT2520



Mode d'emploi

Enregistrez votre produit pour recevoir une assistance à l'adresse
www.philips.com/support

Tables des matières

1 Instructions de sécurité importantes	2	7 Avis	13
Sécurité auditive	2	Déclaration de conformité	13
Informations générales	2	Mise au rebut de votre ancien produit et de vos piles	13
		Retrait de la batterie intégrée	13
2 Vos oreillettes True Wireless	4	Conformité aux CEM	14
Contenu de la boîte	4	Informations environnementales	14
Autres appareils	4	Avis de conformité	14
Aperçu de vos oreillettes True Wireless	5		
3 Mise en route	6	8 Marques commerciales	16
Recharger la batterie	6		
Téléchargement de l'application	7		
Comment les porter	7		
Appairage du casque avec votre appareil Bluetooth pour la première fois	7	9 Foire aux questions	17
Appairage du casque avec un autre appareil Bluetooth	8		
Connexion multipoint	9		
4 Utilisation de votre casque	10		
Connexion du casque à votre appareil Bluetooth	10		
Mise sous tension/hors tension	10		
Contrôle de la réduction de bruit active (ANC)	10		
Gestion de vos appels et de votre musique	11		
Assistant vocal	11		
5 Réinitialiser le casque	12		
6 Données techniques	12		

1 Instructions de sécurité importantes

Sécurité auditive



Danger

- Pour éviter tout dommage auditif, limitez le temps d'utilisation du casque à un volume élevé et réglez le volume à un niveau sûr. Plus le volume est élevé, plus le temps d'écoute sécurisé est réduit.

Veillez à respecter les consignes suivantes lors de l'utilisation de votre casque.

- Écoutez à un volume raisonnable pendant une durée raisonnable.
- Veillez à ne pas augmenter le volume de façon continue à mesure que votre audition s'adapte.
- Ne mettez pas le volume trop élevé de sorte que vous ne puissiez pas entendre les sons environnants.
- Vous devez utiliser avec prudence ou arrêter temporairement l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses.
- Une pression sonore excessive des écouteurs ou du casque peut entraîner une perte auditive
- L'utilisation d'un casque avec les deux oreilles bouchées pendant la conduite est déconseillée et peut être interdite dans certaines régions.

- Pour votre sécurité, évitez les distractions en raison de la musique ou des appels téléphoniques pendant la conduite ou dans d'autres environnements potentiellement dangereux.

Informations générales

Pour éviter tout dommage ou dysfonctionnement :



Attention

- N'exposez pas le casque à une chaleur excessive.
- Ne laissez pas tomber votre casque.
- Le casque ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures. (Reportez-vous à l'indice IP du produit spécifique)
- Ne laissez pas votre casque être submergé dans l'eau.
- Ne chargez pas votre casque lorsque le connecteur ou la prise est mouillé.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac, du benzène ou des abrasifs.
- Utilisez un chiffon propre et humide pour nettoyer régulièrement votre casque - en particulier les conduits acoustiques et les trous du microphone - et évitez l'accumulation de substances telles que la sueur ou le cérumen.
- Si des gouttes de sueur ou d'eau se déposent dans les conduits acoustiques, les trous d'aération ou les trous de microphone, le niveau sonore diminuera temporairement ou s'interrompra complètement. Ceci ne constitue pas un dysfonctionnement. Utilisez un chiffon doux et humide pour sécher complètement le casque. Vous pouvez également retirer les embouts, tourner les conduits sonores vers le bas et tapoter doucement le casque environ cinq fois sur un chiffon sec ou similaire pour éliminer l'eau qui s'est accumulée à l'intérieur.
- Assurez-vous que le casque est complètement sec avant de le charger et de l'utiliser. Évitez d'utiliser des tampons d'alcool jetables ou d'autres substances pour le nettoyage.
- La batterie intégrée ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou une source similaire.
- Danger d'explosion si la batterie est remplacée de manière incorrecte. Remplacez-la uniquement avec le même type ou équivalent.
- Pour atteindre l'indice IP spécifique, le couvercle du port de charge doit être fermé.

- La mise d'une batterie au feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou la coupure mécanique d'une batterie peut entraîner une explosion.
- Laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Le remplacement d'une batterie par un type incorrect risque de compromettre le casque et la batterie (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium).
- Si les oreillettes ne sont pas utilisées pendant une longue période, la batterie rechargeable commencera à perdre sa charge. Pour éviter cette perte, veuillez charger complètement la batterie au moins une fois tous les trois mois.
- Pour éviter tout risque d'incendie, l'équipement est alimenté uniquement par une source d'alimentation externe dont la sortie doit être conforme à la norme PS1 (avec une capacité de sortie inférieure ou égale à 15 W).


Température et humidité de fonctionnement et de stockage

- Stockez dans un endroit où la température est comprise entre -20 °C et 50 °C avec une humidité relative allant jusqu'à 90 %.
- Utilisez dans un endroit où la température est comprise entre 0 °C et 45 °C avec une humidité relative allant jusqu'à 90 %.
- L'autonomie de la batterie peut être réduite dans des conditions de température élevée ou basse.

2 Vos oreillettes True Wireless

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit sur www.philips.com/support. Avec ces oreillettes True Wireless Philips, vous pouvez :

- Profiter d'appels mains libres sans fil pratiques
- Profiter et contrôler la musique sans fil
- Alterner entre les appels et la musique



Guide de démarrage rapide




Garantie




Notice de sécurité

Contenu de la boîte

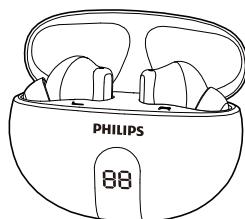

Écouteurs entièrement sans fil TAT2520



3 paires d'oreillettes






Cordon de charge de type C
(pour la charge uniquement)

Autres appareils

Un téléphone portable ou un appareil (par exemple, ordinateur portable, tablette, adaptateurs Bluetooth, lecteurs MP3, etc.) qui prend en charge Bluetooth et est compatible avec le casque.

Aperçu de vos oreillettes True Wireless

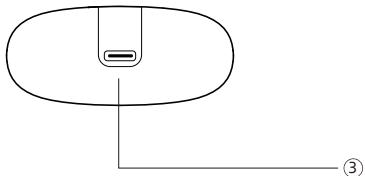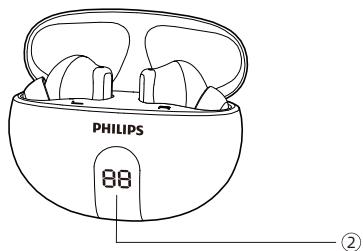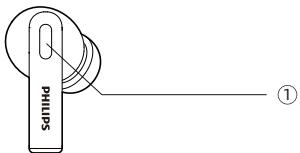

- ① Touche multifonction (MFT)
- ② Affichage numérique LED
- ③ Port de charge USB-C

3 Mise en route

Recharger la batterie





Remarque

- Avant d'utiliser votre casque, placez-le dans l'étui de charge et chargez la batterie pendant 2 heures pour obtenir une autonomie et une durée de vie optimales.
- Si les oreillettes ne sont pas utilisées pendant une longue période, la batterie rechargeable commencera à perdre sa charge. Pour éviter cette perte, veuillez charger complètement la batterie au moins une fois tous les trois mois.

Casques

Retirez les films isolants sous l'oreillette et replacez-la dans l'étui de charge et fermez son couvercle.

- Le voyant LED de l'étui de chargement clignote en blanc.
- Fermez le couvercle de l'étui de chargement, l'étui commence à charger les écouteurs.

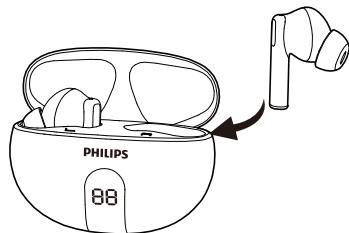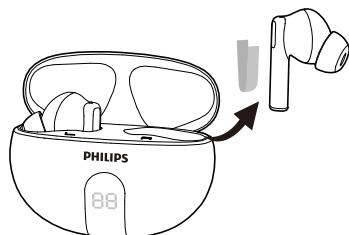

Conseil

- Normalement, une charge complète prend 2 heures (pour les oreillettes ou l'étui de charge) par câble USB.



Conseil

- L'étui de charge sert de batterie de secours portable pour charger les oreillettes. Lorsque l'étui de charge est complètement chargé, il recharge complètement les oreillettes 2,5 fois.
- Lorsque l'étui est complètement chargé, l'écran LED peut afficher FU.

Téléchargement de l'application

Scannez le code QR/appuyez sur le bouton « Télécharger » ou recherchez « Philips Headphones » sur l'Apple App Store ou Google Play pour télécharger l'application.

Connectez-vous



L'application Philips Headphones vous met en charge de la musique que vous écoutez. Vous pouvez personnaliser le son afin que votre expérience en matière de musique et d'appel réponde toujours au mieux à vos besoins.

Comment les porter


Sélectionnez les embouts d'oreille appropriés pour un ajustement optimal

Différents embouts conviennent à différentes tailles d'oreilles. Choisissez celui qui s'adapte le mieux.

- 1 Testez quel embout d'oreille vous offre le meilleur son et le meilleur confort de port.
- 2 3 tailles d'embouts en sont fournies : grand, moyen, petit.


Insérez les oreillettes

- 1 Vérifiez l'orientation gauche ou droite des oreillettes.
- 2 Insérez les oreillettes dans les oreilles et tournez-les légèrement jusqu'à obtenir un bon ajustement.

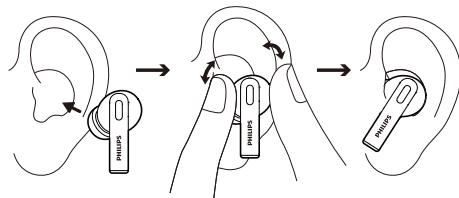

Appairage du casque avec votre appareil Bluetooth pour la première fois

- 1 Assurez-vous que le casque est complètement chargé et éteint.
- 2 Ouvrez le couvercle de l'étui de charge, les oreillettes seront en mode d'appairage et prêts à être connectés.

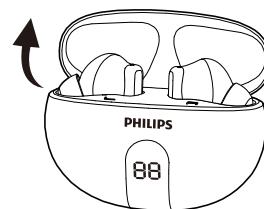

- 3 Activez la fonction Bluetooth de votre appareil Bluetooth.

4 Apparez le casque avec votre appareil Bluetooth, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil Bluetooth.



Remarque

- Après avoir été allumé, si les écouteurs ne trouvent aucun appareil Bluetooth précédemment connecté, veuillez les mettre en mode d'appairage (appuyez sur les boutons MFT R et L des écouteurs pendant 5 secondes, les deux écouteurs se trouvant à l'extérieur de l'étui de charge).

L'exemple suivant vous montre comment appairer le casque avec votre appareil Bluetooth.

1 Activez la fonction Bluetooth de votre appareil Bluetooth, sélectionnez **Philips TAT2520**.


2 Saisissez le mot de passe du casque « **0000** » (4 zéros) si vous y êtes invité. Pour les appareils dotés de Bluetooth 3.0 ou version ultérieure, il n'est pas nécessaire de saisir un mot de passe.



Philips TAT2520

Appairage du casque avec un autre appareil Bluetooth

Si vous souhaitez appairer un autre appareil Bluetooth avec les écouteurs, il suffit de les mettre en mode d'appairage (appuyez sur les boutons MFT R et L des écouteurs pendant 5 secondes en même temps), puis de découvrir le deuxième appareil en procédant à un appairage normal.

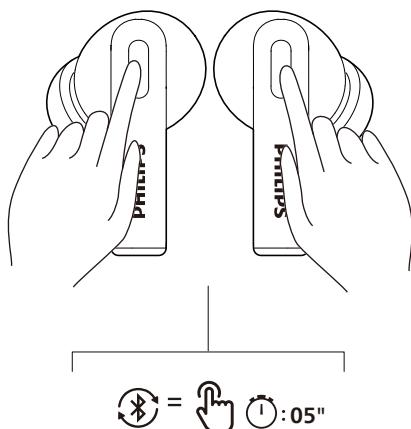

Remarque

- Le casque peut avoir jusqu'à 4 appareils en mémoire. Si vous essayez d'appairer plus de 4 appareils, le premier appareil appairé sera remplacé par le nouveau.

Une seule oreillette (mode Mono)

Retirez l'oreillette droite ou gauche de l'étui de charge pour une utilisation Mono. L'oreillette s'allumera automatiquement.



Remarque

- Retirez la seconde oreillette de l'étui de charge et elles s'appaireront automatiquement.

Connexion multipoint

Appairage

- Appairage du casque à 2 appareils, e.g. téléphone portable et ordinateur portable.

Basculement entre appareils

- Vous ne pouvez écouter de la musique que sur seul appareil à un moment donné. Un autre appareil servira aux appels téléphoniques.
- Interrompez l'audio sur le premier appareil, puis lancez la lecture audio sur l'autre appareil.



Remarque

- Lors de la diffusion audio en continu depuis l'appareil 1, la réception d'un appel depuis l'appareil 2 interrompt automatiquement la lecture sur l'appareil 1. Et l'appel sera automatiquement acheminé vers le casque.
- La fin de l'appel relance automatiquement la lecture sur l'appareil 1.

4 Utilisation de votre casque

Connexion du casque à votre appareil Bluetooth

- 1 Activez la fonction Bluetooth de votre appareil Bluetooth.
- 2 Ouvrez le couvercle de l'étui de charge.
 - Le casque recherche le dernier appareil Bluetooth connecté et se reconnecte à celui-ci automatiquement. Si le dernier appareil connecté n'est pas disponible, le casque recherchera et se reconnectera au deuxième appareil connecté.



Conseil

- Si vous activez la fonction Bluetooth de votre appareil Bluetooth après avoir allumé le casque, vous devez accéder au menu Bluetooth de l'appareil et connecter manuellement le casque à l'appareil.



Remarque


- Sur certains appareils Bluetooth, la connexion peut ne pas être automatique. Dans ce cas, vous devez accéder au menu Bluetooth de votre appareil et connecter manuellement le casque à l'appareil Bluetooth.

Contrôle de la réduction de bruit active (ANC)

Activation de l'ANC

Différents modes ANC peuvent être activés avec une double pression de l'oreillette gauche.

- La fonction ANC est activée par défaut.
- Appuyez deux fois sur l'MFT, cela désactivera la fonction ANC.
- Appuyez à nouveau deux fois sur l'MFT et les oreillettes passeront en mode sons extérieurs.

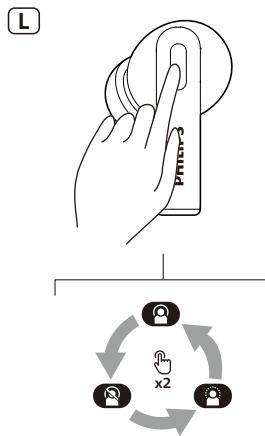

Mise sous tension/hors tension

Tâche	MFT	Utilisation
Allumer le casque		Ouvrir le couvercle de l'étui de charge pour l'allumer
Éteindre le casque		Fermer le couvercle de l'étui de charge pour éteindre

Tâche	MFT	Utilisation
ANC ACTIVÉ	Oreillette gauche	Double pression
ANC DÉSACTIVÉ	Oreillette gauche	Double pression
Mode sons extérieurs	Oreillette gauche	Double pression

Gestion de vos appels et de votre musique

Contrôle de la musique

Tâche	MFT	Utilisation
Lire ou suspendre la musique	Oreillette droite	Double pression
Piste suivante	Oreillette droite	Triple pression
Piste précédente	Oreillette gauche	Triple pression
Réglage du volume +	Oreillette droite	Effleurez une fois, puis exercez une longue pression
Réglage du volume -	Oreillette gauche	Effleurez une fois, puis exercez une longue pression
Basses dynamiques activées/désactivées	Oreillette gauche	Maintenez le doigt appuyé pendant 2 secondes

Assistant vocal

Tâche	Bouton	Utilisation
Déclencher l'assistant vocal (Siri/Google)	Oreillette droite	Maintenir la pression après la tonalité déclenchée
Arrêter l'assistant vocal	Oreillette droite	Une pression



Remarque

- Vous entendrez une tonalité indiquant que le volume a atteint le niveau maximum.

Contrôle d'appel

Tâche	MFT	Utilisation
Prendre un appel	Oreillette droite/gauche	Une pression
Raccrocher/Rejeter l'appel	Oreillette droite/gauche	Double pression

5 Réinitialiser le casque

Si vous rencontrez un problème d'appairage ou de connexion, vous pouvez suivre la procédure suivante pour réinitialiser votre casque.

- 1 Sur votre appareil Bluetooth, accédez au menu Bluetooth et supprimez **Philips TAT2520** de la liste des appareils.
- 2 Désactivez la fonction Bluetooth de votre appareil Bluetooth.
- 3 Retirez les oreillettes de l'étui de charge, touchez L ou R une fois puis touchez-les longuement pendant 5 secondes pour réinitialiser les oreillettes.
- 4 Suivez les étapes de la section « Utilisation de votre casque - Connexion du casque à votre appareil Bluetooth ».
- 5 Appariez le casque à votre appareil Bluetooth et sélectionnez **Philips TAT2520**.

S'il n'y a pas de réponse des oreillettes, vous pouvez suivre l'étape ci-dessous pour réinitialiser le matériel de vos oreillettes.

- Remettez les oreillettes dans l'étui de charge et fermez le couvercle.
- Rouvrez le couvercle et sortez les écouteurs de l'étui.

6 Données techniques

- Durée de lecture de la musique (ANC activé) : 4 + 10 heures
- Durée de lecture de la musique (ANC désactivé) : 5,5 + 14 heures
- Temps de charge : 2 heures
- Batterie lithium-ion 40 mAh sur chaque oreillette, batterie lithium-ion 350 mAh sur l'étui de charge
- Version Bluetooth : 5.4
- Profils Bluetooth compatibles :
 - HFP (Profil mains libres)
 - A2DP (Profil de distribution audio avancée)
 - AVRCP (Profil de télécommande audio-vidéo)
- Codecs audio pris en charge : SBC
- Gamme de fréquences : 2,402-2,480 GHz
- Puissance de l'émetteur : ≤10 dBm
- Plage de fonctionnement : Jusqu'à 10 mètres
- Arrêt automatique
- Port USB-C pour la charge
- Avertissement de batterie faible : disponible
- Temps de charge rapide : 15 minutes de charge permettent une lecture d'une heure.



Remarque

- Les spécifications peuvent changer sans notification.

7 Avis

Déclaration de conformité

Par la présente, TP Vision Europe B.V. déclare que le produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RED 2014/53/EU et UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206. Vous pouvez trouver la Déclaration de conformité sur www.philips.com/support.

Mise au rebut de votre ancien produit et de vos piles



Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



Ce symbole sur un produit signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2012/19/EU.




Ce symbole signifie que le produit contient des piles couvertes par le règlement européen (EU) 2023/1542 qui ne peuvent pas être jetées avec des déchets ménagers normaux. Renseignez-vous sur le système local de collecte séparée des piles et des produits électriques et électroniques. Suivez les règles locales et ne jetez jamais le produit et les piles avec les ordures ménagères normales. L'élimination correcte des vieux produits et des piles permet de préserver l'environnement et de réduire les risques sur la santé humaine.


Retrait de la batterie intégrée

S'il n'y a pas de système de collecte/recyclage des produits électroniques dans votre pays, vous pouvez protéger l'environnement en retirant et en recyclant la batterie avant de jeter le casque.

- Assurez-vous que le casque est déconnecté du boîtier de charge avant de retirer la batterie.

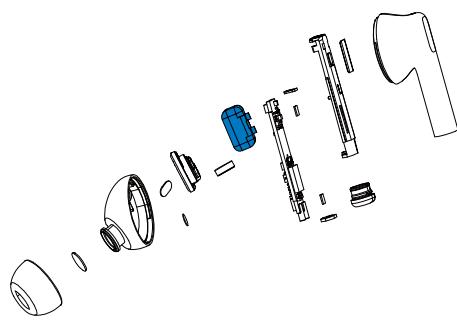

- Assurez-vous que l'étui de charge est débranché du câble de charge USB avant de retirer la batterie.

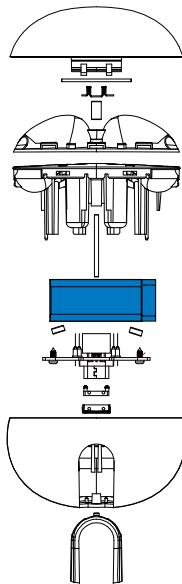

Avis de conformité

Cet appareil satisfait aux règlements de la FCC partie 15 du Code of Federal Regulations. Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférence préjudiciable et
2. l'appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.

Règlement de la FCC

Cet équipement a été testé et jugé compatible avec les limites s'appliquant aux appareils numériques de la classe B, conformément à l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été définies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences gênantes pour les communications radio.

Rien ne garantit toutefois que des interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur devra essayer de corriger ces interférences en effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes :

- Déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise d'un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché.

Conformité aux CEM

Ce produit est conforme à toutes les normes et réglementations applicables en matière d'exposition aux champs électromagnétiques.

Informations environnementales

Tout emballage inutile a été négligé. Votre système est constitué de matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés s'ils sont démontés par une entreprise spécialisée. Veuillez respecter les réglementations locales concernant la mise au rebut des matériaux d'emballage, des piles usagées et des équipements obsolètes.

- Consultez le détaillant ou un technicien de radiotélévision expérimenté.

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux rayonnements :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas coexister ou fonctionner avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Mise en garde : L'utilisateur est averti que des changements ou des modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler son droit à utiliser l'équipement.

Canada :

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

Déclaration d'IC sur l'exposition aux radiations :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations définies par le Canada pour des environnements non contrôlés.

Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

8 Marques commerciales

Bluetooth

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par MMD Hong Kong Holding Limited est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Siri

Siri est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Google

Google et Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.

9 Foire aux questions

Mon casque Bluetooth ne s'allume pas.

Le niveau de la batterie est faible.

Chargez le casque.

Je ne parviens pas à appairer mon casque Bluetooth avec mon appareil Bluetooth.

Le Bluetooth est désactivé. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil Bluetooth et allumez l'appareil Bluetooth avant d'allumer le casque.

L'appairage ne fonctionne pas.

- Mettez les deux oreillettes dans l'étui de charge.
- Assurez-vous d'avoir désactivé la fonction Bluetooth de tout appareil Bluetooth précédemment connecté.
- Sur votre appareil Bluetooth, supprimez « Philips TAT2520 » de la liste Bluetooth.
- Appairez votre casque (voir « Appairage du casque avec votre appareil Bluetooth pour la première fois » à la page 7).

L'appareil Bluetooth ne peut pas trouver le casque.

- Il est possible que le casque soit connecté à un appareil précédemment appairé. Éteignez l'appareil connecté ou déplacez-le hors de portée.
- Il est possible que l'appairage ait été réinitialisé ou que le casque ait été appairé avec un autre appareil. Appairez à nouveau le casque avec l'appareil Bluetooth comme décrit dans le mode d'emploi. (reportez-vous à la section « Appairage du casque avec votre appareil Bluetooth pour la première fois » à la page 7).

Mon casque Bluetooth est connecté à un téléphone portable compatible Bluetooth stéréo, mais la musique ne peut être lue que sur le haut-parleur du téléphone portable.

Reportez-vous au mode d'emploi de votre téléphone portable. Sélectionnez pour écouter de la musique via le casque.

La qualité audio est médiocre et vous pouvez entendre un craquement.

- L'appareil Bluetooth est hors de portée. Réduisez la distance entre votre casque et l'appareil Bluetooth ou enlevez les obstacles entre eux.
- Chargez votre casque.

La qualité audio est médiocre lorsque la diffusion à partir du téléphone portable est très lente ou que la diffusion audio ne fonctionne pas du tout.

Assurez-vous que votre téléphone portable prend non seulement en charge HFP (mono), mais également A2DP et est compatible avec la version BT4.0x (ou supérieure) (reportez-vous à la section « Données techniques » à la page 12).

Nettoyez régulièrement votre casque.

- Utilisez un chiffon propre et humide pour nettoyer régulièrement votre casque - en particulier les conduits acoustiques et les trous du microphone - et évitez l'accumulation de substances telles que la sueur ou le cérumen.

- Si des gouttes de sueur ou d'eau se déposent dans les conduits acoustiques, les trous d'aération ou les trous de microphone, le niveau sonore diminuera temporairement ou s'interrompra complètement. Ceci ne constitue pas un dysfonctionnement. Utilisez un chiffon doux et humide pour sécher complètement le casque. Vous pouvez également retirer les embouts, tourner les conduits sonores vers le bas et tapoter doucement le casque environ cinq fois sur un chiffon sec ou similaire pour éliminer l'eau qui s'est accumulée à l'intérieur.
- Assurez-vous que le casque est complètement sec avant de le charger et de l'utiliser. Évitez d'utiliser des tampons d'alcool jetables ou d'autres substances pour le nettoyage.

Chargez votre casque de manière régulière.

Si le casque n'est pas utilisé pendant une longue période, la batterie rechargeable commencera à perdre sa charge. Pour éviter cette perte, veuillez charger complètement la batterie au moins une fois tous les trois mois.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Tous droits réservés.

Les spécifications peuvent changer sans notification. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques commerciales déposées de Koninklijke Philips N.V. et utilisées sous licence. Ce produit a été fabriqué par et est vendu sous la responsabilité de MMD Hong Kong Holding Limited ou de l'une de ses filiales, et MMD Hong Kong Holding Limited est le garant de ce produit. Tous les noms de sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales des sociétés respectives avec lesquelles ils sont associés.