



MANUEL D'UTILISATION

SYM3092

Convient pour : 37 à 95 mois

Convient pour : 3 à 8 ans

Fonctions multiples de sons et de lumières

Fonction avant et arrière



AVERTISSEMENT

ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS

Merci d'avoir choisi notre véhicule électrique pour enfants. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser ce produit. Il vous indiquera la bonne manière de l'utiliser ainsi que les étapes d'assemblage, afin d'éviter toute blessure à votre enfant et de prévenir une mauvaise utilisation du produit. L'emballage doit être conservé car il contient des informations importantes.

SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT D'UTILISATION

Assurez-vous que les préparations suivantes sont effectuées avant l'utilisation :

- **IMPORTANT !** Chargez le véhicule pendant au moins 10 à 12 heures avant la première utilisation. La charge doit être effectuée uniquement par des adultes.
- Assemblez l'ensemble du véhicule conformément aux instructions du manuel, en connectant les bornes de la batterie pour activer l'alimentation.
- Assurez-vous que toutes les vis sont correctement positionnées et bien serrées.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

Pour assurer la sécurité de vos enfants, veuillez respecter les avertissements suivants. Lisez-les attentivement et expliquez-les à vos enfants et à leurs amis pour vous assurer qu'ils comprennent bien ces règles :

- **Utilisation dans des zones sûres :** Assurez-vous que le véhicule est utilisé dans des endroits sécurisés, tels que la maison, le jardin ou les aires de jeux.
- **Surfaces de conduite appropriées :** Faites rouler le véhicule sur des surfaces planes et lisses. Pour la sécurité de l'enfant, évitez les zones dangereuses suivantes :
 - a. Fossés, creux, rivières, terrains vitrés, pentes et autres surfaces irrégulières.
 - b. Routes, autoroutes ou autres lieux fréquentés par des véhicules ou des piétons.
 - c. Zones avec des obstacles susceptibles de provoquer des blessures en cas de collision.
 - d. Tout autre endroit dangereux.
- **Visibilité et conditions météorologiques :** Ne laissez jamais les enfants utiliser le véhicule dans l'obscurité, car ils pourraient ne pas réagir à des obstacles ou des situations imprévues. Utilisez-le uniquement en plein jour et dans des zones bien éclairées. De plus, n'utilisez jamais le véhicule sous la pluie ou la neige.
- **Changement de vitesse et de direction :** Assurez-vous que le véhicule est complètement arrêté avant de changer de vitesse ou de direction.
- Assurez-vous que l'âge de l'utilisateur convient à notre produit et que son poids ne dépasse pas la limite maximale. Ce véhicule convient aux enfants de 37 à 95 mois (environ 3 à 8 ans) et sa capacité maximale est de 30 kg.
- **Avertissement :** Ne modifiez jamais les pièces ou le circuit du véhicule par vous-même et sans instructions du fabricant.
- Assurez-vous que l'âge de l'utilisateur convient à notre produit et que son poids ne dépasse pas la limite maximale. Ce véhicule convient aux enfants de 37 à 95 mois (environ 3 à 8 ans) et sa capacité maximale est de 30 kg.
- **Avertissement :** Ne modifiez jamais les pièces ou le circuit du véhicule par vous-même et sans instructions du fabricant.

- Veuillez vérifier régulièrement le circuit du véhicule et vous assurer qu'il est en bon état.
- Tenez les enfants éloignés du véhicule en mouvement et ne laissez jamais un enfant toucher les roues en rotation.
- Ce produit est équipé d'une ceinture de sécurité ; veuillez l'attacher correctement pendant l'utilisation pour garantir la sécurité.



AVERTISSEMENT

LE JOUET DOIT ÊTRE ASSEMBLÉ PAR UN ADULTE.



Avertissement : Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petites pièces. Risque d'étouffement.

- Certaines pièces sont petites et nécessaires à l'assemblage : gardez-les hors de portée des enfants de 3 ans et moins pour éviter tout risque de blessure
- Vérifiez toutes les pièces avant l'assemblage. Pour éviter tout accident, gardez les matériaux d'emballage plastique hors de portée des enfants.
- Mettez 2 piles AAA dans la télécommande, en respectant les polarités. Changez les piles lorsque la télécommande ne fonctionne plus.
- Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte. Un adulte doit toujours être présent pendant l'utilisation.
- La batterie doit être chargée par un adulte. Veuillez la charger avant la première utilisation.
- Avertissement : Ne pas utiliser sur la voie publique.
- Une surveillance adulte est recommandée pour les jeunes enfants.
- Ce jouet doit être utilisé avec précaution car il nécessite une certaine habileté pour éviter les chutes ou collisions pouvant blesser l'utilisateur ou des tiers.
- Vérifiez la batterie avant usage ; en cas de fuite, cessez immédiatement l'utilisation et remplacez-la.
- Avertissement : Le port d'équipements de protection est recommandé. Portez toujours des chaussures pendant l'utilisation.
- Avertissement : Usage exclusivement domestique.
- Le jouet ne doit être utilisé qu'avec le transformateur recommandé.
- Le transformateur n'est pas un jouet.
- Débranchez le jouet du transformateur avant de le nettoyer avec un liquide.
- Ne pas utiliser le véhicule pendant la charge.

- Vérifiez régulièrement que la batterie, le chargeur, les fiches et les autres composants ne sont pas endommagés.
- En cas de dommage constaté, cessez l'utilisation jusqu'à réparation.

AVERTISSEMENT :

Pour réduire le risque de blessure, une surveillance adulte est requise.

Ne jamais utiliser sur les voies publiques, à proximité de véhicules motorisés, près de pentes raides, d'escaliers, de piscines ou d'autres plans d'eau. Portez toujours des chaussures et ne permettez jamais plus d'un passager.

SPECIFICATION

Batterie	6V4.5AH* 2 / 12V 4.5AH
Moteur	Drive motor: 12V 18W
Age requis	37-95 Mois
Charge maximum	30kg
Taille du véhicule	900* 600* 400mm
Taille du carton	880* 470* 260mm
Vitesse	2-5km/hr
Poids net / Poids brut	8.6kg / 9.8kg
Temps d'utilisation	Charge pour 10-12h, utilisations 1-2 h
Chargeur	Sortie : 6V 500 mA / 12V 1000 mA Entrée : Dépend de la tension locale

LISTE DES PIECES



N°	Nom	Qt	N°	Nom	Qt
1	Carrosserie du véhicule	1	2	Siège	1
3	Volant	1	4	Télécommande	1
5	Charger	1	6	Manuel d'utilisation	1
7	Roues	4	8	Enjoliveur	4
9	Pare-brise avant	1	10	Rétroviseur	1

ASSEMBLAGE



1. Installer les roues avant


Retournez la carrosserie du véhicule, retirez la goupille fendue et une rondelle des deux côtés de l'essieu avant. Ensuite, fixez les roues avant sur l'essieu avant, sécurisez-les avec la rondelle et la goupille fendue, et enfin, installez l'enjoliveur de roue.

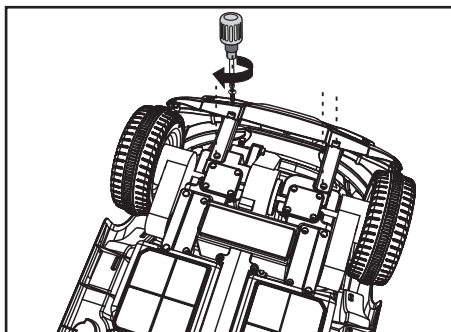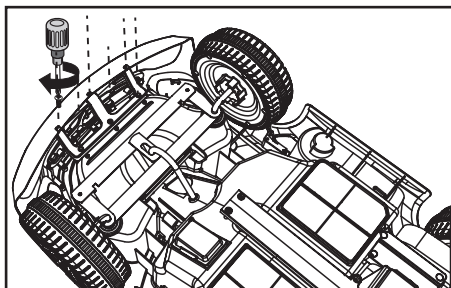

Fixez les supports avant et arrière à l'aide de vis aux emplacements correspondants sur la carrosserie du véhicule


2. Installer les roues arrière

Retirez la goupille fendue et une rondelle des deux côtés de l'essieu arrière, placez les roues arrière sur l'essieu arrière et emboîtez la boîte de vitesses, puis fixez le tout avec la rondelle et la goupille fendue, et enfin installez l'enjoliveur de roue.

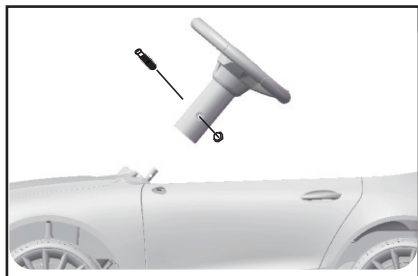

3. Installez l'arbre de direction et le volant


Connectez la borne du câble sur le tableau de bord avec la borne du volant, puis placez le volant sur l'arbre de direction. Insérez ensuite une vis M5 dans les trous du volant et de l'arbre de direction, puis fixez le tout avec un écrou.

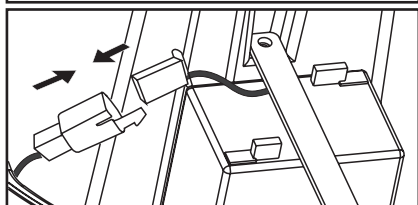

4. Connecter les câbles de la batterie

Connectez les fiches des câbles aux bornes de la batterie : le connecteur noir à la borne noire et le connecteur rouge à la borne rouge.

REMARQUE : Les pôles positif et négatif ne doivent pas être inversés lors du branchement.

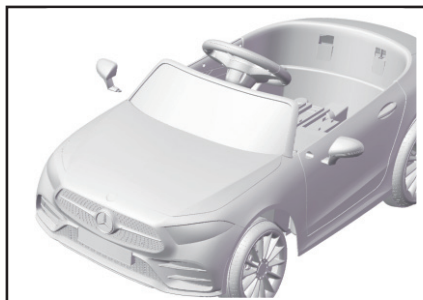


5. Installer les réflecteurs

Insérez les réflecteurs dans les rainures de la carrosserie du véhicule comme indiqué sur l'image, et assurez-vous qu'ils soient bien fixés



6. Installer le siège



Placez le siège au-dessus du compartiment de la batterie, assurez-vous que l'arrière du siège s'emboîte correctement dans les rainures de la carrosserie du véhicule, puis serrez les vis de chaque côté du siège.

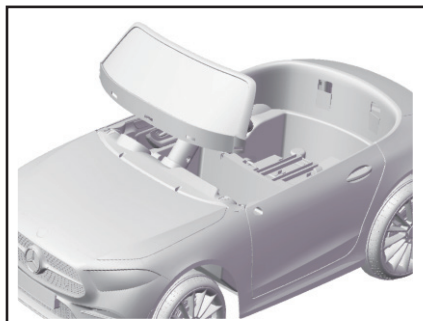

7. Installer le pare-brise

Appuyez sur l'ensemble du pare-brise avant pour l'insérer dans les rainures de la carrosserie du véhicule comme montré sur l'image, jusqu'à entendre un clic indiquant qu'il est bien en place

INSTRUCTION D'UTILISATION

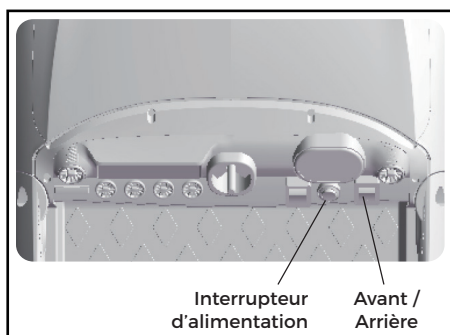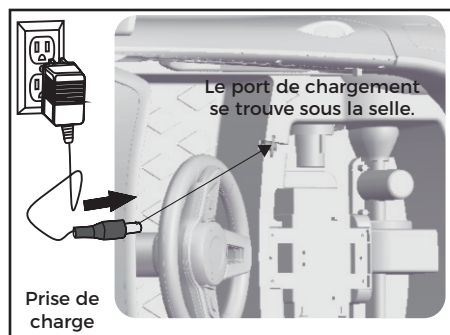

1. UTILISATION MANUELLE Asseyez-vous dans le véhicule, tournez la clé pour allumer le contact – la musique se déclenchera automatiquement. Mettez l'interrupteur Marche avant / Marche arrière en position « Avant », puis appuyez sur la pédale : le véhicule avancera. Mettez l'interrupteur en position « Arrière », puis appuyez sur la pédale : le véhicule reculera. Placez l'interrupteur en position centrale : le véhicule s'arrêtera et ne bougera pas. Tournez le volant pour diriger le véhicule vers la gauche ou la droite.



2. UTILISATION AVEC LA TÉLÉCOMMANDE (Mettez l'interrupteur Manuel / Télécommande en mode « Télécommande ») Asseyez-vous dans le véhicule, tournez la clé pour allumer le contact – la musique se déclenchera automatiquement. Allumez la télécommande. Poussez le levier avant ou arrière pour faire avancer ou reculer le véhicule. Poussez le levier latéral vers la gauche ou la droite pour changer la direction du véhicule.

Remarque : Si vous utilisez une télécommande 2.4G à code unique, veuillez vous référer à son mode d'emploi spécifique pour l'utilisation correcte de ses fonctions.

3. Lorsque le véhicule n'est pas utilisé Mettez l'interrupteur d'alimentation sur « OFF » et réglez l'interrupteur Marche avant / Marche arrière sur « Stop ». La musique ne se déclenchera plus.

4. FUSIBLE

Le fusible coupe automatiquement l'alimentation en cas de collision ou de blocage du moteur, afin d'éviter une surcharge pouvant endommager le moteur. L'alimentation se rétablira environ 10 secondes après l'arrêt de l'alimentation.

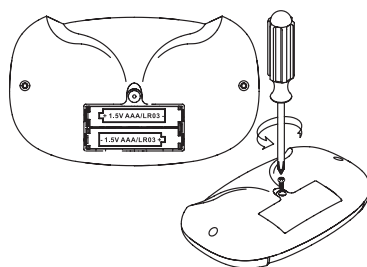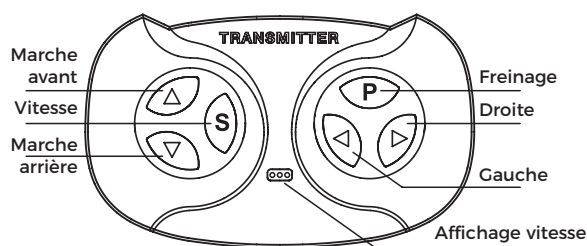

Instructions pour la télécommande 2.4G

Étape 1 : La télécommande est équipée de deux piles AAA (Piles non fournies).

Étape 2 : Coupez l'interrupteur d'alimentation du véhicule.

Étape 3 : Maintenir les touches « ▲ » et « ▼ » enfoncées pendant 3 secondes pour démarrer le code de correspondance, la première LED clignote.

Les voyants rouges cessent de clignoter et le code est réussi.

— . Légende des touches : « S » permet de régler la vitesse, 1 led allumée correspond à une vitesse faible, 2 leds allumées correspondent à une vitesse moyenne, 3 leds allumées correspondent à une vitesse élevée.

二 . « ▲ » Avant, « ▼ » Arrière, « ◀ » Gauche, « ▶ » Droite, Appuyez sur la touche « P » en maintenant le frein, tous les voyants LED clignotent.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Cause Possible	Solution
Le moteur ne fonctionne pas	L'interrupteur à pédale n'est pas bien connecté. La borne et le fil du moteur sont desserrés. La fiche du moteur et de la batterie n'est pas bien connectée Le moteur est endommagé.	Réparez l'interrupteur de la pédale. Connecter le fil et la borne Rebrancher la fiche Remplacer le moteur
Le véhicule peut avancer mais ne peut pas reculer	L'interrupteur avant/arrière n'est pas bien connecté. Le fil reliant la salle avant/arrière et la batterie est desserré.	Remplacer l'interrupteur. Reconnecter le fil
La vitesse est lente	La batterie est faible L'engrenage ne s'adapte pas bien au moteur	Charger le véhicule Changer le moteur
Le véhicule ne peut pas être rechargé	Le chargeur est endommagé (si la borne de sortie du chargeur n'a pas testé de tension). La batterie est endommagée (branchez le chargeur et vérifiez les bornes de la batterie, la tension est comprise entre 6,8 et 8,0 V). La prise de charge n'est pas bien connectée ou le point de soudure est mal fixé	Changer le chargeur Remplacer la pile Serrer la douille ou ressouder les fils
Le véhicule se déplace, mais aucun son ni lumière n'est émis.	Le bouton pour la musique et les lumières est endommagé. Le fil de la batterie n'est pas bien connecté à la prise de tête du véhicule.	Remplacer les boutons. reconnecter.
Le moteur fonctionne alors que le véhicule ne bouge pas	Moteur désolidarisé de la boîte de vitesses L'engrenage de la boîte de vitesses est endommagé.	Ouvrez la boîte de vitesses et serrez les vis pour fixer le moteur. Remplacer la boîte de vitesses.
Le véhicule se déplace mais de façon irrégulière	Le poids de l'utilisateur est supérieur à 30 kg. Le véhicule se déplace sur une surface irrégulière. Les roues ou l'essieu sont grippés par quelque chose. La batterie faible.	Pas besoin de réparer. Il suffit de rouler sur une surface lisse. Vérifier les roues et l'essieu, enlever les débris. Charger le véhicule en temps.
Le véhicule ne peut pas s'arrêter	La pédale ne peut pas rebondir lorsqu'on retire le pied.	Vérifier l'interrupteur de la pédale, enlever les débris. S'il est endommagé, remplacer commutateur.



AVERTISSEMENT RELATIF À LA BATTERIE

Prévention des incendies et des chocs électriques :

Le non-respect des avertissements de sécurité suivants peut entraîner des blessures graves, voire la mort.

- L'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur autre que ceux fournis (batterie rechargeable 6V et chargeur) peut provoquer un incendie ou une explosion.
- Utiliser la batterie rechargeable 6V et son chargeur pour un autre produit peut entraîner une surchauffe, un incendie ou une explosion.
- Des gaz explosifs sont émis pendant la charge. Chargez la batterie dans un endroit bien ventilé. Ne chargez pas à proximité d'une source de chaleur ou de matériaux inflammables.
- Un contact entre les bornes positive et négative peut provoquer un incendie ou une explosion. Évitez tout contact direct entre les bornes. Ne soulevez jamais la batterie par les fils ou le chargeur – cela peut l'endommager et provoquer un incendie. Soulevez toujours la batterie par le boîtier ou les poignées.
- Tout liquide entrant en contact avec la batterie peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Gardez toujours la batterie au sec et à l'écart de tout liquide.
- Le contact ou l'exposition à une fuite de batterie (acide de plomb) peut entraîner des blessures graves. En cas de contact, consultez immédiatement un médecin. Si le produit chimique entre en contact avec la peau ou les yeux, rincez abondamment à l'eau froide pendant 15 minutes. Si le produit a été ingéré, donnez immédiatement de l'eau ou du lait, sauf si la personne vomit ou présente une baisse de conscience. Ne provoquez pas de vomissements.
- Les bornes de la batterie, les connexions et accessoires associés contiennent du plomb et des composés de plomb (acide), produits chimiques reconnus comme toxiques, corrosifs et cancérogènes. Ne jamais ouvrir la batterie.
- Toute altération ou modification du système électrique peut entraîner un choc, un incendie, une explosion et endommager irrémédiablement le système.
- Des fils ou composants exposés dans le chargeur peuvent provoquer un choc électrique. Gardez toujours le boîtier du chargeur fermé.
- N'utilisez que la batterie spécifiée par le fabricant.
- Pour les jouets contenant des batteries non remplaçables accessibles à l'aide d'un tournevis, d'une pièce de monnaie ou autre outil ménager courant, une mention doit signaler que la batterie n'est pas remplaçable

AVERTISSEMENTS RELATIFS À LA CHARGE

1. **Important!** Avant la première utilisation du véhicule, la batterie doit être chargée pendant 10 à 12 heures. Ne pas respecter cette consigne peut endommager la batterie de manière irréparable.
2. Insérez d'abord la fiche du chargeur dans le port de charge situé sur le véhicule, puis branchez l'autre extrémité à une source d'alimentation.
3. Rechargez le véhicule après chaque utilisation pendant 1 à 2 heures. Le temps de charge normal est de 10 à 12 heures.
4. Ne dépassez pas 15 heures pour chaque session de charge.
5. Seul un adulte ayant lu et compris les consignes de sécurité doit manipuler, charger ou recharger la batterie.
6. Si le véhicule n'est pas utilisé pendant une longue période, il est nécessaire de charger la batterie au moins une fois par mois.
7. Il est normal que le chargeur et la batterie chauffent légèrement pendant la charge, tant que la température ne dépasse pas 60 °C.
8. Le port de charge et la prise ne doivent pas être humides, car cela pourrait provoquer un court-circuit.
9. Utilisez uniquement le chargeur fourni avec le produit pour recharger le véhicule.
10. **Remarque :** Il n'est pas nécessaire de retirer la batterie du véhicule pour la recharger.

ENTRETIEN

Le véhicule doit être inspecté avant chaque utilisation afin de vérifier s'il présente des dommages ou des pièces manquantes ou excessivement usées.

- Vérifiez la solidité des fixations avant chaque utilisation.
- Vérifiez que les écrous de blocage des roues sont bien serrés.
- Remarque : Si les écrous de roue ne sont pas suffisamment serrés, la roue motrice ne s'enclenchera pas et le véhicule ne fonctionnera pas.
- Assurez-vous que la batterie est bien fixée avant l'utilisation.
- Lubrifiez de temps en temps les pièces mobiles comme les roues et le mécanisme de direction avec une huile légère.
- Ne pas utiliser d'huile sur les pièces en plastique ou en nylon. Aucun autre graissage n'est requis.
- Rangez le véhicule à l'intérieur ou couvrez-le avec une bâche pour le protéger des intempéries. Gardez-le à l'écart des sources de chaleur telles que les poêles et les radiateurs.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour raviver la brillance des pièces en plastique, utilisez un produit de polissage pour meubles sans cire.
- Ne pas utiliser de cire pour voiture, de nettoyeurs abrasifs ou laver le véhicule avec de l'eau et du savon. L'eau peut endommager le moteur, le système électrique et la batterie.
- Vérifiez régulièrement que le câble, la prise, le boîtier et les autres éléments du chargeur et de la batterie ne sont pas endommagés.
- En cas de dommage, ne pas utiliser la batterie ni le chargeur tant que les réparations nécessaires n'ont pas été effectuées.



AVERTISSEMENTS



Ce jouet doit être assemblé par un adulte.

(En l'état non assemblé, il peut contenir des pointes ou arêtes vives ainsi que de petites pièces potentiellement dangereuses. Veuillez donc le tenir hors de portée des bébés.)

Attention : un équipement de protection doit être porté.

Ne convient pas aux enfants pesant plus de 30 kg.

Utilisation strictement domestique uniquement.

Ne jamais modifier les pièces du véhicule ou son circuit électrique sans l'instruction du fabricant.

COMMENT REMPLACER LES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE

Retirez le couvercle à l'arrière de la télécommande. Insérez 2 piles AAA 1.5V en respectant la polarité indiquée dans le compartiment. Refermez correctement le couvercle. Lorsque les piles sont usées, enlevez-les et remplacez-les par des neuves en suivant les mêmes étapes.

Remarques importantes :

Les piles doivent être insérées en respectant la polarité correcte.

Ne jamais recharger des piles non rechargeables.

Les piles rechargeables doivent être rechargées uniquement sous la surveillance d'un adulte ou par un adulte, et uniquement après avoir été retirées de la télécommande.

Ne jamais mélanger piles neuves et piles usées.

Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.

Retirer les piles usagées immédiatement.

Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.

Sécurité d'utilisation :

Ce jouet doit être utilisé avec prudence car une certaine habileté est requise pour éviter les chutes ou collisions pouvant blesser l'utilisateur ou des tiers.

Un équipement de protection doit être porté.

Ne pas utiliser ce jouet sur la voie publique.

Ce jouet est inadapté aux enfants de moins de 3 ans en raison de sa vitesse maximale.



AUTRES AVERTISSEMENTS

- Le jouet ne doit être utilisé qu'avec le transformateur recommandé.
- Le transformateur n'est pas un jouet.
- Débranchez le jouet du transformateur avant de le nettoyer avec un liquide.



GEBRUIKERSHANDLEIDING

SYM3092

Geschikt voor: 37 tot 95 maanden

Geschikt voor: 3 tot 8 jaar

Meerdere geluids- en lichtfuncties

Vooruit- en achteruitfunctie



WAARSCHUWING

MONTAGE DOOR VOLWASSENEN VEREIST

Bedankt voor het kiezen van ons elektrische kindervoertuig. Lees de instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt. Het toont u de juiste manier om het te gebruiken en de montagestappen, om letsel aan uw kind te voorkomen en verkeerd gebruik van het product te voorkomen. Bewaar de verpakking, want deze bevat belangrijke informatie.

BEVEILIGING



WAARSCHUWING

WAARSCHUWING VOOR GEBRUIK

Zorg ervoor dat de volgende voorbereidingen zijn uitgevoerd voor gebruik:

- **BELANGRIJK!** Laad het voertuig minstens 10 tot 12 uur op voordat je het voor het eerst gebruikt. Het opladen mag alleen worden uitgevoerd door volwassenen.
- Zet het hele voertuig in elkaar volgens de instructies in de handleiding en sluit de accupolen aan om de voeding te activeren.
- Zorg ervoor dat alle schroeven correct geplaatst en vastgedraaid zijn.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

- Neem de volgende waarschuwingen in acht om de veiligheid van uw kinderen te garanderen. Lees ze aandachtig en leg ze uit aan je kinderen en hun vriendjes om er zeker van te zijn dat ze deze regels begrijpen:
- Gebruik in veilige gebieden: zorg ervoor dat het voertuig in veilige gebieden wordt gebruikt, zoals thuis, in de tuin of op speelplaatsen.
- Geschikte ondergrond: Rijd met het voertuig op een vlakke, gladde ondergrond. Vermijd voor de veiligheid van uw kind de volgende gevaarlijke gebieden:
- Greppels, holtes, rivieren, verglaasde gebieden, hellingen en andere onregelmatige oppervlakken.
- Wegen, snelwegen of andere plaatsen waar veel voertuigen of voetgangers komen.
- Gebieden met obstakels die bij een botsing letsel kunnen veroorzaken.
- Elke andere gevaarlijke plaats.
- Zichtbaarheid en weersomstandigheden: Laat kinderen het voertuig nooit in het donker gebruiken, omdat ze dan mogelijk niet reageren op obstakels of onverwachte situaties. Gebruik het voertuig alleen bij daglicht en op goed verlichte plaatsen. Gebruik het voertuig nooit in de regen of sneeuw.
- Van versnelling en richting veranderen: Zorg ervoor dat het voertuig volledig stilstaat voordat je van versnelling of richting verandert. Zorg ervoor dat de leeftijd van de gebruiker geschikt is voor ons product en dat zijn gewicht de maximumlimiet niet overschrijdt. Dit voertuig is geschikt voor kinderen van 37 tot 95 maanden (ongeveer 3 tot 8 jaar) en heeft een maximumcapaciteit van 30 kg.

- Waarschuwing: Pas nooit zelf onderdelen of circuits van het voertuig aan zonder de instructies van de fabrikant.
- Controleer het voertuigcircuit regelmatig en zorg ervoor dat het in goede staat is.
- Houd kinderen uit de buurt van het rijdende voertuig en laat ze nooit de draaiende wielen aanraken.
- Dit product is uitgerust met een veiligheidsgordel; maak hem tijdens het gebruik goed vast om de veiligheid te garanderen.



ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

HET SPEELGOED MOET DOOR EEN VOLWASSENE IN ELKAAR WORDEN GEZET.



Waarschuwing: Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Kleine onderdelen. Gevaar voor verstikking door inslikken.

- Sommige onderdelen zijn klein en noodzakelijk voor de montage: houd ze buiten het bereik van kinderen van 3 jaar en jonger om elk risico op letsel te vermijden.
- Controleer alle onderdelen voordat u ze in elkaar zet. Houd plastic verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen om ongelukken te voorkomen.
- Plaats 2 AAA batterijen in de afstandsbediening met de polariteit overeenkomend. Vervang de batterijen als de afstandsbediening niet meer werkt.
- Kinderen moeten dit product onder toezicht van een volwassene gebruiken. Er moet altijd een volwassene aanwezig zijn tijdens het gebruik.
- De batterij moet worden opgeladen door een volwassene. Laad de batterij op voor het eerste gebruik.
- Waarschuwing: Niet gebruiken op de openbare weg.
- Toezicht door een volwassene wordt aanbevolen voor jonge kinderen.
- Dit speelgoed moet voorzichtig gebruikt worden, omdat het een zekere vaardigheid vereist om vallen of botsingen te voorkomen die de gebruiker of derden kunnen verwonden.
- Controleer de batterij voor gebruik; als de batterij lekt, moet u het gebruik onmiddellijk stoppen en de batterij vervangen.
- Waarschuwing: Het dragen van beschermende uitrusting wordt aanbevolen. Draag altijd schoeisel tijdens het gebruik.
- Waarschuwing: Alleen voor huishoudelijk gebruik.
- Het speelgoed mag alleen worden gebruikt met de aanbevolen transformator.
- De transformator is geen speelgoed.
- Koppel het speelgoed los van de transformator voordat je het met een vloeistof reinigt.

- Gebruik het voertuig niet tijdens het opladen.
- Controleer de batterij, oplader, stekkers en andere onderdelen regelmatig op beschadigingen.
- Als er schade wordt aangetroffen, stop dan met het gebruik totdat deze gerepareerd is.

WAARSCHUWING:

Om het risico op letsel te beperken, is toezicht door volwassenen vereist.

Nooit gebruiken op de openbare weg, in de buurt van gemotoriseerde voertuigen, steile hellingen, trappen, zwembaden of andere wateroppervlakken. Draag altijd schoeisel en laat nooit meer dan één passagier toe.

SPECIFICATIE

Batterij	6V4.5AH* 2 / 12V 4.5AH
Motor	12V 18W
Leeftijdsvereisten	37-95 maanden
Maximale belasting	30kg
Voertuiggrootte	900* 600* 400mm
Afmetingen doos	880* 470* 260mm
Snelheid	2-5km/u
Nettogewicht / Brutogewicht	8.6kg / 9.8kg
Tijd in gebruik	10-12 uur opladen, 1-2 uur gebruiken
Belasting	Uitgang: 6V 500MA / 12V 1000MA Ingang: afhankelijk van plaatselijke spanning

LIJST VAN ONDERDELEN



N°	Naam	Qt	N°	Naam	Qt
1	Carrosserie	1	2	Hoofdkantoor	1
3	Stuur	1	4	Afstandsbediening	1
5	Belasting	1	6	Gebruikershandleiding	1
7	Wielen	4	8	Wieldop	4
9	Voorruit	1	10	Achteruitkijkspiegel	1

MONTAGE



1. De voorwielen monteren

Draai de carrosserie van het voertuig om, verwijder de splitpen en een sluitring aan beide zijden van de vooras. Monteer vervolgens de voorwielen op de as en zet ze vast met de sluitring, de splitpen en installeer ten slotte de wielop.

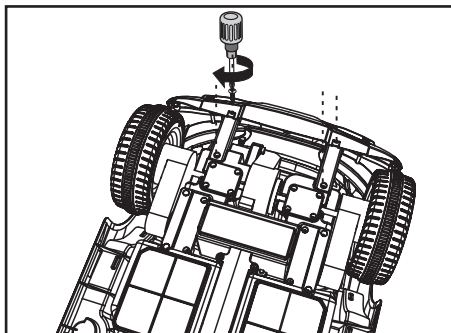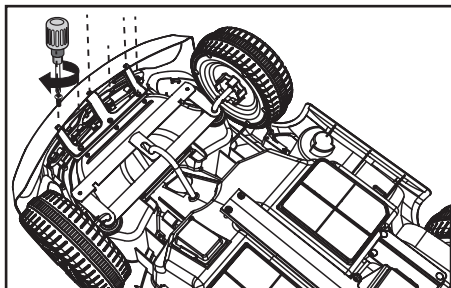


Bevestig de voor- en achterbeugels op de corresponderende posities op de carrosserie van het voertuig met schroeven




2. De achterwielen monteren

Verwijder de splitpen en een sluitring aan beide zijden van de achteras, plaats de achterwielen op de achteras en monteer de versnellingsbak, zet alles vast met de sluitring en splitpen en monteer ten slotte de wielkap.

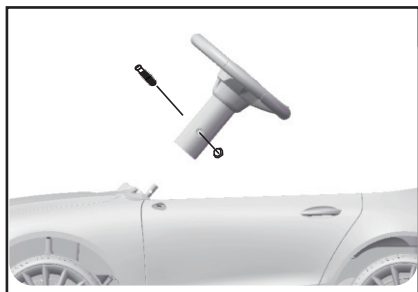

3. Installeer de stuuras en het stuurwiel


Sluit de kabelklem op het dashboard aan op de klem op het stuurwiel en plaats vervolgens het stuurwiel op de stuuras. Steek vervolgens een M5-schroef door de gaten in het stuurwiel en de stuuras en zet deze vast met een moer.

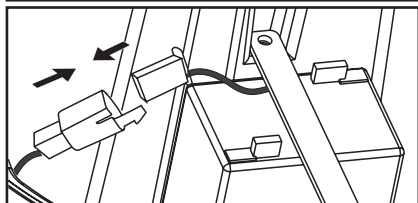

4. De accukabels aansluiten

Sluit de kabelstekkers aan op de accupolen: de zwarte stekker op de zwarte pool en de rode stekker op de rode pool.

OPMERKING: De positieve en negatieve polen mogen bij het aansluiten niet worden omgekeerd.

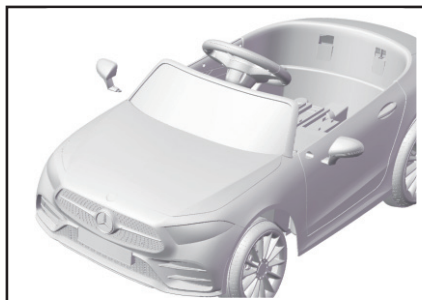


5. Installeer de reflectoren

Plaats de reflectoren in de groeven in de carrosserie van het voertuig zoals aangegeven in de afbeelding en zorg ervoor dat ze goed vastzitten.



6. Het zadel installeren



Plaats het zitje over het accucompartiment, zorg ervoor dat de achterkant van het zitje goed in de groeven van de carrosserie van de auto past en draai vervolgens de schroeven aan beide zijden van het zitje vast.

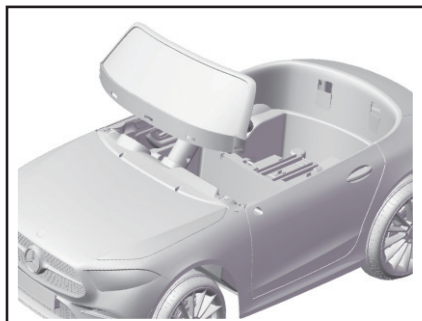

7. De voorruit installeren

Druk de voorruit in de groeven in de carrosserie van het voertuig, zoals aangegeven in de afbeelding, totdat deze .

GEBRUIKSAANWIJZING

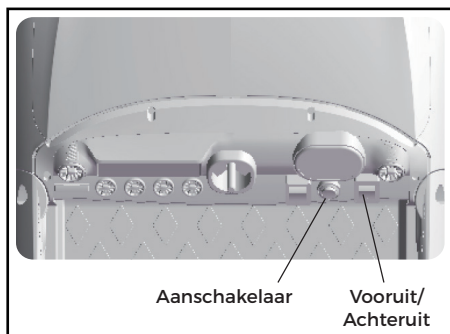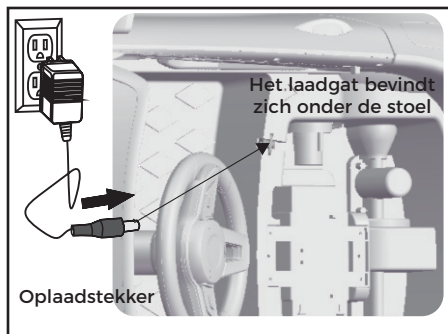

1. GEBRUIKSAANWIJZING

Ga in het voertuig zitten, draai de sleutel om en zet het contact aan - de muziek start automatisch. Zet de Vooruit/Achteruit-schakelaar in de stand «Vooruit» en trap het pedaal in: de auto rijdt vooruit. Zet de schakelaar in de achteruitpositie en druk het pedaal in: de auto rijdt achteruit. Zet de schakelaar in de middelste stand: het voertuig stopt en beweegt niet. Draai het stuurwiel om het voertuig naar links of rechts te sturen.



2. DE AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN (Zet de schakelaar Handmatig/Afstandig op «Afstandsbediening») Ga in de auto zitten, draai de sleutel om en zet het contact aan - de muziek wordt automatisch afgespeeld. Schakel de afstandsbediening in. Duw de voor- of achterhendel om het voertuig vooruit of achteruit te bewegen. Duw de zijhendel naar links of rechts om de richting van het voertuig te veranderen.

Opmerking: Als u een 2.4G afstandsbediening met een unieke code gebruikt, raadpleeg dan de specifieke instructies voor correct gebruik van de functies.

3. Wanneer het voertuig niet in gebruik is Zet de aan/uit-schakelaar op «OFF» en zet de Vooruit/Terug-schakelaar op «Stop». De muziek stopt met spelen.

4. ZEKERING

Dezekering onderbreekt automatisch de stroomtoevoer in geval van een botsing of blokkering van de motor, om overbelasting te voorkomen die de motor zou kunnen beschadigen. Ongeveer 10 seconden nadat de stroom is uitgeschakeld, wordt de stroomtoevoer hersteld.

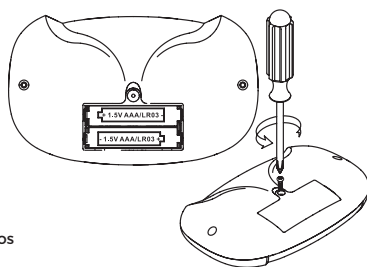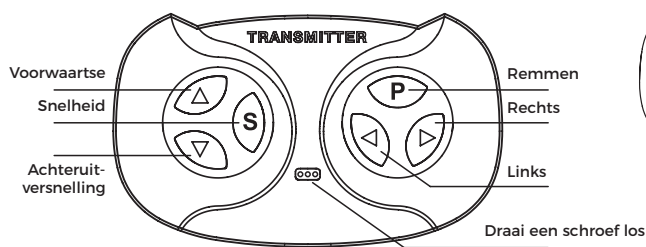

Instructies voor de 2.4G afstandsbediening

Stap 1: Plaats twee AAA-batterijen in de afstandsbediening. (Batterijen niet meegeleverd)

Stap 2: Zet de stroomschakelaar van het voertuig uit.

Stap 3: Houd de knoppen «▲» en «▼» gedurende 3 seconden ingedrukt om het koppelen te starten. De eerste LED zal knipperen. Zet vervolgens de stroomschakelaar van het voertuig aan. Wanneer het rode lampje stopt met knipperen, is de koppeling geslaagd.

— . Toetsen caption: «S» stelt de snelheid in, 1 LED brandt voor lage snelheid, 2 LEDs branden voor gemiddelde snelheid, 3 LEDs branden voor hoge snelheid.

二 . «▲» Vooruit, «▼» Achteruit, «◀» Links, «▶» Rechts, Druk op de «P»-toets om de rem in te schakelen, ALLE LED's knipperen.»

PROBLEMENOPLOSSINGSHANDLEIDING

Probleem	Mogelijk Oorzaak	Remedie
De motor werkt niet	De pedaalschakelaar is niet goed aangesloten. De motorklem en draad zitten los. De stekkers van de motor en de accu zijn niet goed aangesloten De motor is beschadigd.	Repareer de pedaalschakelaar. Sluit draad en klem aan Sluit de stekker weer aan Vervang de motor
Het voertuig kan vooruit maar niet achteruit rijden	De schakelaar voor voor/achter is niet goed aangesloten. De draad die de voor- en achterkamer met de accu verbindt, zit los.	Vervang de schakelaar. Sluit de draad opnieuw aan
Langzame snelheid	Batterij bijna leeg Het tandwiel past niet goed op de motor	Het voertuig opladen De motor vervangen
Het voertuig kan niet worden opgeladen	De lader is beschadigd (als de uitgangsaansluiting van de lader geen geteste spanning heeft). De accu is beschadigd (sluit de oplader aan en controleer de accupolen, de spanning ligt tussen 6,8 en 8,0 V). De laadstekker is niet goed aangesloten of het soldeerpunt zit los	De lader vervangen Vervang de batterij Draai de socket vast of soldeer de draden opnieuw
Het voertuig beweegt, maar er is geen geluid of licht.	De knop voor de muziek en lichten is beschadigd. De accukabel is niet goed aangesloten op de hoofdaansluiting van het voertuig.	Vervang de knoppen. opnieuw verbinden.
Motor draait terwijl het voertuig niet rijdt	Motor losgekoppeld van versnellingsbak Het tandwiel van de versnellingsbak is beschadigd.	Open de versnellingsbak en draai de schroeven aan om de motor vast te zetten. Vervang de versnellingsbak.
Het voertuig beweegt maar onregelmatig	De gebruiker weegt meer dan 30 kg. Het voertuig rijdt over een oneffen ondergrond. De wielen of as zitten ergens door vast. Batterij bijna leeg.	Repareren is niet nodig. Gewoon op een glad oppervlak rollen. Controleer de wielen en de as en verwijder eventueel vuil. Laad het voertuig met tijd.
Het voertuig kan niet stoppen	Het pedaal kan niet stuteren wanneer de voet wordt verwijderd.	Pedaalschakelaar controleren, vuil verwijderen. Indien beschadigd, schakelaar vervangen.



BATTERIJ WAARSCHUWING

Preventie van brand en elektrische schokken :

Het niet opvolgen van de volgende veiligheidswaarschuwingen kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.

- Het gebruik van een andere batterij of oplader dan meegeleverd (oplaadbare batterij van 6 V en oplader) kan brand of een explosie veroorzaken.
- Het gebruik van de oplaadbare batterij van 6 V en de oplader voor een ander product kan leiden tot oververhitting, brand of explosie.
- Tijdens het opladen komen explosieve gassen vrij. Laad de batterij op in een goed geventileerde ruimte. Laad de batterij niet op in de buurt van een warmtebron of brandbare materialen.
- Contact tussen de positieve en negatieve aansluitingen kan brand of een explosie veroorzaken. Vermijd direct contact tussen de polen. Til de batterij nooit op aan de draden of lader - dit kan de batterij beschadigen en brand veroorzaken. Til de batterij altijd op aan de behuizing of handgrepen.
- Vloeistoffen die in contact komen met de batterij kunnen brand of elektrische schokken veroorzaken. Houd de batterij altijd droog en uit de buurt van vloeistoffen.
- Contact met of blootstelling aan een lekkende accu (loodzuur) kan ernstig letsel veroorzaken. Bij contact onmiddellijk een arts raadplegen. Als de chemische stof in contact komt met de huid of ogen, spoel dan grondig met koud water gedurende 15 minuten. Als het product is ingeslikt, onmiddellijk water of melk geven, tenzij de persoon overgeeft of bewusteloos is. Geen braken opwekken.
- De accupolen, aansluitingen en bijbehorende accessoires bevatten lood en loodverbindingen (zuur), chemicaliën die bekend staan als giftig, bijtend en kankerverwekkend. Open de accu nooit.
- Wijzigingen of modificaties aan het elektrische systeem kunnen leiden tot schokken, brand, explosies en onherstelbare schade aan het systeem.
- Blootliggende draden of onderdelen in de oplader kunnen een elektrische schok veroorzaken. Houd de behuizing van de oplader altijd gesloten.
- Gebruik alleen de door de fabrikant gespecificeerde batterij.
- Voor speelgoed dat niet-vervangbare batterijen bevat waar je met een schroevendraaier, muntstuk of ander gewoon huishoudelijk gereedschap bij kunt, moet worden aangegeven dat de batterij niet vervangbaar is.

WAARSCHUWING VOOR OPLADEN

1. **Belangrijk!** Voordat u het voertuig voor het eerst gebruikt, moet de accu 10 tot 12 uur worden opgeladen. Als u dit niet doet, kan de accu onherstelbaar beschadigd raken.
2. Steek eerst de stekker van de oplader in de oplaadpoort van het voertuig en sluit vervolgens het andere uiteinde aan op een voedingsbron.
3. Laad het voertuig na elk gebruik 1 tot 2 uur op. De normale oplaadtijd is 10 tot 12 uur.
4. Niet langer dan 15 uur per oplaadsessie.
5. Alleen een volwassene die de veiligheidsinstructies heeft gelezen en begrepen, mag de batterij hanteren, opladen of opladen.
6. Als het voertuig lange tijd niet wordt gebruikt, moet de accu minstens één keer per maand worden opgeladen.
7. Het is normaal dat de oplader en de batterij tijdens het opladen een beetje warm worden, zolang de temperatuur niet hoger wordt dan 60°C.
8. De oplaadpoort en de stekker mogen niet nat worden, omdat dit kortsluiting kan veroorzaken.
9. Gebruik alleen de meegeleverde oplader om het voertuig op te laden.
10. **Opmerking:** Het is niet nodig om de batterij uit het voertuig te halen om hem op te laden.

ONDERHOUD

Het voertuig moet voor elk gebruik worden geïnspecteerd om te controleren op schade of ontbrekende of overmatig versleten onderdelen.

- Controleer voor elk gebruik of de bevestigingen goed vastzitten.
- Controleer of de wielborgmoeren vastzitten.
- **Opmerking:** Als de wielmoeren niet voldoende zijn aangedraaid, grijpt het aandrijf wiel niet in en rijdt het voertuig niet.
- Zorg ervoor dat de batterij goed vastzit voor gebruik.
- Smeer bewegende onderdelen zoals de wielen en het stuurmechanisme van tijd tot tijd met een lichte olie.
- Gebruik geen olie op plastic of nylon onderdelen. Er is geen andere smering nodig.
- Berg het voertuig binnen op of dek het af met een dekzeil om het tegen weersinvloeden te beschermen. Houd het uit de buurt van warmtebronnen zoals kachels en radiatoren.
- Reinig de auto met een zachte, droge doek. Gebruik een meubelwasmiddel zonder was om de glans van plastic onderdelen te herstellen.
- Gebruik geen autowas of schuurmiddelen en was de auto niet met water en zeep. Water kan de motor, het elektrische systeem en de accu beschadigen.
- Controleer de kabel, stekker, behuizing en andere onderdelen van de oplader en batterij regelmatig op beschadigingen.
- In geval van schade mag u de batterij of oplader niet gebruiken totdat de nodige reparaties zijn uitgevoerd.



WAARSCHUWINGEN



Dit speelgoed moet door een volwassene in elkaar worden gezet.
(In niet-gemonteerde staat kan het scherpe punten of randen en kleine, potentieel gevaarlijke onderdelen bevatten. Buiten bereik van baby's houden).

Waarschuwing: draag beschermende kleding.

Niet geschikt voor kinderen zwaarder dan 30 kg.

Alleen voor huishoudelijk gebruik.

Breng nooit wijzigingen aan in het voertuig of het elektrische systeem zonder de instructies van de fabrikant.

DE BATTERIJEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING VERVANGEN

Verwijder het klepje aan de achterkant van de afstandsbediening. Plaats 2 AAA 1,5V batterijen en let daarbij op de polariteit zoals aangegeven in het vakje. Sluit het deksel goed. Als de batterijen leeg zijn, verwijder ze dan en vervang ze volgens dezelfde stappen door nieuwe.

Belangrijke opmerkingen:

De batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.

Laad nooit niet-oplaadbare batterijen op.

Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht of door een volwassene worden opgeladen, en alleen nadat ze uit de afstandsbediening zijn verwijderd.

Gebruik nooit nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar.

Sluit de voedingsklemmen niet kort.

Verwijder lege batterijen onmiddellijk.

Sluit de accupolen nooit kort.

Gebruiksveiligheid:

Dit speelgoed moet met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt, omdat een zekere mate van vaardigheid vereist is om vallen of botsingen te voorkomen die de gebruiker of derden kunnen verwonden.

Er moet beschermende uitrusting worden gedragen.

Gebruik dit speelgoed niet op de openbare weg.

Dit speelgoed is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar vanwege de maximumsnelheid.



ANDERE WAARSCHUWINGEN

- Het speelgoed mag alleen worden gebruikt met de aanbevolen transformator.
- De transformator is geen speelgoed.
- Koppel het speelgoed los van de transformator voordat je het met een vloeistof reinigt.



HANDBUCH

SYM3092

Geeignet für: 37 bis 95 monate

Geeignet für: 3 bis 8 jahre

Vielfältige ton- und lichtfunktionen

Vorwärts- und rückwärtsfunktion



WARNUNG

**ZUSAMMENBAU DURCH EINEN ERWACHSENEN
ERFORDERLICH**

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Elektrofahrzeug für Kinder entschieden haben. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Sie wird Ihnen die richtige Verwendung und die einzelnen Schritte des Zusammenbaus erläutern, damit Ihr Kind nicht verletzt wird und das Produkt nicht missbraucht wird. Die Verpackung sollte aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthält.

SICHERHEIT



NUTZUNGSWARNUNG

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Vorbereitungen vor der Verwendung getroffen werden :

- **WICHTIG!** Laden Sie das Fahrzeug vor der ersten Benutzung mindestens 10 bis 12 Stunden lang auf. Das Aufladen sollte nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Bauen Sie das gesamte Fahrzeug gemäß den Anweisungen im Handbuch zusammen. Schließen Sie die Batteriepole an, um die Stromversorgung zu aktivieren.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben richtig positioniert und fest angezogen sind.

SICHERHEITSWARNUNG

- Um die Sicherheit Ihrer Kinder zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Warnhinweise. Lesen Sie sie sorgfältig durch und erklären Sie sie Ihren Kindern und deren Freunden, um sicherzustellen, dass sie diese Regeln verstehen:
- **Verwendung in sicheren Bereichen:** Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug in sicheren Bereichen wie Haus, Garten oder Spielplätzen verwendet wird.
- **Geeignete Fahrflächen:** Lassen Sie das Fahrzeug auf ebenen und glatten Flächen fahren. Um die Sicherheit des Kindes zu gewährleisten, sollten Sie folgende Gefahrenstellen meiden:
- Gräben, Vertiefungen, Flüsse, verglaste Grundstücke, Abhänge und andere unregelmäßige Oberflächen.
- Straßen, Autobahnen oder andere Orte, die von Fahrzeugen oder Fußgängern frequentiert werden.
- Bereiche mit Hindernissen, die bei einem Zusammenstoß Verletzungen verursachen können.
- Jeder andere gefährliche Ort.
- **Sicht- und Wetterverhältnisse:** Lassen Sie Kinder das Fahrzeug niemals im Dunkeln benutzen, da sie möglicherweise nicht auf Hindernisse oder unvorhergesehene Situationen reagieren.
- Benutzen Sie das Fahrzeug nur bei Tageslicht und in gut beleuchteten Bereichen. Benutzen Sie das Fahrzeug außerdem nie bei Regen oder Schnee.

- Gang- und Richtungswechsel: Vergewissern Sie sich, dass das Fahrzeug vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie den Gang oder die Richtung wechseln.
- Warnung: Nehmen Sie niemals selbstständig und ohne Anweisungen des Herstellers Änderungen an Teilen oder der Schaltung des Fahrzeugs vor.
- Bitte überprüfen Sie regelmäßig den Kreislauf des Fahrzeugs und stellen Sie sicher, dass er in gutem Zustand ist.
- Halten Sie Kinder von dem fahrenden Fahrzeug fern und lassen Sie ein Kind niemals die sich drehenden Räder berühren.
- Dieses Produkt ist mit einem Sicherheitsgurt ausgestattet; bitte schnallen Sie ihn während des Gebrauchs richtig an, um die Sicherheit zu gewährleisten.



ALLGEMEINE WARNHINWEISE

DAS SPIELZEUG SOLLTE VON EINEM ERWACHSENEN ZUSAMMENGEBAUT WERDEN.



Warnhinweis: Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.

- Einige Teile sind klein und für den Zusammenbau erforderlich: Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern im Alter von bis zu 3 Jahren auf, um Verletzungsgefahr zu vermeiden.
- Überprüfen Sie alle Teile vor dem Zusammenbau. Bewahren Sie Plastikverpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Unfälle zu vermeiden.
- Legen Sie 2 AAA-Batterien in die Fernbedienung ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Wechseln Sie die Batterien aus, wenn die Fernbedienung nicht mehr funktioniert.
- Kinder sollten dieses Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen. Während der Benutzung sollte immer ein Erwachsener anwesend sein.
- Der Akku muss von einem Erwachsenen aufgeladen werden. Bitte laden Sie ihn vor der ersten Verwendung auf.
- Warnhinweis: Nicht auf öffentlichen Straßen verwenden.
- Bei Kleinkindern wird eine Überwachung durch Erwachsene empfohlen.
- Dieses Spielzeug sollte mit Vorsicht benutzt werden, da es Geschicklichkeit erfordert, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, die den Benutzer oder Dritte verletzen könnten.
- Überprüfen Sie den Akku vor dem Gebrauch; wenn er ausläuft, stellen Sie den Gebrauch sofort ein und tauschen Sie ihn aus.
- Warnhinweis: Das Tragen von Schutzausrüstung wird empfohlen. Tragen Sie während des Gebrauchs immer Schuhe.
- Warnung: Ausschließlich für den Hausgebrauch.
- Das Spielzeug darf nur mit dem empfohlenen Transformator verwendet werden.

- Der Transformator ist kein Spielzeug.
- Trennen Sie das Spielzeug vom Transformator, bevor Sie es mit einer Flüssigkeit reinigen.
- Benutzen Sie das Fahrzeug nicht während des Ladevorgangs.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Akku, das Ladegerät, die Stecker und andere Komponenten auf Beschädigungen.
- Bei festgestellten Schäden stellen Sie die Nutzung bis zur Reparatur ein.

WARNUNG:

Um die Verletzungsgefahr zu verringern, ist die Aufsicht durch Erwachsene erforderlich.

Benutzen Sie das Gerät niemals auf öffentlichen Straßen, in der Nähe von motorisierten Fahrzeugen, in der Nähe von steilen Hängen, Treppen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern. Tragen Sie immer Schuhe und lassen Sie niemals mehr als einen Passagier zu.

SPECIFICATION

Akku	6V4.5AH* 2 / 12V 4.5AH
Motor	Drive motor: 12V 18W
Erforderliches Alter	37-95 Monate
Maximale Belastung	30kg
Größe des	900* 600* 400mm
Größe des Kartons	880* 470* 260mm
Geschwindigkeit	2-5km/Stunde
Nettogewicht / Bruttogewicht	8.6kg / 9.8kg
Zeit der Nutzung	Aufladen für 10-12h, Nutzungen 1-2 hours
Laden	Ausgang: 6V 500MA / 12V 1000MA Input: Abhängig von der lokalen Spannung

MÜNZLISTE



N°	Name	Qt	N°	Name	Qt
1	Fahrzeugkarosserie	1	2	Sitz	1
3	Lenkrad	1	4	Fernbedienung	1
5	Laden	1	6	Handbuch	1
7	Räder	4	8	Zierleiste	4
9	Windschutzscheibe vorne	1	10	Spiegel	1

ZUSAMMENBAU



1. Vorderräder einbauen


Drehen Sie die Karosserie des Fahrzeugs um, entfernen Sie den Splint und eine Unterlegscheibe auf beiden Seiten der Vorderachse. Befestigen Sie dann die Vorderräder an der Achse vorne, sichern Sie sie mit der Unterlegscheibe und den Splint, und installieren Sie schließlich die Radkappe.

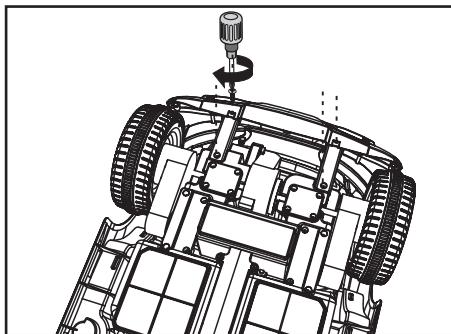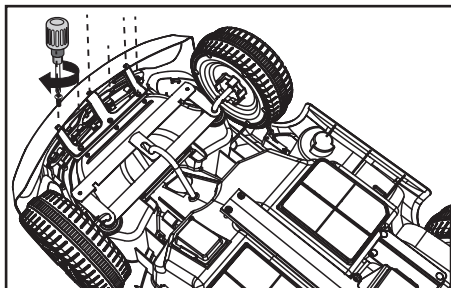

Befestigen Sie die vorderen und hinteren Halterungen mit Schrauben an den entsprechenden Stellen an der Fahrzeugkarosserie.

2. Hinterräder anbringen

Entfernen Sie den Splint und eine Unterlegscheibe auf beiden Seiten der Hinterachse, setzen Sie die Hinterräder auf die Hinterachse und stecken Sie das Getriebe auf, befestigen Sie alles mit der Unterlegscheibe und dem Splint und montieren Sie schließlich die Radkappe...

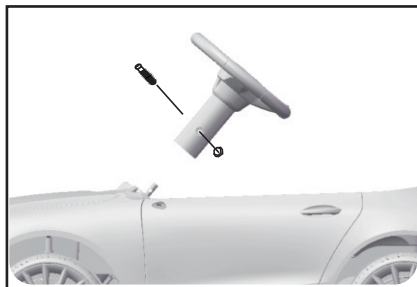


3. Installieren Sie die Lenkstange und das Lenkrad.


Verbinden Sie den Anschluss des Kabels auf dem Armaturenbrett mit dem Anschluss des Lenkrads und setzen Sie dann das Lenkrad auf die Lenkwelle. Führen Sie dann eine M5-Schraube durch die Löcher im Lenkrad und in der Lenkwelle und befestigen Sie alles mit einer Mutter.

4. Batteriekabel anschließen

Sie die Stecker der Kabel mit den Batteriepolen: den schwarzen Stecker mit dem schwarzen Pol und den roten Stecker mit dem roten Pol.

HINWEIS: Der positive und der negative Pol dürfen beim Anschließen nicht vertauscht werden

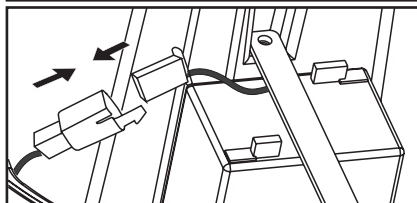

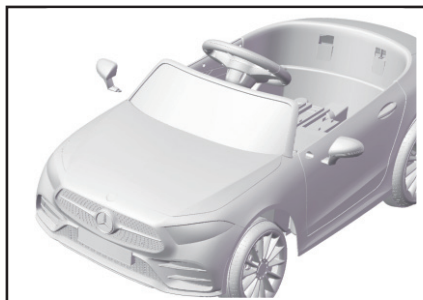


5. Installieren Sie die Reflektoren

Setzen Sie die Reflektoren wie abgebildet in die Rillen der Fahrzeugkarosserie ein und achten Sie darauf, dass sie fest sitzen.



6. Installieren Sie den Sitz



Platzieren Sie den Sitz über dem Batteriefach, vergewissern Sie sich, dass die Rückseite des Sitzes richtig in die Nuten der Fahrzeugkarosserie passt, und ziehen Sie dann die Schrauben auf beiden Seiten des Sitzes fest.

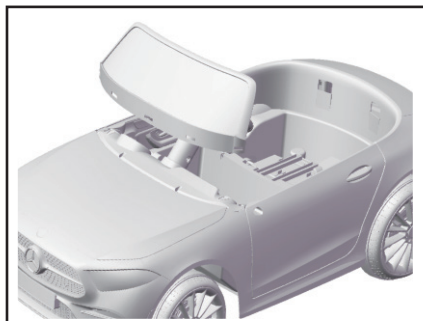

7. Installieren Sie die Windschutzscheibe

Drücken Sie die gesamte vordere Windschutzscheibe wie auf dem Bild gezeigt in die Rillen der Fahrzeugkarosserie, bis Sie ein Klickgeräusch hören, das anzeigt, dass die Windschutzscheibe richtig ist.

ANLEITUNG ZUR VERWENDUNG

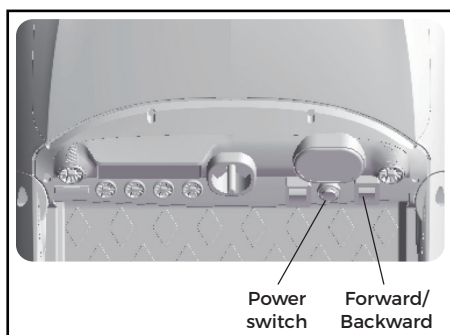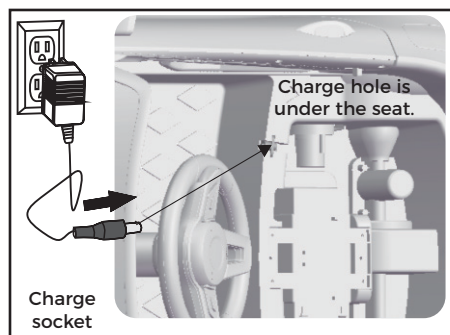

1. MANUELLE VERWENDUNG

Setzen Sie sich in das Fahrzeug, drehen Sie den Schlüssel, um die Zündung einzuschalten - die Musik wird automatisch gestartet. Stellen Sie den Schalter «Vorwärts/Rückwärts» auf «Vorwärts» und treten Sie dann auf das Pedal: Das Fahrzeug fährt vorwärts. Stellen Sie den Schalter auf «Rückwärts» und treten Sie dann auf das Pedal: Das Fahrzeug fährt rückwärts. Stellen Sie den Schalter in die Mittelstellung: Das Fahrzeug bleibt stehen und bewegt sich nicht. Drehen Sie das Lenkrad, um das Fahrzeug nach links oder rechts zu lenken.



2. VERWENDUNG MIT DER FERNBEDIENUNG (Stellen Sie den Schalter Manuell / Fernbedienung auf «Fernbedienung».) Setzen Sie sich in das Fahrzeug, drehen Sie den Schlüssel, um die Zündung einzuschalten - die Musik wird automatisch gestartet. Schalten Sie die Fernbedienung ein. Drücken Sie den Hebel nach vorne oder hinten, um das Fahrzeug vorwärts oder rückwärts zu bewegen. Drücken Sie den Seitenhebel nach links oder rechts, um die Fahrtrichtung des Fahrzeugs zu ändern.

Hinweis: Wenn Sie eine 2.4G-Fernbedienung mit eindeutigem Code verwenden, lesen Sie bitte deren spezielle Bedienungsanleitung, um die Funktionen der Fernbedienung richtig zu nutzen.

3. Wenn das Fahrzeug nicht benutzt wird Schalten Sie den Netzschalter auf «OFF» und stellen Sie den Schalter Vorwärts / Rückwärts auf «Stop». Die Musik wird nicht mehr ausgelöst.

4. SICHERUNG

Die Sicherung unterbricht die Stromversorgung automatisch, wenn der Motor kollidiert oder blockiert, um eine Überlastung zu vermeiden, die den Motor beschädigen könnte. Die Stromversorgung wird etwa 10 Sekunden nach dem Abschalten wieder hergestellt.

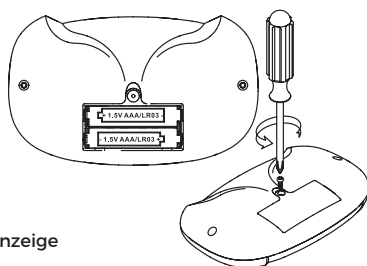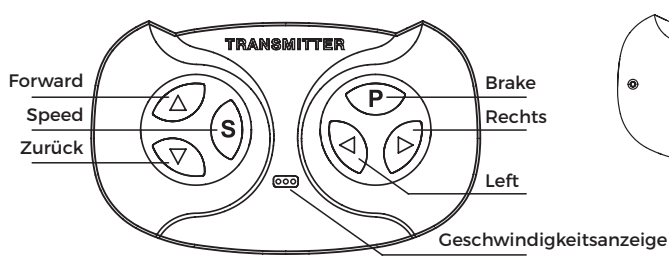

2.4G Fernbedienungsanleitung

Schritt 1: Die Fernbedienung wird mit zwei AAA-Batterien betrieben (nicht im Lieferumfang enthalten).

Schritt 2: Schalten Sie den Netzschalter am Fahrzeug aus.

Schritt 3: Halten Sie die Tasten «▲» & «▼» 3 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsvorgang zu starten. Die erste LED beginnt zu blinken. Schalten Sie jetzt den Netzschalter des Fahrzeugs ein. Die rote Kontrollleuchte hört auf zu blinken, und die Kopplung war erfolgreich.

— . Tastenbeschriftung: «S» Geschwindigkeit einstellen - 1 leuchtende LED = niedrige Geschwindigkeit, 2 leuchtende LEDs = mittlere Geschwindigkeit, 3 leuchtende LEDs = hohe Geschwindigkeit.

二 . «▲» Vorwärts, «▼» Rückwärts, «◀» Links, «▶» Rechts, Taste «P» gedrückt halten = Bremse betätigen, alle LEDs blinken.

FEHLERBEHEBUNGSANLEITUNG

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Der Motor läuft nicht	Der Fußschalter ist nicht richtig angeschlossen. Die Klemme und der Draht des Motors sind lose. Der Stecker des Motors und der Batterie ist nicht richtig angeschlossen Der Motor ist beschädigt.	Reparieren Sie den Schalter des Pedals. Verbinden Sie den Draht und die Klemme Stecker wieder einstecken Motor austauschen
Das Fahrzeug kann vorwärts, aber nicht rückwärts fahren	Der Vorwärts-/Rückwärtsschalter ist nicht richtig angeschlossen. Das Kabel, das den vorderen/hinteren Raum und die Batterie verbindet, ist lose.	Tauschen Sie den Schalter aus. Den Faden wieder anschließen
Die Geschwindigkeit ist langsam	Der Akku ist schwach Das Zahnrad passt nicht gut zum Motor	Das Fahrzeug beladen Den Motor austauschen
Das Fahrzeug kann nicht aufgeladen werden	Das Ladegerät ist beschädigt (wenn die Ausgangsklemme des Ladegeräts keine Spannung getestet hat). Der Akku ist beschädigt (schließen Sie das Ladegerät an und überprüfen Sie die Akkupole; die Spannung liegt zwischen 6,8 und 8,0 V). Der Ladestecker ist nicht richtig angeschlossen oder die Lötstelle sitzt nicht fest.	Das Ladegerät wechseln Die Batterie austauschen Die Hülse festziehen oder die Fäden nachlöten
Das Fahrzeug bewegt sich, aber es wird kein Ton oder Licht abgegeben.	Die Taste für Musik und Licht ist beschädigt. Das Batteriekabel ist nicht richtig mit der Kopfsteckdose des Fahrzeugs verbunden.	Knöpfe austauschen. wieder verbinden.
Der Motor läuft, obwohl sich das Fahrzeug nicht bewegt	Motor vom Getriebe getrennt Das Getriebezahnrad ist beschädigt.	Öffnen Sie das Getriebe und ziehen Sie die Schrauben an, um den Motor zu befestigen. Ersetzen Sie das Getriebe.
Das Fahrzeug bewegt sich, aber unregelmäßig	Das Gewicht des Benutzers beträgt mehr als 30 kg. Das Fahrzeug bewegt sich auf einer unebenen Fläche. Die Räder oder die Achse sind durch etwas festgefressen. Schwache Batterie.	Es ist nicht nötig, etwas zu reparieren. Fahren Sie einfach über eine glatte Oberfläche. Überprüfen Sie die Räder und die Achse und entfernen Sie alle Fremdkörper. Beladen Sie das Fahrzeug mit Zeit.
Das Fahrzeug kann nicht anhalten	Das Pedal kann nicht zurückfedern, wenn Sie den Fuß zurückziehen.	Überprüfen Sie den Schalter des Pedals, entfernen Sie alle Fremdkörper. Wenn er beschädigt ist, ersetzen Sie den Schalter.



WARNUNG VOR DEM AKKU

Vermeidung von Bränden und Stromschlägen :

Die Nichtbeachtung der folgenden Sicherheitswarnungen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.

- Die Verwendung eines anderen als des mitgelieferten Akkus oder Ladegeräts (wiederaufladbarer 6-V-Akku und Ladegerät) kann zu einem Brand oder einer Explosion führen.
- Wenn Sie den wiederaufladbaren 6-V-Akku und das Ladegerät für ein anderes Produkt verwenden, kann dies zu Überhitzung, Feuer oder Explosion führen.
- Während des Ladevorgangs werden explosive Gase freigesetzt. Laden Sie den Akku an einem gut belüfteten Ort auf. Laden Sie nicht in der Nähe von Wärmequellen oder brennbaren Materialien.
- Ein Kontakt zwischen dem Plus- und dem Minuspol kann einen Brand oder eine Explosion verursachen. Vermeiden Sie den direkten Kontakt zwischen den Polen. Heben Sie den Akku niemals an den Kabeln oder am Ladegerät hoch - dies kann den Akku beschädigen und einen Brand verursachen. Heben Sie den Akku immer am Gehäuse oder an den Griffen an.
- Flüssigkeiten, die mit dem Akku in Berührung kommen, können einen Brand oder einen elektrischen Schlag verursachen. Halten Sie den Akku stets trocken und von Flüssigkeiten fern.
- Der Kontakt mit oder die Exposition gegenüber einer auslaufenden Batterie (Bleisäure) kann zu schweren Verletzungen führen. Suchen Sie bei Kontakt sofort einen Arzt auf. Wenn die Chemikalie auf die Haut oder in die Augen gelangt, spülen Sie sie 15 Minuten lang mit reichlich kaltem Wasser aus. Wenn die Chemikalie verschluckt wurde, geben Sie sofort Wasser oder Milch, es sei denn, die Person erbricht sich oder zeigt einen Bewusstseinsverlust. Kein Erbrechen herbeiführen.
- Die Batteriepole, die Anschlüsse und das zugehörige Zubehör enthalten Blei und Bleiverbindungen (Säure), Chemikalien, die als giftig, ätzend und krebserregend bekannt sind. Öffnen Sie den Akku niemals.
- Jede Manipulation oder Veränderung des elektrischen Systems kann zu einem Schock, Feuer oder einer Explosion führen und das System irreparabel beschädigen.
- Freiliegende Drähte oder Bauteile im Ladegerät können einen Stromschlag verursachen. Halten Sie das Gehäuse des Ladegeräts immer geschlossen.
- Verwenden Sie nur den vom Hersteller angegebenen Akku.
- Bei Spielzeug mit nicht austauschbaren Batterien, die mit einem Schraubenzieher, einer Münze oder einem anderen üblichen Haushaltswerkzeug zugänglich sind, muss ein Hinweis darauf vorhanden sein, dass die Batterie nicht austauschbar ist.

WARNUNGEN BEZÜGLICH DES LADENS

1. **Wichtig!** Bevor Sie das Fahrzeug zum ersten Mal benutzen, muss der Akku 10 bis 12 Stunden lang aufgeladen werden. Andernfalls kann der Akku irreparabel beschädigt werden.
2. Stecken Sie zuerst den Stecker des Ladegeräts in den Ladeanschluss am Fahrzeug und schließen Sie dann das andere Ende an eine Stromquelle an.
3. Laden Sie das Fahrzeug nach jeder Benutzung 1 bis 2 Stunden lang auf. Die normale Ladezeit beträgt 10 bis 12 Stunden.
4. Überschreiten Sie nicht 15 Stunden für jede Ladesitzung.
5. Nur ein Erwachsener, der die Sicherheitshinweise gelesen und verstanden hat, sollte den Akku handhaben, aufladen oder wieder aufladen.
6. Wenn das Fahrzeug über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, muss der Akku mindestens einmal im Monat aufgeladen werden.
7. Es ist normal, dass sich das Ladegerät und der Akku während des Ladevorgangs leicht erwärmen, solange die Temperatur nicht über 60 °C steigt.
8. Der Ladeanschluss und die Steckdose dürfen nicht feucht sein, da dies zu einem Kurzschluss führen kann.
9. Verwenden Sie zum Aufladen nur das mit dem Produkt gelieferte Ladegerät.
10. **Hinweis:** Sie müssen die Batterie nicht aus dem Fahrzeug entfernen, um sie aufzuladen.

PFLEGE

Das Fahrzeug sollte vor jeder Benutzung auf Schäden, fehlende oder übermäßig abgenutzte Teile untersucht werden.

- Überprüfe vor jedem Gebrauch die Festigkeit der Befestigungen.
- Überprüfen Sie, ob die Radsicherungsmuttern fest angezogen sind.
- Hinweis: Wenn die Radmuttern nicht fest genug angezogen sind, rastet das Antriebsrad nicht ein und das Fahrzeug funktioniert nicht.
- Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass der Akku sicher befestigt ist.
- Schmiere bewegliche Teile wie die Räder und den Lenkmechanismus von Zeit zu Zeit mit einem Leichtöl.
- Verwenden Sie kein Öl auf Teilen aus Kunststoff oder Nylon. Es ist keine weitere Schmierung erforderlich.
- Lagern Sie das Fahrzeug in geschlossenen Räumen oder decken Sie es mit einer Plane ab, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen. Halten Sie es von Wärmequellen wie Öfen und Heizkörpern fern.
- Reinigen Sie das Fahrzeug mit einem weichen, trockenen Tuch. Um den Glanz von Kunststoffteilen wieder aufzufrischen, verwenden Sie eine wachsfreie Möbelpolitur.
- Verwenden Sie kein Autowachs, keine scheuernden Reinigungsmittel oder waschen Sie das Fahrzeug mit Wasser und Seife. Wasser kann den Motor, das elektrische System und die Batterie beschädigen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Kabel, der Stecker, das Gehäuse und andere Teile des Ladegeräts und des Akkus beschädigt sind.
- Im Falle einer Beschädigung sollten Sie den Akku und das Ladegerät nicht verwenden, bis die notwendigen Reparaturen durchgeführt wurden.



WARNUNGEN



Dieses Spielzeug sollte von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. (Im nicht zusammengebauten Zustand kann es spitze oder scharfe Kanten sowie kleine, potenziell gefährliche Teile enthalten. Bitte halten Sie es daher außerhalb der Reichweite von Babys).

Achtung: Es muss eine Schutzausrüstung getragen werden.

Nicht geeignet für Kinder mit einem Gewicht von mehr als 30 kg.

Nur zur strikten Verwendung im Haushalt.

Verändern Sie niemals ohne Anweisung des Herstellers Teile des Fahrzeugs oder seine elektrische Schaltung.

SO WECHSELN SIE DIE BATTERIEN DER FERNBEDIENUNG

Nehmen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung ab. Legen Sie 2 Batterien des Typs AAA 1,5V ein und achten Sie dabei auf die im Batteriefach angegebene Polarität. Schließen Sie den Deckel wieder ordnungsgemäß. Wenn die Batterien verbraucht sind, nehmen Sie sie heraus und ersetzen Sie sie durch neue, indem Sie die gleichen Schritte befolgen.

Wichtige Hinweise :

Die Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.

Laden Sie niemals nicht wiederaufladbare Batterien auf.

Wiederaufladbare Batterien sollten nur unter Aufsicht eines Erwachsenen oder von einem Erwachsenen aufgeladen werden und nur, nachdem sie aus der Fernbedienung entnommen wurden.

Mischen Sie niemals neue und gebrauchte Batterien.

Schließen Sie die Netzanschlüsse nicht kurz.

Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort.

Schließen Sie die Batteriepole niemals kurz.

Sicherheit bei der Verwendung :

Dieses Spielzeug sollte mit Vorsicht verwendet werden, da eine gewisse Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, die den Benutzer oder Dritte verletzen könnten.

Es muss eine Schutzausrüstung getragen werden.

Verwenden Sie dieses Spielzeug nicht auf öffentlichen Straßen.

Dieses Spielzeug ist aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit für Kinder unter 3 Jahren ungeeignet.



WEITERE WARNUNGEN

- Das Spielzeug darf nur mit dem empfohlenen Transformator verwendet werden.
- Der Transformator ist kein Spielzeug.
- Trennen Sie das Spielzeug vom Transformator, bevor Sie es mit einer Flüssigkeit reinigen.



OWNER'S MANUAL

SYM3092

Suitable for: 37-95 months

Suitable for: 3-8 years

Multiple sound and lights function

Forward and backward function



WARNING

ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

Thank you for choosing our children's electrical vehicle. Please read the instruction before using this product. It will tell you the right operation way and assembly steps, in order to avoid injury to your children and prevent the product from the wrong operation way. The packaging must be retained since it contains important information.

SAFETY



USE WARNING

Make sure below preparing work done before use :

- **IMPORTANT!** Charge the vehicle at least for 10-12 hours before the first use, and the charge can only be done by the adults.
- Assembly the whole vehicle according to the manual instruction, connect the batteries terminals to make the power open.
- Make sure all the screws at the right position and tighten well.

SAFE WARNING

For the safety of your children, please pay attention to following warnings, read and tell your children and their friend, make sure they understand these rules!

- Make sure use the vehicle in safety places, such as in home, garden and playground.
- Drive the vehicle on the smooth floor, in order to make sure child's safety, please not ride it at any dangerous area as below:
 - a. Groove or hollow, river, glassground, slope and other unsmooth ground;
 - b. Road, highway or other vehicle use or workers use places;
 - c. With obstacle which may be impacted to cause injury;
 - d. Other dangerous places.
- Never ride the vehicle in dark, children may can't treat the suddenly obstacle or accident, only use it in daytime and bright area.
- Never use it in rain or snow area.
- Make sure the vehicle is stop moving when change the speed and direction.
- Make sure the user's age is suitable for our product and not over the maximum weight. This vehicle is suitable for 37 to 95 months and the maximum capacity is 30kgs.
- Warning. Never change the vehicle's parts or circuit by yourself and without manufacturer's instruction.

- Please check the vehicle constantly of the circuit and make sure it in good condition.
- Please keep the children away from the moving vehicle and never let the child touch the moving wheels.
- There is a safety belt for this product, please tight it when use to ensure the safety.



THE TOY IS TO BE ASSEMBLED BY AN ADULT



WARNING:
Not suitable for children under 36 months
Small parts .Choking hazard

- There are some small parts for assembly, please keep small parts far away from children that 3 years old and below to prevent injury.
- Check all the parts before assembly, to avoid injuring the children, please keep the plastic packing materials far away from children.
- Put 2 pieces of AAA battery in the remote control, all the batteries should be insert with correct polarities. Please change the batteries when the power is use off.
- Children should use the product under the guide of adult. The adult should not absent while children is using.
- Battery should be charged by adult, please charge the battery before use.
- Waring: Not to be used in traffic.
- A recommendation for adult supervision of young children;
- The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- Check the battery before use, once found leakage please stop use and replace the battery.
- Warning. Protective equipment should be worn. Always wear shoes when riding.
- Warning. Only for domestic use.
- The toy must only be used with the recommended transformer.
- The transformer is not a toy.
- Disconnect toy from the transformer before cleaning the toy with liquid.
- Don't ride on the vehicle during charging.

- Please regularly check the product to ensure the battery, charger, wire plugs, shells and other components are not damaged.
- If you have discovered any damages mentioned above, stop using until it is repaired.

WARNING:

To reduce the risk of injury, adult supervision is required.

Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water; always wear shoes, and never allow more than 1 rider(s).

SPECIFICATION

Battery	6V4.5AH* 2 / 12V 4.5AH
Motor	Drive motor: 12V 18W
Age for	37-95 Month
Weight capacity	30kg
Vehicle size	900* 600* 400mm
Package size	880* 470* 260mm
Speed	2-5km/hr
Net weight / Gross weight	8.6kg / 9.8kg
Using time	Charge for 10-12hours, use 1-2 hours
Charger	Output: 6V 500MA / 12V 1000MA Input: Depend on local voltage

PARTS LIST


N°	Part name	Quantity	N°	Part name	Quantity
1	Vehicle body	1	2	Seat	1
3	Steering wheel	1	4	Remote control	1
5	Charger	1	6	User manual	1
7	Wheels	4	8	Hubcaps	4
9	Front windshield	1	10	Rearview mirror	1

ASSEMBLY




1. Install the front wheels

Turn over the vehicle body, remove the spilt pin and a washer from both of the front axle. then attach the front wheels onto the front the axle, fix it by the washer and a spilt pin, last attach the wheel cover.

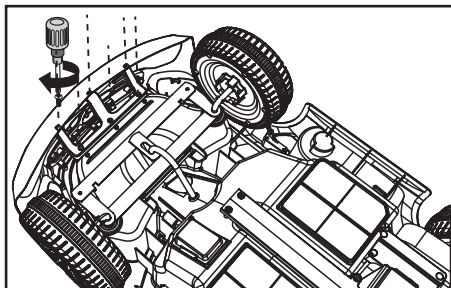


2. Install the rear wheels

Remove the spilt pin and a washer from both of the rear axle, place the rear wheels onto the rear axle and interlock the gear box, then fix it by the washer and a spilt pin, and last attach the wheel cover.

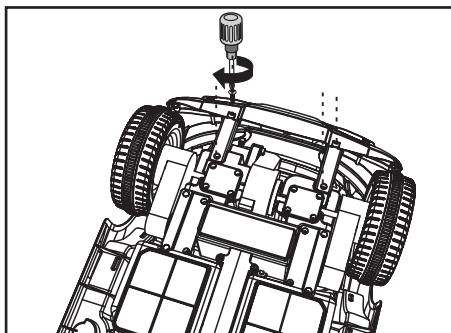


Secure the front and rear supports with screws in the corresponding positions on the vehicle body.

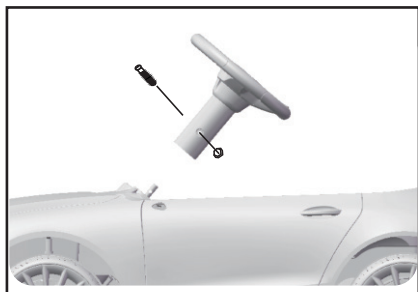

3. Install the steering shaft and steering wheel


Connect the wire terminal on dashboard with the terminal on steering wheel, then place the steering wheel onto the steering shaft, through a M5 screw into the holes on steering holes and steering wheel, fix it by a nut.

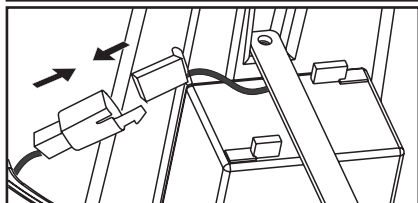

4. Connect the battery wires

Connect the wire plugs to battery terminals. Black connector to black terminal while the red one to red terminal.

NOTE: The positive and negative poles can't be wrong connected.

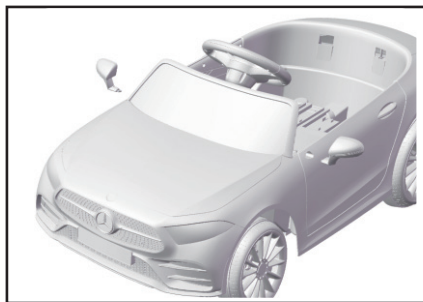


5. Install the reflectors

Insert the reflectors into the grooves on the vehicle body as picture showed, make sure it is fixed.



6. Install the seat



Place the seat above the battery component, make sure the backside snapped into the grooves on the vehicle body, then tighten the screws on the both sides of the seat.

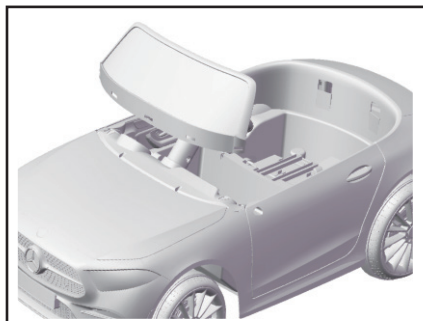

7. Install the windshield.

Press the whole front windshield component into the grooves on vehicle body as picture show until hear a click sound.

USE INSTRUCTION

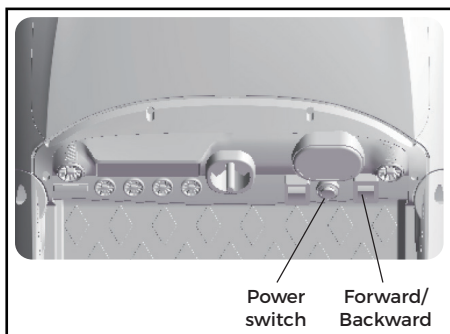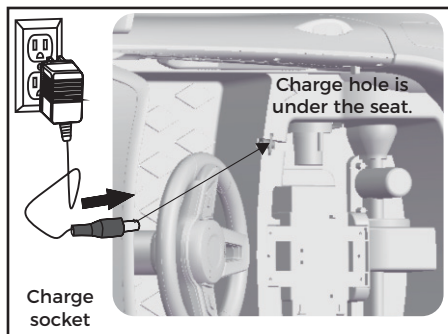

1. MANUAL USE

Sit on the vehicle, turn the key to open the power, the music will play. Set the Forward/backward switch on "Forward" position, step on the pedal, then the vehicle will go ahead. Set the switch on "Backward" position, step the pedal, the vehicle will back away. Set it on middle position, the vehicle will stop and won't go. Turn the steering wheel, then the vehicle will turn left or right.

2. REMOTE CONTROL USE (Set the Manual/Remote switch as "Remote") Sit on the vehicle, turn the key to open the power, the music will play. Open the power of remote control, poke the stick shift forward or backward to make the vehicle go ahead or go back, poke the right stick shift to left or right will change the vehicle moving direction.



2. Remote control use (Set the Manual/Remote switch as "Remote") Sit on the vehicle, turn the key to open the power, the music will play. Open the power of remote control, poke the stick shift forward or backward to make the vehicle go ahead or go back, poke the right stick shift to left or right will change the vehicle moving direction.

Notice: If you select 2.4G unique remote control, please use the remote control function according to the instruction of the 2.4 unique code remote control.

3. When the vehicle not be used, please set the power switch at "OFF", and set the Forward/backward switch at "Stop". Then the music won't play.

4. FUSE

The fuse will cut off the power when the vehical have collision or locked rotor occurs, in order to prevent overload current damage the motor. the fuse will restore power about 10 seconds after power off.

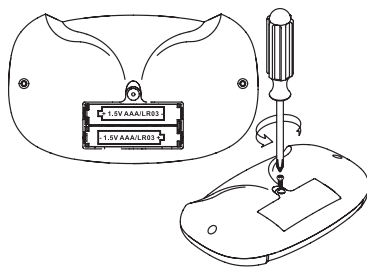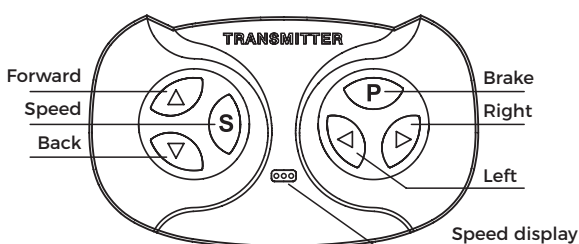

2.4G Remote Control Instructions

Step 1: The Remote Controller is loaded with two AAA batteries (not provided).

Step 2: Turn off the power switch on the vehicle.

Step 3: Hold down «▲» & «▼» keys for 3 seconds start match code,the first LED flicker.Now turn on the vehicle power switch.The red indicator lights stop flashing,and the code is successful.

— . Keys caption: «S» set up speed,1 led lit up is low speed, 2 leds lit up is medium speed 3 leds lit up is high speed.

二 . «▲» Forward, «▼» Back, «◀» Left, «▶» Right, Press «P» key hold the brake, ALL LED flicker

TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem	Possible Cause	Remedy
Motor does not work	Pedal switch not connect well. The terminal and wire on motor loose The plug for motor and battery not connected well The motor is damaged.	Repair the pedal switch. Connect the wire and terminal Reconnect the plug Replace the motor
Vehicle can go forward but can't backward	The forward/backward switch not connected well. The wire connect forward/backward and battery loose	Replace the switch. Reconnect the wire
The speed is slow	The battery with low power The gear not fit well in the motor	Charge the vehicle Change the motor
The vehicle can't be charged	The charger is damaged (if the output terminal of charger tested no voltage) The battery is damaged (connect the charger and check the terminals on battery, there is a voltage of 6.8-8.0v) The charge socket not connected well or the welding spot loose	Change the charger Change the battery Tighten the socket or reweld the wires
The vehicle can move but no sound and lights	The button for music and lights is damaged. The wire from battery not connect the vehicle head plug well	Replace the buttons. Reconnect them.
Motor works while the vehicle can't move	The motor loose from the gear box The gear in gear box damaged.	Open the gear box and tighten the screws to fix the motor. Change a new gear box.
The vehicle moves but not smooth	The user weight is over 30kg. The vehicle moves on uneven surface. The wheels or axle seized up by something. The battery with low power.	No need mend. Just ride the vehicle on smooth surface. Check the wheels and axle,remove the debris. Charge the vehicle in time.
The vehicle can't stop	The pedal can't rebound when remove the foot.	Check the pedal switch, remove the debris. If damaged, change a new switch.



WARNING ABOUT BATTERY

Prevent fire accident and electric shock:

Failure to comply with the following safety warnings may result in serious injury or death.

- Use of a battery or charger other than the supplied 6V rechargeable battery and charger may cause a fire or explosion.
- Using the 6V rechargeable battery and charger for any other product may result in overheating, fire or explosion.
- Explosive gases are created during charging. Charge the battery in a well ventilated area. Do not charge the battery near heat or flammable materials.
- Contact between the positive and negative terminals may result in fire or explosion. Avoid direct contact between the terminals. Picking up the battery by the wires or charger can cause damage to the battery and may result in a fire. Always pick up the battery by its case or handles.
- Liquids on the battery may cause fire or electric shock. Always keep all liquids away from the battery and keep the battery dry.
- Contact or exposure to battery leakage (lead acid) may cause serious injury. If contact or exposure occurs immediately call your physician. If the chemical is on the skin or in the eyes, flush with cool water for 15 minutes. If the chemical was swallowed, immediately give the person water or milk. Do not give water or milk if the patient is vomiting or has a decreased level of alertness.
- Do not induce vomiting.
- Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds (acid), chemicals to cause cancer, reproductive harm and are toxic and corrosive. Never open the battery.
- Tampering or modifying the electric circuit system may cause a shock, fire or explosion and permanently damage the system. Exposed wiring, circuitry in the charger may cause electric shock. Always keep the charger housing closed.
- Only use the battery specified by the manufacturer.
- Toys with non-replaceable batteries that are accessible with the use of a coin, screwdriver, or other common household tool shall bear a statement that the battery is not replaceable.

WARNING OF CHARGING

1. **Important!** Before using the vehicle for the first time the battery needs to be charged for 10-12 hours. Failure to do so may damage the battery and can't be repaired.
2. Insert the charger plug into charge hole on vehicle body first, then connect the other end with power supply.
3. Charge the vehicle when each use after 1-2 hours, normal charging time is 10 to 12 hours.
4. Each charge no more than 15 hours.
5. Only an adult who has read and understands the safety warnings should handle, charge or recharge of the battery.
6. If the vehicle won't use for a long time, it need to be charged at least once per month.
7. The charger and the battery may be a little heating-up, it will be acceptable if the temperature less than 60°C.
8. The charging hole and jack can't be damp or it may cause short -circuit.
9. Only charge the vehicle by proprietary charger which sell with the product.
10. **Note:** It is not necessary to remove the battery from the vehicle for charging.

MAINTENANCE

The vehicle should be checked for damage, missing or badly worn parts before each use.

- Check the tightness of the fasteners before each use.
- Check the tightness of the wheel locknuts.
Note: If the wheel locknuts are not tight the drive wheel will not engage and the vehicle will not run.
- Ensure the battery is securely in place before use.
- Occasionally use lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels and steering linkage. Do not use oil on plastic or nylon parts. No lubrication is required.
- Store the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from the wet weather. Keep it away from sources of heat, such as stoves and heaters.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax, abrasive cleaners or wash the vehicle with soap and water. Water will damage the motor, electrical system and battery.
- Regularly examine for the damage to the cord , plug, enclosure and other parts of the battery and charger which used with the vehicle toy. And in the event of such damage, the battery and charger must not be used until that damage had been repaired.



WARNING



The toy is to be assembled by an adult.(or similar meaning) (optional)
potential hazard description, e.g.

In unassembled state contain potentially hazardous sharp points, sharp edges and small part, so please keep out of baby's reach.

Warning. Protective equipment should be worn.

Not for children with a body weight of more than 30kgs.

Warning. Only for domestic use.

Warning. Never change the vehicle parts or circuit without manufacturer's introduction.

HOW TO REPLACE THE BATTERIES FOR REMOTE CONTROL

Remove the cover at the back of the remote and insert 2* 1.5V AAA batteries into the battery case, ensure the polarity is the same as the mark on the case. Then close the cover and make sure it fit well to the battery case. Once the battery is out of power, remove the battery case cover, and take out the old batteries to replace new batteries as above.

Notice:

Batteries must be inserted with the correct polarity.

Never recharge the normal batteries. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision or charged by adult. Charge the rechargeable batteries after take them out of the remote control. Never mixed use the new and old batteries. The supply terminals are not to be short-circuited. Take out the batteries once they are deserted. Never short-circuit the terminals of the batteries. The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties

Warning, protective equipment should be worn.

Not to be used in traffic.

Warning. This toy is unsuitable for children under 3 years due to its maximum speed.



WARNING

- The toy must only be used with the recommended transformer.
- The transformer is not a toy.
- Disconnect toy from transformer before cleaning the toy with liquid.



SODIBEL GROUP
BETTER TOGETHER

Sodibel Group

35B Golden Hopestraat 1620 Drogenbos Belgique
info@sodibelgroup.com