



Lave-Linge FLT6012CD

MANUEL D'INSTRUCTION

Lire ce manuel

Lisez toutes les instructions et explications relatives à l'installation avant de l'utiliser. Suivez attentivement les instructions. Conservez le mode d'emploi à portée de main pour une utilisation ultérieure. En cas de vente ou de transmission de l'appareil, veillez à ce que le nouveau propriétaire reçoive toujours ce mode d'emploi.



SOMMAIRE

SÉCURITÉ INSTRUCTIONS

- Instructions de sécurité 2

INSTALLATION

- Description du produit 9
- Installation 10

FONCTIONNEMENT

- Démarrage rapide 14
- Avant chaque lavage 15
- Distributeur de détergent 16
- Panneau de contrôle 18
- Programmes 19
- Option 23

ENTRETIEN

- Nettoyage et entretien 27
- Résolution des problèmes 30
- Service clientèle 31
- Spécifications techniques 31
- Fiche produit 32

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

IMPORTANT ! LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT UTILISATION

Pour la sécurité des biens et des personnes ainsi que pour le respect de l'environnement, vous devez d'abord lire impérativement les préconisations suivantes avant toute utilisation de votre appareil.

MISE EN GARDE !

Pour éviter toute erreur ou accident, assurez-vous que les utilisateurs de cet appareil aient pris parfaitement connaissance de son fonctionnement et des mesures à observer en matière de sécurité. Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil.

Si l'appareil devait être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne.

Le nouvel utilisateur pourra alors être informé du fonctionnement de celui-ci et des avertissements s'y rapportant.

En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

-Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques (cadre privé) mais pas dans les applications analogues telles que:

- **les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels**
- **les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel**
- **les environnements du type chambres d'hôtes**
- **La restauration et autres applications similaires y compris la vente au détail**

L'appareil doit être raccordé au réseau de distribution d'eau en utilisant les ensembles de raccordement neufs fournis avec l'appareil, il convient de ne pas réutiliser des ensembles de raccordement usagés.

Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être obstruées par un tapis.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.

MISE EN GARDE !

- Pour éviter tout risque de détérioration de l'appareil, transportez-le dans sa position d'utilisation muni de ses cales de transport. Au déballage de celui-ci, et pour empêcher des risques d'asphyxie et corporel, tenez les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants.

Pour éviter tout risque (mobilier, immobilier, corporel,...), l'installation, les raccordements (eau, électricité,

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

évacuation), la mise en service et la maintenance de votre appareil doivent être effectués par un professionnel qualifié.

Votre appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. Il est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que ceux pour lesquels il a été conçu. Vous éviterez ainsi des risques matériel et corporel. Débranchez votre appareil avant toute opération de nettoyage manuel.

N'utilisez que des produits du commerce non corrosifs ou non inflammables. Toute projection d'eau ou de vapeur est proscrite pour écarter le risque d'électrocution.

Afin d'empêcher des risques d'explosion et d'incendie, ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil.

Lors de la mise au rebut de votre appareil, et pour écarter tout risque corporel, mettez hors d'usage ce qui pourrait présenter un danger :

Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil. Informez-vous auprès des services de votre commune des endroits autorisés pour la mise au rebut de l'appareil.

Sécurité générale

- Il est interdit de modifier les caractéristiques techniques ou de tenter de modifier l'appareil de quelque façon que ce soit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- N'utilisez que les quantités de lessive et d'assouplissant indiquées par le fabricant. Une quantité excessive pourrait endommager le linge. Conformez-vous aux doses préconisées par les fabricants.
- Groupez les petits articles, tels que chaussettes, ceintures lavables en machine etc., dans un petit sac de toile ou une taie, afin d'éviter que ces pièces ne glissent entre le tambour et la cuve.
- Ne lavez pas en machine le linge avec baleines, les tissus non ourlés ou déchirés.
- Débranchez toujours la prise de courant et fermez le robinet d'arrivée d'eau après chaque utilisation et avant le nettoyage et l'entretien de l'appareil. Assurez-vous, après avoir installé l'appareil, qu'aucun tuyau ou raccord ne fuit.
- Si l'appareil est installé dans un endroit exposé au gel, veuillez lire attentivement le chapitre "Protection contre le gel".
- Ne confiez les travaux hydrauliques nécessaires à l'installation de l'appareil qu'à un plombier qualifié.
- Si l'installation électrique de votre habitation nécessite une modification pour le branchement

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

de votre appareil, faites appel à un électricien qualifié.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son Service Après-Vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter un danger.

- **Instruction de mise à la Terre** : Cet appareil doit être mis à la terre. Dans le cas d'un dysfonctionnement ou d'une coupure, la mise à la terre permet de réduire le risque de choc électrique en fournissant un accès au courant électrique de plus faible résistance. Cet appareil est équipé d'un cordon pourvu d'un conducteur de mise à la terre et d'une prise de mise à la terre. La prise doit être branchée dans une prise murale appropriée installée et mise à la terre en accord avec tous les codes et règles locaux.

Utilisation

- Lavez en machine uniquement les articles pouvant supporter ce traitement. Suivez les indications se trouvant sur l'étiquette dont chaque article est muni. Ne pas laver les tapis.

- Ne surchargez pas l'appareil. Voir le chapitre correspondant dans cette notice d'utilisation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Avant le lavage vérifiez le linge. Videz les poches et fermez les boutonnières et fermetures à glissière. Traitez avant le lavage les taches de peinture, d'encre, de rouille et d'herbe.
- Ne mettez pas dans le lave-linge les articles détachés à l'essence, à l'alcool, au trichloréthylène, etc. Si vous utilisez de tels détachants, attendez que le produit soit évaporé avant de placer les articles dans le tambour.
- Le câble d'alimentation ne doit jamais être tiré au niveau du câble, mais toujours au niveau de la prise.
- Ne pas enlever la prise de courant les mains humides.
- Protégez le panneau de commande de tout déversement d'eau.
- Ne posez pas de vêtements lavés sur le dessus de la machine
- N'utilisez jamais l'appareil si le câble d'alimentation, le bandeau de commande, le plan de travail ou le socle sont endommagés de manière telle que l'intérieur de l'appareil est accessible.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent provoquer des blessures ou le mauvais fonctionnement de l'appareil. Contactez le service après-vente de votre magasin vendeur. Exigez des pièces de rechange certifiées Constructeur.
Les enfants ou les animaux de compagnie peuvent grimper dans le lave-linge. Vérifier le tambour avant chaque utilisation.
- N'utilisez aucun produit contenant des solvants, car ceux-ci peuvent endommager certaines pièces de la machine ou être à l'origine d'émissions de gaz toxiques. Il peut également exister un risque de mise à feu et d'explosion
- A la fin de chaque cycle. Remettre le sélecteur de programme sur la position 'STOP' ou le bouton 'MARCHE/ARRÊT' sur 'ARRÊT' avant d'ouvrir la porte.
- Après chaque utilisation, veillez à débrancher la prise de l'appareil.
- La masse maximale de linge coton sec autorisé est de 6 (six) kilogrammes**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Respecter la charge maximale conformément aux indications de cette notice.
- La pression d'eau minimale à l'entrée autorisée est de 0,05 MPa (0,5 Bar)
- La pression d'eau maximale à l'entrée autorisée est de 1 MPa (10 Bars).

Installation

- Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son déplacement.
- Installez la machine dans une pièce pourvue d'une ventilation adaptée. Évitez les pièces sans fenêtre. L'arrière de la machine doit être situé au moins à 100 mm du mur.
- Lors du déballage, vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé En cas de doute, ne l'utilisez pas et contactez le magasin vendeur.
- N'installez pas votre appareil dans une pièce dans laquelle la température est susceptible de descendre au-dessous de 0°C.

Les tuyaux gelés peuvent éclater sous l'action de la pression.

La fiabilité de l'unité de commande électronique peut être altérée à des températures inférieures à 0°C et supérieures à 50°C

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

N'installez pas la machine dans une zone humide ou une salle d'eau avec exposition directe à une douche.

- Protégez la machine de l'exposition directe au soleil ou à la pluie.
- L'appareil doit être débridé avant l'utilisation. L'élimination incomplète des dispositifs de protection pour le transport pourrait occasionner des dommages à l'appareil ou aux meubles voisins. L'appareil doit être débranché lors de l'opération de débridage. Il peut s'avérer pratique de conserver le matériau d'emballage et les brides de transport en vue d'un éventuel déménagement.
- Assurez-vous, après avoir installé l'appareil, que celui-ci ne repose pas sur le tuyau d'alimentation ou le tuyau de vidange ou sur le câble d'alimentation.
- Ne pas brancher l'appareil à une prise de courant non protégée contre les surcharges (fusible).
- Ne jamais utiliser de prises multiples ou de rallonge pour brancher l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

extérieure ou par un système de commande à distance séparé ou tout autre dispositif qui met l'appareil sous tension automatiquement.

- Une fois que l'appareil est en place et bien à plat, vous devez vous assurer que chacun des quatre pieds est dans une position stable. Si l'appareil n'est pas bien à plat, en particulier s'il n'est pas dans une position stable, il peut bouger lors de son fonctionnement.
- Ne branchez la fiche d'alimentation sur la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise de courant est accessible une fois l'appareil installé.
- **MISE EN GARDE:** Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.
- Si la machine est placée sur une moquette, ajustez les pieds afin de permettre à l'air de circuler librement autour de l'appareil. De même les ouvertures ne doivent pas être obstruées par un tapis.
- Ne pas grimper sur l'appareil ou laisser des objets lourds, des appareils chauffants ou encore des objets avec de l'eau ou ayant des fuites de liquides sur l'appareil, afin d'éviter les

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

risques de déformation du plateau avant ou des composants plastiques.

Sécurité des enfants

- Les matériaux d'emballage (par ex. les films plastiques, les polystyrènes) représentent un danger pour les enfants – risque d'asphyxie ! Conservez-les hors de portée des enfants
- Conservez tous les détergents dans un endroit sûr hors de portée des enfants.
- Assurez-vous que les enfants ou vos animaux domestiques ne puissent pas pénétrer dans le tambour.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Emballage/ancien appareil




Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez le produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ce dernier peut reprendre ce produit pour le recycler en toute sécurité pour l'environnement.

Modèle	Capacité de lavage
FLT6012CD	6.0kg

INSTALLATION


■ Description du produit

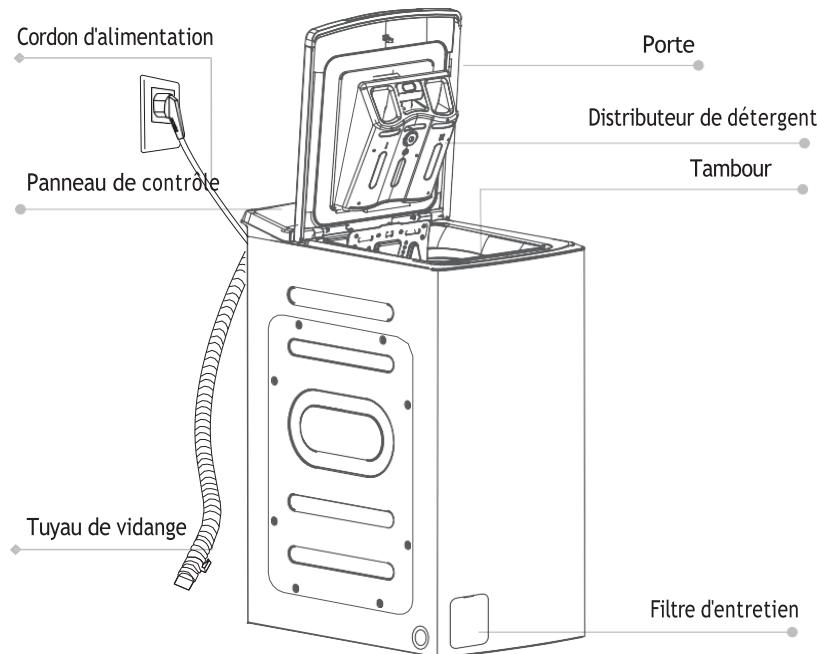

Remarque !

- Le bandeau de commande du produit n'est donné qu'à titre de référence, veuillez vous référer au produit réel.

Accessoires :

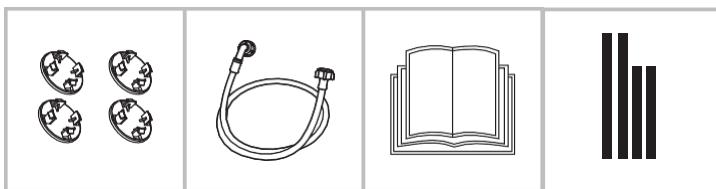

Bouchon de l'orifice de transport

Tuyau d'alimentation en eau froide

Manuel d'utilisation

Éponge acoustique (en option)


INSTALLATION

■ Installation

Zone d'installation


⚠ Attention !

- La stabilité est importante pour éviter que le produit ne se déplace !
- Veillez à ce que le produit ne repose pas sur le cordon d'alimentation.

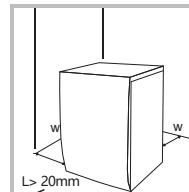

Avant d'installer la machine, il faut choisir l'emplacement caractérisé comme suit :


1. Surface rigide, sèche et plane
2. Éviter la lumière directe du soleil
3. Ventilation suffisante
4. La température ambiante est supérieure à 0°C
5. Tenir éloigné des sources de chaleur telles que le charbon ou le gaz.

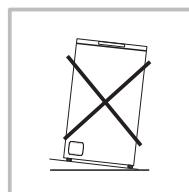

Déballage du lave-linge

⚠ Attention !

- Les matériaux d'emballage (films, mousse de polystyrène, etc.) peuvent être dangereux pour les enfants.
- Il y a un risque de suffocation ! Conservez tous les emballages hors de portée des enfants.

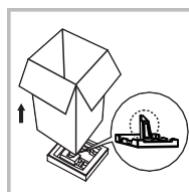

1. Retirez le carton et l'emballage en polystyrène.
2. Soulevez le lave-linge et retirez l'emballage de la base. Assurez-vous que la petite mousse triangulaire est retirée en même temps que la partie inférieure. Si ce n'est pas le cas, posez l'appareil sur le côté, puis retirez manuellement la petite mousse du fond de l'appareil.
3. Retirez le ruban adhésif fixant le cordon d'alimentation et le tuyau de vidange.
4. Retirer le tuyau d'admission du tambour.

INSTALLATION

Retirer les boulons de transport

⚠ Attention !

- Vous devez retirer les boulons de transport à l'arrière avant d'utiliser le produit.



Desserrer les 4 boulons de transport à l'aide d'une clé.



Retirer les boulons ainsi que les pièces en caoutchouc et les conserver pour un usage ultérieur.



Fermez les trous à l'aide des capuchons.

Mise à niveau du lave-linge

⚠ Attention !

- Les contre-écrous des quatre pieds doivent être vissés fermement contre le boîtier.



1. Desserrer le contre-écrou.
2. Tournez le pied jusqu'à ce qu'il atteigne le sol.
3. Réglez les pieds et bloquez les écrous à l'aide d'une clé. Assurez-vous que la machine est de niveau et stable.

Raccorder le tuyau d'alimentation en eau

⚠ Attention !

Pour éviter les fuites ou les dégâts des eaux, suivez les instructions de ce chapitre

- Ne pas plier, écraser ou modifier le tuyau d'arrivée d'eau.



Raccordez le tuyau d'alimentation en eau au robinet d'arrivée d'eau et à un robinet d'eau froide comme indiqué.



⚠ Remarque !

- Connecter manuellement, sans utiliser d'outils. Vérifier que les connexions sont bien serrées.

INSTALLATION

Tuyau de vidange



⚠ Attention !

- Ne pas plier ou allonger le tuyau de vidange.
- Positionner correctement le tuyau de vidange, sinon une fuite d'eau pourrait l'endommager.

Il y a deux façons de placer l'extrémité du tuyau de vidange :

1. le placer dans le collecteur.



2. le raccorder au tuyau d'évacuation des eaux usées.

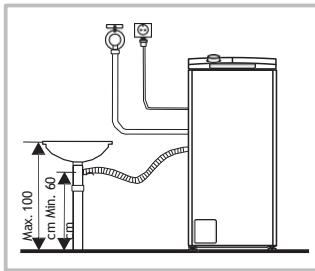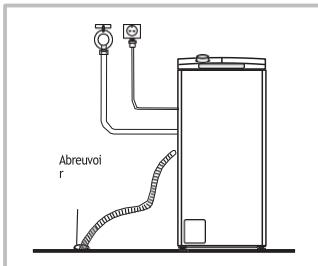

Remarque !



Si la machine est équipée d'un support de tuyau de vidange, veuillez l'installer comme suit.

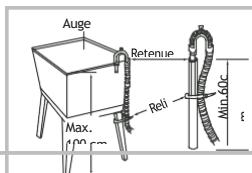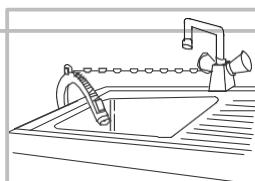


⚠ Attention !

- Lors de l'installation du tuyau de vidange, fixez-le correctement à l'aide d'une corde.
- Si le tuyau de vidange est trop long, ne le forcez pas à entrer dans le lave-linge, car cela provoquerait des bruits anormaux.


FONCTIONNEMENT

■ Avant chaque lavage


- La température ambiante du lave-linge doit être comprise entre 5 et 40°C. En cas d'utilisation à une température inférieure à 0°C, le robinet d'arrivée et le système de vidange risquent d'être endommagés. Si le lave-linge est installé dans des conditions de gel, il doit être transféré à une température ambiante normale pour s'assurer que le tuyau d'alimentation en eau et le tuyau de vidange peuvent se dégeler avant l'utilisation.
- Veuillez vérifier les étiquettes d'entretien de votre linge et les instructions d'utilisation du détergent avant le lavage. Utilisez un détergent non moussant ou moins moussant adapté au lavage en machine.

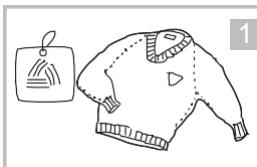


Vérifier l'étiquette d'entretien

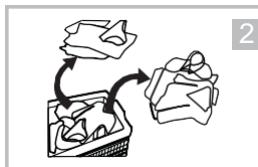


Trier le linge en fonction de la couleur et du type de textile

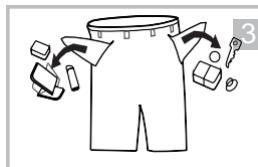


Retirer tous les objets des poches

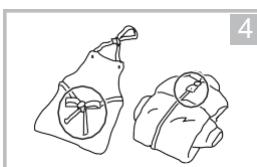

Attachez les longues bandes textiles et les ceintures, fermez les fermetures à glissière et les boutons.

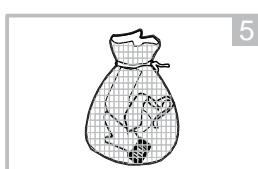

Mettre les petits objets dans un sac à linge

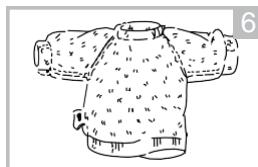

Retourner les tissus à boulochage facile et à poils longs

⚠ Attention !

- Ne pas laver les articles qui ont été nettoyés, lavés, trempés ou tamponnés avec des substances combustibles ou explosives telles que la cire, l'huile, la peinture, l'essence, l'alcool, le kérósène et d'autres matières inflammables.
- Le lavage d'un seul vêtement peut facilement créer une grande excentricité et causer des problèmes d'alarme en raison d'un déséquilibre. Il est donc suggéré d'ajouter un ou deux éléments supplémentaires.
- Ne pas laver ou essorer les sièges, les tapis ou les vêtements imperméables.

FONCTIONNEMENT


Distributeur de détergent :

- I Détergent de prélavage
- II Détergent de lavage principal
- III ⚡ Adoucisseur d'eau



Attention !

- Le détergent ne doit être ajouté uniquement après avoir sélectionné le prélavage pour les machines / programmes dotés de cette fonction.
- Ne dépassez pas le repère "MAX" lors du remplissage de détergent, d'additifs ou d'adoucisseur.

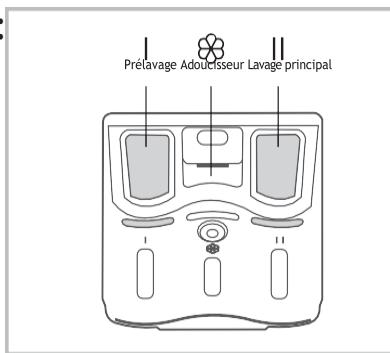

Programme	I	II	III	Programme	I	II	III
Coton	○	●	○	Essorage			
Synthétique	○	●	○	Rinçage + Essorage			○
Mixte	○	●	○	Laine		●	○
Jeans	○	●	○	Bébé	○	●	○
Sport	○	●	○	Express 15'		●	○
Nettoyage du tambour				ECO 40-60		●	○
Délicat 20°C	○	●	○	Quotidien 45'		●	○
Vapeur	○	●	○				

● Obligatoire

○ Facultatif

FONCTIONNEMENT

Recommandation de détergent

Détergent recommandé	Cycle de lavage	Température de lavage (°C)	Type de blanchisserie et de textile
Détergent à usage intensif contenant des agents de blanchiment et des azurants optiques	Coton, Mixte	20/ 40/60	Linge blanc en coton ou en lin résistant à l'eau bouillante
Détergent colorant sans agent de blanchiment et sans azurants optiques	Coton, Mixte	Froid/20/ 40	Linge de couleur en coton ou en lin
Couleur ou détergent doux sans azurants optiques	Synthétique	Froid/20/ 40	Linge coloré en fibres faciles d'entretien ou en matières synthétiques
Détergent doux	Synthétique	20/40	Textiles délicats, soie, viscose
Détergent spécial laine	Laine	20/40	Laine

Remarque !

- Les détergents ou additifs agglomérés ou rugueux peuvent être dilués dans un peu d'eau avant d'être versés dans le distributeur de détergent, afin d'éviter que son entrée ne se bloque et ne provoque ainsi un débordement d'eau.
- Choisissez le type de détergent approprié pour obtenir une performance de lavage maximale et une consommation d'eau et d'énergie minimale.
- Pour obtenir un résultat de nettoyage optimal, il est important de bien doser le détergent.
- Utilisez une quantité réduite de détergent si le tambour n'est pas complètement rempli.
- Adaptez toujours la quantité de détergent à la dureté de l'eau. Si l'eau du robinet est douce, utilisez moins de détergent.
- Dosez en fonction du degré de salissure de votre linge, les vêtements moins sales nécessitant moins de détergent.
- Les produits très concentrés (détergents compacts) nécessitent un dosage particulièrement précis.

Les symptômes suivants sont le signe d'un surdosage de détergent :

- formation de mousse épaisse
- mauvais résultat de lavage et de rinçage


Les symptômes suivants sont le signe d'un sous-dosage en détergent :

- le linge devient gris
- accumulation de dépôts de calcaire sur le tambour, l'élément chauffant et / ou le linge

FONCTIONNEMENT

■ Panneau de contrôle

Model:FLT6012CD

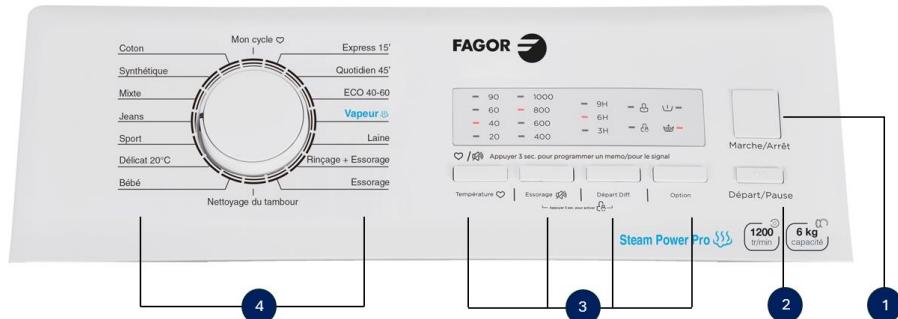

1 Marche / Arrêt

Le produit est sous tension / hors tension.

3 Option de lavage


Cela vous permet de sélectionner une fonction additionnelle

2 Démarrage / Pause

Appuyez sur la touche pour démarrer ou mettre en pause le cycle de lavage.

4 Programmes

Disponible en fonction du type de linge.

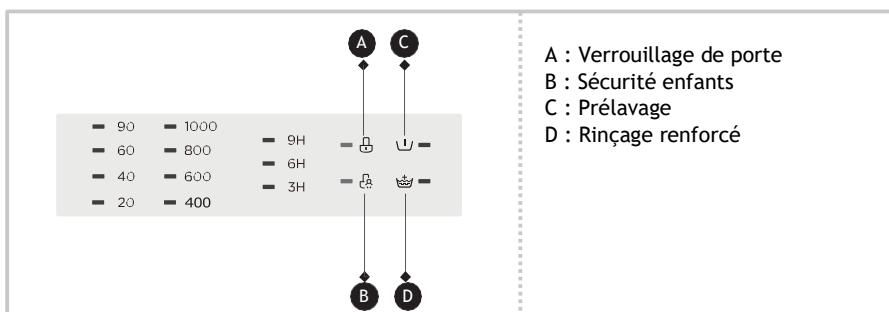

FONCTIONNEMENT

Programmes

Référence : FLT6012CD

Programme	Charge (kg)	Temps d'affichage (h:mm)
	6.0	
Coton	6.0	2:40
Synthétique	3.0	2:20
Mixte	6.0	1:20
Jeans	6.0	1:40
Sport	3.0	0:47
Délicat 20°C	3.0	1:01
Bébé	6.0	2:01
Nettoyage du tambour	-	1:18
Essorage	6.0	0:12
Rinçage et essorage	6.0	0:20
Laine	2.0	1:07
Vapeur	3.0	1:48
ECO 40-60	6.0	3:08
Quotidien 45'	2.0	0:45
Express 15'	2.0	0:15



Remarque !

- Les paramètres figurant dans ce tableau sont uniquement destinés à servir de référence à l'utilisateur. Les paramètres réels peuvent différer des paramètres indiqués dans le tableau ci-dessus.

FONCTIONNEMENT

Programmes

Référence : FLT5010CD (Modèle : MFE50-JT1011/F01-EU(NC)-J1)							
Cycle	Capacité nominale en kg	Réglage de la température (°C)	Durée du cycle en heures et minutes	Consommation d'énergie en kWh/cycle (exploitation)	Consommation d'eau en litres/cycle de fonctionnement	Température la plus élevée (°C) (1)	humidité résiduelle en % / Vitesse d'essorage (2)
Express 15'	2.0	Froid	0:15	0.035	31	Froid	70%/800
Délicat 20°C	3.0	20	1:01	0.201	34	20	70%/800
Coton	6.0	60	2:45	1.175	51	60	60%/1000
Synthétique	3.0	40	2:20	0.619	34	40	70%/800
Mixte	6.0	40	1:20	0.625	51	40	70%/800
ECO 40-60 ³⁾	6.0	--	3:08	0.660	48	31	62.9%/1000
	3.0	--	2:30	0.424	36	29	62.9%/1000
	2.0	--	2:30	0.290	33	23	62.9%/1000

- Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation réelles.
 - Les valeurs données pour les programmes autres que le programme ECO 40-60 sont uniquement indicatives.
 - Le programme Délicat 20°C est capable de nettoyer le linge en coton peu sale, ce qui est conforme au règlement (UE) 2019/2023.
 - Concernant la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, (EU)2021/340, (EU)2021/341, la classe d'efficacité énergétique de ce produit est C. Programme d'essai énergétique : ECO 40-60. Autre par défaut.
- Demi-charge pour une machine de 6,0 kg : 3,0 kg.
Quart de charge pour une machine de 6,0 kg : 1,5 kg.

FONCTIONNEMENT

- 1) La température la plus élevée atteinte par le linge au cours du cycle de lavage pendant au moins 5 minutes.
- 2) Humidité résiduelle après le cycle de lavage en pourcentage de teneur en eau et vitesse d'essorage à laquelle elle a été obtenue.
- 3) Le programme ECO 40-60 permet de nettoyer dans le même cycle du linge en coton normalement sale et déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C. Ce programme est utilisé pour évaluer la conformité au règlement (UE) 2019/2023.

Les programmes les plus efficaces en termes de consommation d'énergie sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et sur une plus longue durée.

Le fait de charger le lave-linge domestique jusqu'à la capacité indiquée pour les programmes respectifs contribuera aux économies d'énergie et d'eau.

Le bruit et la teneur en eau résiduelle sont influencés par la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est élevée pendant la phase d'essorage, plus le bruit est important et plus la teneur en eau résiduelle est faible.

① Attention !

- En cas de coupure de courant pendant le fonctionnement de l'appareil, une mémoire spéciale stocke le programme sélectionné. L'appareil reprendra et poursuivra le programme lorsque l'alimentation électrique sera rétablie.

FONCTIONNEMENT

■ Programmes

Des programmes sont disponibles en fonction du type de linge.

Programmes	
Coton	Textiles résistants à l'usure, textiles résistants à la chaleur en coton ou en lin.
Synthétique	Laver les articles synthétiques, par exemple : les chemises, les manteaux, les mélanges. Lors du lavage des textiles à tricoter, la quantité de détergent doit être réduite en raison de leur structure à fils lâches et de leur facilité à se former.
Bébé	Le lavage des vêtements de bébé permet de les rendre plus propres et d'améliorer les performances de rinçage pour protéger la peau du bébé.
Quotidien 45'	Lavage rapide de vêtements peu nombreux et peu sales.
Mixte	Chargement mixte composé de textiles en coton et en matières synthétiques.
Sport	Lavage des vêtements de sport.
Jeans	Spécialement pour les jeans.
Express 15'	Programme extra court (environ), adapté aux salissures légères. le lavage comme une petite quantité de linge.
Laine	Textiles en laine ou en laine riche, lavables à la main ou en machine. Programme de lavage doux pour éviter le rétrécissement, pauses plus longues du programme.
Essorage	L'essorage et l'évacuation de l'eau.
Rinçage + Essorage	Rince et essore le linge, puis égoutte l'eau.
Nettoyage du tambour	Cette machine est spécialement conçue pour nettoyer le tambour et le tube. Il applique une stérilisation à haute température de 90 °C pour rendre le lavage des vêtements plus écologique. Lorsque ce programme est exécuté, il n'est pas possible d'ajouter des vêtements ou d'autres articles à laver. Si une quantité adéquate d'agent de blanchiment au chlore est ajoutée, l'effet de nettoyage du tambour sera meilleur. Le client peut utiliser ce programme régulièrement en fonction des besoins.
ECO 40-60	Capable de nettoyer du linge en coton normalement sale déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C, ensemble dans le même cycle.
Vapeur	Le lavage à la vapeur peut pénétrer profondément dans la fibre, ce qui est efficace pour éliminer les bactéries et les germes, en évitant les odeurs et en protégeant la santé.
Delicat 20°C	Capable de nettoyer du linge en coton peu sale, à une température nominale de 20 °C.

FONCTIONNEMENT

■ Option

Cycle	Température par défaut (°C)	Vitesse d'essorage par défaut en tr/min	Additional functions
Wash cycles			
Coton	40	800	Délai ,  , 
Synthétique	40	800	Délai ,  , 
Mixte	40	800	Délai ,  , 
Jeans	40	800	Délai ,  , 
Sport	20	800	Délai ,  , 
Délicat 20°C	20	800	Délai ,  , 
Bébé	60	800	Délai ,  , 
Nettoyage du tambour	90	-	Délai
Essorage	-	800	Délai
Rinçage et essorage	-	800	Délai , 
Laine	40	600	Délai , 
Vapeur	40	800	Délai ,  , 
ECO 40-60	-	-	Délai
Quotidien 45'	20	800	Délai , 
Express 15'	Froid	800	Délai

FONCTIONNEMENT



Prélavage

La fonction de prélavage permet d'effectuer un lavage supplémentaire avant le lavage principal ; elle convient au lavage de la saleté migre vers la surface des vêtements ; vous devez mettre du détergent dans le bac (I) lorsque vous sélectionnez cette fonction.



Rinçage supplémentaire

Le linge subira un rinçage supplémentaire une fois que vous l'aurez sélectionné (touche option)

Départ Diff.

Départ Différé

Réglage de la fonction de départ différé :

1. Sélectionner un programme ;
2. Appuyez sur le bouton « Départ Diff. » pour choisir le temps 3H-6H-9H ;
3. Appuyez sur [Départ / Pause] pour lancer l'opération de départ différé.

Annuler la fonction de départ différé :

Appuyez sur la touche [Départ différé] jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Il faut appuyer sur cette touche avant de démarrer le programme. Si le programme a déjà commencé, il faut l'arrêter pour en réinitialiser un nouveau.

Temp.

Température

Appuyer sur le bouton pour régler la température (Froid → 20°C → 40°C → 60°C → 90°C).

Essorage

Vitesse d'essorage

Appuyez sur le bouton [Essorage] pour modifier la vitesse : 1000 → 0-400 → 600 → 800 → 1000

FONCTIONNEMENT



Verrouillage pour enfants

Pour éviter toute mauvaise utilisation par les enfants.



Choisir le programme

Démarrer

Appuyer sur [Essorage] et [Départ Diff.]

3 secondes jusqu'à ce que le lave-linge émette un bip.


! Attention

Le verrouillage des enfants désactive la fonction de tous les boutons, à l'exception du bouton Marche / Arrêt et du bouton de verrouillage des enfants !

Seule une pression simultanée sur les deux boutons permet de désactiver la sécurité enfants ! Veuillez désactiver le verrouillage des enfants avant de sélectionner un nouveau programme !



Désactiver le bip du lave-linge



Choisir le programme

Appuyez sur le bouton [Essorage] pendant 3 secondes, le bip est en sourdine.

Pour activer la fonction buzzer, appuyez à nouveau sur le bouton [Essorage] pendant 3 secondes. Le réglage sera conservé jusqu'à la prochaine réinitialisation.

! Attention !

- Après avoir désactivé la fonction « bip », les sons ne seront plus activés.




Mon cycle

Pour mémoriser le programme fréquemment utilisé.

Après avoir choisi le programme et réglé les options, appuyez sur [Température] 3 secondes avant le début du lavage.

FONCTIONNEMENT

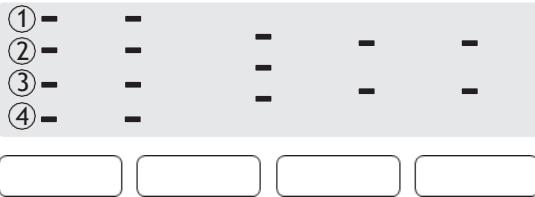

Remarque !

Compteur d'utilisation:

1. Débrancher l'appareil pendant 10 secondes et le rebrancher.
2. Allumez l'appareil et, dans les 10 secondes qui suivent, appuyez simultanément et continuellement sur les touches "Température" et "Option" du panneau de commande pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que les voyants de gauche clignotent.
3. Ensuite, le nombre de fois que la lumière clignote représente un chiffre arabe ; par exemple, le nombre d'utilisations de l'équipement est de 3456, la lumière 4 clignote 6 fois ; la lumière 3 clignote 5 fois ; la lumière 2 clignote 4 fois ; la lumière 1 clignote 3 fois (comme le montre l'image ci-dessus).
4. Répétez l'étape 1 et le client peut reprendre son fonctionnement normal.

ENTRETIEN


■ Nettoyage et Entretien

⚠ Attention !

- Avant de commencer l'entretien, veuillez débrancher la machine et fermer le robinet.

Nettoyage de l'armoire

Un bon entretien du lave-linge peut prolonger sa durée de vie. La surface peut être nettoyée avec des détergents dilués neutres non abrasifs si nécessaire. En cas de débordement d'eau, utilisez le chiffon humide pour l'essuyer immédiatement. Aucun objet pointu n'est autorisé.

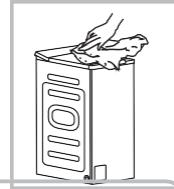

⚠ Remarque !

- L'acide formique et ses solvants dilués ou équivalents sont interdits, tels que l'alcool, les solvants ou les produits chimiques, etc.

Nettoyage du tambour

Les traces de rouille laissées à l'intérieur du tambour par les articles métalliques doivent être immédiatement éliminées à l'aide de détergent sans chlore.
Ne jamais utiliser de laine d'acier.

⚠ Remarque !

- Ne mettez pas de linge dans le lave-linge pendant le cycle de nettoyage du tambour.


ENTRETIEN

Nettoyage du filtre d'entrée :

! Remarque !


- La diminution du débit d'eau est un signe que le filtre doit être nettoyé.

1. Fermez le robinet et retirez le tuyau d'alimentation en eau.
2. Nettoyez le filtre à l'aide d'une brosse.
3. Dévissez le tuyau d'alimentation en eau à l'arrière de la machine. Retirez le filtre à l'aide d'une pince à bec long.
4. Utilisez une brosse pour nettoyer le filtre.
5. Réinstallez le filtre sur l'arrivée d'eau et rebranchez le tuyau d'alimentation en eau.
6. Nettoyez le filtre d'entrée tous les 3 mois pour assurer le fonctionnement normal de l'appareil.

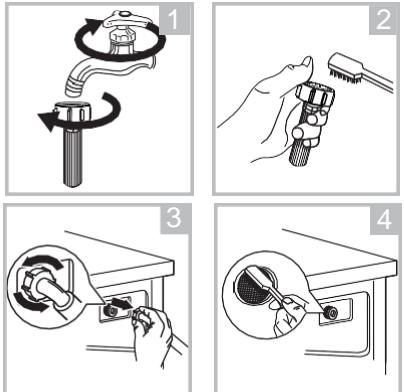

Nettoyer le distributeur de détergent :

1. Appuyer sur l'emplacement de la flèche sur le couvercle de l'adoucisseur à l'intérieur du tiroir du distributeur.
2. Soulever le clip et retirer le couvercle de l'adoucisseur et laver toutes les rainures avec de l'eau.
3. Remettre le couvercle de l'adoucisseur en place et pousser le tiroir en position.

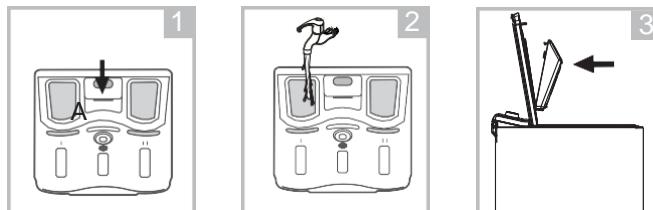

Retirer le tiroir du distributeur en appuyant sur le bouton A

Nettoyer le tiroir du distributeur sous l'eau

Insérer le tiroir distributeur


Remarque !

- Ne pas utiliser de produits abrasifs ou caustiques pour nettoyer les pièces en plastique.
- Nettoyez le distributeur de détergent tous les 3 mois pour assurer le fonctionnement normal de l'appareil.


Nettoyage du filtre de la pompe de vidange

Attention !


- Assurez-vous que la machine a terminé le cycle de lavage et qu'elle est vide. Eteignez-le et débranchez-le avant de nettoyer le filtre de la pompe de vidange.
- Attention à l'eau chaude. Laissez l'eau refroidir. Risque de brûlure !
- Nettoyez le filtre périodiquement tous les 3 mois pour assurer le fonctionnement normal de l'appareil.

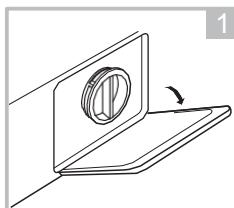


Ouvrir le couvercle inférieur

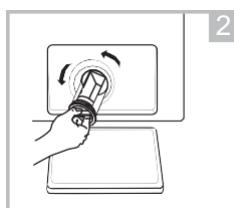

Ouvrir le filtre en tournant
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

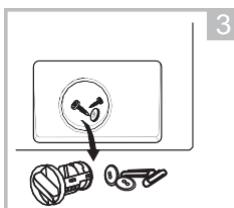

Éliminer les corps étrangers

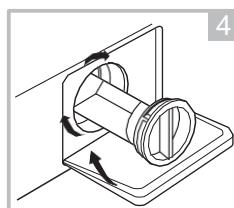

Fermer le couvercle inférieur

■ Résolution des problèmes

Le démarrage de l'appareil ne se fait pas ou il s'arrête en cours de fonctionnement.

Essayez d'abord de trouver une solution au problème. Si ce n'est pas le cas, contactez le centre de service.

Description du problème	Raison	Solution
Le lave-linge ne peut pas démarrer	La porte n'est pas correctement fermée	Redémarrer après la fermeture de la porte Vérifier si le linge est coincé
La porte ne peut pas être ouverte	Sécurité du lave-linge enclenchée	Débrancher l'alimentation, redémarrer le produit.
Fuites d'eau	La connexion d'arrivée d'eau ou d'évacuation n'est pas étanche	Vérifier et serrer les conduites d'eau Nettoyer le tuyau de sortie
Résidus de détergent dans la boîte	Le détergent est humidifié ou aggloméré	Nettoyer et essuyer la boîte à détergent
L'indicateur ou l'affichage ne s'allume pas	Déconnecter l'alimentation ; La carte PC ou le faisceau a un problème de connexion	Vérifiez que l'alimentation est coupée et que la fiche d'alimentation est correctement branchée.
Bruit anormal		Vérifier si les fixations (boulons de transport) ont été enlevées Vérifier que le lave-linge est installé sur un sol solide et plat

ENTRETIEN

■ Client Service

Les pièces de rechange pour votre appareil sont disponibles pour une durée minimale de 11 ans. En cas de question, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse suivante :

⚠ Attention !

Risque de choc électrique

- N'essayez jamais de réparer un appareil défectueux ou présumé défectueux.
Vous risquez de mettre en danger votre propre vie et celle des futurs utilisateurs.
autorisé à effectuer ces travaux de réparation.
- Une réparation incorrecte annule la garantie et les dommages ultérieurs ne sont pas reconnaissables !

Transport

ÉTAPES IMPORTANTES LORS DU DÉPLACEMENT DE L'APPAREIL


- Débranchez l'appareil et fermez le robinet d'arrivée d'eau.
- Vérifiez que la porte et le distributeur de détergent sont correctement fermés.
- Retirer le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau d'évacuation des installations domestiques.
- Laissez l'eau s'écouler complètement de l'appareil (voir "Entretien Nettoyage du filtre de la pompe de vidange").
- Important : Réinstallez les 4 boulons de transport à l'arrière de l'appareil.
- Cet appareil est lourd. Transportez-le avec précaution. Ne tenez jamais une partie saillante de l'appareil lorsque vous le soulevez. La porte de l'appareil ne peut pas être utilisée comme poignée.

■ Caractéristiques techniques

Alimentation électrique 220-240V~, 50Hz

Courant maximum 10A

Pression d'eau standard 0,1MPa-1MPa

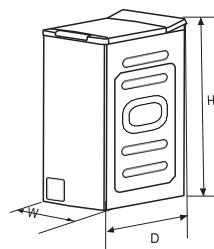

Modèle	Capacité de lavage	Dimension (L*P*H _{mm})	Poids net	Puissance nominale
FLT6012CD	6,0 kg	400 x 610 x 875	56 kg	2100W

ENTRETIEN

■ Produit Fiche

Référence du modèle: FLT6012CD				
Paramètres généraux du produit:				
Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur	
Capacité nominale ^{a)} (kg)	6,0	Dimensions en cm	Hauteur	88
			Largeur	400
			Profondeur	610
Indice d'efficacité énergétique ^{a)} (IEE _W)	68,4	Classe d'efficacité énergétique ^{a)}	C	
Indice d'efficacité de lavage ^{a)}	1,031	Efficacité de rinçage (g/kg) ^{a)}	5,0	
Consommation d'énergie en kWh par cycle, sur la base du programme "eco 40-60" sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	0,554	Consommation d'eau égale en litres par cycle, sur la base du programme «eco 40-60» sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la durée de l'eau.	43	
Température maximale à l'intérieur du textile traité ^{a)} °C	Capacité nominale	36	Taux d'humidité résiduelle pondéré ^{a)} %	62,9
	Moitié de la capacité nominale	31		
	Quart de la capacité nominale	24		

ENTRETIEN

Vitesse d'essorage ^{a)} (tr/min)	Capacité nominale	1 200	Classe d'efficacité d'essorage ^{a)}	C
	Moitié de la capacité nominale	1 200		
	Quart de la capacité nominale	1 200		
Durée du programme ^{a)} (h:min)	Capacité nominale	3:18	Type	À pose libre
	Moitié de la capacité nominale	2:36		
	Quart de la capacité nominale	2:36		
Émissions de bruit acoustique dans l'air lors de la phase d'essorage ^{a)} dB(A) re 1 pW)	78	Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air ^{a)} (phase d'essorage)	C	
Mode arrêt (W) (le cas échéant)	0,50	Mode veille (W) (le cas échéant)		-
Démarrage différé (W) (le cas échéant)	4,00	Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) (le cas échéant)		s.o.

- 1) La consommation d'énergie réelle dépend de l'utilisation de l'appareil.
- 2) La consommation réelle d'eau dépend de l'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.
- 3) Livraison des pièces détachées dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la commande.

Fiche technique du produit concernant (UE) 2019/2014

La fiche technique de votre appareil peut être consultée en ligne.

Modèle	Site web	QR-code
FLT6012CD	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1994727	

Garantie :

EXCLUSIONS DE GARANTIE :

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de :

- (1) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit,
- (2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des aliments ou des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille,
- (3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés,
- (4) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou branchement à une tension incorrecte,
- (5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou approuvés par le fabricant,

La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.

Réparations et pièces de rechange disponibles

La garantie du fabricant est applicable pour cet appareil pendant une période de 2 ans.

En cas de dysfonctionnement pendant cette période, toute demande de prise en charge doit être faite auprès du service après-vente de votre revendeur.

Hors période de garantie, toute information concernant des services de réparation professionnels ou la commande de pièces de rechange d'origine pourrait être obtenue en contactant votre revendeur.

Conformément au règlement sur l'écoconception, les pièces de rechange seront disponibles pendant au moins 10 ans à compter de la date d'achat de votre appareil.

La liste des pièces de rechange et la procédure de commande sont disponibles sur les sites web du fabricant.

En cas de nécessité, veuillez contacter votre revendeur.

MISE AU REBUT :



Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin de pouvoir soit être recyclé soit démantelé afin de réduire tout impact sur l'environnement.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses

En fin de vie du produit, il doit être mis au rebut dans un endroit approprié, capable de recycler ce type d'appareil. Pour cela contactez la mairie de votre domicile.

En aucun cas vous ne devez jeter ce lave-linge sur la voie publique.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FLT6012CD_IM_FR_032025_v1

Importé par : par SIDEME SA - 71 rue Paul Vaillant Couturier - F-92306 Levallois-Perret Cedex