

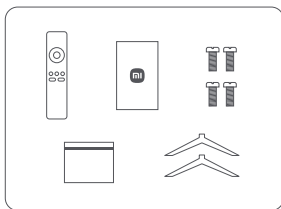
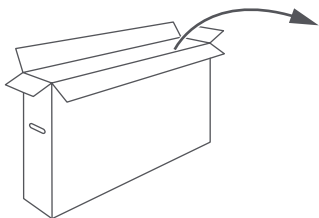
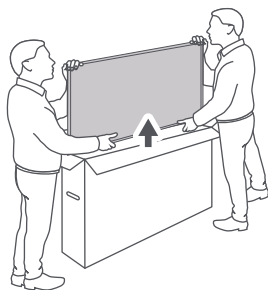


1**2****3****4**

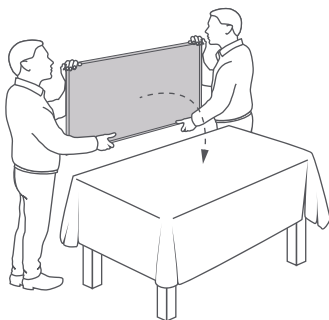

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

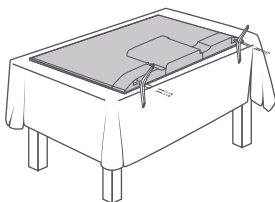

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS:X, VirtualX, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.





The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el Logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.

Os termos HDMI e High-Definition Multimedia Interface e o logotipo HDMI são marcas ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google LLC. Google and YouTube are trademarks of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries. Availability of services varies by country and language.



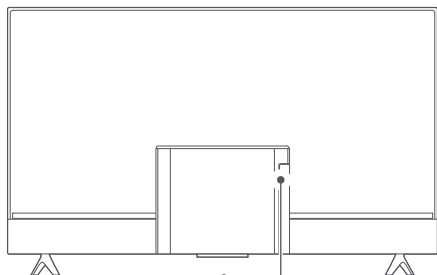

Important precautions

Installation

- The TV should be installed near an AC power outlet that can be easily plugged and unplugged.
- If you intend to install a TV wall mount, we recommend that you use an authorized TV wall mount.
- The diameter and length of the screws will vary depending on the wall mount model. Failure to use the correct screws may cause the TV to fall or lead to internal damage.

Moving

- Disconnect all cables before moving the TV.
- Large TV need 2 or more people to move safely. Avoid applying pressure to the LED panel when moving the TV. Avoid shaking the TV or exposing it to excessive vibrations.
- When moving the TV to a new location or to carry out repairs, package the TV using the original box and packaging materials.

Ventilation

- Do not cover the ventilation holes or insert any objects into the case.
- Keep a space for ventilation around the TV.

AC power cord

- Use the AC power cord and socket according to the instructions below to avoid fire, electric shock, damage, or personal injury:
- Insert the plug completely into the AC outlet.
- Use the TV with a 100-240V AC power supply.
- When connecting cables, the AC power cord should be unplugged for safety reasons. Be careful not to trip over cables.
- Before carrying out work or moving the TV, disconnect the AC power cord from the AC power outlet.
- Keep the AC power cord away from heat.
- Unplug the AC power plug and clean it regularly. If the plug is covered with dust and has water vapor, its insulation quality may deteriorate, producing a fire risk.
- Avoid excessive pinching, bending, modifying, or twisting of the AC power cord, otherwise the wires may become exposed or broken.
- Do not place any heavy objects on the AC power cord.
- Do not pull the AC power cord when disconnecting the power.
- Do not connect too many devices on the same AC power outlet.
- Do not use unsuitable AC power outlets.

Children

- Place small objects out of the reach of children in order to avoid swallowing.

Optional items

- Keep optional accessories or any devices that emit electromagnetic radiation away from the TV in order to avoid image distortion or noise.

In case of the following problems ...

- The AC power cord is damaged.
- The AC power outlet is not suitable.
- The TV is damaged due to a drop or impact.
- Any liquid or solid object falls into the case through an outlet.

Please turn off your TV and unplug the AC power cord immediately, and please contact Xiaomi repair center for qualified service staff to check it.

Stability Hazard

The television set may fall, causing serious personal injury or death.

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place a television set in an unstable location.
- NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Usage restrictions

Do not install/use the TV in the following places, environments, or conditions, otherwise the TV may malfunction and cause a fire, electric shock, damage, or personal injury.

• Places:

Outdoors (in direct sunlight), by the sea, in a ship or other vessel, inside a car, in a medical institution, at an unstable location, next to water, or in a place exposed to rain, moisture, or mildew. If the TV is placed in the dressing room of a public bath or spa, it may be damaged by the sulfide in the air.

• Environment:

Hot, damp, or dusty places; places where insects may enter; places that may be exposed to mechanical shock; next to flammable objects (such as candles). The TV should not be exposed to dripping or splashing water, and do not place any items containing liquid such as flower vases on top of the TV. Do not place the TV in a damp or dusty place, or in a room with steam or fumes (near a stove or humidifier) to avoid fire, electric shock, or deformation. Do not boil water, heat, cook noodles, or use mosquito coils near the TV.

• Conditions:

Do not use the TV when your hands are wet, when the case is open, or with accessories that are not authorized by the manufacturer. In the case of a lightning storm, disconnect the TV from the AC power cord and AC outlet. Do not install the TV in an open-air location. Failure to follow these conditions may result in personal injury or damage, or cause objects to strike the TV.

• Damage to TV screen

Do not throw any objects toward the TV, otherwise the screen may be broken due to the impact and cause serious injury. In case of damage to the surface of the TV, do not touch the TV before the AC power cord has been unplugged, otherwise electric shock may occur.

• Operating conditions:

Operating temperature: 0°C–40°C; Storage temperature: -15°C–45°C;
Relative humidity: <80%.

Precautions

- Watch TV in appropriate lighting conditions. Watching TV in insufficient light or for long periods can damage your eyesight.
- The screen and case will get hot when the TV is working. This is normal.
- Not support the decoding of DTS-CD bitstream coming in from HDMI IN.

Using and cleaning the screen/case of the TV

Before cleaning the LED TV, ensure that the AC power cord is disconnected from the AC power outlet. In order to avoid deterioration of the casing materials or corroding the screen coating, please observe the following precautions.

- Wipe with a soft cloth to remove any dust on the surface of the screen/case. If there is still dust, wipe with a soft cloth that has been moistened with a mild detergent.
- Do not spray water or detergent directly onto the TV. It may drip to the base of the screen or external parts, causing malfunction.
- Do not use scrub pads, alkaline/acid cleaners, scouring powder, or volatile liquids, such as alcohol, volatile oils, thinners, or insecticides. The use of the above materials or prolonged contact with rubber or vinyl products may cause damage to the screen surface and casing materials. It is recommended that you regularly clean the vents to ensure proper ventilation.
- When adjusting the angle of the TV, slowly move the TV to prevent it moving or slipping from the base.

How to dispose this product

Carry it to the nearest service center of Xiaomi authorised agency. Instructions of handling the product during and after its use and Do's and Don't's with respect to handling the product;

Do's:

- Always look for information on the catalogue with your product for end-of-life equipment handling.
- Ensure that only Authorized Recyclers repair and handle your electronic products.
- Always call Authorized E-waste Recyclers to Dispose products that have reached end-of life.
- Always drop your used electronic products, batteries or any accessories when they reach the end of their life at your nearest Authorized E-Waste CollectionCenter / Collection Point.
- Wherever possible or as instructed, separate the packaging material according to responsible waste disposal options and sorting for recycling.

Don'ts:

- Do not dismantle your electronic Products on your own.
- Do not throw electronics in bins having "Do not Dispose" sign.
- Do not give e-waste to informal and unorganized sectors like Local Scrap Dealer/ Rag Pickers.

Wall mounting

In order to ensure proper ventilation and prevent the buildup of dust or dirt:

- Do not mount the TV flat, upside-down, or backwards, or side mount the TV.
- Do not place the TV on a shelf, carpet, bed, or closet.
- Do not cover the TV with fabric (such as curtains) or other materials (such as newspapers).
- When mounting the TV on a wall or wall mount, please note the tilt angle at which the TV is installed (angle between the TV display and the vertical viewing angle);
85° and below: angle should not be greater than 15°
Above 85°: angle should not be greater than 5°
- The screw diameter and length may vary depending on the wall mount model. Using non-specialized screws may result in the TV falling and internal damage.

Specs	43"	50"	55"	55"
	Google TV			
Model	L43MA-SPH	L50MA-APH	L55MA-SPH	L55MA-APH
Power Consumption	90W	100W	125W	125W
Screen size	108cm	127cm	138cm	138cm
Screen resolution	3840x2160			
Voltage	100-240V~ 50/60Hz			
Refresh rate	60Hz			
CPU	Quad A55			
RAM	2GB			
Flash Storage	8GB			
Graphics processor	Mali G52 MC1			
Wi-Fi	2.4G/5G			
Bluetooth	BT 5.0			
Audio formats	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X			
Video formats	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1			

*Illustrations are for reference only. Please refer to the actual product.

Precauciones importantes

Instalación

- El televisor debe instalarse cerca de un tomacorriente de CA al que se pueda enchufar y del que se pueda desenchufar fácilmente.
- Si deseas instalar un soporte de pared para televisor, te recomendamos que utilices uno autorizado.
- El diámetro y la longitud de los tornillos varían según el modelo de soporte de pared. Si no se usan los tornillos correctos, el televisor podría caerse o sufrir daños internos.

Traslado

- Desconecta todos los cables antes de mover el televisor.
- Para mover televisores grandes, se necesitan dos o más personas. Evita aplicar presión al panel LED cuando muevas el televisor. Evita agitar el televisor o exponerlo a vibraciones excesivas.
- Cuando muevas el televisor a fin de darle una nueva ubicación o de realizar reparaciones, colócalo en la caja original con sus materiales de embalaje.

Ventilación

- No cubras los orificios de ventilación ni insertes objetos en la carcasa.
- Mantén un espacio para ventilación alrededor del televisor.

Cable de alimentación de CA

Utiliza el cable de alimentación de CA y el enchufe de acuerdo con las instrucciones que se indican a continuación para evitar incendios, descargas eléctricas, daños materiales o lesiones personales:

- Inserta completamente el enchufe en el tomacorriente de CA.
- Utiliza el televisor con una fuente de alimentación de CA de 100-240 V.
- Cuando conectes los cables, el cable de alimentación de CA debe desconectarse por motivos de seguridad. Ten cuidado de no tropezar con los cables.
- Antes de realizar trabajos o mover el televisor, desconecta el cable de alimentación del tomacorriente de CA.
- Mantén el cable de alimentación de CA lejos del calor.
- Desconecta el enchufe de alimentación de CA y límpialo con regularidad. Si el enchufe está sucio y tiene vapor de agua, su calidad de aislamiento puede deteriorarse y generar un riesgo de incendio.
- Evita pellizcar, doblar, modificar o girar excesivamente el cable de alimentación de CA; de lo contrario, los alambres pueden quedar expuestos o romperse.
- No coloques objetos pesados sobre el cable de alimentación de CA.
- No tires del cable de alimentación de CA cuando desconectes la alimentación.
- No conectes demasiados dispositivos en el mismo tomacorriente de CA.
- No utilices tomacorrientes de CA inadecuados.

Menores

- Coloca los objetos pequeños fuera del alcance de los niños para evitar que se los traguen.

Elementos opcionales

- Mantén los accesorios opcionales o cualquier dispositivo que emita radiación electromagnética lejos del televisor para evitar ruidos o distorsión de la imagen.

En caso de los siguientes problemas:

- El cable de alimentación de CA está dañado.
- El tomacorriente de CA no es adecuado.
- El televisor está dañado debido a una caída o un impacto.
- Cualquier líquido u objeto sólido cae en la caja a través de una salida.

Apaga el televisor, desenchufa el cable de alimentación de CA

inmediatamente y comunícale con el centro de reparaciones de Xiaomi para que el personal de servicio calificado lo revise.

Peligro de estabilidad:

El televisor se podría caer y provocar lesiones personales graves o incluso la muerte.

No coloques nunca un televisor en un lugar inestable. El televisor se podría caer y provocar lesiones personales graves o incluso la muerte. Muchas lesiones, especialmente en niños, se pueden evitar con precauciones sencillas como:

- Utilizar SIEMPRE muebles, soportes o métodos de montaje recomendados por el fabricante del televisor.
- Utilizar SIEMPRE muebles que puedan sostener el televisor de forma segura.
- Asegurarse SIEMPRE de que el televisor no sobresale del borde del mueble de soporte.
- Advertir SIEMPRE a los niños sobre los peligros de subirse al mueble para llegar al televisor o a sus controles.
- Tender SIEMPRE los cables conectados al televisor para evitar tropiezos, tirones o enganchones.
- No colocar NUNCA el televisor en un lugar inestable.
- No colocar NUNCA el televisor sobre un mueble alto (como armarios o librerías) sin fijar el mueble y el televisor a un soporte adecuado.
- No colocar NUNCA el televisor sobre un paño u otros materiales que puedan estar situados entre el televisor y el mueble de soporte.
- No colocar NUNCA objetos, como juguetes y mandos a distancia, en la parte superior del televisor o el mueble de soporte que puedan tentar a los niños a subir.

Si no te vas a deshacer del televisor actual y lo vas a colocar en otro lugar, debes tener en cuenta las mismas consideraciones.

Restricciones de uso

No instales ni utilices el televisor en los siguientes lugares, entornos o condiciones; de lo contrario, es posible que el televisor funcione mal y provoque incendios, descargas eléctricas, daños materiales o lesiones personales.

Lugares:

Al aire libre (bajo la luz solar directa), junto al mar, en un buque u otra embarcación, dentro de un automóvil, en una institución médica, en un lugar inestable, cerca del agua, o en un lugar expuesto a la lluvia, la humedad o el moho. Si el televisor se coloca en el vestuario de un baño o balneario públicos, puede dañarse por el sulfuro en el aire.

Entorno:

Lugares calientes, húmedos o polvorientos; lugares en los que pueden entrar insectos; lugares que pueden estar expuestos a impactos mecánicos; junto a objetos inflamables (como velas). No expongas el televisor a goteos ni salpicaduras de agua, ni coloques sobre él ningún objeto que contenga líquido, como floreros. No coloques el televisor en un lugar húmedo o polvoriento, ni en una habitación con vapor o humo (cerca de una cocina o un humidificador) para evitar incendios, descargas eléctricas o deformaciones. No hiervas agua, calefactores, cocines fideos ni utilices espirales contra mosquitos cerca del televisor.

Condiciones:

No utilices el televisor con las manos mojadas, cuando la carcasa esté abierta, o con accesorios que no posean la autorización del fabricante. En caso de tormenta eléctrica, desconecta el televisor del cable de alimentación y del tomacorriente de CA. No instales el televisor en un lugar al aire libre. El incumplimiento de estas condiciones puede provocar lesiones personales o daños materiales, o causar que algún objeto golpee el televisor.

Daños en la pantalla de TV

No arrojes ningún objeto hacia el televisor, ya que la pantalla podría romperse debido al impacto y causar lesiones graves. En caso de daños en la superficie del televisor, antes de tocarlo, desconecta el cable de alimentación de CA; de lo contrario, podrías sufrir una descarga eléctrica.

• Condiciones de funcionamiento:

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C; temperatura de almacenamiento: -15 °C a 45 °C; humedad relativa: <80 %.

Precauciones

- Mira televisión en condiciones de iluminación adecuadas. Mirar televisión con luz insuficiente o durante períodos prolongados puede dañar tu visión.
- La pantalla y la carcasa se calientan cuando el televisor está en funcionamiento. Esto es normal.
- No es compatible con la decodificación del flujo de bits DTS-CD procedente de la entrada HDMI.

Uso y limpieza de la pantalla y la carcasa de TV

- Antes de limpiar el televisor LED, asegúrate de que el cable de alimentación esté desconectado del tomacorriente de CA. Para evitar el deterioro de los materiales de la carcasa o la corrosión del revestimiento de la pantalla, toma las siguientes precauciones.
- Limpia la pantalla y la carcasa con un paño suave para eliminar el polvo de la superficie. Si aún queda polvo, límpialo con un paño suave humedecido con un detergente suave.
- No rocíes agua ni detergente directamente sobre el televisor. Pueden gotear hasta la base de la pantalla o en las piezas externas y causar un mal funcionamiento.
- No utilices escobillas, limpiadores alcalinos o ácidos, polvo limpiador ni líquidos volátiles, como alcohol, aceites volátiles, disolventes o insecticidas. El uso de los materiales mencionados anteriormente o el contacto prolongado con productos de caucho o vinilo pueden causar daños en la superficie de la pantalla y en los materiales de la carcasa. Se recomienda limpiar regularmente los respiraderos para garantizar una ventilación adecuada.
- Cuando ajustes el ángulo del televisor, muévelo lentamente para evitar que se desplace o deslice de la base.

Cómo desechar este producto

Llévalo al centro de servicio de la agencia autorizada de Xiaomi más cercana. Instrucciones para manipular el producto durante y después de su uso y lo que debemos y no debemos hacer en relación con la manipulación del producto:

Qué hacer:

- a. Siempre busca información en el catálogo incluido con tu producto para obtener información sobre la manipulación del equipo al final de su vida útil.
- b. Asegúrate de que solo recicladores autorizados reparen y manipulen tus productos electrónicos.

- c. Siempre recurre a recicladores de residuos electrónicos autorizados a la hora de desechar productos que hayan llegado al final de su vida útil.
- d. Cuando tus productos electrónicos, baterías o accesorios usados alcancen el final de su vida útil, entrégales en el punto o centro de recolección de residuos electrónicos autorizado más cercano.
- e. Siempre que sea posible o cuando se indique, separa el material de embalaje según las opciones de desecho responsable de residuos y la clasificación para reciclado.

Qué no hacer:

- a. No desmanteles los productos electrónicos por tu cuenta.
- b. No arrojes productos electrónicos que tengan la indicación "No desechar" en los cubos.
- c. No entregues residuos electrónicos a sectores informales y no organizados, como chatarreros o traperos locales.

Montaje en la pared

Para asegurar una ventilación adecuada y evitar la acumulación de polvo o suciedad, sigue estos pasos:

- No instales el televisor en posición horizontal, invertida, lateral ni hacia atrás.
- No coloques el televisor en un estante, una alfombra, una cama ni un armario.
- No cubras el televisor con tela (como cortinas) u otros materiales (como periódicos).
- Al montar el televisor en una pared o un soporte de pared, ten en cuenta el ángulo al que está instalado el televisor (el ángulo entre la pantalla y el ángulo de visión vertical):
Hasta 85°: el ángulo no debe superar los 15°
Más de 85°: el ángulo no debe superar los 5°
- El diámetro y la longitud de los tornillos pueden variar en función del modelo de soporte de pared. El uso de tornillos no especializados puede provocar que el televisor se caiga y sufra daños internos.

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Lee detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvalo para futuras consultas

Especificaciones	43"	50"	55"	55"
	Google TV			
Modelo	L43MA-SPH	L50MA-APH	L55MA-SPH	L55MA-APH
Consumo de energía	90W	100W	125W	125W
Tamaño de pantalla	108cm	127cm	138cm	138cm
Resolución de pantalla	3840x2160			
Voltaje	100-240V~ 50/60Hz			
Frecuencia de actualización	60Hz			
CPU	Quad A55			
RAM	2GB			
Memoria flash	8GB			
Procesador gráfico	Mali G52 MC1			
Wi-Fi	2.4G/5G			
Bluetooth	BT 5.0			
Formatos de audio	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X, Virtual X			
Formatos de vídeo	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1			

*Las ilustraciones son solo de referencia. Consulta el producto real.

Precauções importantes

Instalação

- O televisor deve ser instalado perto de uma tomada de CA à qual possa ser facilmente ligado e desligado.
- Se pretender instalar um suporte de montagem em parede para o televisor, recomendamos que utilize um suporte de montagem em parede autorizado.
- O diâmetro e o comprimento dos parafusos variam consoante o modelo de suporte de montagem em parede. A não utilização dos parafusos corretos pode resultar na queda ou danos internos no televisor.

Mudança de local

- Desligue todos os cabos antes de mover o televisor.
- O televisor de grandes dimensões necessita de 2 ou mais pessoas para ser movido com segurança. Evite aplicar pressão no painel LED quando mover o televisor. Evite abanar o televisor ou expô-lo a vibrações excessivas.
- Quando mover o televisor para um novo local ou para efetuar reparações, embale o televisor utilizando a caixa original e os materiais de embalagem.

Ventilação

- Não tape os orifícios de ventilação nem introduza quaisquer objetos na estrutura.
- Mantenha um espaço suficiente para ventilação em redor do televisor.

Cabo de alimentação CA

Utilize o cabo de alimentação e a tomada CA de acordo com as instruções abaixo para evitar incêndios, choques elétricos, danos ou ferimentos pessoais:

- Introduza completamente a ficha na tomada CA.
- Utilize o televisor com uma fonte de alimentação de 100-240 V CA.
- Ao ligar os cabos, o cabo de alimentação CA deve estar desligado por motivos de segurança. Tenha cuidado para não tropeçar nos cabos.
- Antes de realizar qualquer trabalho ou mover o televisor, desligue o cabo de alimentação CA da tomada.
- Mantenha o cabo de alimentação CA afastado de fontes de calor.
- Desligue a ficha de alimentação CA e limpe-a regularmente. Se a ficha estiver coberta de pó e tiver vapor de água, a qualidade de isolamento pode ter-se deteriorado, criando um risco de incêndio.
- Evite apertar, dobrar, modificar ou torcer demasiado o cabo de alimentação CA, caso contrário os fios podem ficar expostos ou partidos.
- Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação CA.
- Não puxe pelo cabo de alimentação CA ao desligar da tomada.
- Não ligue demasiados dispositivos na mesma tomada de alimentação CA.
- Não utilize tomadas de alimentação CA inadequadas.

Crianças

- Coloque objetos pequenos fora do alcance das crianças para evitar que os engulam.

Itens opcionais

- Mantenha os acessórios opcionais ou quaisquer dispositivos que emitam radiação eletromagnética afastados do televisor para evitar a distorção da imagem ou ruído.

No caso dos seguintes problemas...

- O cabo de alimentação CA está danificado.
- A tomada de alimentação CA não é adequada.

- O televisor está danificado devido a uma queda ou impacto.
- Qualquer objeto líquido ou sólido cai na caixa através de um acesso. Desligue a TV e desconecte o cabo de alimentação CA imediatamente. Entre em contato com a assistência técnica da Xiaomi para assistência qualificada.

Perigo de estabilidade

O televisor pode cair, causando ferimentos pessoais graves ou a morte. Nunca coloque um televisor num local instável. O televisor pode cair, causando ferimentos pessoais graves ou a morte. Muitas ferimentos, especialmente em crianças, podem ser evitados tomando precauções simples, como:

- Utilize SEMPRE armários, suportes ou métodos de montagem recomendados pelo fabricante do televisor.
- Utilize SEMPRE móveis que consigam suportar o televisor de forma segura.
- Certifique-se SEMPRE de que o televisor não está colocado na extremidade do móvel de suporte.
- Eduque SEMPRE as crianças sobre os perigos de subir ao móvel para alcançar o televisor ou respetivos controlos.
- Prenda SEMPRE os cabos e os fios ligados ao televisor para que não sejam puxados ou agarrados, nem para que as pessoas tropecem neles.
- NUNCA coloque um televisor num local instável.
- NUNCA coloque o televisor num móvel alto (por exemplo, armários ou estantes) sem fixar o móvel e o televisor a um suporte adequado.
- NUNCA coloque o televisor sobre um pano ou outros materiais que possam estar entre o televisor e o móvel de suporte.
- NUNCA coloque itens, como brinquedos e telecomandos, que possam atrair as crianças a subir o móvel onde o televisor está colocado ou alcançar o próprio televisor.

Se o televisor existente for mantido e reposicionado, devem ser aplicadas as mesmas considerações mencionadas acima.

Restrições de utilização

Não instale/utilize o televisor nos seguintes locais, ambientes ou condições, caso contrário, o televisor pode avariar e provocar um incêndio, choque elétrico, danos ou ferimentos pessoais.

• Locais:

No exterior (sob luz solar direta), junto ao mar, num navio ou outra embarcação, no interior de um automóvel, numa instituição médica, num local instável, junto à água ou num local exposto à chuva, humidade ou mildio. Se o televisor for colocado no balneário de um banho público ou spa, pode ficar danificado pelo sulfureto no ar.

• Ambiente:

Locais quentes, húmidos ou poeirentos; locais onde podem entrar insetos; locais que podem estar expostos a choques mecânicos; junto a objetos inflamáveis (como velas). O televisor não deve ser exposto a gotas ou salpicos de água e não coloque quaisquer itens que contenham líquidos, como jaras de flores, em cima do televisor. Não coloque o televisor num local húmido ou poeirento, ou numa divisão com vapor ou fumos (perto de um fogão ou humidificador) para evitar incêndios, choques elétricos ou deformações. Não ferva água, não aqueça ou cozinhe noodles nem utilize espirais antimosquitos perto do televisor.

• Condições:

Não utilize o televisor com as mãos molhadas, quando a estrutura estiver aberta ou com acessórios não autorizados pelo fabricante. No caso de uma trovada, desligue o televisor e o cabo de alimentação CA da tomada CA. Não instale o televisor num local ao ar livre. Se não cumprir estas condições, podem ocorrer ferimentos em pessoas ou expor o televisor a danos ou impactos de objetos.

• Danos no ecrã da TV

Não arremesse quaisquer objetos na direção do televisor, caso contrário o ecrã pode partir-se e causar ferimentos graves. Em caso de danos na superfície do televisor, não toque no televisor antes de desligar o cabo de alimentação CA, caso contrário pode ocorrer um choque elétrico.

• Condições de funcionamento:

Temperatura de funcionamento: 0 °C – 40 °C; Temperatura de armazenamento: -15 °C – 45 °C; Humidade relativa: <80%.

Precauções

- Antes de limpar o televisor LED, certifique-se de que o cabo de alimentação CA está desligado da tomada de alimentação CA. Para evitar a deterioração dos materiais do revestimento ou a corrosão do revestimento do ecrã, tenha em atenção as seguintes precauções.
- Limpe com um pano macio para remover qualquer pó da superfície do ecrã/estrutura. Se ainda houver pó, limpe com um pano macio humedecido com um detergente suave.
- Não pulverize água ou detergente diretamente para o televisor. Pode pingar para a base do ecrã ou para as peças externas, provocando avarias.
- Não utilize esfregões, detergentes alcalinos/ácidos, pó de limpeza ou líquidos voláteis, tais como álcool, óleos voláteis, diluentes ou inseticidas. A utilização dos materiais acima mencionados ou o contacto prolongado com produtos de borracha ou vinil pode causar danos na superfície do ecrã e nos materiais de revestimento. Recomenda-se que limpe regularmente as saídas de ar para garantir uma ventilação adequada.
- Ao ajustar o ângulo do televisor, mova o televisor lentamente para evitar que este se mova ou deslize da base.

Utilizar e limpar o ecrã/estrutura da TV

Antes de limpar o televisor LED, certifique-se de que o cabo de alimentação CA está desligado da tomada de alimentação CA. Para evitar a deterioração dos materiais do revestimento ou a corrosão do revestimento do ecrã, tenha em atenção as seguintes precauções.

- Limpe com um pano macio para remover qualquer pó da superfície do ecrã/estrutura. Se ainda houver pó, limpe com um pano macio humedecido com um detergente suave.
- Não pulverize água ou detergente diretamente para o televisor. Pode pingar para a base do ecrã ou para as peças externas, provocando avarias.
- Não utilize esfregões, detergentes alcalinos/ácidos, pó de limpeza ou líquidos voláteis, tais como álcool, óleos voláteis, diluentes ou inseticidas. A utilização dos materiais acima mencionados ou o contacto prolongado com produtos de borracha ou vinil pode causar danos na superfície do ecrã e nos materiais de revestimento. Recomenda-se que limpe regularmente as saídas de ar para garantir uma ventilação adequada.
- Ao ajustar o ângulo do televisor, mova o televisor lentamente para evitar que este se mova ou deslize da base.

Como eliminar este produto

Entregue-o no centro de assistência mais próximo de uma agência autorizada da Xiaomi. Instruções de manuseamento do produto durante e após a utilização e noções sobre "O que fazer" e "O que não fazer" relativamente ao manuseamento do produto:

O que fazer:

- a. Procure sempre informações no manual do produto relativamente ao processamento do equipamento no final da respetiva vida útil.
- b. Certifique-se de que apenas os recicladores autorizados reparam e processam os produtos eletrónicos.
- c. Contacte sempre os recicladores autorizados de resíduos eletrónicos para eliminar produtos que tenham alcançado o fim da vida útil.
- d. Entregue sempre os produtos eletrónicos, pilhas ou acessórios usados no centro de recolha/ponto de recolha de resíduos eletrónicos autorizado quando alcançarem o fim da respetiva vida útil.
- e. Sempre que possível ou conforme indicado, separe para reciclagem o material de embalagem de acordo com as opções de eliminação responsável de resíduos.

O que não fazer:

- a. Não desmonte os produtos eletrónicos autonomamente.
- b. Não coloque os dispositivos eletrónicos em contentores com o sinal "Não eliminar".
- c. Não entregue resíduos eletrónicos a sectores informais e desorganizados, como concessionários de abatimento locais/sucateiros.

Montagem na parede

Para garantir uma ventilação adequada e evitar a acumulação de pó ou sujidade:

- Não monte o televisor na horizontal, virado ao contrário, para trás ou lateralmente.
- Não coloque o televisor numa prateleira, carpete, cama ou armário.
- Não cubra o televisor com tecido (como cortinas) ou outros materiais (como jornais).
- Ao montar o televisor numa parede ou num suporte de montagem em parede, tenha em atenção o ângulo de inclinação em que o televisor é instalado (ângulo entre o ecrã do televisor e o ângulo de visualização vertical):
 - 85° e inferior: o ângulo não deve ser superior a 15°
 - Superior a 85°: o ângulo não deve ser superior a 5°
- O diâmetro e o comprimento do parafuso podem variar consoante o modelo de suporte de montagem em parede. A utilização de parafusos não especializados pode resultar na queda do televisor e em danos internos.

Especificações	43"	50"	55"	55"
	Google TV			
Modelo	L43MA-SPH	L50MA-APH	L55MA-SPH	L55MA-APH
Consumo de energia	90W	100W	125W	125W
Tamanho do ecrã	108cm	127cm	138cm	138cm
Resolução do ecrã	3840x2160			
Tensão	100-240V~ 50/60Hz			
Taxa de atualização	60Hz			
CPU	Quad A55			
RAM	2GB			
Armazenamento Flash	8GB			
Processador gráfico	Mali G52 MC1			
Wi-Fi	2.4G/5G			
Bluetooth	BT 5.0			
Formatos de áudio	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X, Virtual X			
Formatos de vídeo	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1			

*As ilustrações servem apenas de referência. Consulte o produto real.