

TCL

Barre de son 3.1.2 canaux Dolby Atmos avec caisson de basses sans fil

Séries 8132

Manuel d'utilisation



Sommaire

1 Avant de commencer3

2 Bienvenue4

Contenu de la boîte 4

Présentation de la barre de son 6

Généralité du caisson de basses sans fil 8

Configuration du système de la barre de son 9

Emplacement de la barre de son et du caisson de basses 9

Montage mural de la barre de son 10

Installation/remplacement des piles de la télécommande 14

Généralité de la télécommande 15

3 Connexion du système de la barre de son17

Connexion avec le câble HDMI 17

Optionnel: Connexion du lecteur Blu-ray 19

Connexion avec le câble optique 20

Instructions pour installer la barre de son avec un câble optique 21

Connexion de la barre de son à la source d'alimentation 22

Connexion de la barre de son avec un appareil

Bluetooth	23
Ajouter dans Google home	24
Ajouter dans AirPlay 2.....	25
Ajouter dans Amazon Alexa	26
Utilisation de la connexion Spotify	28
Connexion du caisson de basses sans fil à la barre de son	29
Mise à jour du micro-logiciel en ligne	30
<hr/>	
4 Utilisation du système de la barre de son.....	31
Utiliser votre barre de son avec le panneau supérieur ou la télécommande.....	31
Réglages de la barre de son	33
Écouter de la musique via le dispositif Bluetooth.....	34
Utiliser le câble ou dispositif USB pour la lecture de musique.....	35
<hr/>	
5 Spécifications	36
<hr/>	
6 Attention	37
Déclaration de la conformité	37
Mise au rebut de produits et piles usés.....	38
Marques	39
<hr/>	
7 FAQ	41

1 Avant de commencer


- Lisez attentivement et respectez toutes les consignes de sécurité qui sont précisées dans la notice de sécurité.
- Cette barre de son est destinée à une utilisation en intérieur uniquement. Si elle devait entrer accidentellement en contact avec de petites quantités d'eau, débranchez-la immédiatement et utilisez un chiffon sec pour enlever l'eau.
- Débranchez la barre de son si elle n'est pas utilisée pendant une longue période ou s'il y a un orage.
- Assurez-vous que la barre de son est placée sur une surface solide ou qu'elle est bien fixée en dessous de votre téléviseur pour une expérience optimale.
- Utilisez exclusivement les piles non-rechargeables AAA 1,5V pour la télécommande.
- Si l'un des câbles est visiblement endommagé ou coincé, débranchez la barre de son et remplacez le câble.
- Veillez à ne pas plier brusquement le câble HDMI ou optique, car cela pourrait affecter la performance.
- Protégez votre audition en réglant le volume à un niveau approprié. Des paramètres sonores prédéfinis et personnalisables sont disponibles pour vous offrir une expérience d'écoute confortable.

2 Bienvenue

Félicitations pour l'achat de votre nouvelle barre de son TCL! Une fois qu'elle est installée et connectée, vous pouvez profiter d'une superbe qualité sonore et d'un design de pointe pour s'adapter au mieux à votre système de divertissement à domicile. Nous vous recommandons de lire ce manuel d'utilisation qui peut vous aider à installer, connecter et exploiter facilement et correctement l'appareil.

Commençons!

Contenu de la boîte

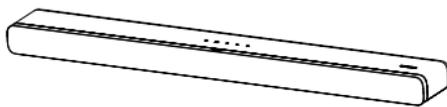


Barre de son



Caisson de basses
sans fil



Télécommande

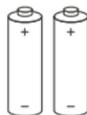

Pile AAA x 2



Cordon d'alimentation CA x 2




Câble HDMI



Support de montage mural
x 2



Vis de fixation murale x 2

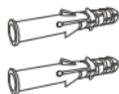

Ancre de mur x 2




Douille x 2



Carte de garantie



Guide de démarrage rapide

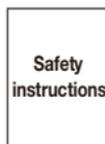


Notice de sécurité



Modèle de montage mural

Généralité de la barre de son

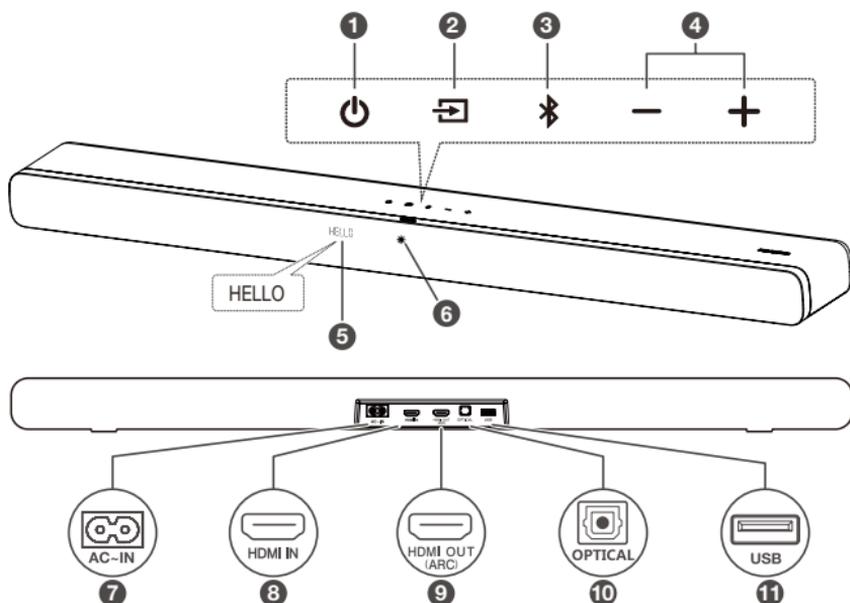

1 

Appuyez brièvement pour entrer en mode Sleep (mode veille).

Appuyez longtemps pour entrer en mode Standby (mode d'attente).

2 

Appuyez pour sélectionner une source audio parmi Modes HDMI ARC/HDMI IN/OPT/BT/USB.

3 

Appuyez pour sélectionner la fonction Bluetooth.
Appuyez et maintenez enfoncé pour entrer en mode d'appairage.

4 **+ / -**

Appuyez pour augmenter ou baisser le volume sonore.

5 **Voyant LED**

Il indique l'état de la barre de son (par exemple, le volume sonore, l'état de la barre de son).

6 **LED blanc:**

Il indique le mode standby/sleep (mode d'attente/veille).

7 **Connecteur de puissance d'entrée CA**


8 **Connecteur HDMI IN**

9 **Connecteur HDMI OUT (ARC)**

10 **Connecteur d'entrée optique**

11 **Connecteur de type A USB (exclusivement pour la lecture de musique)**

Généralité du caisson de basses sans fil

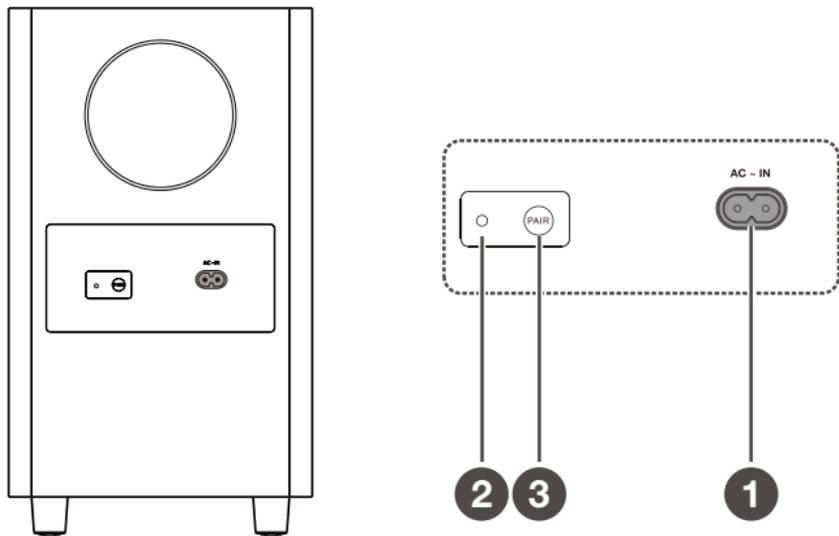

1 Connecteur de puissance d'entrée CA

2 Voyant LED d'ambre

- clignote doucement lorsque le caisson de basses est en mode d'attente.
- clignote vivement lorsque l'appairage est en cours.
- reste allumé stablement lorsque l'appairage est fait avec succès.

3 APPAIRER

Appuyez et maintenez le bouton  sur l'unité principale de la barre de son pendant 5 secondes. Appuyez et maintenez le bouton PAIR (APPAIRER) sur le caisson de basses jusqu'à ce que l'appairage soit terminé. Et ensuite, le voyant LED d'ambre sera stablement allumé sur le caisson de basses.

Remarque

- L'appairage à main n'est nécessaire qu'en cas de dépannage.

Configuration du système de la barre de son

Remarques


- Assurez-vous d'avoir lu toutes les informations de sécurité avant que vous n'installiez l'unité principale de la barre de son sur le mur.
- Assurez-vous d'utiliser les vis fournis ou spécifiés par le fabricant accrédité.
- TCL Overseas Marketing Limited bears n'assume aucune responsabilité pour les accidents ou dommages à cause d'un montage mur ou d'une installation de vis incorrects, ou de la résistance insuffisante du mur, etc.
- Des outils supplémentaire (non fournis) sont nécessaire pour l'installation.
- Vous pouvez choisir de placer la barre de son sous le milieu de votre TV ou de l'installer sur le mur.

Emplacement de la barre de son et du caisson de basses

Il est idéal pour placer l'unité principale de la barre de son sous le milieu de votre TV.


Nous vous recommandons de mettre l'unité principale de barre de son en haut de l'armoire et à droite inférieure du centre de votre TV.

La distance entre le caisson de basses et l'unité principale de la barre de son devrait être moins de 3 mètres.

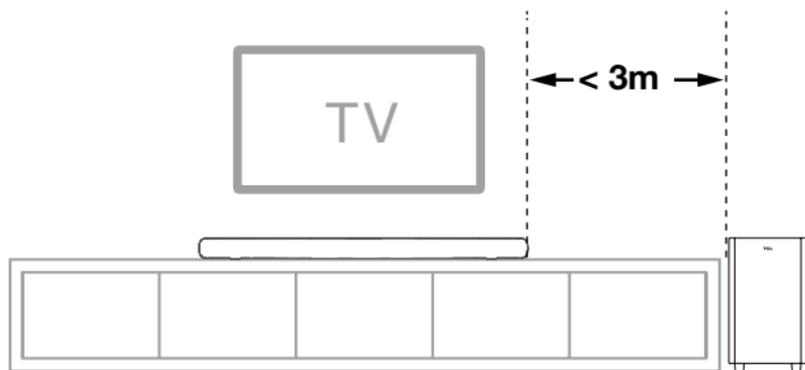


Montage mural de la barre de son



- 1 Mettez le modèle de montage mural fourni sur le mur.
Assurez-vous que le modèle de montage mural est au moins à 5 cm sous le centre de la TV.
- 2 Utilisez un niveau pour vous assurer que le modèle de montage mural est positionné avec précision.
- 3 Utilisez du ruban adhésif pour coller fermement le modèle de montage mural sur le mur.

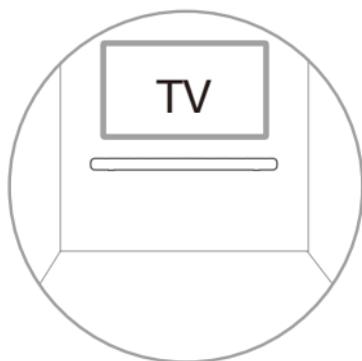

- 4 Marquez sur le mur en utilisant chaque marquage sur le modèle à travers les trous de montage.
- 5 Retirez le modèle de montage mural.
- 6 Percez un trou de vis à chaque marquage sur le mur.

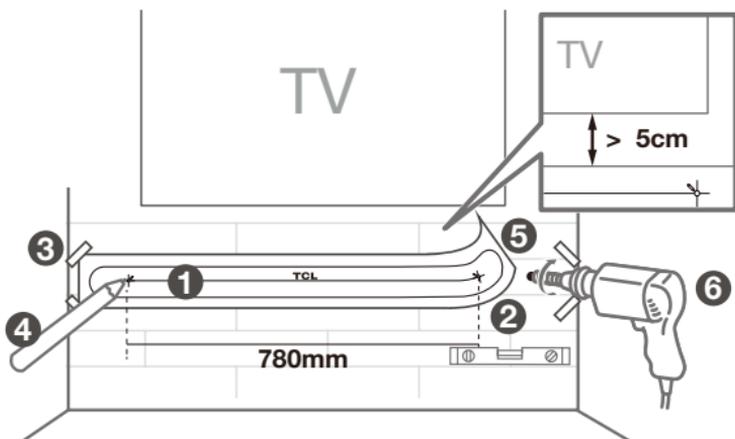


- 7 Dévissez les coussins en caoutchouc de la barre de son. (Conservez les coussins en caoutchouc pour utilisation future).
* Les coussins en caoutchouc peuvent être utilisés comme tapis lorsque vous mettez la barre de son sur la table.
- 8 Vissez les supports de montage mural pour la barre de son.
- 9 Insérez les vis fournis avec les douilles dans le trou d'ancre mural.

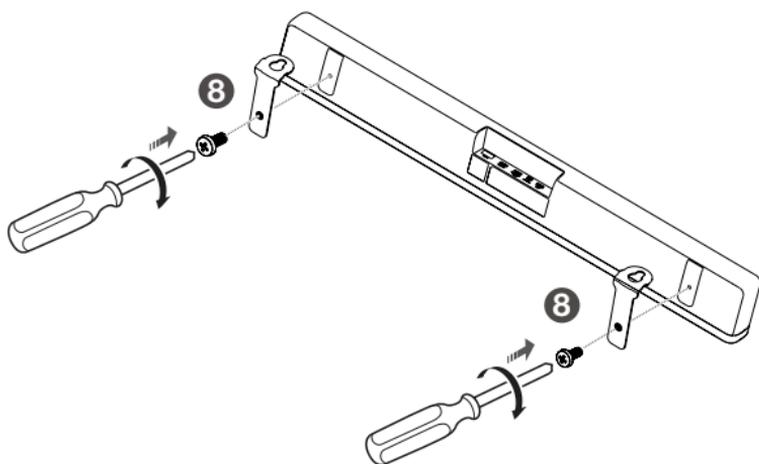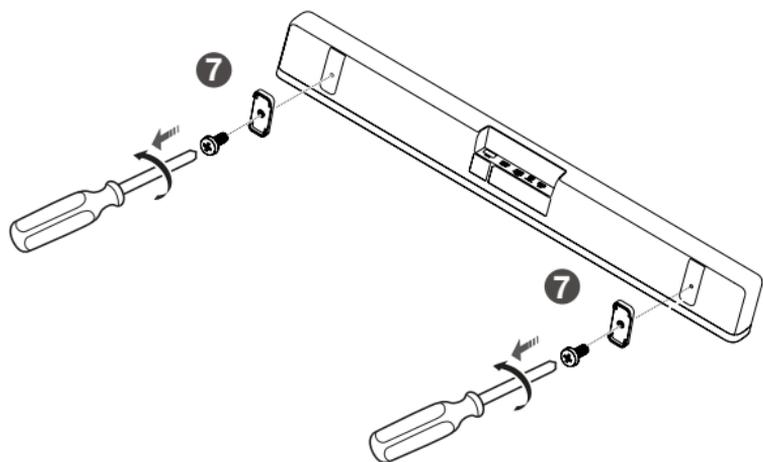

10 Fixez et serrez les vis de support mural sur le mur.

11 Accrochez la barre de son aux vis.

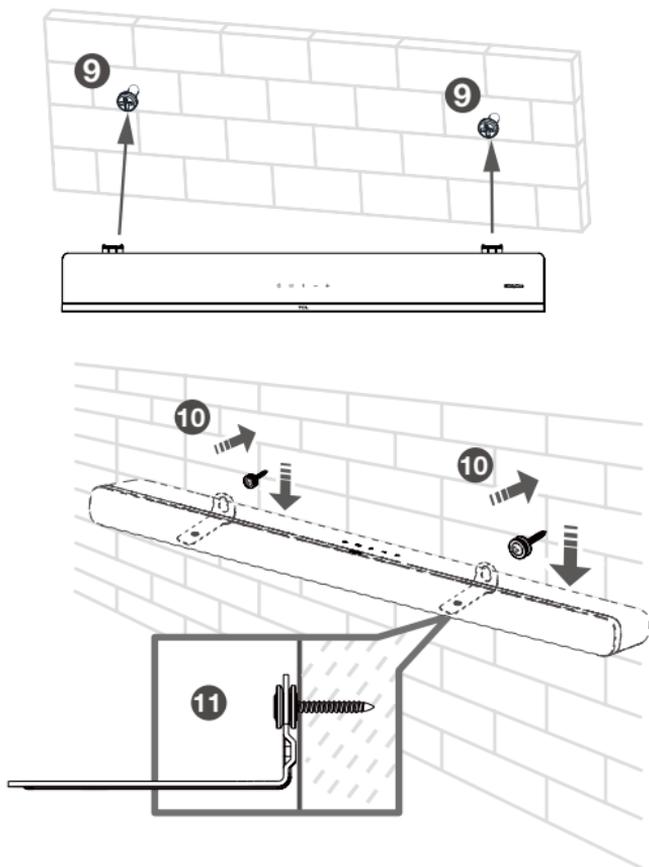

Remarques

- Vérifiez l'emplacement d'installation avant que vous n'installiez la barre de son sur le mur (voir « Montage mural de la barre de son » à la page 10).
- Vous pourriez connecter d'abord les câbles avant d'installer la barre de son sur le mur.


Installation/remplacement des piles de la télécommande

- **Avertissements**

- Risque d'explosion si les piles sont incorrectement remplacées. *Remplacez exclusivement par les piles de type similaire ou équivalent.*


Attention

- La batterie contient du perchlorate, manipulez-la avec précaution. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
- 1 Ouvrez le compartiment de piles, retirez les piles anciennes le cas échéant.
 - 2 Mettez deux piles neuves AAA dans le compartiment de piles à la polarité correcte (+/-)/
 - 3 Fermez le compartiment de piles.

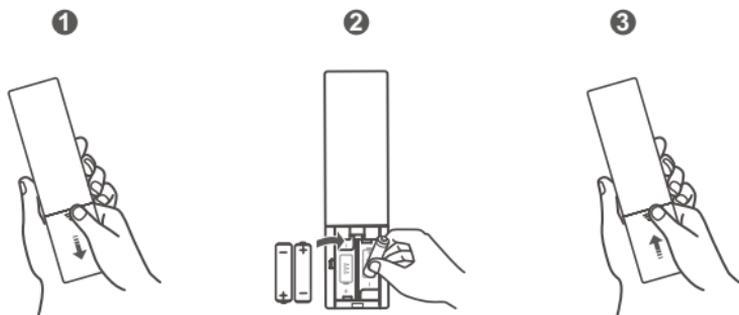

La configuration est terminée. Votre barre de son est prête à l'emploi. Pour plus d'informations sur le moyen d'accès aux options différentes sur la barre de son, voir le chapitre suivant.

Généralité de la télécommande

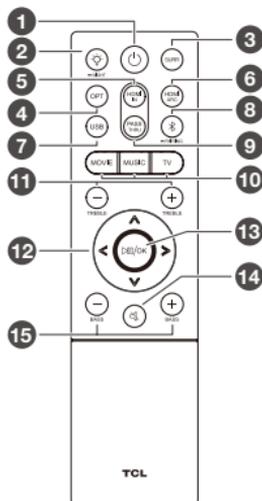

- 1** 
Appuyez brièvement pour entrer en mode Sleep (mode veille).
Appuyez longuement pour entrer en mode Standby (mode d'attente).
- 2** 
Appuyez pour ajuster la luminosité de l'écran.
Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour entrer en mode Night ou désactiver le mode Night.
- 3** **SURR**
Appuyez pour activer/désactiver Dolby vertical surround.
- 4** **OPT**
Appuyez pour commuter la source audio en mode Optical (optique).
- 5** **HDMI IN**
Appuyez pour commuter la source audio en source HDMI IN.
- 6** **HDMI ARC**
Appuyez pour commuter la source audio en source

HDMI OUT (ARC).

7 USB

Appuyez pour commuter la source audio en source USB.

8 

Appuyez pour commuter la source audio en mode Bluetooth.

Appuyez et maintenez enfoncé pour entrer en mode d'appairage.

PASS

9 THRU

Appuyez pour activer/désactiver la fonction Pass Through.

10 MOVIE / MUSIC / TV

Appuyez pour sélectionner l'effet Égaliseur (EQ) lorsque vous êtes en cours de regarder la TV, le cinéma ou d'écouter de la musique.

11 TREBLE + / -

Augmentez ou baissez l'effet sonore aigu.

12  

Passez à la musique précédente ou suivante. (En mode Bluetooth ou USB)

V / ^

Augmentez ou baissez le volume sonore.

13  / **OK**

Appuyez pour jouer/mettre en pause la musique. (En mode Bluetooth/USB) En mode d'attente ou veille, appuyez et maintenez pendant 5 secondes pour entrer Menu, et puis appuyez sur   / **V / ^** pour voir les options. Puis appuyez sur OK pour confirmer.

14 

Appuyez pour couper ou rétablir le son.

15 BASS + / -

Augmentez ou baissez l'effet sonore de basse.

3 Connexion du système de la barre de son

Après avoir fixé l'emplacement de la barre de son, vous pouvez commencer à la connecter avec votre TV ou d'autres appareils, et écouter de la musique depuis votre barre de son. Assurez-vous d'avoir coupé le son de votre TV ou appareil. Pour les informations en détail, consultez le manuel d'utilisation de votre TV ou appareil.

Connexion avec le câble HDMI

Remarque


- Assurez-vous que votre TV ou appareil prend en charge la fonction HDMI ARC. Pour les informations en détail, consultez le manuel d'utilisation de votre TV ou appareil.

Connectez l'un bout du câble HDMI au connecteur d'entrée HDMI ARC sur votre barre de son, et l'autre au connecteur de sortie HDMI ARC de votre TV ou appareil.

Pour profiter de la meilleure audio expérience avec le câble HDMI, suivez les étapes suivantes:


Pour TCL TV:

- ① Connectez le câble HDMI depuis l'interface HDMI (ARC) sur la barre de son à l'interface HDMI (ARC/eARC) sur la TV. Connectez le cordon d'alimentation.
- ② Activez la fonction CEC dans la réglages de la TCL TV.

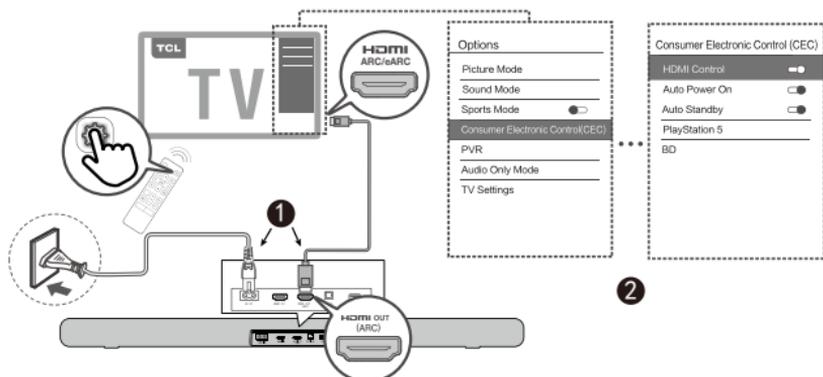

Pour d'autres marques de TV:

- ① Connectez le câble HDMI depuis l'interface HDMI (ARC) sur la barre de son à l'interface HDMI (ARC/eARC) sur la TV. Connectez le cordon d'alimentation.
- ② Activez la fonction CEC dans la réglages de la TV.

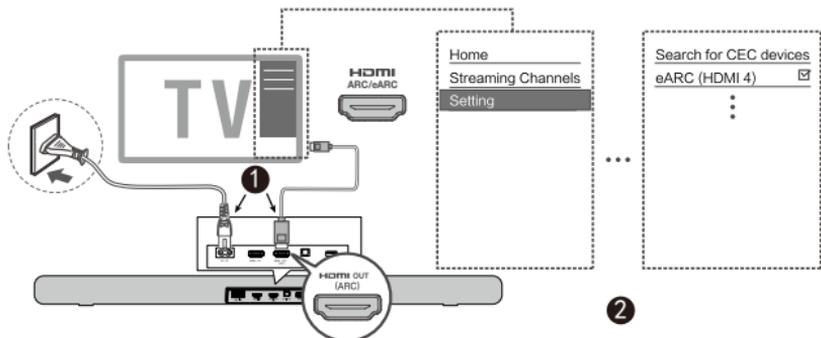


- ★ Le nom de la fonction CEC (Contrôle électronique consommateur) peut différer en fonction du fabricant de TV. Cette fonction peut être nommée CEC, Anynet+, SimpLink, BRAVIA Link, EasyLink or VIERA Link. Pour plus d'informations, veuillez voir le manuel de votre TV.

Optionnel: Connexion du lecteur Blu-ray

Pour faciliter l'utilisation, nous vous recommandons de connecter un lecteur Blu-ray à la TV et de profiter de la barre de son à l'aide de HDMI-ARC. Cependant, afin de profiter du **Dolby TrueHD** basé sur le contenu **Atmos** que toutes les TV ne pourraient pas prendre en charge à travers HDMI-ARC, vous pouvez à votre choix connecter directement votre lecteur Blu-ray à la barre de son en utilisant le port HDMI-in.


Remarques

- La barre de son transmettra le signal vidéo à la TV. Si elle n'y a pas réussi, allumez la barre de son et réessayez.
- L'entrée HDMI prend en charge UHD (4K) et elle peut également être utilisée aux consoles de jeux pour profiter du Dolby Atmos audio.

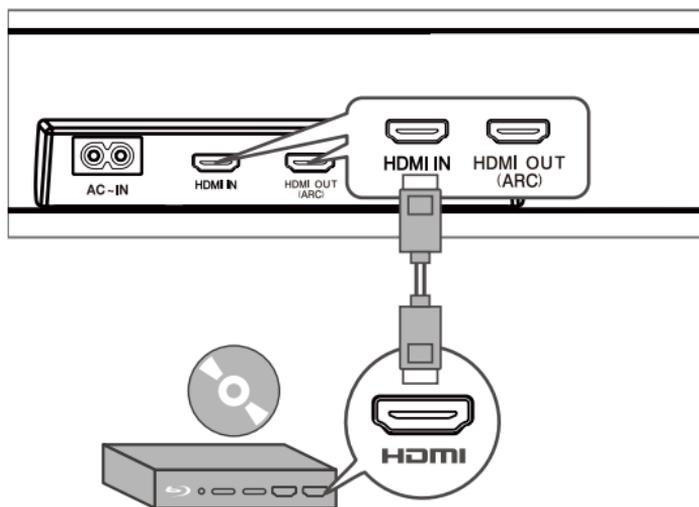

Connexion avec le câble optique

- 1 Retirez les capuchons de protection du câble optique si nécessaire.
- 2 Connectez l'un bout du câble optique au connecteur d'entrée optique sur votre barre de son, et l'autre au connecteur de sortie optique de votre TV ou appareil.

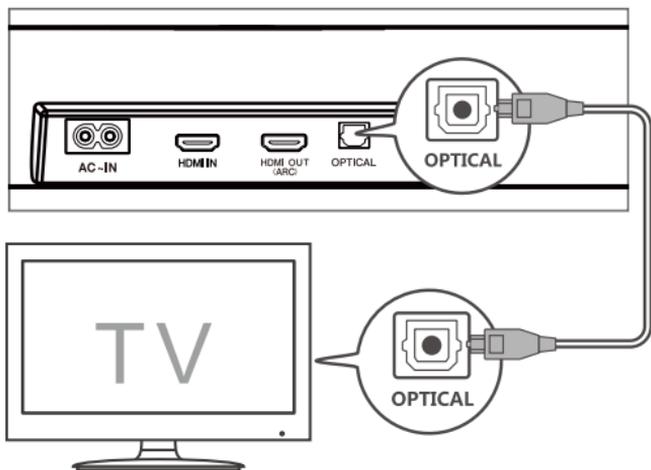


Remarque

- S'il n'y a pas de sortie sonore de la barre de son, essayez d'activer la sortie de signal PCM sur votre TV ou appareil. PCM est destiné à convertir les signaux audio analogiques en signaux audio numériques dans la plupart d'appareil. Pour plus d'informations sur le moyen d'activer la sortie de signal PCM, consultez le manuel de votre TV ou appareil.

Instructions pour installer la barre de son avec un câble optique



Ni pliez ni entortillez le câble optique (SPDIF), car celui-ci est fragile et facile d'être endommagé et cassé.

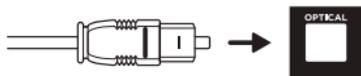

Pour profiter de la meilleure audio expérience audio avec le câble optique:


- 1 Appuyez sur le bouton Home sur votre TCL TV télécommande.
- 2 Accédez à **Audio option (option audio)** dans **Settings (Paramètres)**.
- 3 Décochez l'option « **TV speaker enabled (Haut-parleur TV activé)** ».
- 4 Dans **S/PDIF** et **ARC**, sélectionnez **PCM-Stereo**.

Remarques

- *Le menu d'options peut varier selon de différents appareils.*
- *Les appareils tels que Blu-ray players, set-top boxes sont également applicables.*

Connexion de la barre de son à la source d'alimentation

- 1 Assurez-vous d'avoir terminé toutes les autres connexions avant de connecter la barre de son à la source d'alimentation.
- 2 Assurez -vous que la tension de la source d'alimentation est conforme aux spécifications de sécurité de votre pays (Voir « Spécifications » à la page 36).
- 3 Connectez l'un bout du cordon d'alimentation CA au connecteur d'entrée CA sur votre barre de son et l'autre à la prise d'alimentation sur le mur.

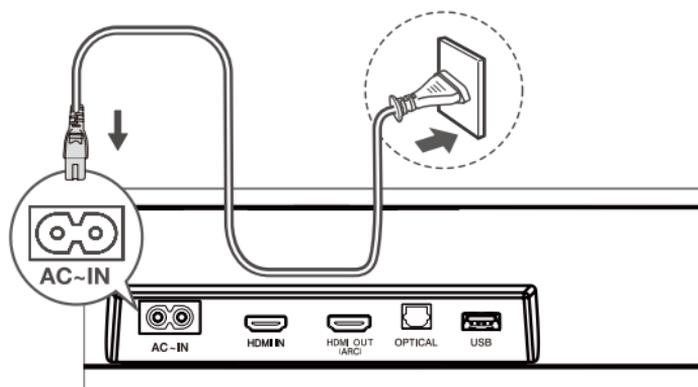


Connexion de la barre de son avec un appareil Bluetooth

Remarques

- Assurez-vous que votre appareil sans fil prend en charge la fonction Bluetooth.
 - La plaque opérationnelle entre la barre de son et votre appareil Bluetooth est à peu près de 10 mètres (sans aucun obstacle entre les deux).
- 1 Appuyez sur  sur le panneau supérieur de votre barre de son ou la télécommande pour allumer la barre de son.
 - 2 Appuyez sur  et maintenez enfoncé sur le panneau supérieur de votre barre de son ou la télécommande.
→ PAIR clignote sur l'écran LED. Votre barre de son est prête à l'emploi.
 - 3 Allumez votre appareil Bluetooth et activez sa fonction Bluetooth.
 - 4 Sélectionnez **TCL 8132 Sound Bar** dans la liste **d'appairage de votre appareil Bluetooth**.
→ Vous entendriez un double bip distinct.

Conseil

- Si vous ne pouvez pas trouver le nom de modèle **TCL 8132 Sound Bar** dans votre appareil Bluetooth, appuyez sur le  et maintenez-le enfoncé sur la télécommande. Vous verriez PAIR. Au même temps, la barre de son est entrée en mode d'appairage.

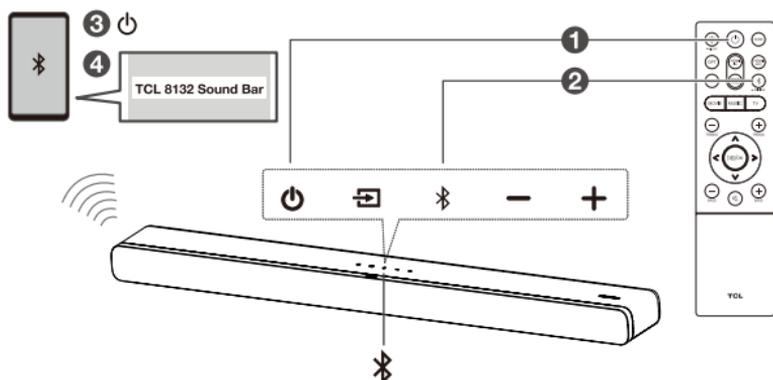


Votre barre de son est aussi configurée et prête à l'emploi.

5 Pour déconnecter la fonction Bluetooth, vous pouvez:

- Appuyez sur  sur la barre de son ou la télécommande pour commuter en autre source;
- Désactiver la fonction Bluetooth de votre appareil; ou
- Appuyez sur le  et maintenez-le enfoncé sur la télécommande pendant 3 secondes.


Ajouter dans Google home

1. Allumez la barre de son.
2. Dans un mobile Android, ouvrir l'application Google Home et procédez à l'étape 3.
3. Dans l'application Google Home, assurez-vous de vous être connecté et suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus de configuration.
4. Dès que la configuration est terminée via l'étape 3, vous êtes ensuite connecté sur Internet et Wi-Fi. Et au même temps, vous pouvez profiter du Chromecast built-in à partir de n'importe quel appareil sur le même réseau.

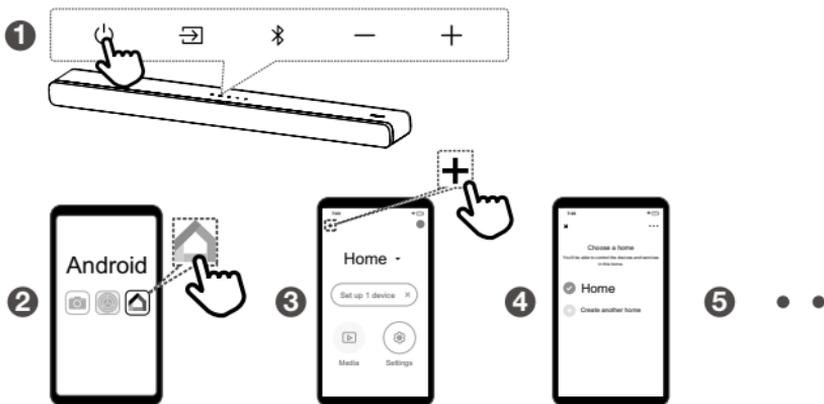




Ajouter dans AirPlay 2

1. Allumez la barre de son.
2. Dans un appareil iOS, accédez à Settings > Wi-Fi (Réglages > Wi-Fi) et procédez à l'étape 3.
3. Pour l'Airplay 2 dans Settings > Wi-Fi (Paramètres > Wi-Fi), trouvez « TCL 8132 Sound Bar » dans « SETUP AS NEW AIRPLAY SPEAKER (CONFIGURER COMME UN NOUVEAU HAUT-PARLEUR » et terminez le processus de Réglages.
4. Dès que la configuration est terminée via l'étape 3, vous êtes ensuite connecté sur Internet et Wi-Fi. Et au même temps, vous pouvez profiter de l'Airplay à partir de n'importe quel appareil sur le même réseau.

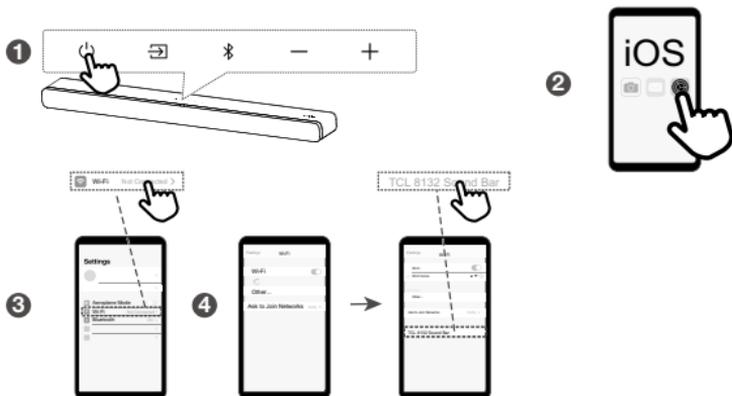

Ajouter dans Amazon Alexa



1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **➤** (suivant) sur la télécommande de la barre de son pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'écran de la barre de son affiche **ALEXA SETUP (CONFIGURER ALEXA)**.
2. Ouvrez ensuite l'application **ALEXA** dans votre appareil.
3. Si l'application Alexa indique que votre fonction Bluetooth n'est pas activée, accédez à **Settings (Paramètres)** et activez Bluetooth.
4. Dans l'application Alexa, sélectionnez l'onglet **Devices (Appareils)** et appuyez sur le bouton « + » pour ajouter un nouvel appareil.
5. Sélectionnez « **Speaker (Haut-parleur)** » pour le type de l'appareil et « **TCL** » comme marque.
6. Maintenant, on vous demande de sélectionner le réseau Wi-Fi auquel vous désirez connecter la barre de son. Il s'agit en général du même réseau Wi-Fi que vous utilisez sur votre mobile. Vous auriez besoin d'entrer le mot de passe du réseau Wi-Fi.
7. Au bout d'un court instant, on vous demande de faire des essais sur l'utilisation de la barre de son, et après, l'écran de la barre de son affiche **ALEXA READY (ALEXA PRÊT)**. La configuration est terminée maintenant.

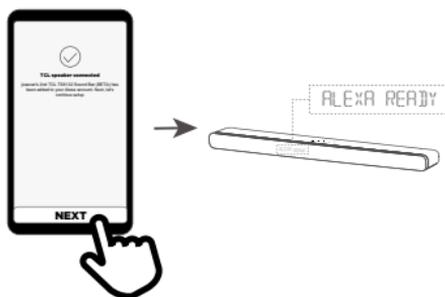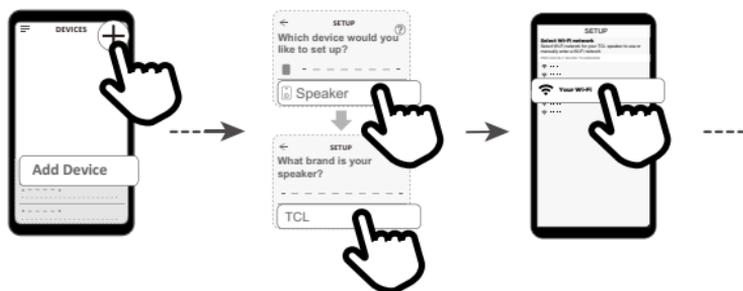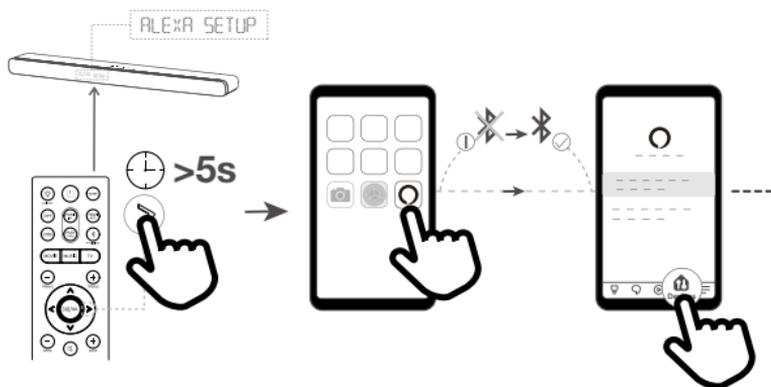

Utilisation de la connexion Spotify

Pour utiliser Spotify, veuillez suivre les étapes suivantes:

1. Ajoutez votre barre de son à votre réseau Wi-Fi.
2. Allumez l'application Spotify dans votre mobile, tablette ou PC en utilisant le même réseau ci-dessus.
3. Jouez une musique dans Spotify et appuyez sur .
4. Choisissez votre barre de son, et ensuite, votre musique commence à jouer à haute voix.

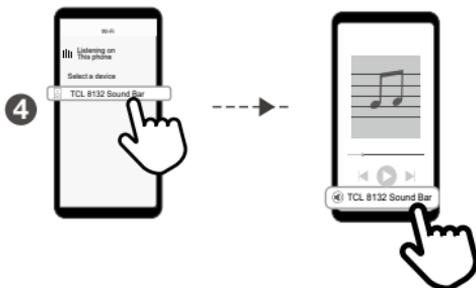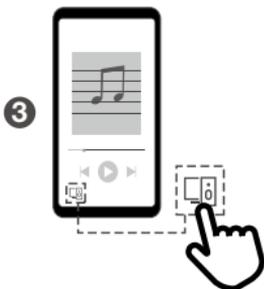


Connexion du caisson de basses sans fil à la barre de son

Dès que le caisson de basses sans fil est connecté, vous pouvez profiter d'un son de basse profonde et puissante et d'une audio expérience vraiment immersive.

Appairage automatique

Assurez-vous que la barre de son et le caisson de basses sont tous connectés à la source d'alimentation et sont tous activés.

- ➔ La barre de son s'appaire automatiquement avec le caisson de basses.
- ➔ Le voyant LED d'ambre clignote lorsque l'appairage est en cours.
- ➔ Le voyant LED d'ambre reste allumé stablement lorsque l'appairage est fait avec succès.

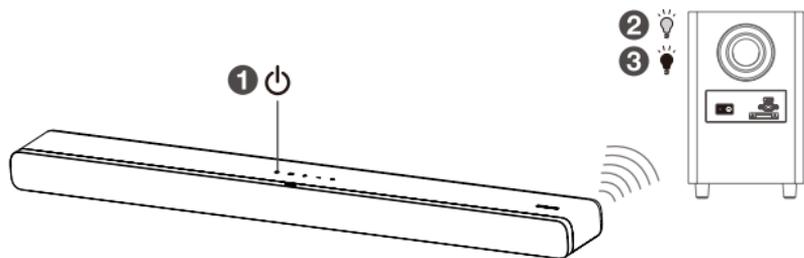


Si vous avez plus d'un appareil à connecter, ne connectez le suivant qu'après avoir connecté le précédent avec succès.

Mise à jour du micro-logiciel en ligne

Auto-contrôle et mise à jour du logiciel de la barre de son:

1. Assurez-vous que la barre de son et le caisson de basses sont tous allumés.
2. Assurez-vous que l'appariement de la barre de son avec le caisson de basses est fait avec succès.
3. Assurez-vous que la barre de son est connectée au Wi-Fi avec succès (Consultez les étapes de connexion au Wi-Fi aux pages 24/25/26)
4. Vous pouvez voir les instructions LED suivantes:
UPDATE FOUND > DOWNLOADING >
UPG00~99 > UPGOK (MISE À JOUR TROUVÉE >
TÉLÉCHARGEMENT > UPG00~99 > UPGOK)

Remarque : N'interrompez pas la barre de son et le caisson de basses au cours de la mise à jour.

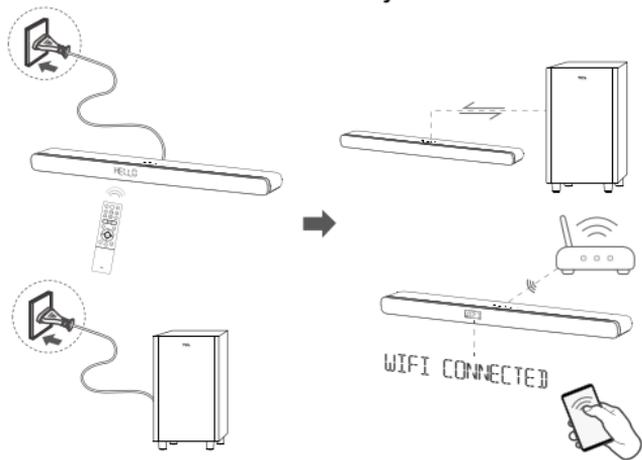




4 Utilisation du système de la barre de son

Utiliser votre barre de son avec le panneau supérieur ou la télécommande

- 1 Assurez-vous que la barre de son est connectée d'une manière correcte aux sources d'alimentation.
- 2 Appuyez sur  sur le panneau supérieur de l'unité principale de votre barre de son ou la télécommande pour commuter en source correcte.

L'écran LED sur la barre de son vous présentera les informations sur l'état de la barre de son.

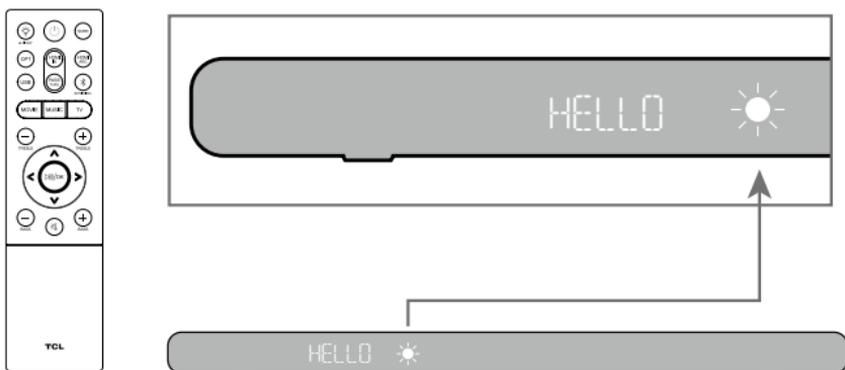


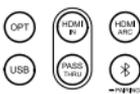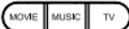Télécommande	Indications LED 	Remarques
	HELLO START READY SLEEP SLEEPY	* Mise en/hors tension
	OPT HDMI 1 IN HDMI 2 ARC USB BT PAIR CONNECTED PASS THROUGH	* Source d'entrée * Connecter votre lecteur Blu-ray via HDMI pour utiliser PASS THRU
	MOVIE MUSICT V	Régler le son préféré
	NIGHT	Dynamique réduite
	SURR ON/OFF	Effet surround renforcé
	TRE -3 TRE +3 BAS -3B AS +3	Augmenter ou baisser le volume aigu ou de basse
	V 2B V MAX V MIN MUTE	Volume : Activer/désactiver le son
	PAUSE	Musique précédente, suivante ou pause en mode USB
	DIM 1D IM 2	Régler la clarté de l'écran
	-X-	Non disponible
	AIRPLAY READY CAST READY ALEXA READY	Prêt à l'emploi avec AirPlay Prêt à l'emploi avec Chromecast Prêt à l'emploi avec Alexa
	UPDATE FOUND DOWNLOADING UPG UPG OK	Mise à jour via OTA
	SUB PAIR SUB CONNECTED	Appairer manuellement votre caisson de basses
	DOLBY ATMOSD DOLBY SURROUND PCM AUDIO	Format audio trouvé

Remarque : Après avoir mis votre barre de son en tension, si vous ne faites rien ni sur la barre de son ni sur la télécommande pendant 10 secondes, tous les voyants LED sur la barre de son seront éteints et puis ils seront allumés à nouveau lorsqu'une opération est effectuée.

Conseil: Vous pouvez utiliser plus de fonctions avancées sur la télécommande (voir « Généralité de la télécommande » à la page 15).

Réglages de la barre de son

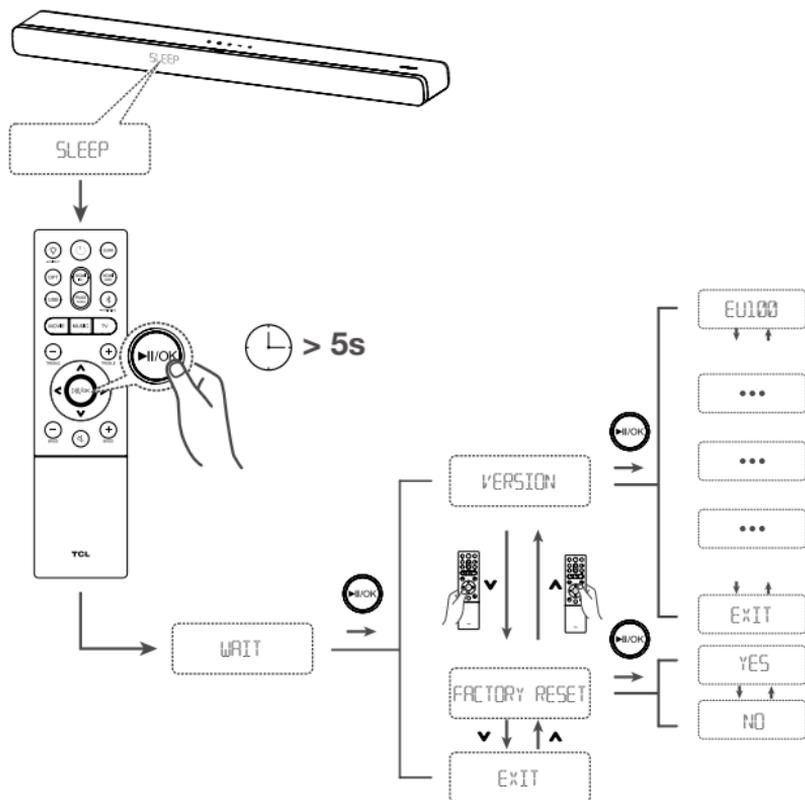

Écouter de la musique via le dispositif Bluetooth


- 1 Assurez-vous que votre appareil prend en charge A2DP et/ou AVRCP. Pour les informations en détail, consultez les spécifications de votre appareil.
- 2 Appairez votre appareil Bluetooth avec la barre de son (Voir « Connexion de la barre de son avec un appareil Bluetooth à la page 23).
- 3 Commencez à écouter de la musique enregistrée dans votre appareil Bluetooth via la barre de son.
 - Si votre appareil Bluetooth prend en charge A2DP, vous pouvez écouter de la musique, mais vous ne pouvez pas contrôler la lecture.
 - Si votre appareil Bluetooth prend en charge AVRCP, vous pouvez écouter de la musique et contrôler la lecture de musique à l'aide de la télécommande. Appuyez sur  pour mettre en pause ou reprendre la lecture de musique. Appuyez sur  pour passer à la musique précédente/suivante.

Remarque

- La plaque opérationnelle entre la barre de son et votre appareil Bluetooth est à peu près de 10 mètres (sans aucun obstacle entre les deux).

Utiliser le câble ou dispositif USB pour la lecture de musique

- Appuyez sur /OK sur la télécommande pour écouter/mettre en pause/repandre de la musique.
- Appuyez ou  sur  sur la télécommande pour passer à la musique précédente/suivante.
- Appuyez  ou  pour augmenter ou baisser le volume sonore.

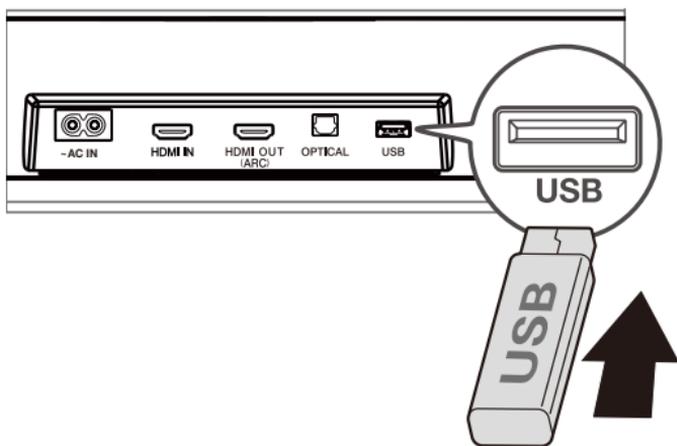

Conseil

- La présente barre de son peut prendre en charge les appareils USB de 64 GB au maximum et le format de fichier prise en charge est MP3.
- Les musiques dans les dossiers de l'appareil USB devraient être inférieures à 5 niveaux de répertoire (niveau 5 inclus). Au contraire, la barre de son ne peut pas trouver la musique.

5 Spécifications

Désignation du produit

Barre de son 3.1.2 canaux Dolby Atmos avec caisson de basses sans fil

Barre de son

- Alimentation : AC 100-240V~50/60Hz
- Consommation de puissance: 30W
- Consommation de puissance en mode d'attente: $\leq 0.5W$
Impédance : 6 Ω
- Réponse en fréquence : 160Hz-20KHz
- Dimensions (L x H x P) : 39,4"x2,6"x4,8" / 1000x65x122mm
- Poids : 7,3 lbs (3,3 kg)
- Température de fonctionnement : 0°C - 45°C

Caisson de basses sans fil

- Alimentation : AC 100-240V~50/60Hz
- Consommation de puissance : 30W
- Consommation de puissance en mode d'attente : $\leq 0,5W$
- Réponse en fréquence : 40 Hz-120 Hz
- Plage de fréquence : 5732MHz-5848MHz
- Puissance de transmission maximum: 13dBm
- Dimensions (L x H x P) : 7,9"x13,8"x7,9" / 200x350x200mm
- Poids : 7,7 lbs (3,5 kg)

Bluetooth

- Version Bluetooth: 5.0, Bluetooth profile - Bluetooth stereo prend en charge (Profil de distribution audio avancé- A2DP; Profil de télécommande audio-vidéo-AVRCP)
- Plage de fréquence : 2402 Mhz – 2480 Mhz
- Puissance de transmission maximum : 15dBm

Télécommande

- Distance/degré : 6m/ 30°
- Type de batterie : 1.5V AAA batterie x 2, remplaçable par le client)

Wi-Fi

WLAN Standard

IEEE802.11a/b/g/n/ac

Sécurité

WPA2TM/WPATM

WLAN Standard

IEEE802.11a/b/g/n/ac

Pour EU

2412 MHz à 2472 MHz

5180 MHz à 5320 MHz

5500 MHz à 5700 MHz

5745 MHz à 5850 MHz

Puissance maximale (EIRP) 20 dBm

6 Attention

Déclaration de la conformité

TCL Overseas Marketing Limited déclare par la présente que le présent appareil radio est conforme à la Directive 2014/53/EU et aux règlements légitimes pertinents des Royaume-Uni. Vous pouvez accéder à l'ensemble de la déclaration de la conformité sur le site: <http://www.tcl.com>, dans Support et entrez la désignation de modèle. Le présent appareil peut être employé en Europe et aux Royaume-Uni.

Restrictions dans la bande 5 GHz:

La plage de fréquence de 5150 à 5350 MHz est limitée à l'emploi intérieur exclusivement dans les pays suivants: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).

La plage de fréquence de 5150 à 5350 MHz est limité à l'emploi intérieur exclusivement aux Royaume-Uni conformément aux règlements légitimes pertinents aux Royaume-Uni.

Mise au rebut de produits et piles usés



Le produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité, qui peuvent être récupérés et réutilisés.



Ce symbole sur un produit signifie que le produit est couvert dans la directive européenne 2012/19/UE.



Ce symbole signifie que le produit contient une batterie, conformément à la Directive européenne 2013/56/UE, qui ne peut pas être éliminée avec les déchets ménagers normaux. Renseignez-vous sur le système local de collecte séparée pour les produits électriques et électroniques et les piles. Suivez les règles locales et ne jetez jamais le produit et les piles avec les déchets ménagers normaux. La mise au rebut correcte des produits anciens et piles usées permet d'éviter les conséquences nocives pour l'environnement et la santé humaine.

Démontage de la pile jetable

Pour retirer les piles jetables, consultez la section « Installation/remplacement des piles de la télécommande »

Protection de l'environnement et durabilité

Nous avons supprimé tous les emballages inutiles et nous nous assurons qu'ils sont écologiques et durables.

Marques



La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par TTE Corporation fait l'objet d'un accord de licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Dolby, Dolby Atmos et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Œuvres confidentielles non publiées. Copyright © 2012--2021 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

Travail avec Apple AirPlay



Pour contrôler ce haut-parleur compatible AirPlay 2, iOS 11.4 ou une version ultérieure est requis. Les termes Apple, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro ainsi que le logo iPhone sont des marques commerciales ou des marques déposées de Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



Utilisez votre mobile, tablette ou ordinateur comme télécommande pour Spotify. Accédez à [spotify.com/connectez-vous](https://www.spotify.com/connectez-vous) pour apprendre.

Le logiciel Spotify est fabriqué sous les licences du tiers, consultez: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Chromecast built-in



Google et Chromecast built-in sont des marques de Google LLC.

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Travail avec Hey Google



Google et Chromecast built-in sont des marques de Google LLC.

COMPATIBLE WITH

Dolby Vision

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Œuvres confidentielles non publiées. Copyright © 2012--2021 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

Travail avec Alexa



Amazon, Alexa et tous les logos pertinents sont des marques de Amazon.com, Inc. Et ses filiales.

7 FAQ

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation CA et le connecteur d'entrée CA sont tous connectés de façon correcte.
- Assurez-vous que la source d'alimentation est connectée.
- Assurez-vous que la barre de son est mise en tension.

Pas de son

- Assurez-vous que le câble audio est connecté à la barre de son et à votre appareil.
- Assurez-vous d'avoir choisi la source correcte.
- Appuyez **A** sur pour augmenter le volume sonore.
- Assurez-vous que le son de la barre de son n'est pas coupé.

Voix basse

- Utilisez la télécommande pour ajuster le volume.
- Vous avez peut-être activé le mode Night, appuyez sur  pendant 3 secondes pour désactiver le mode Night.
- * D'autres EQ ne peuvent pas être sélectionnés en mode Night.

La télécommande ne fonctionne pas.

- Assurez-vous d'avoir choisi la source correcte.
- Assurez-vous que la distance entre la télécommande et la barre de son est dans la plage opérationnelle.
- Assurez-vous que les piles sont correctement insérées et en bon état de fonctionnement.
- Assurez-vous que la télécommande est à proximité du capteur de télécommande de la barre de son.

J'entends une voix déformée.

- Assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés.
- Assurez-vous d'avoir choisi la source correcte.
- Assurez-vous que le son de la TV est coupé lorsque vous jouez audio depuis la TV.

Je ne trouve pas le nom Bluetooth de la barre de son dans mon appareil Bluetooth.

- Assurez-vous que la fonction Blue-tooth est activée dans votre appareil Bluetooth.
- Assurez-vous que la barre de son s'est appairée à votre appareil Bluetooth.

TCL prend en charge:
Consultez www.tcl.com

NOUS SOMMES DISPONIBLES A VOUS AIDER

**Contactez-nous au
premier pour toutes
les questions**



**FAITES ATTENTION LORSQUE VOUS
RETIREZ LA BARRE DE SON**

Copyright © 2021 TCL. Tous droits réservés.
TS8132_EU_FR_UM_V1.0

