


BUT

LORENZO ANG D RLX EL TISSU

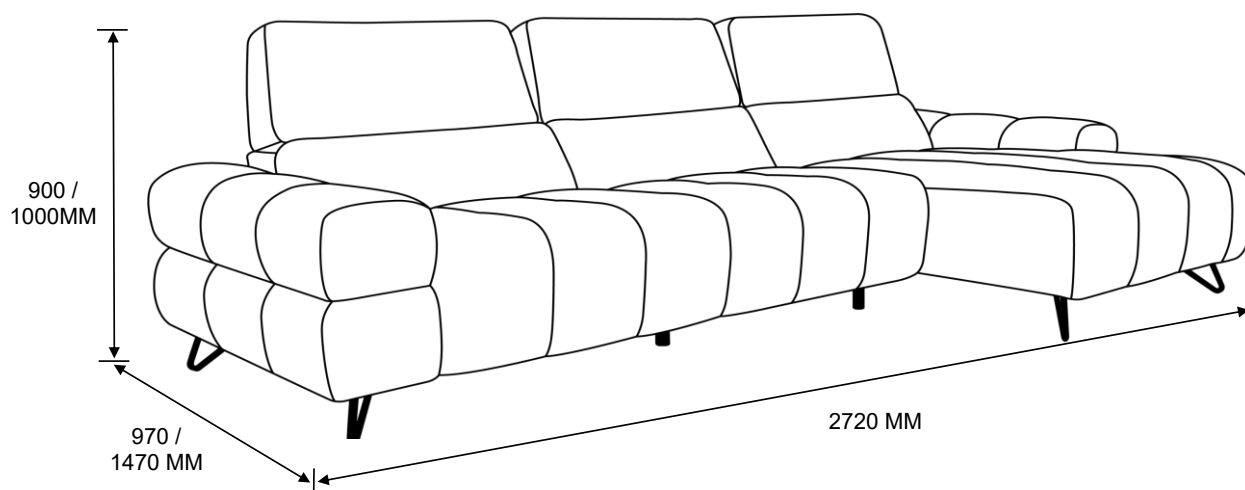

REFERENCE(S)

4894223255004
4894223255035
4894223255042



FR
Pensez à
donner ou recycler.



Association

ou



Magasin

ou




Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>



**LE TRI
+ FACILE**



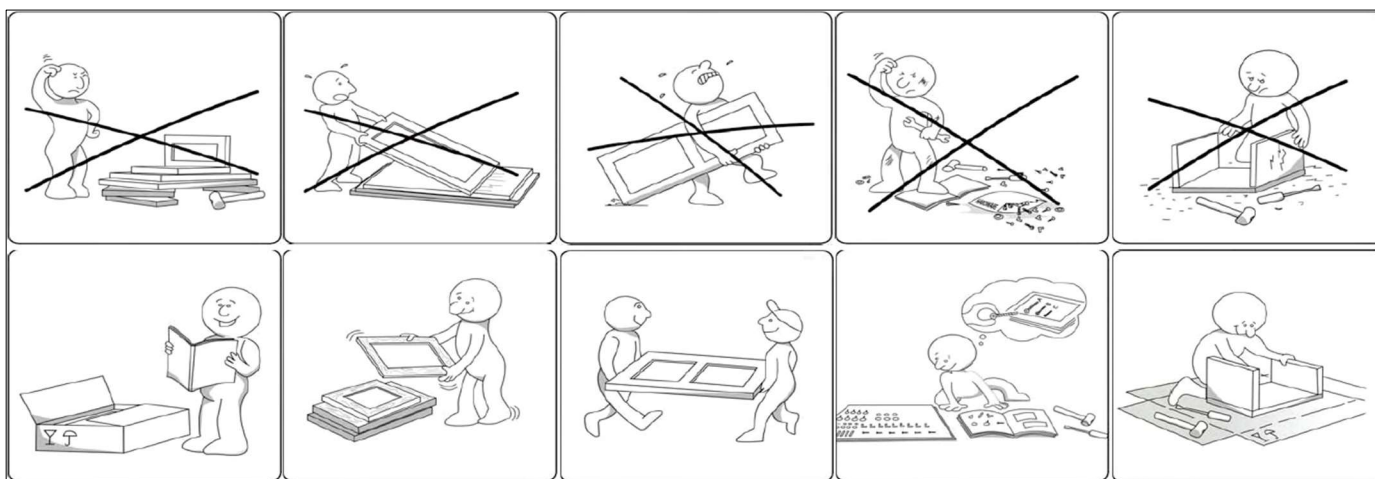

FR

CONSIGNES DE SECURITE

IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER EN VUE D'UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE

1:Ce meuble est à usage domestique.

2:A monter soi-même.Vérifier la présence et l'état de la quincaillerie et des pièces avant de débiter le montage. Ne pas monter ou utiliser le mobilier si certains éléments sont cassés, endommagés ou manquants, et n'utiliser que des pièces approuvées par le fabricant.Utiliser uniquement l'outillage fourni ou préconisé.

3:ATTENTION ! Ne pas utiliser ce siège pour des personnes souffrant d'un handicap physique et nécessitant la position assise continue et fréquente.

ATTENTION ! Ce siège ne doit être utilisé que dans le cadre du loisir ou de la relaxation. Ce siège ne répond pas aux normes en vigueur du matériel médical.

4:A usage intérieur exclusivement. Le meuble ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur le meuble. Ne pas placer sur le meuble des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.

5:Avant de passer votre siège de relaxation de la position déployée à la position fermée, assurez-vous impérativement que rien ni personne ne se trouve en dessous. La manœuvre de repli du mécanisme pourrait causer de graves blessures.

6:Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

7:L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil. Couper l'alimentation lors de l'entretien et du nettoyage.

8:En cas d'endommagement du câble souple externe ou du cordon du transformateur, celui-ci doit être remplacé par le constructeur ou son agent ou par une personne qualifiée dans le but d'éviter tout danger.

9:Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son service après-vente.

10:Les piles ne doivent pas être rechargées. Les accumulateurs doivent être enlevés de l'appareil avant d'être chargés. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs ni des piles ou accumulateurs neufs avec des usagés. Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles ou accumulateurs usés doivent être enlevés de l'appareil. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

11:Examiner souvent l'appareil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Si ces signes apparaissent ou si l'appareil n'a pas été correctement utilisé ou ne fonctionne pas, contacter le fournisseur pour obtenir des informations supplémentaires

12:Avant d'actionner votre siège, vérifier l'absence d'objet/animaux sous votre siège.

13:Ne pas laisser les enfants jouer avec les commandes fixes.

14:En cas d'utilisation d'un interrupteur qui déclenche et maintient le mouvement du mobilier ou interrompt le mouvement du mobilier ou modifie la direction du mouvement du mobilier, veiller à maintenir toute autre personne à l'écart.


15.En ce qui concerne les informations sur l'installation et le montage, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.


16.En ce qui concerne les informations relatives au nettoyage et à l'entretien par l'utilisateur, y compris l'utilisation de produits de nettoyage chimiques, référez-vous à la section "RANGEMENT ET ENTRETIEN".

17.Placement du mobilier de façon à éviter les dangers de piégeage avec d'autres mobiliers.




Pour une utilisation à
l'intérieur seulement

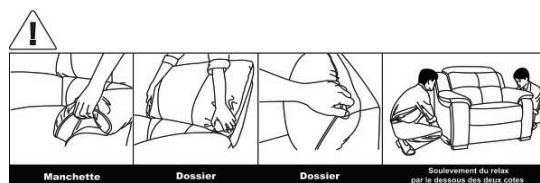

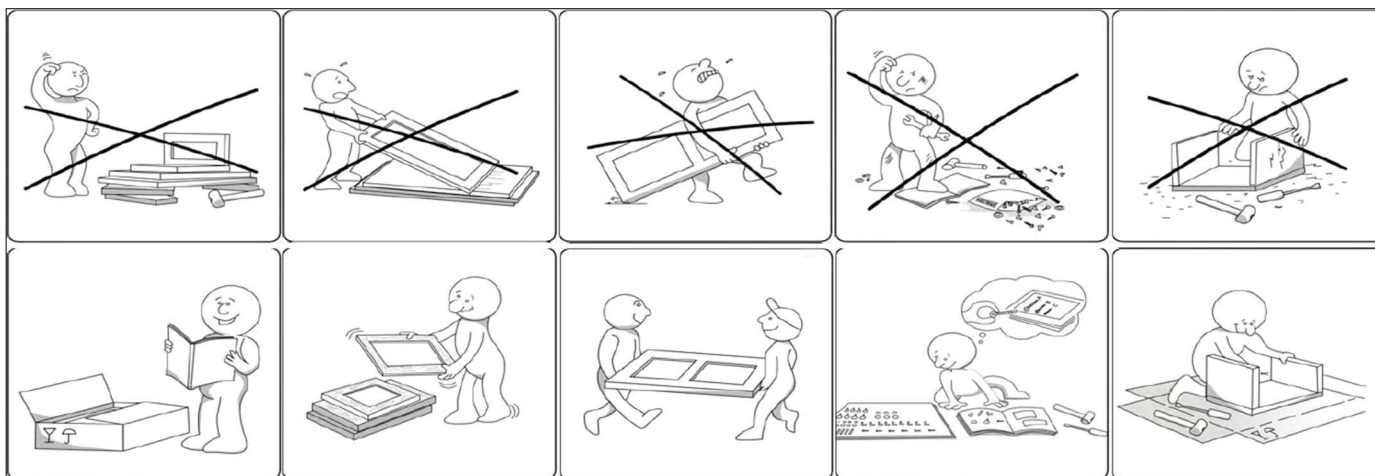

EN

SAFETY INFORMATION

IMPORTANT ! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

1: This furniture is for domestic use.

2: Self-assembly required.

Check that all of the hardware and parts are present and in good condition before starting assembly.

Do not assemble or use the furniture if any of the parts are broken, damaged or missing, and only use parts approved by the manufacturer.

Only use tools that are supplied or recommended. Firmly tighten the fasteners using the supplied or recommended tools.

Improper assembly, cribbing or handling can lead to assemblies and/or parts becoming weakened.

Keep young children away during assembly. The product contains small parts that could be ingested.

All joints should always be properly tightened and regularly checked, and retightened, if necessary.

Do not move furniture that is loaded.

3: WARNING! Do not use this seat for people suffering of a physical handicap, and needing a seated continue and frequent position.

WARNING! This product shall be used in a frame of leisure or relaxation. This product does not comply with the norms in force for medical material.

4: For indoor use only.

The furniture shall not be exposed to dripping or splashing. No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the furniture.

No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the furniture.

5: Before moving your relaxation seat from the deployed position to the closed position, make sure that nothing or no one is underneath.

Folding the mechanism could cause serious injury.

6: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

7: This appliance shall be used only with the provided supply cord.

Disconnect the supply when carrying out maintenance and cleaning.

8: If the external flexible cable or cord of this transformer is damaged, it shall be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

9: If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

10: Examine the appliance frequently for signs of wear or damage. If there are such signs or if the appliance has been misused or does not work, contact the supplier for further information.

11: Before manipulating your seat, check that there are no objects/animals underneath it.



12: Do not allow children to play with fixed controls.



13: When operating a switch that initiates and maintains the movement of the furniture or terminates the movement of the furniture or causes a change of the direction of the movement of the furniture, make sure that other persons are kept away.

14: For installation and assembly information, refer to the following sections of the instruction manual.

15: For information relating to cleaning and maintenance including use of chemical cleaning agents, refer to the section "STORAGE AND CLEANING".

16: Placement of furniture to avoid creating entrapment hazards with other furniture.

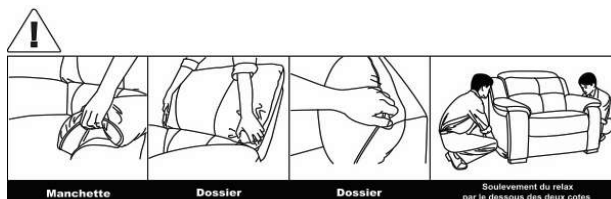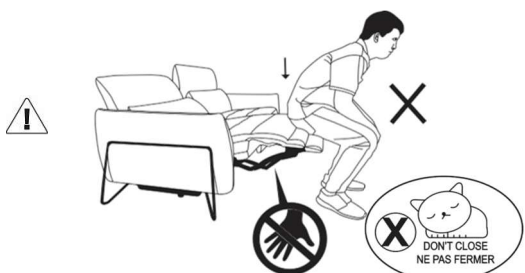

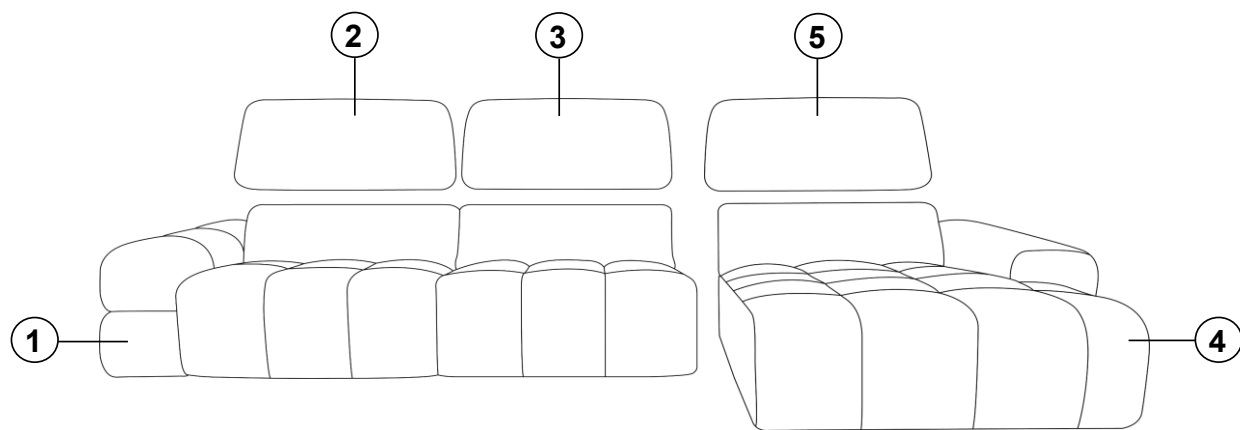


No.	TAILLE SIZE	QTE QTY	CTN No.	No.	TAILLE SIZE	QTE QTY	CTN No.
①	1720*970*580mm	1	1	⑤	750*230*345mm	1	2
②	750*230*345mm	1	1				
③	750*230*345mm	1	1				
④	1000*1460*520mm	1	2				

Quincaillerie de montage / Hardware

A x 5	B x 1	C x 3	D x 3	E x 20	F x 20	G x 2	H x 1
127mm	51mm	40mm	126mm	M8 x 28mm	16mm	30mm	48mm
I x 2	J x 1	K x 1	L x 1	M x 1			
70mm	55mm	2160mm	300mm	1800mm			


1

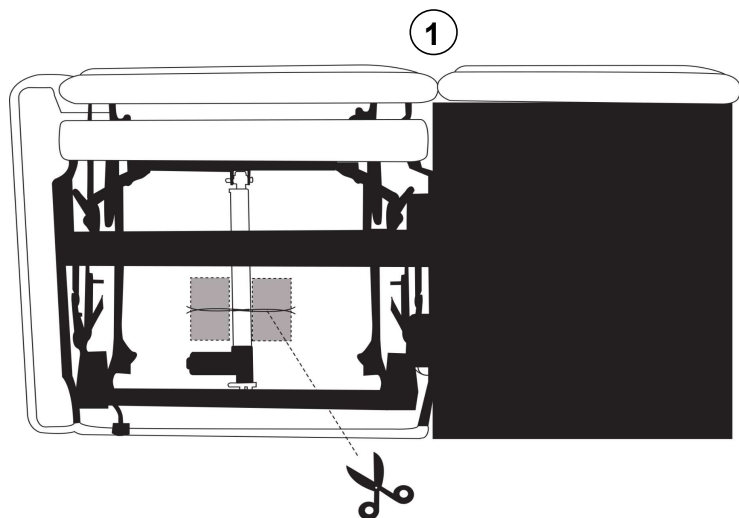


2




3

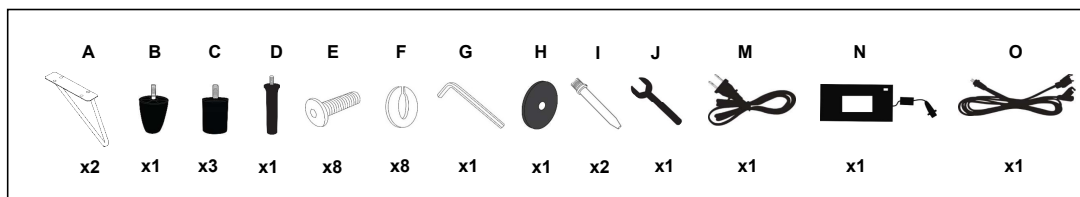


2

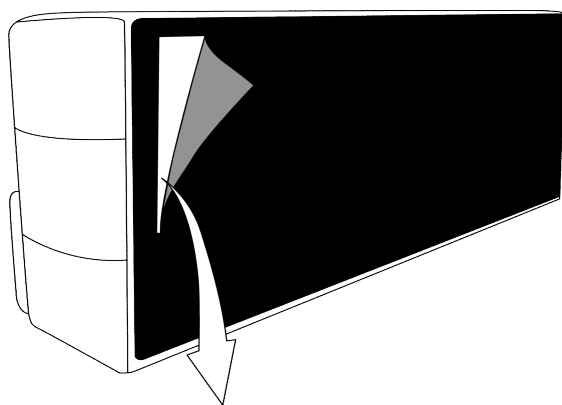

5

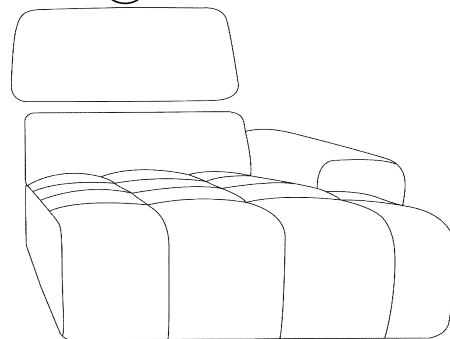

4

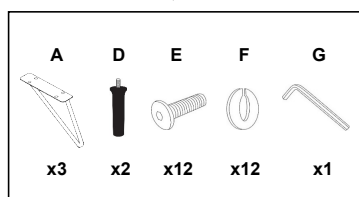

3

A x 2



127 mm

F x 8



16 mm

B x 1



51 mm

G x 1



30 mm

C x 3



40 mm

H x 1



48 mm

D x 1




126 mm

E x 8



M8 x 28mm

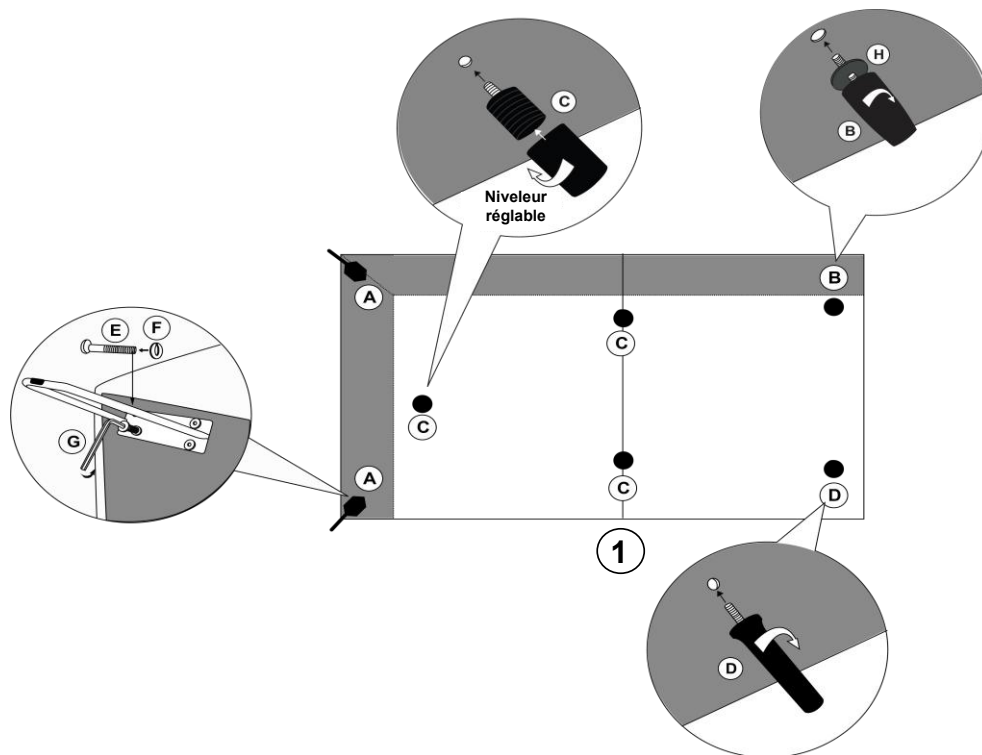

4

A x 3



127 mm

D x 2



126 mm

E x 12



M8 x 28mm

F x 12




16 mm



G x 1



30 mm

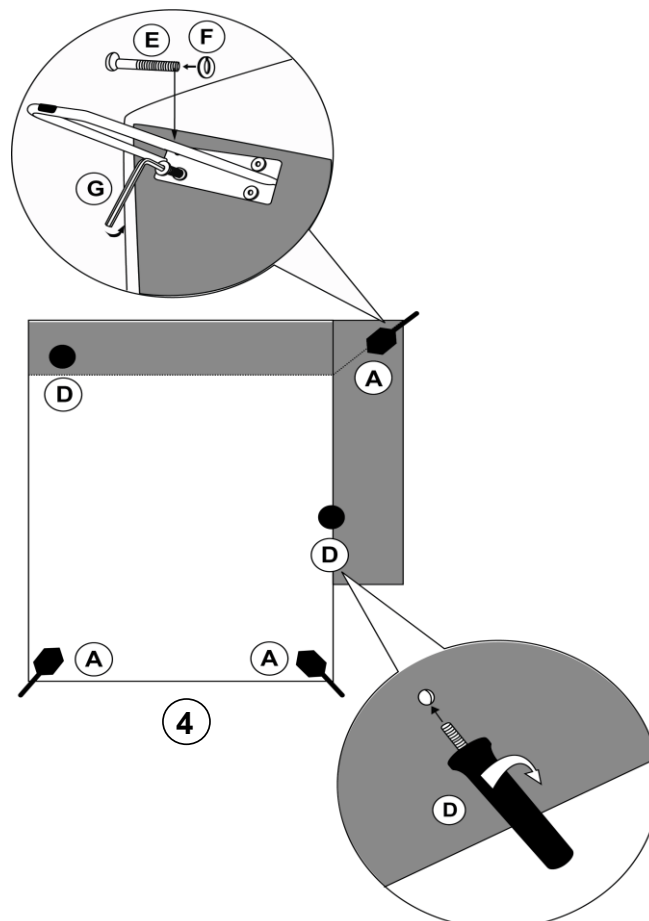

5

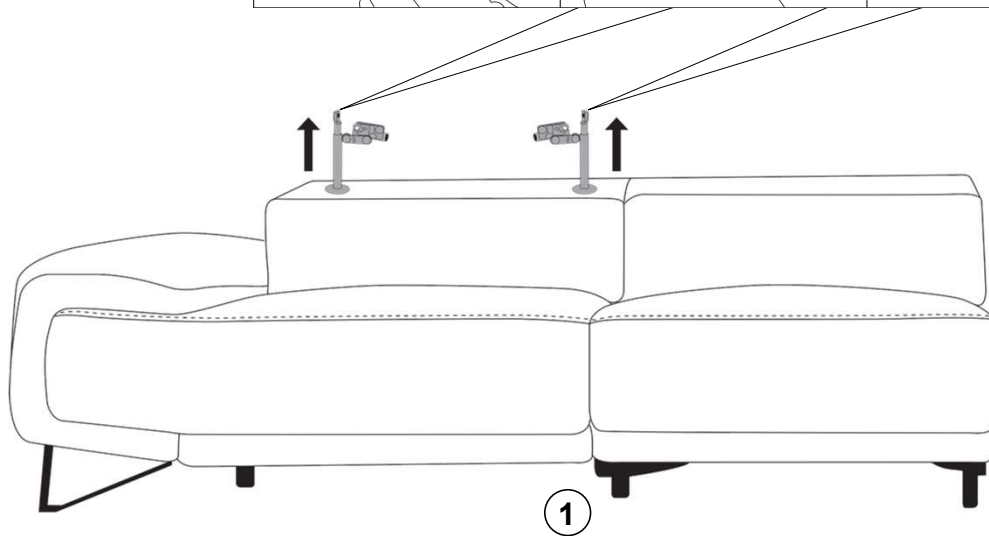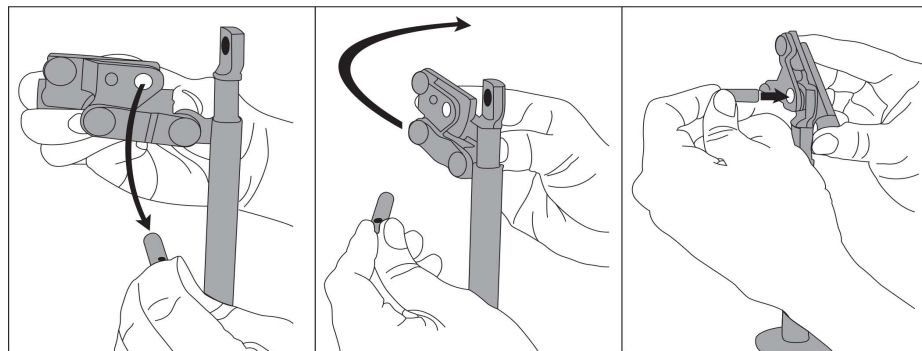

6

I x 2





70 mm




J x 1




55 mm

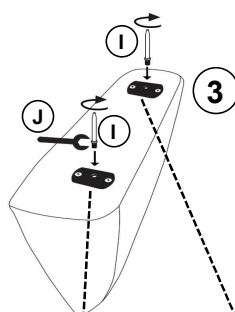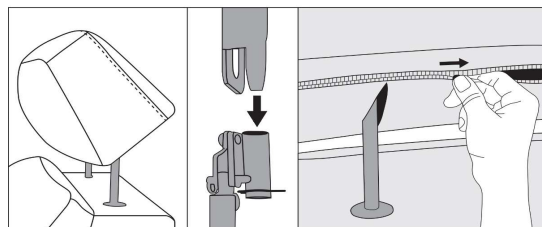


2

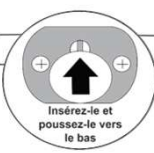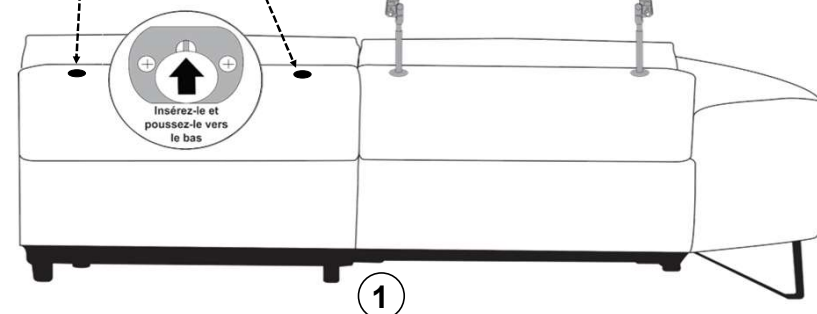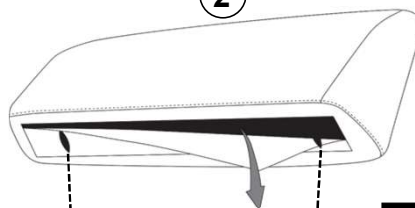

7

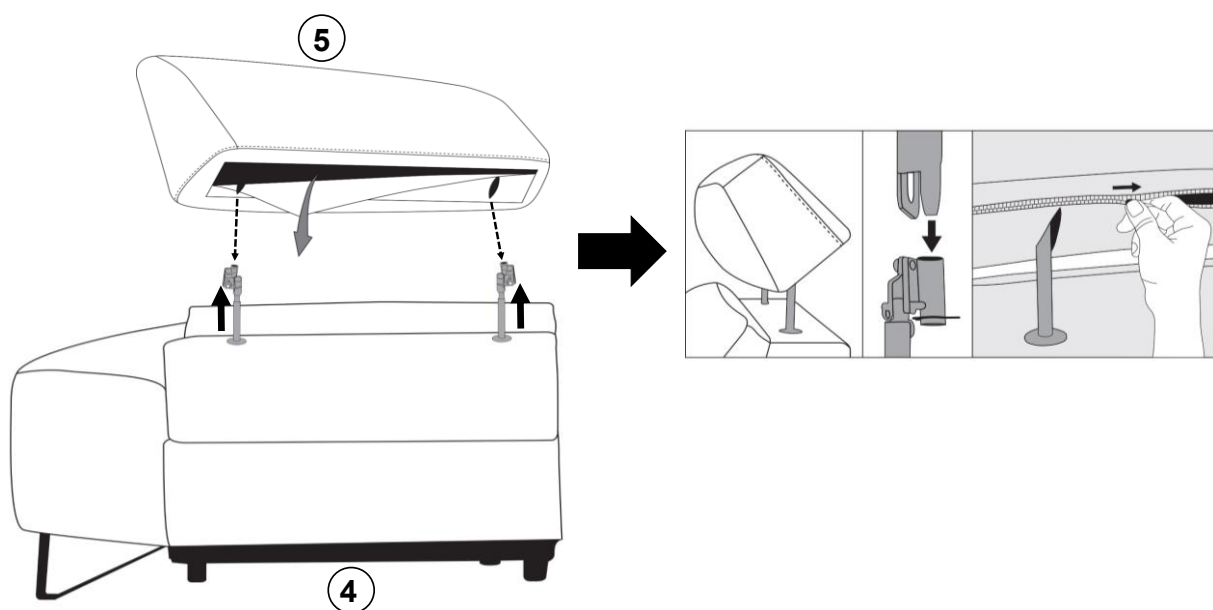

8

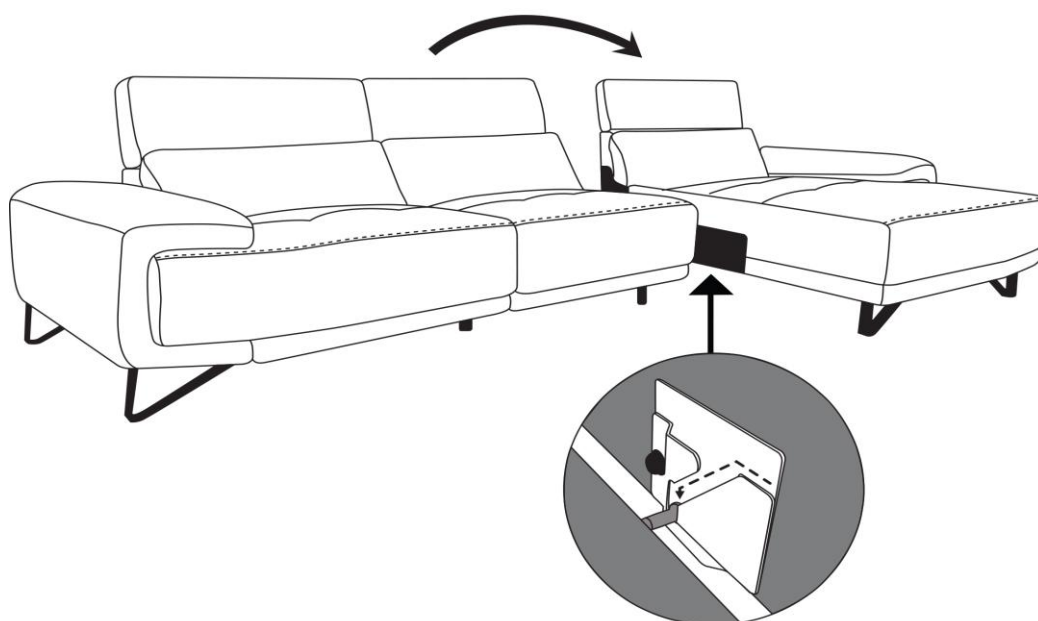

9

K x 1



2160 mm

L x 1




300 mm

M x 1






1800 mm

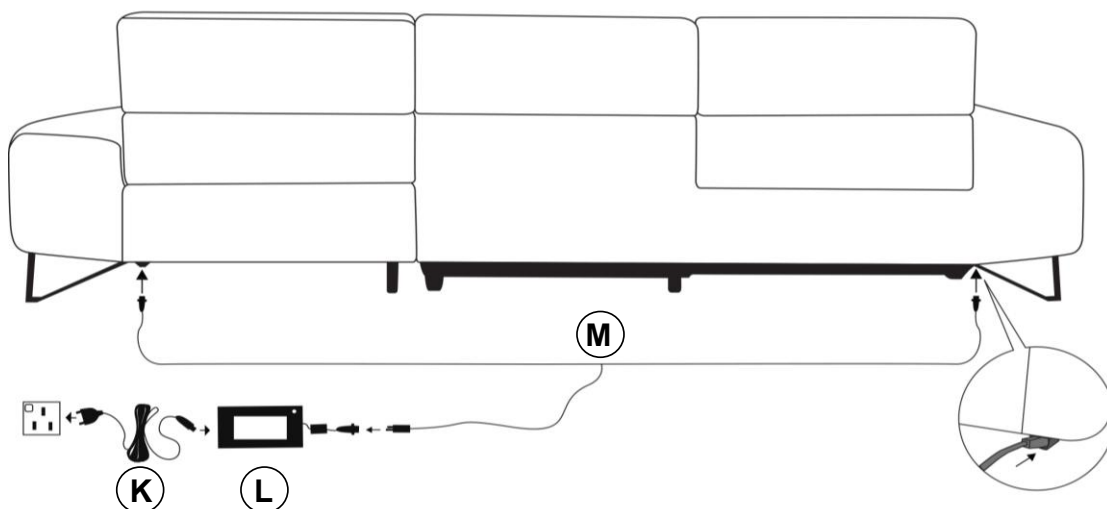

10

BUT INTERNATIONAL
1 avenue Spinoza 77184 Emerainville
Modelle No: DS50PE7K80-1949-7K-EB43AC-6LPE (LORENZO)
Input: 100-240V~50-60Hz, 1.6A
Rated duty-cycle: MAX 2min ON/18min OFF
Rate load: 110kg per seat
USB output: 5V d.c., 2A / Type C output: 5V d.c., 2A
Total: 10W

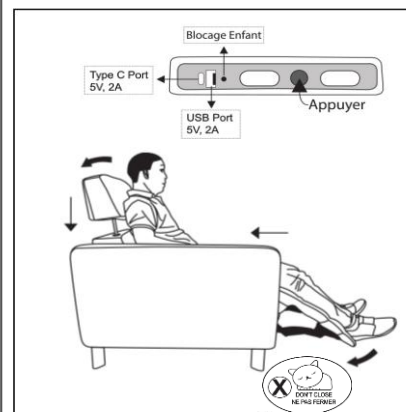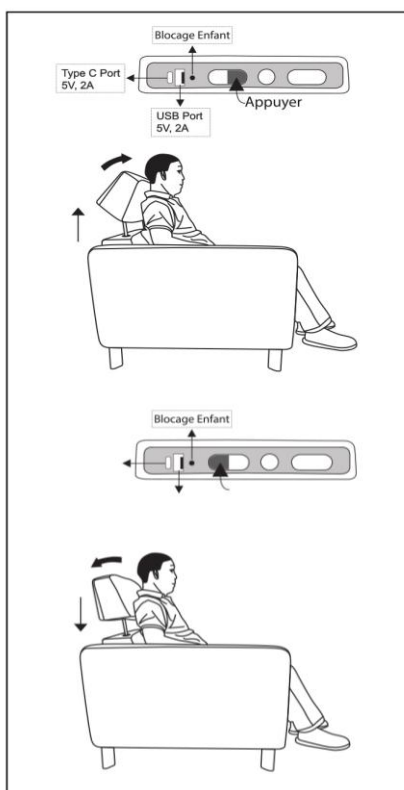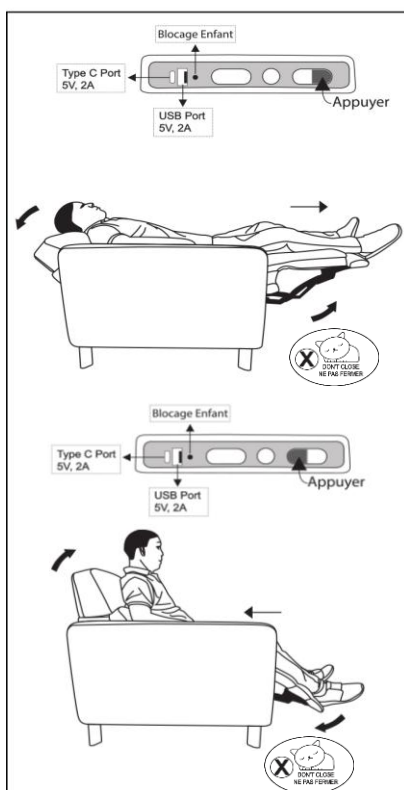



**CHARGE MAXIMALE
MAXIMUM LOAD**


FR

CONSIGNES D'UTILISATION	1: Ne jamais forcer les assemblages. Resserrez les vis après quelques temps d'usage. Gardez votre notice de montage, si une pièce venait à manquer, elle serait le plus clair moyen de communiquer avec votre magasin. 2: Installer le produit sur une surface plane. S'assurer de la stabilité du produit avant utilisation. 3: Respecter la charge maximale pour une utilisation sécurisée.
RANGEMENT ET ENTRETIEN	1: Couper l'alimentation lors de l'entretien et du nettoyage. 2: Dépoussiérer soigneusement puis humecter un chiffon doux et propre d'eau légèrement savonneuse. Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs ou solvants.

EN

INSTRUCTIONS FOR USE	1: Never force the connections. Re-tighten the screws after few days. Keep the Instructions AI leaflet, it contains information when claiming for missing parts. 2: Installer le produit sur une surface plane. S'assurer de la stabilité du produit avant utilisation. 3: Ensure to not exceed the maximum loading weight for a safe usage.
STORAGE AND CLEANING	1: Disconnect the appliance from the power source before cleaning it. 2: Carefully remove the dust. Use a soft and clean damp cloth with soapy water. Do not use abrasive cleaning products or solvents.

Explanation of the symbols on the marking/Explication des symboles sur le marquage

Symbols/Symboles	Explanation	Explication
	DC voltage	Courant continu
	AC voltage	Courant alternatif
	DC plug polarity	Polarités de la fiche de prise courant continu
	Electric shock risk	Risque de choc électrique
	Read & understand operator manual before using this product	Lire et comprendre le manuel d'instruction avant d'utiliser le produit
	Short-circuit-proof safety isolating transformer	transformateur de séparation de sécurité résistant aux courts-circuits
	Do not open, danger	Ne pas ouvrir, danger
	Double or reinforced insulated protection .	Protection isolée double ou renforcée.
	Switch mode power supply unit	unité d'alimentation à découpage
	RECYCLING This product bears the selective sorting symbol or Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment . User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys a new electrical or electronic equipment.	RECYCLAGE Le symbole de la poubelle barree est apposé sur les appareils (les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)) pour rappeler les obligations de collecte séparée. Cela signifie que cet appareil doit être traité et suivi selon la directive européenne 2012/19/EU pour être démonté et recyclé afin de minimiser l'impact sur la santé humaine et l'environnement . le consommateur a le choix de donner l'appareil usagé aux autorités locales ou à leur revendeur .