M-1808 DJ

FR Manuel de l'utilisateur
GB User Manual
ES Manual de Utilizador
DE Benutzerhandbuch
NL Manual de instrucciones
IT Manuale di istruzioni
NS Handleiding

LOCATION OF CONTROLS

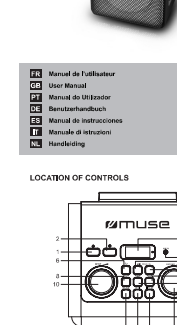

FR HAUT-PARLEUR PARTY BOX BLUETOOTH AVEC BATTERIE

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1. ⏻ Veille / Marche
2. ⏻ Touche de contrôle de l'éclairage
3. Affichage LED
4. Entrée auxiliaire (3,5MM)
5. Port USB pour la fonction MP3
6. ↻ Répétition de la lecture
7. ◄◄ / PRESET ► Touche haut / bas stations préréglées / fichiers
8. ⏮ Lecture distance
9. ⏮◄◄ / ►►⏭ Saut, Recherche rapide arrière avant, Réglage
10. VOL- / VOL+ Réglage du volume
11. Marche / Réglage du volume
12. SOURCE Sélection du mode de fonctionnement Bluetooth, FM, AUX, USB
13. ⏻ Couplage Bluetooth/Déconnexion Bluetooth
14. ⏯ Lecture/Pause
15. ■ Stop
16. SCAN Balayage et mise en mémoire automatiques des stations
17. Pupitre
18. Prise d'antenne jack
19. INPUT Jack pour microphones
20. Entrée alimentation (6V ⎓ 1A)
21. Tweeter
22. Haut-parleurs

ALIMENTATION

Utilisation de l'adaptateur secteur

L'appareil peut fonctionner avec une alimentation AC comprise entre 100V ~ et 240V ~. L'adaptateur secteur fourni ne peut en aucun cas être utilisé sur un autre réseau électrique.

Avertissements :

- L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez pas avec d'autres appareils.
- Afin d'éviter d'abîmer l'appareil, débranchez avant de débrancher l'adaptateur secteur de l'appareil.
- En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale.
- Veillez à ce que la prise secteur ne trouve à proximité et soit facilement accessible, afin que vous puissiez rapidement débrancher immédiatement la fiche d'alimentation en cas de problème.
- Débranchez l'adaptateur secteur de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez l'adaptateur de la prise secteur.
- N'utilisez pas l'adaptateur secteur si il est abîmé. Risque de coups de marteau abîmé et veillez à ce qu'il ne soient ni coincés, ni pliés. Si le câble d'alimentation est abîmé, contactez un technicien qualifié.

Utilisation de la batterie intégrée

Cet appareil est équipé d'une batterie au lithium-ion rechargeable intégrée. Chargez-la complètement avant la première utilisation afin d'obtenir l'autonomie maximale. L'indicateur de fonction poussera à la couleur rouge pendant le chargement et s'éteindra lorsque la charge sera terminée.

Avertissements :

- Rechargez la batterie intégrée lorsque vous avez l'intention de l'utiliser juste après.
- Lors de l'utilisation de la batterie intégrée, la température ambiante doit être comprise entre 5°C et 35°C.
- Afin d'allonger la durée de vie de la batterie intégrée, veuillez la recharger à une température d'intérieur.
- La batterie intégrée de cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas d'utilisation incorrecte. Ne démontez pas la batterie, ne la chauffez pas et ne la jetez pas au feu ou dans l'eau.
- N'exposez pas la batterie à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.
- Lorsque vous vous débarrassez de la batterie, veillez au respect de l'environnement et conformez-vous à la législation en vigueur.
- Lorsque la batterie intégrée est faible, l'appareil s'éteindra automatiquement lorsque la batterie sera trop faible pour continuer à fonctionner.
- L'unité est alimentée par des sources d'énergie limitées.
- L'appareil est conçu avec un système de protection thermique. Lorsque la température de fonctionnement de l'appareil dépasse 45°C, l'appareil arrête automatiquement de jouer. La batterie intégrée peut assurer sa protection. Dans ce cas, attendez que l'appareil se refroidisse pour reprendre son fonctionnement normal.

REMARQUE: Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume est réglé au minimum et qu'aucun signal n'est détecté, l'appareil sera mis en veille automatiquement après 15 minutes.

MISE EN MARCHE ET ARRET DE L'APPAREIL

Appuyez sur la touche ⏻ pour mettre l'appareil en marche l'unité. Vous entendrez le son d'allumer ons.

Appuyez à nouveau sur le bouton ⏻ pour arrêter l'appareil. Vous entendrez le vos d'éteindre ons.

CHOIX DE LA FONCTION

La fonction (SLECTTOOTH FM/ AUX/ USB) peut être choisie en appuyant plusieurs fois sur la touche SOURCE.

Remarques :

1. Une fois le périphérique USB inséré dans le port USB de l'appareil, il passera automatiquement en mode USB.
2. Le mode USB peut être sélectionné à l'aide du bouton SOURCE uniquement lorsque le périphérique USB est connecté à l'appareil.

ECOUTER LA RADIO

Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche SOURCE à plusieurs reprises pour choisir le mode FM, L'indicateur radio ☎ sera affiché.

Recherche manuelle

1. Choisissez votre station souhaitée avec ⏮◄◄ ou ►►⏭ .
2. Réglez le volume à l'aide des touches de volume VOL- et VOL+ .

Recherche automatique

Appuyez sur la touche ⏮◄◄ ou ►►⏭ . La recherche automatique localise les stations les plus puissantes et les mémorise en ordre. Vous pouvez ensuite les régler manuellement en appuyant plusieurs fois sur ⏮◄◄ ou ►►⏭ .

Remarque : Au cours de l'utilisation de recherche la niveau sonore est automatiquement mis en sourdine.

Mémorisation automatique

Appuyez sur la touche SCAN pour commencer la programmation automatique des présélections. Les fréquences radio seront parcourues et les stations radio seront automatiquement mémorisées, jusqu'à un maximum de 30 stations radio disponibles sont mémorisées ou que les emplacements de présélection soit pleins. La fonction de balayage commence à partir de la fréquence actuellement sélectionnée. Vous pouvez appuyer à nouveau sur la touche SCAN pour arrêter l'opération. Lorsque vous mémorisez sur une station déjà préréglée, celle-ci sera effacée et remplacée par la nouvelle station mise en mémoire.

Remarque: Pour une meilleure réception, étendre l'antenne filaire FM.

Ecoute des stations préréglées

Appuyez sur ◄◄ ou ►►⏭ et recommencer l'opération autant de fois que nécessaire pour sélectionner votre station.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot Bluetooth® ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait sous la licence d'utilisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

Couplage par appareil Bluetooth

1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche SOURCE à plusieurs reprises pour choisir le mode Bluetooth, L'écran affichera « ᵇˡᵘᵉ », L'indicateur Bluetooth ᵇ clignotera indiquant qu'il est en mode d'appairage.
2. Sur l'appareil Bluetooth, activez la fonction et sélectionnez «M-1808 DJ» dans la liste des appareils. Consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion. S'il l'appareil Bluetooth vous demande un mot de passe, utilisez «0000». Certains appareils Bluetooth vous demanderont d'accepter la connexion. S'il l'appareil est correctement appairé, vous entendrez le voix «connected» et l'indicateur ᵇ restera affiché.

Astuce: Si vous souhaitez connecter votre ensemble Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, appuyez sur la touche ⏻ et maintenez-la enfoncée pour déconnecter le périphérique, puis suivez les étapes ci-dessus pour établir une nouvelle connexion.

- Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devrez sélectionner l'unité dans la liste des appareils Bluetooth à chaque fois que vous souhaitez l'utiliser.
- Lorsque vous retirez l'unité, elle essayera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Utiliser un appareil Bluetooth

1. Avec une unité couplée (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et diffusez de son par la base de l'ensemble M-1808 DJ.
2. Appuyez sur la touche ⏯ pour mettre la lecture en pause, Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
3. Sélectionnez la piste de votre choix avec ⏮◄◄ ou ►►⏭ .
4. Réglez le volume à l'aide des touches de volume VOL- et VOL+ . Vous pouvez également régler le volume sur votre appareil Bluetooth lui-même.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil sMUSIT M-1808 DJ est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

COUPLAGE STEREO

Cette fonction vous permet d'obtenir une qualité de son surround stéréo. Il vous faudra alors deux haut-parleurs Bluetooth M-1808 DJ afin d'en obtenir une séparation sans fil en deux canaux Bluetooth (canaux droit et gauche), par conséquent, vous devrez donc acheter deux M-1808 DJ.

Assurez la distance recommandée entre le haut-parleur principal et le haut-parleur secondaire doit être inférieure à 4 mètres.

IMPORTANT

- Utilisez cet appareil sous un climat tempéré.
- La plaque signalétique se trouve à l'arrière de cet appareil.
- Veiller à avoir une distance minimale de 5 cm autour de l'appareil pour une aération suffisante et qu'la ventilation ne soit pas gênée en recouvrant les orifices d'aération de l'appareil avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux.
- Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées sur l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à des gouttes ou éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que verre, vase ou objets similaires sur l'appareil.
- Ne pas poser les piles dans le feu! Respectez l'environnement lors de la disposition de piles usagées.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou toute source de chaleur similaire.
- L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez l'adaptateur de la prise secteur.
- Si il devient nécessaire de remplacer la pile, ne remplacez que par une pile identique ou équivalente recommandée par le constructeur. Ne jetez pas les piles usagées avec les déchets ménagers. Des installations destinées au recyclage existent. Veuillez vous informer auprès de votre municipalité ou demandez à votre revendeur des conseils. (Directive Déchets d'équipements électriques et électroniques)

Appareil compatible Bluetooth



Haut-parleur principal

Haut-parleur secondaire

1. Allumez les deux haut-parleurs Bluetooth M-1808 DJ. Appuyez plusieurs fois sur le bouton SOURCE pour sélectionner le mode Bluetooth pour les deux haut-parleurs.
2. Lorsque les deux haut-parleurs sont en mode de couplage, appuyez et maintenez la touche BLUETOOTH sur l'un des deux haut-parleurs Bluetooth qui deviendra le haut parleur principal puis il connectera et se connectera au haut-parleur secondaire. Le voyant indicateur clignotera lentement sur cet appareil.
3. Connectez votre smartphone/tablette principal à un appareil compatible Bluetooth (par exemple, votre smartphone).
4. Assurez-vous d'activer la fonction Bluetooth de votre appareil.
5. Appuyez sur le bouton ⏯ de l'un des deux haut-parleurs pour mettre en pause la lecture. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
6. Maintenez enfoncé le bouton ⏻ du haut-parleur secondaire pour déconnecter le couplage stéréo.

LECTURE USB

1. Connectez un appareil USB sur la port USB MP3 de l'unité.
2. Appuyez sur la touche SOURCE à plusieurs reprises pour choisir le mode USB, L'écran affichera « ᵁˢᵇ » pendant quelques secondes et la lecture commencera automatiquement, L'indicateur USB ☰ sera affiché.
3. Sélectionnez la piste de votre choix avec ⏮◄◄ ou ►►⏭ .
4. Appuyez sur la touche ⏯ pour mettre la lecture en pause, Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
5. Réglez le volume à l'aide des touches de volume VOL- et VOL+ .
6. Maintenez enfoncé le bouton ⏻ du haut-parleur secondaire pour déconnecter le couplage stéréo.

LECTURE USB

1. Connectez un appareil USB sur la port USB MP3 de l'unité.
2. Appuyez sur la touche SOURCE à plusieurs reprises pour choisir le mode USB, L'écran affichera « ᵁˢᵇ » pendant quelques secondes, L'indicateur USB ☰ sera affiché.
3. Sélectionnez la piste de votre choix avec ⏮◄◄ ou ►►⏭ .
4. Appuyez sur la touche ⏯ pour mettre la lecture en pause, Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
5. Réglez le volume à l'aide des touches de volume VOL- et VOL+ .
6. Maintenez enfoncé le bouton ⏻ du haut-parleur secondaire pour déconnecter le couplage stéréo.

MODES DE LECTURE

1. Répétition d'une piste

Appuyez de manière répétée sur le bouton ↻ pour sélectionner un mode de répétition, L'indicateur de répétition ↻ s'allumera.

- Répétition de la piste, l'écran affiche « ᴿᴱᴾ ».
- Répétition de répertoire, l'écran affiche « ᶠᵒˡᵈ ».
- Répétition du disque, l'écran affiche « ᴬᴸᴸ ».

2. Abrégée de la lecture

Appuyer sur le bouton ⏭ et l'écran affichera « ᴿᴾᴿᴼ » pendant quelques secondes, La lecture de la piste actuelle sera mise en mémoire abrégée, Appuyez à nouveau sur le bouton ⏭ pour annuler cette fonction.

Remarques :

- Le nombre total de fichiers MP3 sur l'appareil USB ne doit pas dépasser 999.
- L'appareil ne peut pas reconnaître plus de 99 répertoires.
- La durée de lecture pré-glissées secondes ou plus en fonction de la quantité de fichiers MP3 de l'appareil USB sur l'appareil.
- Nécessitez-bien d'avoir ou un périphérique USB dans le port prêt à ce effet, Vous risqueriez d'abîmer l'appareil.
- Le port USB ne doit pas être directement connecté à un ordinateur : cela pourrait endommager l'appareil.
- Il existe sur le marché de nombreux modèles de clefs USB et de lecteurs MP3. Nous ne pouvons pas garantir la parfaite adaptation de tous les formats. Merci d'utiliser un autre périphérique USB si le vôtre ne fonctionne pas.
- Bien numéroter les pistes MP3 avant de les graver sous «999» sur l'écran LED.

CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

1. Connectez votre appareil auxiliaire (ex: lecteur MP3) sur la prise AUX IN en haut de l'unité (côté droit).
2. Appuyez sur la touche SOURCE à plusieurs reprises pour choisir le mode AUX, L'écran affichera « ᴬᵘˣ » pendant quelques secondes.
3. Commencez la lecture de votre appareil auxiliaire.
4. Réglez le volume à l'aide des touches de volume VOL- et VOL+ .

Remarque : Si vous ne parvenez pas à entendre votre source audio après la prise **AUX IN**.

UTILISATION DE LA PRISE JINPUT

La prise d'entrée située à l'arrière de l'appareil peut être compatible avec un ensemble de microphones et une guitare. Lorsque vous insérez une guitare ou un microphone dans la prise d'entrée, l'écran affiche « ᴶᴵᴺᴾᵁᵀ » pendant quelques secondes, et l'écran affiche « ᴶᴵᴺᴾᵁᵀ » lorsque vous le déconnectez de la prise.

JOUER DE LA GUITARE

1. Appuyez sur le bouton ⏻ pour mettre l'appareil en marche.
2. Branchez votre guitare électrique dans la prise **INPUT** sur l'unité.
3. Commencez à jouer de la guitare et une tonalité sera émise depuis l'unité.
4. Tournez le bouton VOLUME ↻ directement pour ajuster le niveau de volume.
5. Pour arrêter la lecture, déconnectez votre guitare de la prise **INPUT**.

CHANTER AVEC LA MICRO

Branchez sur le musique en branchant le microphone (non fourni) dans la prise **INPUT** de l'appareil.

Remarque :

- Tournez le bouton INPUT ↻ directement pour ajuster le niveau de volume.
- Lorsque le microphone est placé près de haut-parleur, un effet de larsen (retour) peut se produire. Éloignez le microphone du haut-parleur ou réduisez le volume.
- Si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée, retirez les piles du microphone pour éviter une fuite de la batterie.

MUTE (MODE FM ET AUX UNIQUEMENT)

Appuyez sur la touche ⏻ pour couper le son de haut-parleur, appuyez une fois sur ⏻ , l'écran affichera « ᴹᵁᵀᴱ » Appuyez à nouveau sur ⏻ pour restaurer le son.

ÉCLAIRAGE DE COULEUR

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez plusieurs fois sur le bouton ☼ pour sélectionner l'effet d'éclairage souhaité : Mode 7 couleurs, Lorsque l'éclairage est allumé, plusieurs couleurs changent pour obtenir un effet de cycle de couleurs.

PÊCHE THÉ MIROIR

ADAPTATEUR SECTEUR:
Entrée: AC 100-240V~ 50/60Hz
Sortie: DC 12V ⎓ 2A 60W

Radio Coverage: FM 87,5 - 108 MHz

PILES RECHARGEABLES
Type de batterie rechargeable: Lithium-ion de 7,4V de 3000 mAh
Durée de fonctionnement: Environ 4 heures à 60% du volume après chargement complet
Temps de chargement: Environ 5 heures

BLUETOOTH
Version Bluetooth: V5.0
Bluetooth 2,402G-480Hz
Puissance de sortie des RF (fréquences radio): -2,703 dBm
Distance de fonctionnement: Jusqu'à 10 mètres (environ) en espace ouvert (les murs et les structures peuvent affecter la portée de l'appareil).

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

En cas de problème avec cette unité, vérifiez ce qui suit avant de demander une réparation.

Pas de courant

- Assurez-vous que l'unité est connectée sur une alimentation secteur.
- Assurez-vous que l'unité est chargée.

Pas de son – général

- Le volume de l'appareil externe est réglé au minimum, augmentez le volume.
- Le volume de M-1808 DJ est réglé au minimum, augmentez le volume.

L'appareil Bluetooth ne peut pas se coupler ou se connecter à l'unité.

- Vous devez pas activé la fonction Bluetooth de votre appareil. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour activer la fonction Bluetooth.
- L'unité n'est pas en mode couplage, Tenez la touche ⏻ appuyée jusqu'à ce que l'indicateur Bluetooth clignote rapidement.
- L'unité est déjà connectée à un autre appareil Bluetooth, déconnectez cet appareil et réessayez.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ATTENTION: Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas ouvrir l'appareil. Il n'y a aucune partie à l'intérieur destinée à l'utilisateur. Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié.

L'éclair avec le symbole de la flèche dans le triangle est un signe d'alerte avertissant l'utilisateur de "tension dangereuse" à l'intérieur de l'unité.

Le point d'exclamation dans le triangle est un signe d'alerte avertissant l'utilisateur d'instructions importantes accompagnant le produit.

AVERTISSEMENT: POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

- Ne pas exposer cet appareil à des gouttes ou éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que vases, sur cet appareil.
- Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées sur cet appareil.
- Cet appareil doit être utilisé dans des climats tempérés non tropicaux.
- Veillez à ce que la ventilation ne soit pas gênée en recouvrant les orifices de ventilation avec des articles tels que journaux, nappes, rideaux.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou toute source de chaleur similaire.
- Débranchez l'appareil de la prise murale si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée.
- Débranchez l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer.
- Ne pas utiliser de nettoyants liquides ou aérosols. Utilisez un chiffon doux légèrement humidifié.
- Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un évier de cuisine, d'un lavabo, d'un sous-sol humide ou près d'une piscine.
- Ne pas utiliser cet appareil dans un endroit très poussiéreux.
- Ne pas utiliser cet appareil dans un endroit très froid.
- Ne pas utiliser cet appareil dans un endroit très humide.
- Ne pas utiliser cet appareil dans un endroit très chaud.
- Ne pas utiliser cet appareil dans un endroit très ensoleillé.
- Ne pas utiliser cet appareil dans un endroit très venteux

4. Bestätigen Sie die Taste |▶▮|, um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten. Bestätigen Sie die Taste erneut zum Fortsetzen.
5. Drehen Sie den Regler VOLUME, um die Lautstärke einzustellen.
6. Drücken Sie die Taste ◀◀ / PRESET zur Auswahl des ersten Titels des nächsten bzw. vorherigen Ordners auf dem USB-Gerät.
7. Drücken Sie die Taste ■ erneut, um die Wiedergabe zu beenden. Drücken Sie die Taste |▶▮| erneut, um die Wiedergabe erneut zu starten.

WIEDERGABE-MODUS

1. Wiederholte Wiedergabe
Betätigen Sie die ↻ Taste mehrfach, um einen Wiederholungsmodus zu wählen. Die Anzeige für die wiederholte Wiedergabe ↻ leuchtet auf.
- Einzelwiederholung Anzeige zeigt „ONE“.
- Verzeichnis wiederholen Anzeige zeigt „Fold“.
- Alles wiederholen Anzeige zeigt „ALL“.

2. Zufällige Wiedergabe
Drücken Sie die Taste ⤮, im Display erscheint „Rnd“ für ein paar Sekunden. Es werden nun alle Titel in willkürlicher Reihenfolge abgespielt. Drücken Sie die Taste ⤮ erneut, um diese Funktion abzubrechen.

Anmerkungen:
- Auf dem USB-Gerät dürfen nicht mehr als 999 MP3-Dateien gespeichert sein.
- Das USB-Gerät darf nicht mehr als 99 Verzeichnisse enthalten.
- Je nach Anzahl der MP3-Dateien und Ordner auf dem USB-Gerät benötigt der Lesevorgang einige Sekunden oder länger. Bitte warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
- Stecken Sie nur ein USB-Gerät in den dazu vorgesehenen USB-Port. Sie könnten das Gerät ansonsten beschädigen.
- Der USB-Port darf nicht direkt an einen PC angeschlossen werden. Deutsch könnte das Gerät beschädigt werden.
- Auf dem Markt sind zahlreiche USB-Sticks und MP3-Player erhältlich. Die Kompatibilität mit allen Formaten kann daher nicht gewährleistet werden. Benutzen Sie bitte einen anderen USB-Stick, falls der Ihre nicht funktionieren sollte.
- Falls die Titelnummer größer ist als 999, erscheint im LED-Display die Anzeige „---“.

ANSCHLUSS EINER ZUSATZQUELLE

1. Schließen Sie Ihr externes Gerät (z.B. MP3-Player) an den **AUX IN** Eingang an der Geräte-Rückseite an (Kabel nicht enthalten).
2. Drücken Sie die Taste **SOURCE** wiederholt, um den AUX Modus auszuwählen. Im Display erscheint die Anzeige „AUX“.
3. Bestätigen Sie nun die Playback- Ihres Zusatzquelle.
4. Bestätigen Sie die Taste |▶▮|, um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten. Bestätigen Sie die Taste erneut, um mit der Wiedergabe fortzufahren.
5. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel ein.
6. Um das Playback zu beenden, trennen Sie Ihr Zusatzquelle aus der **AUX IN** Buchse heraus.

VERWENDEN DER EINGANGSBUCHSE

Die Eingangsbuchse an der Rückseite des Geräts ist für Mikrofone und Gitarren geeignet. Wenn Sie eine Gitarre oder ein Mikrofon an diese Buchse anschließen, erscheint die Anzeige „PROF“ für einige Sekunden. Es erscheint die Anzeige „PROF“, wenn Sie die Buchse trennen.

GITTARRE SPIELEN

1. Halten Sie die Taste ⏻, um das Gerät einzuschalten.
2. Schließen Sie Ihre E-Gitarre an den **INPUT** Eingang am Gerät an.
3. Wenn Sie Ihre Gitarre spielen, und den Ton über das Gerät abstrapazieren,
4. Drehen Sie den Regler INPUT, um für die direkte Einstellung der gewünschten Lautstärke.
5. Um die Wiedergabe zu beenden, trennen Sie die Gitarre vom **INPUT** Eingang.

MIKROFON ANSCHLIESSEN UND MITSINGEN

Für die Karaoke-Funktion schließen Sie ein Mikrofon (nicht enthalten) an die **INPUT** Eingang des Geräts an.
Hinweise:
- Drehen Sie den Regler INPUT, um für die direkte Einstellung der gewünschten Lautstärke.
- Falls Sie das Mikrofon zu nah an einem Lautsprecher verwenden, kann ein störendendes Geräusch (Rückkoppelung) verursacht werden. Bewegen Sie das Mikrofon in solchem Fall von Lautsprecher weg.

Warnung: Durch Aufprall oder Herunterfallen kann das Mikrofon permanent beschädigt werden. Schwenken Sie das Mikrofon nicht am Kabel hoch und runter.

STUMM (NUR FÜR UKW UND AUX)

Um vorübergehend die Lautsprecher des Lautsprechers stummzuschalten, drücken Sie einmal die Taste 🔇. Das Display zeigt „MUTE“. Drücken Sie die Taste 🔇 erneut, um den Ton wieder einzuschalten.

FARBBELEUCHTUNG VERWENDEN

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie während des Betriebs wiederholt die Taste ☼ zur Auswahl des Beleuchtungsmodus (Modus 1 Modus 2/ Aus). Bei aktiverter Beleuchtung leuchten sich die Farben, um einen besonderen Effekt zu erhalten.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

NETZSTROMADAPTER:
Leistung: AC 100V~240V ~ 50/60 Hz
Ausgangsleistung: DC 9.0V ⎓ 1.0A 9.0W

RADIOFREQUENZ: FM, 87,5 -108 MHz

AKKU
Akku-Typ: 7.4V 3000mAh, Lithium-Polymer-Akku
Betriebsdauer: ca. 4 Stunden bei 50% Volumen und vollem Lautsprecher
Ladezeit: ca. 5 Stunden

BLUETOOTH
Bluetooth-Version: V5.0
Bluetooth: 2.402-2.480 Hz
RF-Ausgangsleistung (Radiofrequenz-Ausgangsleistung): -2.703 dBm
Betriebsbereich: bis zu 10 Meter in offenen Räumen (Wände und Hindernisse können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen)

FEHLERBEHEBUNG

Wenn das Gerät ein Problem aufweist, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Gerät kann nicht eingeschaltet werden
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterie aufgeladen ist.

Kein Ton - Allgemein
- Die Lautstärke des externen Geräts ist auf das Minimum eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.
- Die Lautstärke des M-1808 DJ ist auf das Minimum eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.

Das Bluetooth-Gerät kann nicht verbunden werden.
- Sie haben die Bluetooth-Funktion des Geräts nicht aktiviert. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Geräts, um dessen Bluetooth-Funktion zu aktivieren.
- Das Gerät befindet sich nicht in Verbindungsmodus. Halten Sie die Taste ⇅ gedrückt, bis die Bluetooth-Anzeige ständig schnell zu blinken.
- Das Gerät ist bereits mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden. Trennen Sie diese Verbindung und versuchen Sie es erneut.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

ACHTUNG: Um Elektroschockgefahr zu vermeiden, dürfen Sie dieses Gerät nicht demontieren. Das Gerät beinhaltet keine Teile, die der Benutzer selbst reparieren kann. Verlassen Sie die Instandhaltung des Geräts einem Fachmann an.

Das in einer Pfeil umrandet Blitzsymbol innerhalb eines Dreiecks weist den Benutzer auf nicht isolierte Spannung innerhalb des Gerätes hin.

Das Ausrufezeichen im Inneren eines Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen hin, die sich in den Gerät begleitenden Handbuch befinden.

WARNUNG: UM BRAND- UND ELEKTROSCHOCKGEFAHR VORZUBEUGEN, DÜRFEN SIE DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

ACHTUNG
- Verwenden Sie dieses Gerät in klimatisch gemäßiger Umgebung.
- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.
- Achten Sie auf einen Mindestabstand von 5cm zu Ihrer Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Stellen Sie eine ausreichende Belüftung des Geräts sicher und behindern Sie die Belüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen wie z. B. Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen, usw.
- Stellen Sie keine Warmequelle wie eine angezündete Kerze auf oder in der Nähe des Geräts ab.
- Setzen Sie das Gerät niemals Wassertropfen oder Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie kein mit Wasser gefülltes Gefäß, wie z. B. Vasen, in der Nähe des Geräts ab.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer! Erkrungen Sie keinen Batterien umwälgerecht.
- Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden (wie zum Beispiel prallen Sonne, Feuer oder anderen ähnlichen Hitzequellen).
- Über den Netzstromkapitel kann das Gerät von der Netzspannung getrennt werden. Er sollte schnell ausgehalten werden können und während der vorgesehenen Verwendung nicht blockiert sein. Um das Gerät vollständig vom Netzstrom zu trennen, muss der Netzstromkapitel von der Netzsteckdose vollständig getrennt werden.
- Unter der Einwirkung von elektrostatischen undoder ähnlichen Phänomen kann das Produkt Fehlfunktionen aufweisen. Die Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen kann sich als notwendig erweisen.
- Der entnungsgemäße Betrieb des Geräts kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Gerät in solch einem Fall einfach erneut in Betrieb und gehen Sie den Bedienungsanleitung zurück um den normalen Betrieb wieder herzustellen. Falls der ordnungsgemäßige Betrieb nicht fortgesetzt werden kann, versuchen Sie das Gerät an einem anderen Ort zu verwenden.

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach den nächstgelegenen Wertstoffsammelstellen. Für weitere Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Altstoffgeräte)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

CE

ES CAJÓN ALTAVOZ BLUETOOTH PARA FIESTAS CON BATERÍA

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

1. ⏻ Botón de encendido/apagado
2. ⇅ Botón de control de Bluetooth
3. Display LED
4. Entrada auxiliar (3,5mm)
5. Puerto USB para reproducción MP3
6. ↻ Reproducción repetida
7. ◀◀ / PRESET ▶ Carpeta hacia anterior/Botón de selección de preset
8. ▶▮ Reproducción/Pausa
9. Dispositivo con Bluetooth emparejado
10. Ajuste de Tuning
11. VOLUME Ajuste del volumen
12. **SOURCE** Para seleccionar el modo de función: Bluetooth, FM AUX, USB
13. ⇅ Emparejamiento de Bluetooth/ Desconexión de Bluetooth
14. ▶▶| Carpeta hacia siguiente/Botón de selección de preset
15. Ajuste de tonos graves
16. Ajuste de tonos agudos
17. Toma de micrófono/ guitarra
18. DC IN: 9V/ 2ES 1A)
19. Tweeter
20. Altavoces

1. Encienda los dos altavoces Bluetooth M-1808 DJ. Presione repetidamente el botón **SOURCE** para seleccionar el modo Bluetooth (el indicador LED parpadeará).
2. Cuando ambos altavoces estén en modo de vinculación, mantenga pulsado el botón ⇅ en el altavoz Bluetooth 1 convertirá en altavoz principal (canal L). A continuación, busca y se conectará al altavoz secundario. Reconocerán el canal izquierdo y derecho automáticamente.
3. Conecte el altavoz principal al dispositivo con Bluetooth activado (por ejemplo un smartphone).
4. Reproduzca la canción y escuche el sonido en estéreo.
5. Presione el botón ▶▮ para pausar la reproducción. Presione de nuevo para reanudarla reproducción.
6. Mantenga presionado el botón ⇅ en el altavoz secundario para desconectar la vinculación estéreo.

REPRODUCCIÓN DE UN DISPOSITIVO USB

1. Conecte un dispositivo USB al puerto **USB MP3** de la unidad.
2. Pulse el botón **SOURCE** repetidamente para seleccionar el modo USB. El display mostrará „USB“ y comenzará a reproducir los archivos de música automáticamente. El indicador USB se encenderá.
3. Seleccione la pista que desee con |◀◀ o ▶▶|.
4. Pulse el botón ▶▮ para detener la reproducción. Presione nuevamente para retomar la reproducción.
5. Ajuste el volumen deseado.
6. Presione ◀ / PRESET ▶ para seleccionar la primera pista de la carpeta anterior o siguiente en el USB.
7. Presione una vez el botón ▶▮ para detener la reproducción. Presione ▶▮ para reanudarla.

MODOS DE REPRODUCCIÓN

1. Reproducción repetida
Pulse el botón ↻ repetidamente para seleccionar un modo de reproducción. El indicador de repetición ↻ se ilumina.
- Repetir 1: la pantalla muestra „ONE“.
- Repetir carpeta: la pantalla muestra „Fold“.
- Repetir todo: la pantalla muestra „ALL“.

2. Reproducción aleatoria
Presione el botón ⤮ en pantalla se mostrará „Rnd“ durante unos segundos. Reproducirá todas las pistas en orden aleatorio. Presione nuevamente el botón ⤮ para cancelar esta función.

Notas:
- El número total de archivos MP3 en el dispositivo USB no debería exceder los 999.
- El dispositivo USB no podrá contener más de 99 directorios.
- El tiempo de lectura del USB puede variar mucho, dependiendo de la cantidad de archivos MP3 y carpetas en el dispositivo USB.
- Introduzca únicamente dispositivos USB en el puerto USB. En caso contrario, podría dañar el aparato.
- No conecte el puerto USB directamente a un ordenador, puede dañar el aparato.
- Es el mercado pueden encontrarse numerosos modelos de dispositivos USB y de reproductores MP3. No podemos garantizar la compatibilidad con todos los formatos. En caso de que su dispositivo USB no funcione, utilice otro.
- Si el número de pista es superior a 999, se mostrará la pantalla „---“.

CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO EXTERNO

1. Conecte su dispositivo externo auxiliar (un reproductor de MP3, por ejemplo) a la toma **AUX IN** de la parte superior de la unidad (cable incluido).
2. Pulse el botón **SOURCE** repetidamente para seleccionar el modo AUX. El display mostrará „AUX“.
3. Empiece a reproducir la música de fuente AUX IN.
4. Ajuste el nivel de volumen deseado.
5. Ajuste el volumen hasta el nivel deseado.
6. Para parar el playback, desconecte la fuente AUX-IN de la entrada **AUX IN**.

USO DE LA TOMA INPUT

La toma INPUT en la parte posterior de la unidad puede ser compatible con el micrófono y la guitarra. Cuando conecte la toma del micrófono/guitarra en pantalla se mostrará „PROF“ durante dos segundos, y cuando la retire de la toma mostrará „PROF“.

REPRODUCCIÓN DE LA GUITARRA

1. Pulse el botón ⏻ para encender la unidad.
2. Conecte su guitarra eléctrónica a la toma **INPUT** de la unidad.
3. Comience a tocar su guitarra y el sonido podrá oírse por la unidad.
4. Gire el knob INPUT directamente para ajustar el volumen según sus preferencias.
5. Para detener la reproducción, desconecte la guitarra de la toma **INPUT**.

CANTAR A TRAVÉS DEL MICRÓFONO

Conecte un micrófono enchufando el micrófono (no suministrado) a la toma **INPUT** de la unidad.
Notas:
- Gire el knob INPUT directamente para ajustar el volumen según sus preferencias.
- Si coloca el micrófono cerca del altavoz, podría darse un efecto de eco (realimentación). No utilice el micrófono demasiado cerca del altavoz.
- Advertencia: Si golpea o deja caer el micrófono podría dañarlo permanentemente. Mantenga tensión de cable cuando el micrófono por el cable.

SILENCIAR (SOLO EN MODO FM Y AUX)(JAR)

Para apagar temporalmente el sonido del altavoz, presione una vez ▶▮ . En pantalla se mostrará „U-DO“. Presione ▶▮ de nuevo para restaurar el sonido.

LUZ DE COLOR

Cuando la unidad esté encendida, presione repetidamente el botón ☼ para seleccionar el modo de iluminación (modo 1/ modo 2/ apagado). Cuando la iluminación esté encendida, múltiples colores cambian para lograr un efecto de cambio de color.

FICHA TÉCNICA

ADAPTADOR DE CA:
Entrada: 100-240V ~ 50/60Hz
Salida: DC 9.0V ⎓ 1.0A 9.0W

FRECUENCIA DE RADIO: FM: 87,5 -108 MHz

PILAS RECARGABLES
Tipo de batería: Batería de iones de litio de 7.4V 3000 mAh
Tiempo de funcionamiento: Aproximadamente 4 horas con el volumen al 50% luego de haberla cargado completamente
Tiempo de carga: Aproximadamente 5 horas

BLUETOOTH
Versión Bluetooth: V5.0
Bluetooth: 2.402-2.480Hz
Salida de corriente RF (radiofrecuencia): -2.703 dBm
Distancia de recibimiento: Hasta 10m metidos en espacio abierto (a pared y las estructuras pueden afectar el alcance del dispositivo)

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si esta unidad presentara un problema, lea el siguiente cuadro antes de llamar al servicio técnico.

No hay energía
- Asegúrese de que la unidad esté conectada a la alimentación de CA.
- Asegúrese de que la batería esté recargada.

No hay sonido (General)
- El volumen del dispositivo externo está fijado en mínimo; suba el volumen.
- El volumen del M-1808 DJ está fijado en mínimo; suba el volumen.

El dispositivo Bluetooth no puede emparejarse o conectarse con la unidad.
- No activó la función Bluetooth de su dispositivo. Consulte el manual de usuario de su dispositivo para activar la función Bluetooth.
- La unidad no está en modo de emparejamiento. Mantenga presionado el botón ⇅ hasta que el indicador de Bluetooth parpadee rápidamente.
- La unidad ya está conectada con otro dispositivo Bluetooth: desconecte dicho dispositivo y luego intente conectarse nuevamente.

VINCULACIÓN ESTÉREO
Esta función le permite conectar en paral de sonido estéreo envolvente. Se necesitan dos altavoces M-1808 DJ para realizar una vinculación. Asegúrese de que ambos altavoces estén en modo de vinculación. Consulte el manual de usuario de su dispositivo Bluetooth para obtener instrucciones detalladas.

ANTENCIÓN
- Utilice este aparato en lugares con climas templados.
- Coloque este aparato sobre una superficie lisa y plana.
- Deje una distancia del aparato un distancia mínima de 5 cm para garantizar una correcta ventilación del mismo.
- Para asegurar una ventilación correcta del aparato, no cubra los orificios de ventilación con objetos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No coloque ninguna fuente de calor, como por ejemplo una vela encendida, sobre el aparato o cerca de él.
- No exponga el aparato a salpicaduras o a la humedad.
- No coloque ningún objeto lleno de líquidos, como por jarrón, encima del aparato.
- No lleve los pilas al fuego. Respete el medio ambiente cuando se deshaga de las pilas usadas.
- No exponga las pilas a temperaturas demasiado altas, como los producidos por la exposición directa a los rayos del sol, fuego o otras fuentes de calor.
- El adaptador de red permite encender y desenchufar el aparato. El acceso al mismo debe permanecer disponible en todo momento. Para cortar por completo la alimentación del aparato, no he desenchufar el adaptador de red de la toma de corriente.
- Como resultado de fenómenos electrostáticos y/o efectos transitorios pueden producirse fallos en el funcionamiento del producto. En estos casos, el usuario deberá reiniciar el aparato desenchufándolo y volviéndolo a enchufar.
- El funcionamiento correcto del producto podría verse afectado por fuertes interferencias electromagnéticas. En caso de ocurrir, simplemente reinicie el producto y continúe utilizándolo con normalidad siguiendo las indicaciones del manual de instrucciones. En el caso de que no volviera a funcionar, utilícelo en una ubicación diferente.

Si desea deshacerse de este aparato, recuerde que ha de depositarlo en un lugar destinado al reciclado de electrodomésticos. Informese acerca de centros de reciclaje más cercanos. Consulte a las autoridades locales o a su proveedor para obtener más información al respecto. (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

CE

IT CASSA BLUETOOTH PARTY BOX BATTERIA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. ⏻ Attivazione e disattivazione dell'apparecchio
2. ⇅ Regolazione della Luce
3. Display LED
4. Ingresso ausiliario (3,5 mm)
5. Porta USB per riproduzione di file MP3
6. ↻ Comando di ripetere la riproduzione
7. ◀◀ / PRESET ▶ Cartella sorgiu. Stazione presalezionate surgiu.
8. ▶▮ Funzione riproduzione riduzione
9. Dispositivo Bluetooth Emparejamiento
10. VOLUME Per regolare il volume del microfono/chitarra
11. VOLUME Per regolare il volume principale
12. **SOURCE** Selezione dell'origine: Bluetooth, FM, AUX, USB
13. ⇅ Associazione Bluetooth/Disattiva associazione Bluetooth
14. ▶▶| Riproduzione/pausa
15. Manetto della frequenza **SCAN**: Ricerca e presalezione automatica delle stazioni radio
16. Manigia
17. Presa **INPUT** per microfono/chitarra
18. Ingresso per alimentazione di rete (9V ⎓ 1A)
19. Tweeter
20. Altoparlante

1. Accendere i due altoparlanti M-1808 DJ. Premi ripetutamente il tasto **SOURCE** per selezionare la modalità Bluetooth per entrambi gli altoparlanti.
2. Con entrambi gli altoparlanti in modalità di abbinamento. Tenere premuto il tasto ⇅ su uno degli altoparlanti Bluetooth, che diventerà così l'altoparlante principale (canale L) per poi cercare e collegare all'altoparlante secondario. Gli altoparlanti riconosceranno automaticamente il canale destro e il canale sinistro.
3. Connettere l'altoparlante principale all'apparecchio abilitato al Bluetooth (ad esempio: smartphone).
4. Sarà così possibile riprodurre la canzone desiderata ed ascoltarla in modalità stereo.
5. Premere il tasto ▶▮ su uno dei due altoparlanti per interrompere la riproduzione. Premere di nuovo per riprendere la riproduzione.
6. Per scollegare gli altoparlanti premere brevemente per scollegare l'abbinamento in stereo.

RIPRODUZIONE MEDIANTE PORTA USB

1. Collegare un dispositivo USB compatibile alla porta **USB** sull'unità.
2. Per selezionare la modalità USB premere più volte il tasto **SOURCE**. Sul display viene visualizzato per alcuni istanti la dicitura "USB", quindi l'apparecchio avvia in automatico la riproduzione. L'indicatore USB ⇅ si accende.
3. Utilizzare i tasti |◀◀ e ▶▶| per selezionare la traccia desiderata.
4. Premere il tasto ▶▮ per sospendere la riproduzione. Premerlo di nuovo per riprendere la riproduzione.
5. Ruotare VOLUME per regolare direttamente il volume al livello desiderato.
6. Premi ◀ / PRESET ▶ per selezionare la prima traccia della cartella precedente o successiva nel USB.
7. Premi una volta il tasto ▶▮ per arrestare la riproduzione. Premi ▶▮ per avviare la riproduzione.

MODALITÀ DI RIPRODUZIONE

1. Ripetere la riproduzione
Premere più volte il tasto ↻ per selezionare una modalità di ripetizione. La spia di riproduzione ripetuta ↻ si illumina.
- Ripeti 1 brano: „ONE“.
- Ripeti cartella: „Fold“.
- Ripeti tutto: „ALL“.

2. Riproduzione casuale
Premi il tasto ⤮, e sul quadrante si leggerà „Rnd“ per qualche secondo. I brani verranno riprodotti in ordine casuale. Premi nuovamente il tasto ⤮ per annullare questa funzione.

Nota bene:
- Il numero totale di file MP3 contenuti nel dispositivo USB non deve essere superiore a 999.
- Il numero di directory contenute nel dispositivo USB non deve essere superiore a 99.
- Il tempo di lettura può variare a seconda del numero di file MP3 o di cartelle contenuti nel dispositivo USB.
- Si consiglia assolutamente pertinente USB nello slot dell'apparecchio. L'inserimento di oggetti potrebbe danneggiare l'apparecchio.
- La porta USB non deve essere direttamente collegata ad un PC, in quanto ciò potrebbe danneggiare l'apparecchio.
- Sul mercato esistono numerosi modelli di periferiche USB e di lettori MP3. Non possiamo garantire la compatibilità con tutti i formati. Qualora un modello di periferica USB non sia compatibile, provare un altro.
- Se il numero del brano è superiore a 999, il quadrante LED dell'apparecchio mostrerà "---".

COLLEGAMENTO SORGENTE AUSILIARIA

1. Collegare la sorgente ausiliaria (ad es. lettore mp3) al jack **AUX IN** nella parte superiore dell'apparecchio (cavo fornito).
2. Per selezionare la modalità AUX premere più volte il tasto **SOURCE**. Sul display viene visualizzata la scritta "AUX".
3. Avviare la riproduzione della sorgente esterna.
4. Premere il tasto ▶▮ per sospendere la riproduzione. Premerlo di nuovo per riprendere la riproduzione.
5. Regolare il volume al livello desiderato.
6. Per arrestare la riproduzione scollegare la sorgente ausiliaria dalla presa **AUX IN**.

UTILIZZO DEL JACK INPUT

La presa di ingresso sul retro dell'apparecchio è compatibile con microfoni o chitarre. Collegare un microfono o un microfono alla presa. Il quadrante mostrerà per due secondi, e mostrerà "PROF" quando il microfono o la chitarra viene scollegata.

AMPLIFICAZIONE DELLA CHITARRA

1. Premere il tasto ⏻ per accendere l'apparecchio.
2. Collegare la chitarra elettrica alla presa **INPUT** sull'apparecchio.
3. Suonare la chitarra e regolare il volume direttamente dall'apparecchio.
4. Ruotare VOLUME per regolare direttamente il volume al livello desiderato.
5. Al termine scollegare la chitarra dalla presa **INPUT**.

CANTARE AL MICROFONO

Canta con la musica collegando un microfono (non incluso) alla presa **INPUT** dell'apparecchio.
Avvertenze:
- Ruotare VOLUME per regolare direttamente il volume al livello desiderato.
- L'avvicinamento del microfono agli altoparlanti può causare feedback acustico (effetto Larsen). In tal caso, allontanare il microfono dalla cassa.
- Attenzione: Il cadere o urtare sul microfono o sottoporlo il microfono a cadute può causarne il danneggiamento. Non far oscillare il microfono afferrandolo dal cavo.

MUTE (SOLO MODALITÀ FM E AUX)

Per disattivare temporaneamente l'audio degli altoparlanti premere una volta ▶▮. Il quadrante mostrerà "U-DO". Premi nuovamente per ripristinare l'audio.

LUCE COLORATA

Con l'apparecchio attivo, premi più volte il tasto ☼ per selezionare una modalità di illuminazione (modalità 1/ modalità 2 / spenta). Quando l'illuminazione è attiva, si alternerano molteplici colori per creare effetti a colori dinamici.

SPECIFICHE

Adattatore AC:
Potenza in ingresso: AC 100-240V ~ 50/60Hz
Potenza in uscita: DC 9.0V ⎓ 1.0A 9.0W

FREQUENZA RADIO: FM: 87,5 -108 MHz

BATTERIA RICARICABILE
Tipo di batteria: Batteria Li-Ion 7.4V 3000mAh
Durata massima di utilizzo: circa 4 ore col volume al 50% dopo un ciclo di caricamento completo
Tempo di ricarica: circa 5 ore

BLUETOOTH
Versione del Bluetooth: V5.0
Bluetooth: 2.402-2.480GHz
Potenza RF (radiofrequenza operativa) irradiata: -2.703 dBm
Raggio d'azione fino a 10 metri in spazi aperti (pareti e altre strutture possono influire sulla portata di connessione del dispositivo)

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Nel caso in cui si notino problemi con l'unità, prima di richiedere assistenza tecnica, controllare quanto segue.

Assenza di alimentazione
- Assicurarsi che l'unità sia collegata a una presa CA.
- Assicurarsi che la batteria sia carica.

Audio assente
- Il volume del dispositivo esterno è al minimo; aumentare il volume.
- Il volume dell'altoparlante è impostato sul minimo; aumentare il volume.

Impossibile associare o connettere il dispositivo Bluetooth all'unità
- Le funzioni Bluetooth del dispositivo non sono state attivate. Consultare il manuale di istruzioni del proprio dispositivo per dettagli su come farlo attivare la funzione Bluetooth.
- L'unità non è in modalità di associazione. Tenere premuto il tasto ⇅ finché l'indicatore del bluetooth non lampeggia rapido.
- L'unità già connessa a un altro dispositivo Bluetooth; disconnettere dispositivo, quindi riprovare.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

ATTENZIONE: per ridurre il rischio di scossa elettrica, non rimuovere il coperchio (o il retro). All'interno non sono contenute parti riparabili dall'utente. Per ogni riparazione rivolgersi esclusivamente a personale tecnico qualificato.

Il simbolo del fulmine con una freccia all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di una "tensione pericolosa" nell'apparecchio.

Il punto esclamativo inscritto nel triangolo equilatero indica all'utente che nel manuale di istruzioni è presente importanti avvertenze per l'uso e la manutenzione dell'apparecchio.

AVVERTENZA: PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDIO O DI SCOSSA ELETTRICA, NON ESPONETE L'APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.

ATTENZIONE
- Utilizzare l'apparecchio in ambienti temperati.
- La targhetta segnaletica si trova nella parte posteriore dell'apparecchio.
- Lasciare una spazio minimo di 5 cm attorno all'apparecchio per permettere una ventilazione sufficiente.
- Garantire sempre una ventilazione corretta dell'apparecchio e non ostruire i fori di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- Non collocare nessuna fonte di calore, come una candela accesa, sopra o nei pressi dell'apparecchio.
- Non esporre l'apparecchio all'acqua o all'umidità.
- Non collocare nessun recipiente contenente liquidi, come ad esempio un vaso, nelle vicinanze dell'apparecchio.
- Non gettare le pile nel fuoco! Gettare le pile nel rispetto dell'ambiente.
- Non esporre le pile a fonti di calore eccessivo, come raggi solari, fuoco o fonti di calore analoghe.
- L'scollatura di rete permette di scollegare l'apparecchio. Deve pertanto restare facilmente accessibile durante l'uso. Per mettere del tutto l'apparecchio fuori tensione, scollegare il cavo di alimentazione.
- Per effetto di fenomeni transitori elettrostatici e/o ottrici, è possibile che il prodotto non funzioni correttamente. In tal caso, spegnere e riaccendere l'apparecchio.
- Il normale funzionamento del prodotto può essere compromesso da forti interferenze elettromagnetiche. In tal caso, seguire le istruzioni nel manuale per ripristinare il prodotto per ripristinare il normale funzionamento. Nel caso in cui il funzionamento non venga ripristinato, utilizzare il prodotto in altro luogo.

Se in futuro si desiderare gettare l'apparecchio, ricordare che lo apparecchiature elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti comestici; informarsi su quale sia il centro di riciclaggio più vicino. Per ulteriori dettagli, rivolgersi alle autorità locali o al proprio rivenditore (direttiva sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche).

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

CE

NL LUIDSPREKER PARTY BOX MET BATTERIJ

BESCHRIJVING VAN HET TOESTEL

1. ⏻ On het apparaat aan/uit te zetten
2. ⇅ Knop voor bediening verlichting
3. LED-display
4. Aux-ingang (3,5mm)
5. USB-poort voor afspelen MP3's
6. ↻ On het afspelen te herhalen
7. ◀◀ / PRESET ▶ Map omhoog omlaag/ opslaan van voorkeuzestations
8. ▶▮ Afspelen/ Pauzeren
9. Apparaat met Bluetooth gekoppeld
10. Afstem-aanduiding
11. VOLUME Om het hoofdvolume in te stellen
12. **SOURCE:** Voor het selecteren van de modus: Bluetooth, FM, AUX, USB
13. ⇅ Koppelen met Bluetooth/Bluetooth-verbinding verbreken
14. ▶▶| Spelen/pauze
15. Draaiknop voor **SCAN**: Automatisch scannen en instellen voorkeurstations
16. Draagbeugel
17. **INPUT** aansluiting voor microfoon/ gitaar
18. Aansluiting netstroomadapter (9V ⎓ 1A)
19. Tweeter
20. Luidsprekers

1. Schakel de twee M-1808 DJ Bluetooth-luidsprekers in. Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om de Bluetooth-modus te selecteren voor beide luidsprekers.
2. Wanneer beide luidsprekers in de koppelmodus staan, houdt ⇅ ingedrukt op een van de Bluetooth-luidsprekers. Dit wordt de hoofdluidspreker (L-kanaal). De hoofdluidspreker gaat vervolgens naar de secondaire luidspreker en maakt verbinding met deze luidspreker. De luidsprekers herkennen automatisch het linker- en rechterkanaal.
3. Verbind uw bluetoothapparaat met uw Bluetooth-apparaat (bijv. smartphone).
4. Speel het gewenste nummer af en luister in stereo naar het nummer.
5. Druk op ▶▮ op de een van beide luidsprekers om het afspelen te pauzeren. Druk nogmaals om het afspelen te hervatten.
6. Houd ⇅ ingedrukt op de secondaire luidspreker om de stereokoppeling te verbreken.

WEERGAVE VAN EEN USB-APPARAAT

1. Sluit een USB-apparaat aan op de **USB MP3**-poort van de luidspreker.
2. Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om de USB-modus te selecteren. Het display zal vervolgens "USB" weergeven, waarna het nummers automatisch afspelen. De USB-indicator ⇅ licht op.
3. Selecteer de track die u wilt beluisteren met |◀◀ of ▶▶|.
4. Druk op ▶▮ om het afspelen te pauzeren. Druk nogmaals om het afspelen te hervatten.
5. Stel het volume in met het draaiknop VOLUME.
6. Druk op ◀◀ / PRESET ▶ om de eerste track van de vorige of volgende map op uw USB-apparaat te selecteren.
7. Druk één keer op ■ om het afspelen te stoppen. Druk op ▶▮ om het afspelen te hervatten.

WEERGAVEMODI

1. Herhalen
Druk op ↻ herhaaldelijk op de knop ↻ om een herhaalmodus te selecteren. De herhaalindicator ↻ licht op.
- Herhaal 1 display toont „ONE“.
- Herhaal map, display toont „Fold“.
- Herhaal alle, display toont „ALL“.

2. Willekeurige volgorde afspelen
Druk op ⤮ en het display toont „Rnd“ voor een paar seconden. Het apparaat speelt alle tracks in willekeurige volgorde af. Druk nogmaals op ⤮ om deze functie te annuleren.

Opmerkingen:
- Het totaal aantal MP3-bestanden op het USB-apparaat mag het getal 999 niet overschrijden.
- Het USB-apparaat mag niet meer dan 99 mappen bevatten.
- Het lezen van de gegevens op het USB-apparaat kan enkele seconden of langer, afhankelijk van het aantal