muse

M-1937 DJ

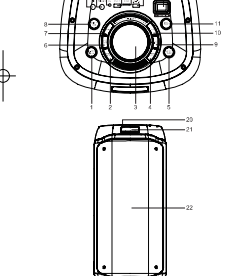

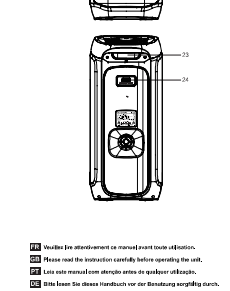

FR ENCEINTE PARTY BOX BLUETOOTH

PT Manual d'utilisation
GB User Manual
IT Manuale Di Utilizzo
DE Bedienungsanleitung
ES Manual de instrucciones
PL Manuale di istruzioni
NL Gebruiksaanwijzingen

FR Veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation.
GB Please read the instruction carefully before operating the unit.
IT Leis este manual com atenção antes de qualquer utilização.
DE Bitte lesen Sie diese Handbuch vor der Benutzung sorgfältig durch.
ES Lea atentamente este manual antes de usar el aparato.
PL Uważnie przeczytaj tę instrukcję przed pierwszym użyciem.
NL Gelieve voor gebruik deze handleiding aandachtig te lezen.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. **STANDBY**: Pour allumer l'appareil activer le mode veille
2. **MODE**: Sélection du mode de fonctionnement: Bluetooth, USB, TF, AUX, Couplage stéréo
3. **|◀◀ / ◀◀ PREV FR**: Retour rapide; Touche recherche arrière
4. **VOL ▲ / MIC MENU**: Pour régler le volume de la musique ou volume chenillé du micro; Les paramètres du micro
5. **▶II / ▶II MIC MENU**: Lecture/Pause; Touche recherche avant
6. **MI PLAY PAUSE**: Lecture/Pause; Couplage Bluetooth/ Déconnexion Bluetooth
6. **VOICE CHANGE**: Fonction de modification de la voix
7. **TONE**: Réglage des graves/ des aigues
8. **◀ LIGHT MODE**: Bouton de contrôle de l'éclairage
9. **PORT CHARGE**: Port de charge
10. **USB**: Port de lecture MP3 sur l'appareil USB et de certas TF me dol pos dispense USB.
11. **MEGA BASS**: Pour optimiser la puissance du bass
12. **Lecteur de carte TF**
13. **Entrée / MIC1**
14. **Entrée / MIC2 / GT** (Guitare active 6.35MM)
15. **Entrée AUX** (Entrée Jack 3.5MM)
16. **Lecteur de carte TF**
17. **TWS CHARGEMENT** (5.0V PPI 1A)
18. **Support pour tablette ou smartphone**
19. **POWER ON/OFF** Commutateur (marche/ arrêt)
20. Indicateur de charge
21. Affichage
22. Haut-parleurs
23. Poignée arrière
24. Connecteur d'alimentation

ALIMENTATION

Alimentation secteur

1. Branchez le câble d'alimentation fourni à la prise d'alimentation située à l'arrière de l'appareil.
2. Branchez la fiche du câble d'alimentation dans une prise secteur AC 100-240V~ 50/60 AC.

ATTENTION:

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation dans une prise murale standard.
- Le cordon d'alimentation secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez donc pas avec d'autres appareils.
- En cas de non-utilisation prolongée, débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise murale.
- Veillez à ce que la prise secteur se trouve à proximité de l'appareil. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation de la prise murale.
- Le cordon d'alimentation secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible pendant l'utilisation. Pour complètement couper l'alimentation de l'appareil, débranchez l'adaptateur de la prise secteur.
- N'utilisez pas l'adaptateur endommagé ou usé.
- Le cordon d'alimentation secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible pendant l'utilisation. Pour complètement couper l'alimentation de l'appareil, débranchez l'adaptateur de la prise secteur.
- N'utilisez pas l'adaptateur endommagé ou usé.
- Ne ouvrez ni ne modifiez le cas ou la ne soient et colorado ni pincez. Si le cas ou la dégénération est atteint, contactez un technicien qualifié.

Utilisation de la batterie intégrée

Ce lecteur est équipé d'une batterie lion-lithium rechargeable intégrée. Chargez la batterie intégrée pendant au moins 4 heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

- Le temps de charge passera à la couleur rouge pendant le chargement et deviendra une fois le chargement terminé.

Avertissement:

- Lors de l'utilisation de la batterie intégrée. la température ambiante doit être comprise entre 0°C et 35°C.
- La batterie intégrée de cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure dangereux en cas d'utilisation incorrecte. Ne pas ouvrir pas la batterie, ne la chauffer pas à plus de 100°C et ne la jetez pas au feu.
- Ne chargez pas la batterie de la batterie intégrée, veillez à recharger à une température ambiante.
- Veillez au respect de l'environnement lorsque vous vous débarrassez des piles/ batteries
- Ne jetez pas les piles / batteries au feu.
- Nettoyez les batteries à une chaleur excessive, comme le soleil, le feu ou toutes autres sources de chaleur similaires.
- Lorsque la batterie intégrée est faible, l'indicateur de batterie ◀ commence de clignoter continûment à une couleur d'avertissement. Lorsque s'éteindra automatiquement lorsque la batterie sera complètement déchargée.
- Réagissez l'appareil avant de charger la batterie intégrée.
- Pour maintenir les performances de la batterie, chargez-la complètement au moins tous les 3 mois lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.

REMARQUE:

- L'usine est à remettre par des sources d'énergie limitées.
- L'appareil est conçu avec un système de protection thermique. Lorsque la température de fonctionnement de l'appareil dépasse 40°C, l'appareil arrête automatiquement de charger la batterie intégrée pour assurer sa protection. Dans ce cas, attendez que l'appareil se refroidisse pour reprendre son fonctionnement normal.

Dans un court dépannage chargée. A la fin de la lecture du bel oeuvre à la volume désirée est réglé à un niveau très bas et subwoofer optimisé réduit efficacité sur l'appareil pendant une période de 20 minutes cela est arrêtée automatiquement en mode veille.

MISE EN MARCHE ET ARRÊT DE L'APPAREIL

1. Appuyez sur le bouton **POWER** sur le panneau **ON** ou **Appuyez** allumera automatiquement ainsi que l'écran.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **⏻** pour passer en mode veille.
3. Appuyez à nouveau sur **⏻** pour allumer l'appareil manuellement.
4. Appuyez sur le bouton **POWER** en position « OFF » pour éteindre l'appareil. L'écran s'éteindra complètement après quelques secondes.

CHOIX DE LA FONCTION

La fonction Bluetooth, USB, TF, AUXI peut être choisie en appuyant plusieurs fois sur la touche **MODE**.

Remarque: Seul les périphériques USB lisibles, la carte TF ou le câble auxiliaire Aux ne peuvent basculer dans les modes associés.

COMMANDES AUDIO

1. **EQ**: Appuyez de manière répétée sur la touche **EQ** pour sélectionner un mode égaliseur. FLAT / CLASS (classic) / DC (rock) POP / JAZZ / VOC / CLUB / dRBC (dance) /REL / SOFT. La sélection s'affichera sur l'écran pendant quelques secondes.
2. **MEGA BASS**: Crée un mode de basses distinct qui peut être sélectionné en présence d'un signal audio.
3. **TONE**: Lorsque le « son signal audio, appuyez sur ce bouton pour sélectionner les aigus ( ) ou les graves ( ). Tellés ensuite tourner le bouton **VOL** pour réglé le niveau « tons graves.

FONCTION BLUETOOTH

La mini Bluetooth® aime que les marques et logos sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG. Inc. et l'utilisation de ces marques par Neon One S.A.S est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth

1. Lorsque vous ne utilisez, appuyez sur la touche **MODE** à plusieurs reprises pour sélectionner le mode Bluetooth. L'écran affichera « ». Indicateur Bluetooth ◀ clignotera indiquant qu'il est en mode d'appariage.
2. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionner «MUSE M-1937 DJ» dans la liste des appareils. (consulter le manuel d'instruction de l'appareil Bluetooth en cas de doute). Si l'appareil Bluetooth vous demande un mot de passe, utilisez «0000». Certains appareils Bluetooth vous demandent d'accepter la connexion. Si l'appareil est correctement couplé, un signal bonne sera entendu et l'indicateur Bluetooth ◀ sera affiché. Il n'y a pas de couplage au-que le couplage n'est pas réalisé dans les 20 minutes, l'appareil s'éteindra automatiquement.

Astuce: Si vous souhaitez connecter votre enceinte Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, appuyez sur le bouton ◀ et maintenez-le enfoncé pour déconnecter le périphérique. pas suivre les étapes ci-dessus pour réaliser une nouvelle connexion.

- Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois coupé, vous devrez sélectionner manuellement la connexion Bluetooth pour utiliser comme un dispositif audio (Stéréo) ou une phrase similaire.
- Le couplage reste intact lorsque l'unité situe l'appareil Bluetooth sont amenés hors de la portée de liaison. Une connexion active sera rétablie lorsque votre appareil Bluetooth revienne dans la portée.
- Lorsque vous allumez l'unité, elle essayera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Utiliser un appareil Bluetooth

1. Avec une unité couplée (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et activez-le ou mettez-le dans la liste de lecture MA937 DJ.
2. Appuyez sur le bouton **MI PLAY** pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
3. Réglez-vous le volume de votre choix avec **VOL ▲ / VOL ▼**.
4. Réglez le volume au moyen du bouton **VOL**. Vous pouvez également régler le volume sur votre appareil Bluetooth lorsque vous êtes couplé.

Pour la présente, NEON ONE S.A.S déclare que l'appareil «MUSE M-1937 DJ» est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. L'exposition est conformée peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

ÉCOUTE D'UN USB/ CARTE

Connection d'un périphérique USB (non fourni)

Branchez votre périphérique USB au connecteur USB. [le mode « USB » est automatiquement activé, Si un périphérique USB est déjà connecté, appuyez sur la touche **MODE** pour sélectionner le mode USB.

Insertion de carte(TF Non fourni)

Insérez votre carte TF dans le lecteur de carte. l'appareil passera automatiquement en mode « ». Si une carte a déjà été insérée, appuyez sur la touche **MODE** pour passer en mode carte.

Fonctions de base

Lecture/ Pause: Appuyez sur la touche **▶II MIC MENU** pour mettre la lecture en pause. Appuyez une nouvelle fois sur la touche **▶II** pour la reprendre.

Sauter des pistes/ Recherche rapide

- Appuyez sur **|◀◀ / ◀◀** pour passer à la piste précédente.
- Tenez la touche **|◀◀ / ◀◀** et **▶II** appuyez pour rechercher rapidement dans une piste.

Répétition de la lecture

Appuyez deux fois sur le bouton **REPEAT** pour sélectionner un mode de répétition.

- Répétition unique: L'écran affiche "1" pendant quelques secondes.
- Répétition complète: L'écran affiche "ALL" pendant quelques secondes.
- Pour annuler la lecture répétée, appuyez sur le bouton **REPEAT** jusqu'à ce que l'écran affiche "OFF".

Remarque:

- Le nombre total de fichiers MP3 sur l'appareil USB et de certas TF me dol pos dépasse 9999.
- L'appareil USB et de certas TF ne peut pas contenir plus de 99 répertoires.
- La durée de lecture peut quelques secondes au plus en fonction de la quantité de fichiers MP3 et de dossiers USB sur l'appareil et de certas TF.
- Vérifiez que votre appareil ou votre périphérique USB dispose pas d'un système de sécurité activé.
- Ne mettez pas l'autre quitte carte TF dans le fente pour carte TF de l'unité. Les autres objets pouvaient endommager le mécanisme de la carte.
- Ne pas utilisez des cartes mémoires connectées à un ordinateur ceki pouvait endommager l'appareil.
- Il existe sur le marché de nombreuses modèles de clés USB et de cartes MP3. Nous ne pouvons garantir une compatibilité avec tous les formats. Mieux d'utiliser un autre périphérique USB ou de cartes TF si vous rencontrez des problèmes.
- Une pure prise entre fiches mâles et femelles sur les périphériques USB ou cartes TF ne puissent fonctionner. En effet, certains formats spéciaux ne sont pas compatibles avec cet appareil.

CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

1. Connexions entre sources auxiliaire (ex: lecteur mp3) sur la prise AUX IN du Party box. Tenez compte que le lecteur MP3 nécessite un mode d'entrée auxiliaire. Si le source sur Party box est déjà en mode auxiliaire, appuyez plusieurs fois sur le bouton **MODE** pour passer en mode AUXI. L'écran affichera "AUXI" pendant quelques secondes.
2. Connectez le lecteur de votre source auxiliaire.
3. Réglez le volume au niveau souhaité.
4. Pour arrêter la lecture, déconnectez votre source auxiliaire de la prise AUX IN.

COUPLAGE STÉRÉO

Cette fonction vous permet d'obtenir une qualité de son surround stéréo. Il vous faudra alors disposer de deux Party box. Muse M-1937 DJ. Un autre ; ou appareils sans fil en deux canaux radio Bluetooth (canaux droit et gauche), par conséquent vous devez donc achetez deux Muse M-1937 DJ.

Astuces: La distance recommandée entre le haut-parleur principal et le haut-parleur secondaire ne doit dépasser 4 mètres.

PLUS D'INFORMATION

CAUTION ATTENTION: Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas ouvrir l'appareil. Il n'y a aucune partie à l'intérieur nécessitant un entretien. Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié.

L'éclair avec le symbole de la flèche dans le triangle est un signe d'alerte avertissant l'utilisateur de "tension dangereuse" à l'intérieur de l'unité.

Le point d'exclamation dans le triangle est un signe d'alerte avertissant l'utilisateur d'instructions importantes accompagnant le produit.

Le dépose de prétendue est utilisée à l'entrée de l'appareil.

IMPORTANT

- Utilisez cet appareil sous un climat tempéré.
- Le plaque signalétique se trouve à l'arrière de cet appareil.
- Veillez à avoir une distance minimale de 5 cm autour de l'appareil pour une aération suffisante et que la ventilation ne soit pas gênée en recouvrant les orifices d'aération de l'appareil avec des objets tels que journaux, rideaux, nappes, ...
- Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées sur l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à des gouttes d'eau ou éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que vases, sous ou objets similaires sur l'appareil.
- Ne pas utiler les piles/ batteries dans le haut Prospecter fortement les piles/ batteries dans le haut Prospecter.
- Les piles/ batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autre source de chaleur similaire.
- Le bloc de courant débranchant est utilisé comme dispositif de débranchement et doit rester facilement accessible. Pour être totalement déconnecté, cette fiche doit être débranchée du réseau complètement. Le prise de courant ne doit pas être obstruée ou doit être facilement accessible lors de son utilisation.
- Seul l'utilisateur qualifié peut effectuer des réparations électriques ou mécaniques. Le produit pouvant présenter des dysfonctionnements et l'utilisateur devra faire une réparation de ce dernier.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Si tel est le cas, il suffit de réinitialiser le produit pour qu'il reprenne son fonctionnement normal en suivant le manuel d'instructions. Si fonctionnement ne revient toujours pas à la normale, veuillez débrancher et utiliser l'appareil dans un endroit offrant une meilleure réception.

Avertissement: Tout ou faire tomber le microphone peut endommager de manière permanente votre microphone. Ne pas faire tourner le microphone en utilisant le cordon.

Fonction de modification de la voix

Cet appareil peut transformer votre voix en plusieurs des effets sonores.

1. Branchez le microphone sur les prises **MIC1** ou **MIC2 / GT**.
2. Appuyez sur la touche **VOICE CHANGE** pour sélectionner les effets voix souhaités.
3. La voix change lorsque vous chantez dans le microphone.
4. Ajustez le niveau de volume désiré pour le microphone.

Remarque:

- Si vous souhaitez charter sans aucun effet de modification de voix, sélectionner « Off ». Le mode normal.
- Lorsque vous utilisez le prise **MIC2/ GT**, assurez-vous que l'option **MIC2** est sélectionnée, sinon le fonction de modification de voix ne sera pas activée.

ÉCLAIRAGE DE COULEUR

Une fois l'appareil allumé, le lecteur de couleur clignotera automatiquement. Appuyez sur le bouton **◀ LIGHT MODE** enfoncé pour désactiver la lumière. Appuyez et maintenez **◀ LIGHT MODE** enfoncé pour désactiver la lumière.

SPÉCIFICATIONS

Alimentation: CA 100-240V~ / 50-60Hz
Consommation: 100W

BATTERIE RECHARGEABLE

Type de batterie: Batterie Lion 11.1V 3600mAh
Durée de batterie de musique: Jusqu'à 10 heures (selon le réglage du volume et du son)

BLUETOOTH

Version Bluetooth: V5.0
Fréquence: 2.402-2.480Hz
Puissance de sortie des RF (rédiscovrees radios): <0.27 dBm
Bluetooth Distance: Jusqu'à 10 mètres (mesurée par champ libre, Elles ainsi et situations peuvent influer sur la portée de l'appareil)

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

En cas de problème avec cette unité, vérifier ce qui suit avant de demander une réparation

Pas de courant

- Assurez-vous que l'unité est connectée sur une alimentation secteur.
- Assurez-vous que l'unité soit chargée.

Pas de son – général

- Le volume de l'appareil externe est réglé au minimum, augmentez le volume.
- Le volume de l'appareil est réglé au minimum, augmentez le volume.

L'appareil Bluetooth ne peut pas se coupler ou se connecter à l'unité.

- Vous devez vous activer la fonction Bluetooth de votre appareil. Consulter le manuel d'utilisation de votre appareil pour activer la fonction Bluetooth.
- L'appareil n'est pas en mode de couplage. Appuyez sur le bouton ◀ et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur Bluetooth ◀ clignote.
- L'unité est déjà connectée à un autre appareil Bluetooth: déconnecter cet appareil et réessayez.

Avertissement: Tout ou faire tomber le microphone peut endommager de manière permanente votre microphone. Ne pas faire tourner le microphone en utilisant le cordon.

Fonction de modification de la voix

Cet appareil peut transformer votre voix en plusieurs des effets sonores.

1. Branchez le microphone sur les prises **MIC1** ou **MIC2 / GT**.
2. Appuyez sur la touche **VOICE CHANGE** pour sélectionner les effets voix souhaités.
3. La voix change lorsque vous chantez dans le microphone.
4. Ajustez le niveau de volume désiré pour le microphone.

Remarque:

- Si vous souhaitez charter sans aucun effet de modification de voix, sélectionner « Off ». Le mode normal.
- Lorsque vous utilisez le prise **MIC2/ GT**, assurez-vous que l'option **MIC2** est sélectionnée, sinon le fonction de modification de voix ne sera pas activée.

ÉCLAIRAGE DE COULEUR

Une fois l'appareil allumé, le lecteur de couleur clignotera automatiquement. Appuyez sur le bouton **◀ LIGHT MODE** enfoncé pour désactiver la lumière. Appuyez et maintenez **◀ LIGHT MODE** enfoncé pour désactiver la lumière.

SPÉCIFICATIONS

Alimentation: CA 100-240V~ / 50-60Hz
Consommation: 100W

BATTERIE RECHARGEABLE

Type de batterie: Batterie Lion 11.1V 3600mAh
Durée de batterie de musique: Jusqu'à 10 heures (selon le réglage du volume et du son)

BLUETOOTH

Version Bluetooth: V5.0
Fréquence: 2.402-2.480Hz
Puissance de sortie des RF (rédiscovrees radios): <0.27 dBm
Bluetooth Distance: Jusqu'à 10 mètres (mesurée par champ libre, Elles ainsi et situations peuvent influer sur la portée de l'appareil)

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

En cas de problème avec cette unité, vérifier ce qui suit avant de demander une réparation

Pas de courant

- Assurez-vous que l'unité est connectée sur une alimentation secteur.
- Assurez-vous que l'unité soit chargée.

Pas de son – général

- Le volume de l'appareil externe est réglé au minimum, augmentez le volume.
- Le volume de l'appareil est réglé au minimum, augmentez le volume.

L'appareil Bluetooth ne peut pas se coupler ou se connecter à l'unité.

- Vous devez vous activer la fonction Bluetooth de votre appareil. Consulter le manuel d'utilisation de votre appareil pour activer la fonction Bluetooth.
- L'appareil n'est pas en mode de couplage. Appuyez sur le bouton ◀ et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur Bluetooth ◀ clignote.
- L'unité est déjà connectée à un autre appareil Bluetooth: déconnecter cet appareil et réessayez.

PLUS D'INFORMATION

CAUTION ATTENTION: Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas ouvrir l'appareil. Il n'y a aucune partie à l'intérieur nécessitant un entretien. Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié.

L'éclair avec le symbole de la flèche dans le triangle est un signe d'alerte avertissant l'utilisateur de "tension dangereuse" à l'intérieur de l'unité.

Le point d'exclamation dans le triangle est un signe d'alerte avertissant l'utilisateur d'instructions importantes accompagnant le produit.

Le dépose de prétendue est utilisée à l'entrée de l'appareil.

IMPORTANT

- Utilisez cet appareil sous un climat tempéré.
- Le plaque signalétique se trouve à l'arrière de cet appareil.
- Veillez à avoir une distance minimale de 5 cm autour de l'appareil pour une aération suffisante et que la ventilation ne soit pas gênée en recouvrant les orifices d'aération de l'appareil avec des objets tels que journaux, rideaux, nappes, ...
- Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées sur l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à des gouttes d'eau ou éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que vases, sous ou objets similaires sur l'appareil.
- Ne pas utiler les piles/ batteries dans le haut Prospecter fortement les piles/ batteries dans le haut Prospecter.
- Les piles/ batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autre source de chaleur similaire.
- Le bloc de courant débranchant est utilisé comme dispositif de débranchement et doit rester facilement accessible. Pour être totalement déconnecté, cette fiche doit être débranchée du réseau complètement. Le prise de courant ne doit pas être obstruée ou doit être facilement accessible lors de son utilisation.
- Seul l'utilisateur qualifié peut effectuer des réparations électriques ou mécaniques. Le produit pouvant présenter des dysfonctionnements et l'utilisateur devra faire une réparation de ce dernier.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Si tel est le cas, il suffit de réinitialiser le produit pour qu'il reprenne son fonctionnement normal en suivant le manuel d'instructions. Si fonctionnement ne revient toujours pas à la normale, veuillez débrancher et utiliser l'appareil dans un endroit offrant une meilleure réception.

Avertissement: Tout ou faire tomber le microphone peut endommager de manière permanente votre microphone. Ne pas faire tourner le microphone en utilisant le cordon.

- Auf der per Gerätekabel oder z. B. Computer eisoen Sie bei bestehender Verbindung des Geräts aus dem Ⓜ-Menü/-Menü wählen und die Autorgerät aktivieren.
- Die Verbindung Bluetooth bestehen: wenn dies Bluetooth-Gerät außer Reichweite bzw. ausgeschaltet ist, Eine andere Verbindung wird zum vorher hergestellt, das Bluetooth-Gerät sich erneut in Reichweite befindet.
- Wenn das Bluetooth-Gerät eingeschaltet ist, versucht es automatisch, sich mit dem zuletzt gerätet verbundenen Bluetooth-Gerät zu verbinden.

Verwenden eines Bluetooth-Geräts:
1. Bei bestehender Verbindung (siehe vorige Abschnitt), können Sie das Bluetooth-Gerät bedienen und den Ton über die MUSE-Lautsprecher hören.
2. Betätigen Sie die Taste ⏻, um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten. Betätigen Sie die Taste ⏻ erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
3. Wählen Sie mit den Tasten ⏮/⏭ einen Titel aus.
4. Drücken Sie die Lautstärke mit den Tasten VOL, um den Lautstärke auch direkt auf dem Gerät, um die Verbindung fertigstellt werden, erneut.

NEW ONE SA/NV setzt hiermit dass dieser MUSE-167-DT Ausführungen Anforderungen und anderen geltenden Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung finden sich unter www.muse-europe.com herunterladen.

WIEDERGABE VON USB- ODER TF-WIEDERGABE

Anschließen von USB-Speichermedien (nicht im Lieferumfang):
Schließen Sie Ihre USB-Speicher (nicht den USB-Port, Das System liest das USB-Gerät und startet automatisch die Musikwiedergabe. Im Display erscheint [USB]. Nutzen Sie das USB-Medium angeschlossen haben, betätigen Sie die Ⓜ MODE-Taste, um in den USB-Modus zu schalten.

Anstecken einer TF-Karte (nicht mitgeliefert)
Schließen Sie Ihre TF Karte in der Kartenschlitz an. Das Gerät schaltet automatisch den Modus [TF] um. Nachdem Sie den TF-Modus angeschalten haben, betätigen Sie die Ⓜ MODE-Taste, um in den TF-Modus zu schalten.

Weitere Funktionen per Fernbedienung
Wiedergabe Pause: Betätigen Sie die Taste ⏻, um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten, Betätigen Sie die Taste ein weiteres Mal, um mit der Wiedergabe fortzufahren.

Titelauswahl/ Schnellsuche:
1. Betätigen Sie kurz ⏮/⏭, um den nächsten Titel zu springen.
2. Betätigen Sie die Taste ⏮/⏭ und, um den vorherigen Titel anzuwählen.
3. Halten Sie die Taste ⏮/⏭ und ⏮/⏭ gedrückt, um eine Schnellsuche innerhalb eines Titels zu starten.

Weiterhörig
Betätigen Sie die **REPEAT** Taste einerlach, um einen Wiederholungsmodus zu wählen.
- Wiederholen: Im Display erscheint einige Sekundenlang die Anzeige „REP 1". Alle eingestellten Im Display erscheint einige Sekundenlang die Anzeige „REP 1". Um die vorherige Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste **REPEAT** für die Anzeige „REP" erscheint.

Anmerkungen:
- Auf dem USB-Gerät oder TF-Karte ziehen nicht mehr als 999 MP3-Dateien gespeichert sein.
- Das USB-Gerät oder TF-Karte darf nicht mehr als 99 Verzeichnisse enthalten.
- Auch Anzahl der MP3-Dateien und Ordner auf dem USB-Gerät oder TF-Karte bendigt einige Sekunden oder länger zum Lesen der Dateien.
- Stecken Sie nur ein USB-Gerät oder Speicherkarte ein. Mehrere Speicherkarten oder Geräten gleichzeitig beschädigen.
- Verwenden Sie keine anderen Dateien außer TF-Karten im TF-Karte dieses Radios. Andere Dateien können den Mechanismus zerstören.
- Die USB-Ladefunktion dient nur zum Laden. Sie können nicht verwendet werden.
- Auf dem Markt sind zahlreiche USB-Sticks und MP3-Player erhältlich. Die Kompatibilität mit allen Formaten kann daher nicht gewährleistet werden. Benutzen Sie bitte einen anderen USB-Stick, falls der Ihre nicht funktionieren sollte.
- Möglicherweise werden einige Dateien, die auf dem USB-Gerät oder TF-Karte gespeichert sind, nicht vom Gerät abspielbar. Dann beachtende spezielle Wiedergabe-Prozeduren sind mit dieser Gerät nicht vorgesehen.

ANSCHLUSS EINER ZUSATZQUELLE

1. Schließen Sie Ihr externes Gerät (z.B. MP3-Player) an die AUX IN Buchse des Geräts an (Kabel nicht enthalten). Das Gerät aktiviert automatisch den AUX-Modus. Falls beim ein Gerät und AUX-Anzeige ausgeschaltet, drücken Sie wiederholt die Taste Ⓜ MODE, um den AUX-Modus zu aktivieren. Im Display erscheint die Anzeige „AUX".
2. Beginnen Sie mit dem Abspielen Ihrer Zusatzquelle.
3. Stellen Sie die Lautstärke mit den Tasten VOL ein. Ihre Lautsprecher.
4. Um das Abspielen zu beenden, nehmen Sie Ihre Zusatzquelle aus der AUX IN Buchse heraus.

STEREO-KOPPLUNG

Mit dieser Funktion wird die Wiedergabe in Stereo Surround Sound ermöglicht. Für die simultane Bluetooth-Übertragung der Radiosendung und von MP3 oder Bluetooth-Lautsprechern erforderlich. Sie müssen daher zwei Bluetooth-Lautsprecher. Es wird empfohlen, dass der Bluetooth zwischen dem Hauptlautsprecher und dem zweiten Lautsprecher nicht mehr als 4 Meter beträgt.



Betätigen Sie zuerst die nachfolgenden Schritte, um diese verbindungsmäßigen Aktivität für Stereo-Kopplung zu gewährleisten.
1. Schalten Sie die zweite PHILIPS DJ Lautsprecher ein. Drücken Sie die Taste Ⓜ MODE mehrmals, um an beiden Lautsprechern den Bluetooth-Modus zu aktivieren.
2. Schalt an beiden Lautsprechern den Kopplungsmodus aktivieren, betätigen Sie die Taste Ⓜ MODE zweimal an einem Lautsprecher gedrückt dieses Lautsprecher ist dann der Master-Lautsprecher (linker Kanal). Im Display erscheint die Anzeige „SEN-" (Sender Buff). Der Gerät sucht und verbindet dann den sekundären Lautsprecher (rechter Kanal). Linker und rechter Kanal werden automatisch erkannt. Nach der erfolgreichen Verbindung der beiden Lautsprecher erscheint gleichzeitig die Anzeige „Left Channel" und „Right Channel". Im Display erscheinen die Anzeigen „L.p.-L", „Lautsp. und „L.p.-R".
3. Stellen Sie eine beliebige Musikquelle ein. Wählen Sie eine Tasche Wiedergabe.
4. Um das Gerät zu trennen, drücken Sie die Taste Ⓜ MODE und wählen Sie einen anderen Bluetooth-Gerät verwenden. Trennen Sie diese Verbindung und verwenden Sie es erneut.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

CAUTION! ACHTUNG: Um Fehlbedienungen zu vermeiden, dürfen Sie dieses Gerät nicht demontieren. Das Gerät enthält keine Teile, die der Benutzer selbst reparieren kann. Verlassen Sie die Instandhaltung des Geräts einem Fachmann an.

Das mitgelieferte Netzteil dient zur Versorgung dieses Gerätes mit Strom. Benutzen Sie ausschließlich dieses Netzteil.

Die Ausrichtung des Netzteils ist wichtig. Die Kontakte im Gerät müssen mit den Kontakten des Netzteils ausgerichtet sind, um eine ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.

Betätigen Sie ordnungsgemäß Stecker, um eine ordnungsgemäßen Betrieb der Stromversorgung zu gewährleisten.

Schließen Sie die zwei PHILIPS DJ Lautsprecher an. Drücken Sie die Taste Ⓜ MODE mehrmals, um an beiden Lautsprechern den Bluetooth-Modus zu aktivieren.

Schalt an beiden Lautsprechern den Kopplungsmodus aktivieren, betätigen Sie die Taste Ⓜ MODE zweimal an einem Lautsprecher gedrückt dieses Lautsprecher ist dann der Master-Lautsprecher (linker Kanal). Im Display erscheint die Anzeige „SEN-" (Sender Buff). Der Gerät sucht und verbindet dann den sekundären Lautsprecher (rechter Kanal). Linker und rechter Kanal werden automatisch erkannt. Nach der erfolgreichen Verbindung der beiden Lautsprecher erscheint gleichzeitig die Anzeige „Left Channel" und „Right Channel". Im Display erscheinen die Anzeigen „L.p.-L", „Lautsp. und „L.p.-R".

Stellen Sie eine beliebige Musikquelle ein. Wählen Sie eine Tasche Wiedergabe.

Um das Gerät zu trennen, drücken Sie die Taste Ⓜ MODE und wählen Sie einen anderen Bluetooth-Gerät verwenden. Trennen Sie diese Verbindung und verwenden Sie es erneut.

MIKROFON ANSCHLIESSEN UND MITSINGEN

- Sie können zur Musik mitsingen, indem Sie das Mikrofon an die ⏻ MIC1 - oder ⏻ MIC2 -Buchse des Geräts anschließen.
- **MIC1 VOL**: Drücken Sie wiederholt die **VOL ⏻ MIC MENU** Zwischenzeit, um die Mikrofon "Lautstärkeregelung „LPDJ" auszuwählen, und drehen Sie dann die VOL ⏻ MIC MENU Kreisknopf, um die Mikrofonlautstärke von Mikrofon 1 einzustellen.
- **MIC2 VOL**: Halten Sie die **MIC1 ⏻/Tasten** gedrückt, um wiederholt die Mikrofonlautsprecher „PA-2" auszuwählen. Drücken Sie dann wiederholt **VOL ⏻ MIC MENU** Zwischenzeit, um die Mikrofonlautstärke von Mikrofon 2 auszuwählen. Drehen Sie anschließend den **VOL ⏻ MIC MENU** Zwischenzeit, um die Lautstärke auch direkt auf dem Gerät, um die Verbindung fertigstellt werden, erneut.

Hinweise:
- Falls Sie das Mikrofon zu nah an einen Lautsprecher verwenden, kann ein dröhnendes Geräusch (Rückkopplung) verursacht werden. Bewegen Sie das Mikrofon weg oder reduzieren Sie die Lautstärke.
- Trennen Sie das Mikrofon vom Gerät, um störfreies das Nichtgebrauchs vorübergehend abzuschalten.

Vorsicht: Bei Stimm an und ⏻ **MIC2 ⏻/ ⏻** Einschaltung von Mikrofon an der ⏻ **MIC1 ⏻/ ⏻** Lautsprecher, Im Display zeigt „PA2" an, wenn Sie die Lautsprecher von **MIC1 ⏻/ ⏻**.

Warnung: Durch Aufpfeif oder Heruntreffen kann das Mikrofon permanent beschädigt werden. Schließen Sie das Mikrofon nicht an Kabelfreiheit an!

Stimmen-Korrektor
Dieses Gerät verfügt über Stimme in andere Soundeffekte umwandeln.
1. Schließen Sie das Mikrofon an die ⏻ **MIC1 ⏻/ ⏻** Eingänge oder ⏻ **MIC2 ⏻/ ⏻**.
2. Drücken Sie wiederholt die **Taste VOICE CHANGE**, um den gewünschten Voice-Effekt auszuwählen.
3. Wenn Sie in das Mikrofon singen, verändert sich Ihre Stimme entsprechend.
4. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit **MIC1 ⏻/ ⏻**.

Hinweis:
- Wenn Sie eine Stimmveränderungseffekt singen möchten, wählen Sie „μC-0" (normale Stimme).
- Wenn Sie die **MIC2 ⏻/ ⏻**-Taste verwenden, stellen Sie sicher, dass die **MIC2** Eingangsquelle eingeschaltet ist. Andernfalls hat die Stimmveränderungsfunktion keine Wirkung.

LIGHTMODUS AUSWÄHLEN

Nach dem Einschalten des Geräts sind die Partiebeleuchtung automatisch aktiviert. Drücken Sie die Taste ⏻ **LIGHT MODE** wiederholt, um den gewünschten Modus für die Partiebeleuchtung auszuwählen. Halten Sie die Taste ⏻ **LIGHT MODE** gedrückt, um die Partiebeleuchtung auszuschalten.
Hinweis: Drücken Sie die Taste ⏻ **LIGHT MODE** wiederholt, um den gewünschten Modus für die Partiebeleuchtung auszuwählen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Netzanschlussspannung: AC 100-240V ~ 50/60Hz
Stromverbrauch: 100W

WIEDERANFALL BEI ANDERE AUDIO
Mini-Jack-Kabel: 1.5V 3000mA Ultrium-Akku+Akku
Multimediaplatten: Bis zu 10 Stunden (abhängig von Lautstärke und Audiotrieb)

BLUETOOTH
Bluetooth-Version: V5.0
Bluetooth: 2.402-2.480GHz
RF-Ausgangsleistung: (Radiofrequenz-Ausgangsleistung): <1.27 dBm
Betriebsentfernung: Bis zu 10 Meter in offenem Raumen (Wände und Hindernisse können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen)

Gestaltung und Ausführung ändern Änderungen vorbehalten.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn das Gerät zu Problemen aufweist, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie von einem Kundendienst wenden.

Gerät kann nicht eingeschaltet werden
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist.
- Versuchen Sie sich, dass das Netzkabel zu prüfen.

Kein Ton – Allgemein
- Die Lautstärke des externen Geräts ist auf das Minimum eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.
- Die Lautstärke am Gerät ist auf ein Minimum eingestellt. erhöhen Sie die Lautstärke.

Die Bluetooth-Gerät kann nicht verbinden
- Das Bluetooth des externen Geräts ist auf das Minimum eingestellt. erhöhen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Geräts, um sicheren Bluetooth-Verbindung zu erhalten. Der Kopplungsmodus ist vielleicht abgelaufen. Führen Sie die Schritte zur Bluetooth-Kopplung des Geräts erneut Fortfahren an.

Kein Ton – Bluetooth
- Sicherstellen Sie Gerät mangels Wasserspritzen oder Feuchtigkeit zu.
- Stellen Sie sein mit Wasser gefüllte Gefäß, wie z. B. Vasen, in die Nähe des Geräts ab.
- Sicherstellen Sie keine schmutzige Fleck Einfangen Sie beim Batteriewechselgerät.
- Batteries-Fächer keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden (wie zum Beispiel prallar Sonne, Feuer oder anderen direkten Wärmequellen).
- Mit dem Netzkabel kann das Gerät von Netz getrennt werden, er muss daher leicht zugänglich sein. Um das Gerät vollständig von Netz zu trennen, trennen Sie den Netzstecker komplett von der Netzsteckdose. Der Netzstecker darf nicht behindert werden und muss erreichbar bleiben, falls das Gerät benutzt wird.
- Unter der Einwirkung von elektrostatischen und/oder elektrischen Phänomenen kann das Produkt fehlfunktionieren. Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen kann sich als notwendig erweisen.
- Die ordnungsgemäße Betrieb des Gerätes kann durch elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Schalten Sie das Gerät in sicherer Entfernung von anderen elektronischen Geräten ein.
- Cuando vuelva a encender la unidad, se intentará reconocer automáticamente el dispositivo Bluetooth que se haya conectado más recientemente.

Utilizar un dispositivo Bluetooth
1. Con alguna unidad emparejada (ver la sección anterior), haga funcionar su dispositivo Bluetooth, y busque nuevos dispositivos. Busque los dispositivos MA-167 DJ.
2. Cuando el sistema pide una pareja la reproducción, Presione nuevamente para retomar la reproducción.
3. Ajuste el volumen a un nivel adecuado.
4. Después de finalizar, desconecte la función de emparejamiento. Para desconectar el dispositivo con el resto de los dispositivos emparejados.

Por la presente, NEW ONE S.A.S declara que el MUSE MA-167 DJ cumple con los requerimientos esenciales y otras provisiones aplicables de la Directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad podrá consultarse en www.muse-europe.com

OÙ UN DISPOSITIVO USB ?? ?
Para insertar dispositivos USB (no incluidos)
Conecte su dispositivo USB (no incluidos) a la ranura USB, centrarse el medio "USB", automáticamente. Si se inserta un USB, pulse el botón ⏻ **MODE** para cambiar el modo USB.

ES CAJÓN ALTAVOZ BLUETOOTH PARA FIESTAS

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

1. **STANDBY**: Para encender la unidad modo de espera
2. **MODE**: Para seleccionar el modo de funcion: Bluetooth, USB, TF, AUX, Micrófono entrada
3. **MIC1 VOL**: Ajuste del nivel de volumen del micrófono 1
4. **MIC2 VOL**: Ajuste del nivel de volumen del micrófono 2
5. **VOL**: Ajuste del nivel de volumen
6. **ECHO**: Ajuste los del ECHO-Tasa en un. Sin sirma lo de ajuste Intensidad-Pitch
7. **MIC MENU**: Ajuste del Option „EQ 0" - Ahorre Sin sirma lo Reglar, un de Ecua-Einstellung zu Kurgiert.

Hinweise:
- Falls Sie das Mikrofon zu nah an einen Lautsprecher verwenden, kann ein dröhnendes Geräusch (Rückkopplung) verursacht werden. Bewegen Sie das Mikrofon weg oder reduzieren Sie die Lautstärke.
- Trennen Sie das Mikrofon vom Gerät, um störfreies das Nichtgebrauchs vorübergehend abzuschalten.

Vorsicht: Bei Stimm an und ⏻ **MIC2 ⏻/ ⏻** Einschaltung von Mikrofon an der ⏻ **MIC1 ⏻/ ⏻** Lautsprecher, Im Display zeigt „PA2" an, wenn Sie die Lautsprecher von **MIC1 ⏻/ ⏻**.

Warnung: Durch Aufpfeif oder Heruntreffen kann das Mikrofon permanent beschädigt werden. Schließen Sie das Mikrofon nicht an Kabelfreiheit an!

Stimmen-Korrektor
Dieses Gerät verfügt über Stimme in andere Soundeffekte umwandeln.
1. Schließen Sie das Mikrofon an die ⏻ **MIC1 ⏻/ ⏻** Eingänge oder ⏻ **MIC2 ⏻/ ⏻**.
2. Drücken Sie wiederholt die **Taste VOICE CHANGE**, um den gewünschten Voice-Effekt auszuwählen.
3. Wenn Sie in das Mikrofon singen, verändert sich Ihre Stimme entsprechend.
4. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit **MIC1 ⏻/ ⏻**.

Hinweis:
- Wenn Sie eine Stimmveränderungseffekt singen möchten, wählen Sie „μC-0" (normale Stimme).
- Wenn Sie die **MIC2 ⏻/ ⏻**-Taste verwenden, stellen Sie sicher, dass die **MIC2** Eingangsquelle eingeschaltet ist. Andernfalls hat die Stimmveränderungsfunktion keine Wirkung.

LIGHTMODUS AUSWÄHLEN

Nach dem Einschalten des Geräts sind die Partiebeleuchtung automatisch aktiviert. Drücken Sie die Taste ⏻ **LIGHT MODE** wiederholt, um den gewünschten Modus für die Partiebeleuchtung auszuwählen. Halten Sie die Taste ⏻ **LIGHT MODE** gedrückt, um die Partiebeleuchtung auszuschalten.
Hinweis: Drücken Sie die Taste ⏻ **LIGHT MODE** wiederholt, um den gewünschten Modus für die Partiebeleuchtung auszuwählen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Netzanschlussspannung: AC 100-240V ~ 50/60Hz
Stromverbrauch: 100W

WIEDERANFALL BEI ANDERE AUDIO
Mini-Jack-Kabel: 1.5V 3000mA Ultrium-Akku+Akku
Multimediaplatten: Bis zu 10 Stunden (abhängig von Lautstärke und Audiotrieb)

BLUETOOTH
Bluetooth-Version: V5.0
Bluetooth: 2.402-2.480GHz
RF-Ausgangsleistung: (Radiofrequenz-Ausgangsleistung): <1.27 dBm
Betriebsentfernung: Bis zu 10 Meter in offenem Raumen (Wände und Hindernisse können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen)

Gestaltung und Ausführung ändern Änderungen vorbehalten.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn das Gerät zu Problemen aufweist, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie von einem Kundendienst wenden.

Gerät kann nicht eingeschaltet werden
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist.
- Versuchen Sie sich, dass das Netzkabel zu prüfen.

Kein Ton – Allgemein
- Die Lautstärke des externen Geräts ist auf das Minimum eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.
- Die Lautstärke am Gerät ist auf ein Minimum eingestellt. erhöhen Sie die Lautstärke.

Die Bluetooth-Gerät kann nicht verbinden
- Das Bluetooth des externen Geräts ist auf das Minimum eingestellt. erhöhen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Geräts, um sicheren Bluetooth-Verbindung zu erhalten. Der Kopplungsmodus ist vielleicht abgelaufen. Führen Sie die Schritte zur Bluetooth-Kopplung des Geräts erneut Fortfahren an.

Kein Ton – Bluetooth
- Sicherstellen Sie Gerät mangels Wasserspritzen oder Feuchtigkeit zu.
- Stellen Sie sein mit Wasser gefüllte Gefäß, wie z. B. Vasen, in die Nähe des Geräts ab.
- Sicherstellen Sie keine schmutzige Fleck Einfangen Sie beim Batteriewechselgerät.
- Batteries-Fächer keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden (wie zum Beispiel prallar Sonne, Feuer oder anderen direkten Wärmequellen).
- Mit dem Netzkabel kann das Gerät von Netz getrennt werden, er muss daher leicht zugänglich sein. Um das Gerät vollständig von Netz zu trennen, trennen Sie den Netzstecker komplett von der Netzsteckdose. Der Netzstecker darf nicht behindert werden und muss erreichbar bleiben, falls das Gerät benutzt wird.
- Unter der Einwirkung von elektrostatischen und/oder elektrischen Phänomenen kann das Produkt fehlfunktionieren. Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen kann sich als notwendig erweisen.
- Die ordnungsgemäße Betrieb des Gerätes kann durch elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Schalten Sie das Gerät in sicherer Entfernung von anderen elektronischen Geräten ein.
- Cuando vuelva a encender la unidad, se intentará reconocer automáticamente el dispositivo Bluetooth que se haya conectado más recientemente.

Utilizar un dispositivo Bluetooth
1. Con alguna unidad emparejada (ver la sección anterior), haga funcionar su dispositivo Bluetooth, y busque nuevos dispositivos. Busque los dispositivos MA-167 DJ.
2. Cuando el sistema pide una pareja la reproducción, Presione nuevamente para retomar la reproducción.
3. Ajuste el volumen a un nivel adecuado.
4. Después de finalizar, desconecte la función de emparejamiento. Para desconectar el dispositivo con el resto de los dispositivos emparejados.

Utilización de una tarjeta TF (no incluidos)
Introduzca una tarjeta TF en la ranura para tarjetas. Pasará entonces al modo " μC ", y la reproducción comenzará automáticamente. Si se introduce una tarjeta TF cuando el modo USB está en marcha, la reproducción se detendrá.

FUNCIONAMIENTO BASICO
Reproducción/pausa: Durante la reproducción, pulse el botón ⏻ para interrumpirla momentáneamente. Vuelva a pulsar el botón ⏻ para reanudar la reproducción.

Otras funciones relativas a la reproducción:
1. Pulse ⏮/⏭ para pasar a la pista siguiente.
2. Pulse el botón ⏮/⏭ dos veces para ir a la pista anterior.
3. Mantenga pulsado el botón ⏮/⏭ y ⏮/⏭ para realizar una búsqueda de forma rápida en una pista.

Reproducción repetida
Pulse ciertas **REPEAT** repetidamente para seleccionar un modo de reproducción repetida. Los modos de reproducción repetida son:
- Repetir todo: La pantalla muestra " RL ", durante unos segundos.
- Para cancelar la repetición de la reproducción, pulse el botón **REPEAT** hasta que " OFF " aparezca.

Notas:
- El número total de archivos MP3 en el dispositivo USB o TF no deberá exceder los 999.
- El dispositivo USB o TF no podrá contener más de 99 directorios.
- El tiempo de lectura Bluetooth varía en función del número de archivos MP3 y cantidad en el dispositivo USB o TF.
- Introduzca solo dispositivos USB en el puerto USB. En caso contrario, podría dañar el aparato.
- No introduzca que tipos TF por la ranura TF de esta unidad. Otros objetos pueden dañar el mecanismo de la tarjeta.
- No conecte ningún USB a un ordenador a un ordenador, podría dañar el aparato.
- En el mercado poden encontrarse numerosos modelos de dispositivos USB y de reproductores MP3 que no funcionan con el sistema. Por lo tanto, no recomendamos que utilice los formatos. En caso de que su dispositivo USB o TF no funcione, pruebe con otro.

Atención:
- Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente.
- El cable de alimentación se utiliza para desconectar la unidad de la red eléctrica (encontrarlo con este aparato). No la utilice con ningún otro aparato.
- Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente prolongado, - desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Cuando no vaya a usar el aparato durante un período prolongado, En caso de fallo en el funcionamiento del aparato, desenchufe inmediatamente el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Mantenga el cable de alimentación lejos de fuentes de calor.
- Mantenga el cable de alimentación este instructivo, aunque el aparato esté apagado, siguiendo siempre correctamente alimentado por la toma de corriente.
- El cable de alimentación se utiliza para desconectar la unidad de la red eléctrica. Por lo tanto, el aparato debe permanecer desenchufado en todo momento. Para contar con un fácil acceso a la desconexión eléctrica, no lo desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente.

Utilización de la batería integrada
La unidad está alimentada por una batería recargable de ones de litio integrada en ella. Cargue la batería integrada durante al menos 4 horas antes de usar el dispositivo por primera vez.
El indicador de carga centellará a color rojo durante la carga y se apagará cuando la batería se haya cargado completamente.

Advertencias:
- Durante la utilización de la batería, la temperatura ambiente debe oscilar entre 0 y 35°C.
- La batería puede provocar un incendio o quemaduras si no se utiliza correctamente. No desmonte la batería, no la cortocircuite y no la exponga a más de 100°C o la tire al fuego.
- Si la batería pierde líquido, evite que el líquido entre en contacto con la piel. Si se produce dicho contacto, lave la zona afectada con agua abundante y consulte a un médico.
- Para alargar la vida útil de la batería, asegúrese de recargarla a una temperatura de entre 0 y 35°C.
- Respete el medio ambiente cuando se deshagan de las pilas usadas.
- No la exponga a fuentes de calor.
- No expongas pilas a temperaturas demasiado altas, como los producidos por la exposición directa a los rayos del sol, el fuego o a otras fuentes de calor.
- Cuando la carga de la batería integrada sea baja, el indicador de batería del aparato parpadeará. Cuando el aparato indique la advertencia, La unidad se apagará automáticamente cuando la batería esté demasiado baja como para funcionar.
- Proteja la batería contra el agua y la humedad.
- Para conservar la duración de la batería, desenchufe completamente el mando cada 3 meses aproximadamente y cárgalo en ocasiones muchas horas.

Notas:
- La unidad no dispone de fuentes de alimentación limitadas.
- La unidad está diseñada con un sistema de protección térmica. Cuando la temperatura del aparato alcanza un determinado nivel, el aparato se cargará con tiempo automática la batería hasta que su protección. En este caso, espere a que la temperatura del aparato descienda y vuelva a encender.
- Para alargar la vida útil, cuando la reproducción haya finalizado, el volumen está a un nivel muy bajo y no se hayan usado los controles del dispositivo durante 20 minutos, la unidad se apagará automáticamente.

ENCENDIDO/ APAGADO DE LA UNIDAD
1. Coloque el botón **POWER** en la posición "ON". La unidad se encenderá automáticamente y la pantalla se iluminará.
2. Mantenga presionado el botón ⏻ para entrar al modo de espera.
3. Presione de nuevo ⏻ para encender la unidad manualmente.
4. Coloque el botón **POWER** en la posición "OFF" para apagar la unidad. La pantalla se apagará y se cortará el suministro de la unidad.

SELECCIÓN DE FUNCIÓN
La función (Bluetooth, USB, TF, AUX) son seleccionada pulsando el botón Ⓜ **MODE** sucesivamente.
Nota: Frente a la disposición USB, tarjeta TF o cuando el entrada audio para arriba y abajo, la reproducción.

CONTROLES DE AUDIO
- **EQ**: Pulse repetidamente el botón **EQ** para seleccionar el modo de ecualizador: FLAT / CLASSIC / POP / JAZZ / ROCK / DJ
- **CLUB / BASS**: Pulse repetidamente el botón **CLUB / BASS** para seleccionar el modo de efecto de sonido.

MEGA BASS: Es un modo separado de graves que puede seleccionarse cuando haya pulsado el botón **CLUB / BASS**.
- **TONE**: Cuando haya pulsado el botón, pulse este botón para seleccionar agudos (-10 a 10 grados). (p.ej. 0 A centrado, - para la reproducción VOL para ajuste el nivel deseado.

FUNCIÓN BLUETOOTH
La función "Bluetooth" "Bluetooth" son voces registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de New One S.A.S. 2.4 Ghz es una frecuencia bandas. Otras marcas comerciales y registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Emparejar un dispositivo Bluetooth
1. Encienda el aparato y pulse repetidamente el botón ⏻ **MODE** de la unidad hasta que aparezca la función "Bluetooth". El dispositivo Bluetooth. El dispositivo Bluetooth ⏻ Indicador de Bluetooth ⏻ ⏻ parpadeará, indicando que está en el modo Bluetooth. El dispositivo Bluetooth ⏻ ⏻ parpadeará, indicando que está en el modo Bluetooth.
2. Encienda el dispositivo Bluetooth, y busque nuevos dispositivos. Busque los dispositivos MA-167 DJ.
3. Cuando el sistema pide una pareja la reproducción, Presione nuevamente para retomar la reproducción.
4. Ajuste el volumen a un nivel adecuado.
5. Después de finalizar, desconecte la función de emparejamiento. Para desconectar el dispositivo con el resto de los dispositivos emparejados.

Cambiar a través del enlaces
1. Pulse el botón ⏻ **MODE** repetidamente el micrófono (no suministrado) a la zona "Bluetooth" y " MIC1 ⏻/ ⏻ " en la zona.
2. **VOL MIC1**: Presione el botón ⏻ **MIC MENU** repetidamente para seleccionar "Volume" y ajuste el nivel del micrófono 1 " (PLD) ". A continuación, gire el control para ajustar el nivel de volumen del micrófono 1 " (PLD) ".
3. **VOL MIC2**: Mantenga presionado el botón **MIC1 ⏻/** repetidamente para seleccionar "Volume" y ajuste el nivel del micrófono 2 " (PLD) ". A continuación, gire el control para ajustar el nivel de volumen del micrófono 2 " (PLD) ".
4. Cuando haya acabado, pulse el botón ⏻ **MIC MENU** para ajustar el nivel de volumen del micrófono deseado.
5. **ECHO**: Ajuste los del ECHO para mejorar la voz del cantante y obtener un efecto de sala de conciertos prácticamente repetidamente el botón **VOL ⏻ MIC MENU** para seleccionar " ECHO ". A continuación, gire este control el tratamiento para ajustar la intensidad del eco.

Notas:
- El micrófono se mantiene cerca del altavoz, podría darse un efecto de eco (retroalimentación acústica), de ser así, aleje el micrófono del altavoz.
- Desconecte el micrófono del altavoz para evitar retroalimentación acústica cuando no vaya a usarlo.
- Conecte la guitarra a la entrada de guitarra ⏻ **MIC1 ⏻/ ⏻** y el micrófono a la entrada de micrófono ⏻ **MIC1 ⏻/ ⏻**. La pantalla muestra " PA2 " cuando ajuste el volumen del micrófono.

Advertencia: Si pulsa o deja caer el micrófono podría dañarlo permanentemente. Evite el contacto de cualquier cosa con el micrófono con el micrófono.

FUNCIÓN DE CAMBIO DE VOZ
Esta unidad puede transformar su voz en otros efectos de sonido.
1. Conecte el micrófono en las tomas ⏻ **MIC1 ⏻/ ⏻**.
2. Pulse el botón **VOICE CHANGE** repetidamente para seleccionar los efectos de voz que desea.
3. La voz cambiará cuando cante o hable con el micrófono.
4. Ajuste el volumen con el control del micrófono.

Nota:
- Si desea cantar sin ningún efecto de cambio de voz, seleccione " μC-0 " (voz normal).
- Cuando use el conector **MIC2 GT**, asegúrese de que esté seleccionada la opción de entrada MIC2. De lo contrario, la función de cambio de voz no tendrá efecto.

SELECCIONE LOS MODOS DE ILUMINACIÓN
Una vez que la unidad está encendida, la luz de color se encenderá automáticamente. Pulse repetidamente el botón ⏻ **LIGHT MODE** para cambiar el modo deseado. Mantenga pulsado ⏻ **LIGHT MODE** para apagar la luz.
Nota: Cuando la luz está apagada, presione ⏻ **LIGHT MODE** para encender la luz de color.

FICHA TÉCNICA

Alimentación: AC 100-240V ~ 50/60Hz
Consumo: 100W

BATERÍA RECARGABLE
Tipo de batería: Batería de iones de litio de 11.1V 3.0Ah
Tiempo de reproducción de música: Hasta 10 horas (depende del nivel de volumen y el contenido de audio)
Tiempo de carga: Aproximadamente 4 horas

BLUETOOTH
Bluetooth versión: V5.0
Bluetooth: 2.402-2.480GHz
Salida de corriente RF (radiofrecuencia): <1.27 dBm
Distancia de rendimiento: Hasta 10m medidos en espacio abierto (la pared y los entornados pueden afectar el range del dispositivo)

Las especificaciones están sujetas a cambios en previo aviso.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si este unidad presentara un problema, lea el siguiente cuadro antes de llamar al servicio técnico:

No hay energía
Asegúrese de que la unidad esté correctamente alimentada con la alimentación de CA.

No hay sonido
Aumente el volumen del altavoz.

No hay sonido (Sonido)
- El volumen del dispositivo externo está fijado en mínimo: suba el volumen.
- El volumen del dispositivo está en mínimo: suba el volumen.

El dispositivo Bluetooth no puede emparejarse o conectarse con la unidad.
- Vuelva a intentar el emparejamiento del dispositivo. Consulte el manual de usuario del dispositivo para activar la función Bluetooth.
- La unidad se ha sido emparejado con otro dispositivo Bluetooth, apague el dispositivo Bluetooth que no desea emparejar.
- La unidad se ha sido emparejado con otro dispositivo Bluetooth: desconecte dicho dispositivo y luego intente nuevamente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

CAUTION! ATTENTION! ATTENTION! ATTENTION! ATTENTION! ATTENTION!

El símbolo del rayo con una flecha dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de voltajes peligrosos en el interior del aparato.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio técnico) en el manual de usuario.

La marca de precaución se encuentra en la parte posterior del dispositivo.

ATENCIÓN
- Lea con atención las instrucciones que forman la ficha técnica.
- Lo que no debe tocarse está situado en la parte posterior del dispositivo.
- Para evitar el riesgo de incendio o electrocución, no exponga el aparato a una corriente de líquido o lluvia.
- Para asegurar una ventilación correcta del aparato, no cubra los orificios de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No coloque ninguna llama de calor, como por ejemplo una vela encendida, sobre el aparato o cerca de él.
- No exponga el aparato a salpicaduras o gotas humedad.
- Si desea desconectar el aparato de la red eléctrica, desenchufe el aparato.
- No toque los pins del tapón, ya que podría ocasionar daños en la tarjeta