MANUEL D'UTILISATION - FR

SIGNATURE®

BOUILLOIRE

KED0001-GS

TABLE DES MATIERES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ - 2 -

DESCRIPTION DU PRODUIT - 7 -

PANNEAU DE COMMANDE - 7 -

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION - 8 -

UTILISATION DE LA BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE - 8 -

CONSIGNES D'UTILISATION - 10 -

PROTECTION CONTRE L'ÉBULLITION À SEC - 13 -

NETTOYAGE ET ENTRETIEN - 13 -

ÉLIMINATION DES DÉPÔTS MINÉRAUX - 13 -

SPECIFICATIONS TECHNIQUES - 14 -

ENLEVEMENT DES APPAREIL MENAGERS USAGES - 14 -

SAV - GARANTIE - 15 -

Séparez les éléments avant de trier

CET APPAREIL EST DESTINE A UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT!
Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant la première utilisation et conservez-les pour une référence ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. Avant de brancher la bouilloire sur le secteur, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil (sous la bouilloire et la base) correspond à celle de votre domicile. Si ce n'est pas le cas, contactez votre revendeur et cessez d'utiliser la bouilloire.
3. Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou d'un plan de travail, ni entrer en contact avec une surface chaude.
4. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur électrique ou à gaz chaud, ni dans un four chauffé.
5. Ne faites pas fonctionner l'appareil à vide pour éviter d'endommager les éléments

chauffants.
6. Assurez-vous que la bouilloire est utilisée sur une surface ferme et plane, hors de portée des enfants, afin d'éviter tout renversement de la bouilloire et par conséquent des dommages ou des blessures.
7. Pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, n'immergez pas le cordon, les prises électriques ou la bouilloire dans l'eau ou dans d'autres liquides.
8. Lorsque l'eau bout, ou juste après l'ébullition, évitez tout contact avec la vapeur s'échappant du bec verseur.
9. Veillez toujours à verser l'eau bouillante lentement et avec précaution, sans incliner la bouilloire trop rapidement.
10. Faites attention à ne pas remplir la bouilloire lorsqu'elle est chaude.
11. Cet appareil peut être utilisé par des enfants agés de 8 ans ou plus, s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et s'ils sont surveillés. Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
12. Les appareils peuvent être utilisés par des

personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.
13. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
14. Ne touchez pas la surface chaude. Utilisez la poignée ou le bouton.
15. La base attachée ne peut pas être utilisée à d'autres fins que celles prévues.
16. Il convient d'être extrêmement prudent(e) lorsque vous déplacez un appareil contenant de l'eau chaude.
17. La bouilloire est destinée à usage domestique uniquement. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
18. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut entraîner un incendie, une électrocution ou des blessures.
19. Débranchez la bouilloire de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de la nettoyer. Laissez la bouilloire refroidir avant d'ajouter ou de retirer des pièces et avant de la nettoyer.
20. Pour déconnecter l'appareil, mettez toutes les commandes en position d'arrêt , puis débranchez la fiche de la prise murale.

21. Si le cable d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
22. N'utilisez pas cet appareil à une finalité autre que celle pour laquelle il a été conçu.
23. L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le socle qui lui est associé.
24. Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut être éjectée.
25. Veillez toujours à ce que le couvercle soit fermé et ne le soulevez pas lorsque l'eau bout. Si vous retirez le couvercle pendant les cycles d'infusion, vous risquez de vous ébouillanter.
26. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
– des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
– dans des fermes ;
– l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
– des environnements du type chambres d'hôtes.
27. L'appareil ne doit pas être immergé.
28. ATTENTION : Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le retirer de sa base.

29. MISE EN GARDE : éviter tout débordement sur le connecteur.
30. MISE EN GARDE : Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation.
31. La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.
32. ATTENTION : N'utilisez pas la bouilloire sur un plan incliné. N'utilisez la bouilloire que si l'élément chauffant est complètement immergé. Ne déplacez pas la bouilloire lorsqu'elle est allumée.
33. ATTENTION : Pour éviter d'endommager l'appareil, n'utilisez pas de produits de nettoyage alcalins lors du nettoyage ; utilisez un chiffon doux et un détergent doux.
34. Conservez ces instructions.
35. En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous à la section «NETTOYAGE ET ENTRETIEN».

DESCRIPTION DU PRODUIT

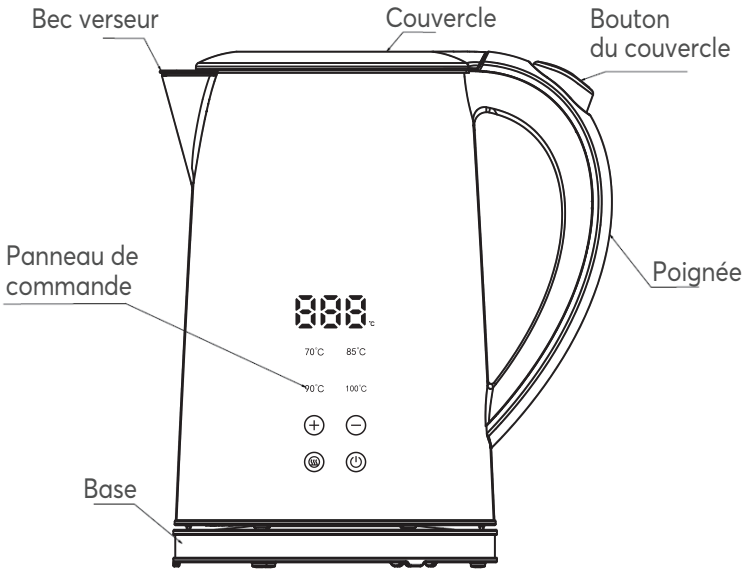

PANNEAU DE COMMANDE

70˚C 85˚C

90˚C 100˚C

1. ⏻: Interrupteur Marche/Arrêt
2. ♨: Fonction Maintien au chaud
3. ⊕ , ⊖: Réglage de la température
4. 70°C pour Thé vert
5. 85°C pour Thé blanc
6. 90°C pour Thé oolong & Café
7. 100°C pour Ébullition

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Si vous utilisez la bouilloire pour la première fois, il est recommandé de la nettoyer avant de l'utiliser en faisant bouillir deux fois une bouilloire pleine d'eau, puis en jetant l'eau.
REMARQUE : La capacité maximale de la bouilloire est de 1,7 L.

UTILISATION DE LA BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE

1. Posez la bouilloire sur une surface plane.
2. Pour remplir la bouilloire, retirez-la de la base d'alimentation, ouvrez le couvercle, puis remplissez-la avec la quantité d'eau souhaitée et fermez le couvercle. Le niveau d'eau doit être compris entre les niveaux Min et Max. Une quantité d'eau insuffisante entraînera l'arrêt de la bouilloire avant l'ébullition.
REMARQUE : Ne remplissez pas le réservoir d'eau au-delà du niveau maximum, car l'eau pourrait alors s'écouler du bec verseur lors de l'ébullition. Assurez-vous que le couvercle est bien fermé avant de brancher la bouilloire sur la prise de courant.
3. Placez la bouilloire sur la base d'alimentation.
4. Branchez la fiche sur une prise de courant. Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt et l'indicateur s'allume, puis la bouilloire commence à faire bouillir l'eau. La bouilloire s'éteindra automatiquement une fois l'eau portée à ébullition. Si nécessaire, patientez 30 secondes avant d'appuyer à nouveau sur l'interrupteur Marche/Arrêt pour faire à nouveau bouillir l'eau. Lorsque l'appareil est en marche, vous pouvez uniquement

interrompre le programme en cours en appuyant sur la touche « ⏻ » ; les autres touches ne seront pas disponibles.
REMARQUE : N'ajoutez pas d'eau au-delà du niveau maximum, car elle pourrait s'écouler du bec verseur une fois portée à ébullition. Assurez-vous que le couvercle de la bouilloire est bien en place avant de la brancher sur la prise de courant.
5. Soulevez la bouilloire de la base électrique puis versez l'eau.
REMARQUE : Faites preuve de prudence lorsque vous versez l'eau de la bouilloire, car l'eau bouillante peut provoquer des brûlures. De plus, il ne faut pas ouvrir le couvercle lorsque l'eau de la bouilloire est chaude.
6. La bouilloire ne fera pas rebouillir l'eau tant que vous n'appuierez pas à nouveau sur l'interrupteur Marche/Arrêt. La bouilloire peut être rangée sur la base d'alimentation lorsqu'elle n'est pas utilisée.
REMARQUE : Débranchez toujours la bouilloire de l'alimentation électrique lorsqu'elle n'est pas utilisée.

CONSIGNES D'UTILISATION

1. Utilisation des touches : Un « bip » retentit chaque fois que vous appuyez sur une touche.
2. Autotest de mise sous tension : Lorsque l'appareil est branché sur l'alimentation électrique, la bouilloire émet un « bip » et l'écran d'affichage LED clignote dans son intégralité pendant 3 secondes (à une fréquence de 1 fois/seconde). Lorsque l'écran clignote, les fonctions restent disponibles. Après 3 secondes de clignotement de l'écran LED, la bouilloire passe en mode veille.
3. Mode veille : L'écran d'affichage indique la température de l'eau en temps réel et les voyants des touches sont tous allumés. Si vous n'effectuez aucune action, le voyant de l'interrupteur Marche/Arrêt clignotera au bout d'une minute pour passer en mode sommeil et l'écran et les voyants des autres touches s'éteindront. Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour activer la bouilloire et passer en mode veille. Après l'activation, la bouilloire émet un son, puis l'écran affiche la température de l'eau en temps réel et tous les voyants des touches sont allumés.
4. Température de l'eau pour les différentes fonctions

Fonction	Température de l'eau (°C)	Température de l'eau (°F)
Thé vert	70	160
Thé blanc	85	185
Thé oolong & Café	90	195
Ébullition	100	212

5. Fonctionnement de la fonction sélectionnée :
Une fois la fonction sélectionnée parmi « 70 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C »

(Thé vert, Thé blanc, Thé oolong & Café, Ébullition), la touche de fonction correspondante clignote et l'écran affiche la température de chauffage de l'eau correspondante. Appuyez sur « ⏻ » pour commencer à faire bouillir l'eau. L'écran affiche alors la température de l'eau en temps réel. Le voyant de la touche « ⏻ » et les touches de fonctions sélectionnées restent allumés en permanence, tandis que les voyants des autres touches sont éteints. Une fois la température d'ébullition atteinte, la bouilloire émet deux sons « bip-bip » en guise de notification, l'élément chauffant cesse de fonctionner, l'écran affiche la température de l'eau en temps réel et la bouilloire passe en mode veille.
Remarque : La touche « ⏻ » (ainsi que la touche « ♨ ») permet d'annuler l'ébullition de l'eau en cours d'utilisation quelle que soit la fonction utilisée.
6. Après la mise sous tension, la bouilloire passe en mode veille. Appuyez directement sur « ⏻ » et la bouilloire fera par défaut bouillir l'eau en utilisant la fonction 100 °C (Ébullition). Une fois la température
d'ébullition atteinte, la bouilloire émet deux sons « bip-bip » en guise d'alerte, l'élément chauffant cesse de fonctionner, l'écran affiche la température de l'eau en temps réel et la bouilloire passe en mode veille. Au bout d'une minute en mode veille, la bouilloire passe en mode sommeil.
7. Appuyez sur « ⊕ » et « ⊖ » pour régler la température, sur une plage allant de 40 °C à 100 °C. Appuyez une fois pour augmenter /diminuer de 5 °C et appuyez longuement pour augmenter/diminuer en continu.
8. Fonction Maintien au chaud : Après avoir réglé la température souhaitée, appuyez sur la touche « ♨ » ; cette touche, la touche de la fonction sélectionnée et le voyant « ⏻ » restent allumés en permanence. Les voyants des autres touches sont éteints et l'écran affiche la température de l'eau en temps réel. (Remarque : Le réglage de la température de maintien au chaud doit être de 95 °C ou moins pour que cette fonction s'active.)
Si la température réglée dépasse la température actuelle de l'eau, la bouilloire commencera à chauffer. Une fois la température réglée atteinte, la bouilloire émet deux sons « bip-bip » en guise d'alerte, l'élément chauffant cesse de chauffer, l'écran affiche la température de l'eau en temps réel et la fonction Maintien au chaud s'active pour

30 minutes. Pendant le maintien au chaud, le voyant de la touche « ♨ » et le voyant de l'interrupteur Marche/Arrêt clignotent, tandis que les voyants des autres touches sont éteints.
Si la température réglée est inférieure à la température actuelle de l'eau, la bouilloire émettra deux bips et passera en mode maintien au chaud sans chauffage. Lors du maintien au chaud, la touche de température correspondante doit clignoter. Appuyez sur « ♨ » pour désactiver la fonction Maintien au chaud. Tous les voyants des touches sont allumés et la bouilloire passe en mode veille.
9. Mode veille : Si vous n'effectuez aucune action, la bouilloire passera en mode sommeil au bout d'une minute, le voyant de l'interrupteur Marche/Arrêt clignotera et l'écran ainsi que les voyants des autres touches s'éteindront. Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour activer la bouilloire et passer en mode veille. Après l'activation, la bouilloire émet un « bip ». L'écran d'affichage indique la température de l'eau en temps réel et les voyants des touches sont tous allumés. En mode sommeil, vous ne pouvez pas commencer à faire bouillir l'eau directement en appuyant sur « ⏻ » ; la bouilloire doit d'abord passer en mode veille.
10. État :
(1) État de veille : Après l'activation, la bouilloire émet un « bip », l'écran affiche la température de l'eau en temps réel et les voyants des touches sont tous allumés.
(2) État de sommeil : En état de veille, si vous n'effectuez aucune action, la bouilloire passera en état de sommeil au bout d'une minute. Le voyant de l'interrupteur Marche/Arrêt clignote et l'écran ainsi que les voyants des autres touches sont éteints. Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour activer la bouilloire et passer en mode veille.
(3) Soulever la bouilloire lorsqu'elle est sous tension :
Soulevez la bouilloire lorsqu'elle est sous tension et l'écran ainsi que tous les voyants s'éteignent ; remettez-la sur la base d'alimentation pour qu'elle repasse en mode d'autotest de mise sous tension et à l'état de veille.
Pendant le chauffage et le maintien au chaud, si la bouilloire est soulevée, l'écran et tous les voyants s'éteindront. Une fois de nouveau en place sur la base d'alimentation, la bouilloire repasse en état d'autotest de mise sous tension et en mode veille.

PROTECTION CONTRE L'ÉBULLITION À SEC

Si vous laissez accidentellement la bouilloire fonctionner sans eau, la fonction de protection contre l'ébullition à sec coupera automatiquement l'alimentation. Dans ce cas, laissez la bouilloire refroidir avant de la remplir d'eau froide et de faire à nouveau bouillir l'eau.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer.
1. N'immergez jamais la bouilloire, le cordon d'alimentation ou la base d'alimentation dans l'eau et ne laissez pas l'humidité entrer en contact avec ces pièces.
2. Essuyez la surface extérieure de la bouilloire avec un chiffon humidifié ou un produit nettoyant ; n'utilisez jamais de nettoyant toxique.
ATTENTION : N'utilisez pas de nettoyants chimiques, pour acier, pour bois ou abrasifs pour nettoyer l'extérieur de la bouilloire afin d'éviter une perte de brillance.
3. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé ou avant de le ranger, vous pouvez enrouler le cordon d'alimentation sous le bas de la bouilloire.

ÉLIMINATION DES DÉPÔTS MINÉRAUX

Votre bouilloire doit être détartrée périodiquement, car les dépôts minéraux de l'eau du robinet peuvent former du tartre au fond de la bouilloire, réduisant ainsi son efficacité. Vous pouvez utiliser un détartrant disponible dans le commerce et suivre les instructions figurant sur son emballage. Vous pouvez également suivre les instructions ci-dessous en utilisant du vinaigre blanc.

1. Remplissez la bouilloire avec 3 tasses de vinaigre blanc, puis ajoutez de l'eau jusqu'à recouvrir complètement le fond de la bouilloire. Laissez la solution dans la bouilloire pendant toute une nuit.

2. Videz le mélange de la bouilloire, remplissez la bouilloire d'eau propre jusqu'au niveau maximum, puis faites bouillir l'eau avant de la jeter. Répétez cette opération plusieurs fois jusqu'à ce que l'odeur de vinaigre disparaisse. Les taches restantes à l'intérieur du bec verseur peuvent être enlevées en les frottant avec un chiffon humide.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension/Fréquence : 220-240V~ 50-60Hz

Puissance nominale : 1850-2200W

Le produit a été conçu pour répondre au règlement de la Commission relatif aux exigences d'écoconception applicables à la consommation d'énergie électrique en mode arrêt des équipements ménagers électriques et électroniques. Les informations techniques de chaque mode :

Mode	Consommation électrique (Watts)	La période (Minutes)
Arrêt	<0.5	1
Mode veille	NA	NA

ENLEVEMENT DES APPAREIL MENAGERS USAGES

La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux qui les composent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte sélective.

SAV - GARANTIE

Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage ou accident résultant d'une utilisation de cet appareil qui ne serait pas conforme aux instructions contenues dans ce manuel.
Conformément à l'Article L. 217 du code de la consommation, votre produit bénéficie d'une garantie légale de conformité de 2 ans.
Retrouvez également cette notice d'utilisation sur notre site internet : www.but.fr
Pour contacter notre Service Après-Vente, avant de vous déplacer à votre magasin BUT, appelez le :

09 78 97 97 97

du lundi au vendredi de 09h00 à 19h00 et
e samedi de 09h00 à 18h00
Prix d'un appel local

USER MANUAL-EN

SIGNATURE®

KETTLE

KED0001-GS

TABLE OF CONTENTS

SAFETY INSTRUCTIONS - 17 -

PRODUCT INTRODUCTION - 21 -

CONTROL PANEL - 21 -

BEFORE FIRST USE - 22 -

USING THE ELECTRICAL KETTLE - 22 -

OPERATING INSTRUCTIONS - 23 -

BOIL-DRY PROTECTION - 25 -

CLEANING AND MAINTENANCE - 25 -

REMOVAL OF MINERAL DEPOSITS - 26 -

TECHNICAL SPECIFICATION - 26 -

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL - 27 -

CUSTOMER SERVICE - 27 -

THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY! PLEASE READ CAREFULLY THIS MANUAL BEFORE YOUR FIRST USE AND SAVE IT FOR FUTURE REFERENCE.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read all instructions before using.
2. Before connecting the kettle to the power supply, check that the voltage indicated on the appliance (underside the kettle & base) corresponds with the voltage in your home. If this is not the case, contact your dealer and stop using the kettle.
3. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch a hot surface.
4. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
5. Do not operate the appliance without anything in it to avoid damaging the heat elements.
6. Ensure that the kettle is used on a firm and flat surface out of reach of children, this will prevent the kettle from overturning and avoid damage or injury.
7. To protect against a fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, electric plugs or kettle in water or other liquids.

8. While water is boiling, or just after the water has been boiled, avoid contacting with steam from the spout.
9. Always take care to pour boiling water slowly and carefully without tipping the kettle too fast.
10. Be careful of refilling when the kettle is hot.
11. This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
12. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
13. Children shall not play with the appliance.
14. Do not touch the hot surface. Use the handle or the button.
15. The attached base can not be used for other than intended use.
16. Extreme caution must be used when moving

an appliance containing hot water.
17. The kettle is for household use only. Do not use outdoors.
18. The use of accessories, which are not recommended by the appliance manufacturer, may result in fire, electric shock or personal injury.
19. Unplug the kettle from the outlet when not in use and before cleaning. Allow the kettle to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
20. To disconnect, turn any control to “off,” then remove plug from wall outlet.
21. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
22. Do not use the appliance for other than intended use.
23. The kettle can only use with the stand provided.
24. If the kettle is overfilled, boiling water may spill out.
25. Always ensure the lid is closed and do not lift it while the water is boiling. Scalding may occur if the lid is removed during the brewing cycles.
26. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

– Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
– Farm houses;
– By clients in hotels, motels and other residential type environments;
– Bed and breakfast type environments.
27. The appliance must not be immersed.
28. CAUTION: Insure that the appliance is switched off before removing it from its stand.
29. Warning: Avoid spillage on the connector.
30. Warning: Potential injury from misuse.
31. The heating element surface is subject to residual heat after use.
32. CAUTION: Do not operate the kettle on an inclined plane. Do not operate the kettle unless the element is fully immersed. Do not move while the kettle is switched on.
33. CAUTION: To prevent damage to the appliance do not use alkaline cleaning agents when cleaning, use a soft cloth and a mild detergent.
34. Save these instructions.
35. Regarding detailed information on how to clean food contact surfaces, refer to the section "CLEANING AND MAINTENANCE".

PRODUCT INTRODUCTION

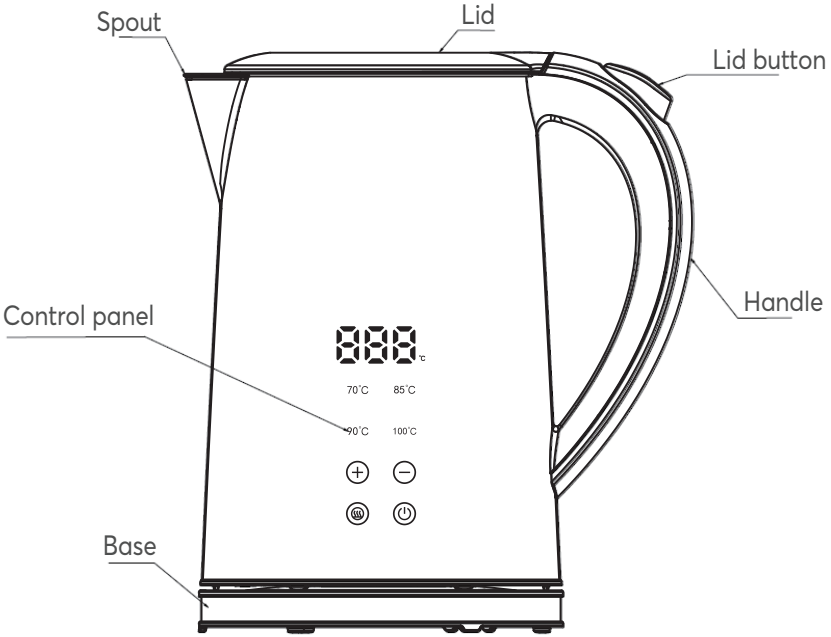

CONTROL PANEL

70˚C 85˚C

90˚C 100˚C

1. ⏻ : On/Off switch
2. ♨ : Keep warm function
3. ⊕, ⊖: Temperature settings
4. 70°C for Green tea
5. 85°C for White tea
6. 90°C for Oolong tea & Coffee
7. 100°C for Boil

BEFORE FIRST USE

If you are using the kettle for the first time, it is recommended that you clean your kettle before use by boiling a full kettle of water twice and then discarding the water.
NOTE: The max capacity of kettle is 1.7L.

USING THE ELECTRICAL KETTLE

1. Place the kettle on a flat surface.
2. To fill the kettle, remove it from the power base, open the lid, then fill the kettle with the desired amount of water and close the lid. The water level must be between the Min and the Max levels. Too little water will cause the kettle to switch off before the water boils.
NOTE: Do not fill the water beyond the maximum level, as water may spill out of the spout when boiling. Ensure that the lid is firmly closed before plugging in the power outlet.
3. Position the kettle on the power base.
4. Connect the plug to a power outlet. Press down the switch and the indicator will light up, and then the kettle starts to boil the water. The kettle will switch off automatically once the water boils. If necessary, wait for 30 seconds before pressing the switch again to re-boil the water. After the appliance enters into the working process, it can only exit from the current program by operating the "⏻" button, while other buttons can not be operated.
NOTE: Do not fill the water over the maximum level, as water may spill out of the spout when boiling. Ensure that the Kettle lid is firmly in place before plugging the power outlet.
5. Lift the kettle from the power base and then pour the water.
NOTE: Operate carefully when pouring the water from the kettle, as boiling water may cause scalds. Also, do not open the lid while

the water in the kettle is hot.
6. The kettle will not re-boil until the switch is pressed again. The kettle may be stored on the power base when not in use.
NOTE: Always disconnect the power supply when not in use.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Button instructions: Every time the button is triggered, there is a "beep" prompt.
2. Power-on self-test: When the product is connected to the power supply, the kettle emits a "beep", and the LED light display flashes on full screen for 3 seconds (frequency is 1 second/time). During the flashing period, functions must remain operable. After the LED light display flashes in full screen for 3 seconds, the kettle enters the stand-by state.
3. Standby mode: The display screen displays the real-time water temperature, and all the button lights are on. If there is no operation, the switch button light flashes after a minute to enter the sleep state, and the display and other button lights are turned off. You can press any button to activate the kettle and enter the standby state. After activation, the kettle will prompt, and the display shows real-time Water temperature, all the button lights are on.
4. Water temperature for different functions

Function	Water boiling temperature (°C)	Water boiling temperature（°F）
Green tea	70	160
White tea	85	185
Oolong tea & Coffee	90	195
Boil	100	212

5.Selected function working status:
After selecting the function between "70°C, 85°C, 90°C, 100°C" (Green tea, White tea, Oolong tea & Coffee, Boil), the corresponding function button flashes, and the display shows the corresponding boiling water temperature. Click "⏻" to start boiling water, the display shows the real-time water temperature. "⏻" button light and the selected function buttons are always on, and other button lights are off. Upon reaching boiling temperature, the kettle emits two "beep-beep"

sounds as a notification, the heating element ceases operation, the display shows the real-time water temperature, and the product enters standby mode.
Note: During any function operation, the "⏻" button can cancel boiling water (including the "♨" button).
6. After powering on, it enters standby mode. Click "⏻" directly, by default, the kettle boils water using the the 100°C (Boil) function. Upon reaching the boiling temperature, the kettle emits two "beep-beep" sounds as an alert, the heating element stops heating, the display shows the real-time water temperature, and the product enters standby mode. After one minute in standby mode, it enters sleep mode.
7. Click "+","−" to set the temperature, the setting range is 40°C-100°C, click once to add/minus 5°C, and long press to increase /decrease continuously.
8. Keep-warm function: After setting to the required temperature, click the "♨" button, the button, the selected function button and the "⏻" light are also always on; other button lights turn off, and the display shows the real-time water temperature. (Note: The keep-warm temperature setting must be 95°C or lower to activate.) If the set temperature exceeds the current water temperature, the kettle begins heating. Upon reaching the set temperature, the kettle emits two "beep-beep" sounds as an alert, the heating element stops heating, the display shows the real-time water temperature, and the keep-warm function lasts for 30 minutes. During the keep-warm process, the "♨" button light and switch button light flash, while the other button lights turn off.
If the set temperature is lower than the current water temperature, the kettle will emit two beeps and enter keep-warm mode without heating. When keeping warm, the corresponding temperature button is required to flash. Click "♨" to turn off the keep-warm function. All button lights are on, and the kettle enters standby mode.
9. Standby mode: If there is no operation, enter the sleep state after one minute, the switch button light flashes, and the display and other button lights are turned off. You can press any button to activate the kettle and enter the standby mode. After activation, the kettle will prompt with a "beep" sound. The display screen shows the real-time water temperature, and all the button lights

are on. In the sleep mode, you can't start boiling water directly by clicking "⏻"; you need to enter the standby mode.
10. Status:
(1) Standby status: After activation, the kettle "beep" prompts, the display shows the real-time water temperature, and all the button lights are on.
(2) Sleep status: In the standby state, if there is no operation, it will enter the sleep state after one minute. The switch button light flashes, and the display and other button lights are turned off. You can press any button to activate the kettle and enter the standby state.
(3) Lift the kettle when it is energized:
Lift the kettle in the power-on state, turn off the display and all the lights, put it back on the power-on base, and re-enter the power-on self-test state and standby state.
During the heating process and while keeping warm, if the kettle is lifted, the display and all lights will turn off. After being placed back onto the powered base, it will re-enter the powered self-check state and standby mode.

BOIL-DRY PROTECTION

Should you accidentally let the kettle operate without water, the boil-dry protection function will automatically switch off the power. If this occurs, allow the kettle to cool before filling with cold water and re-boiling.

CLEANING AND MAINTENANCE

Always disconnect the appliance from the power outlet and let it cool down completely before cleaning.
1. Never immerse the kettle, power cord or power base in water, or allow moisture to come into contact with these parts.
2. Wipe the outer surface of the kettle with a damp cloth or cleaner; never use a toxic cleaner.
CAUTION: Do not use chemical, steel, wooden or abrasive cleaners to clean the outside of the kettle to prevent the gloss loss.
3. When not in use or for storage, the power cord may be wound under the bottom of kettle.

REMOVAL OF MINERAL DEPOSITS

Your kettle should be periodically descaled, as the mineral deposits in tap water may form scale on the bottom of kettle, reducing its operating efficiency. You can use a commercially available descaler and follow the instructions on the descaler package. Alternatively, you may follow the instructions below using white vinegar.

1. Fill the kettle with 3 cups of white vinegar, then add water until the bottom of the kettle is completely covered. Leave the solution in the kettle overnight.
2. Discard the mixture from the kettle, then fill the kettle with clean water to the maximum level, boil and then discard the water. Repeat this several times until the vinegar odor has been flushed away. Any stains remaining inside the spout can be removed by rubbing with a damp cloth.

TECHNICAL SPECIFICATION

Voltage/Frequency: 220-240V~ 50-60Hz
Power: 1850-2200W

The product has been designed to meet Commission Regulation with regard to ecodesign requirements for electric power consumption off mode of electrical and electronic household equipment.
The technical information of each mode:

Mode	Power consumption (Watts)	The period (Minutes)
Off	<0.5	1
Standby	NA	NA

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL

European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.

CUSTOMER SERVICE

We decline liability for any damage or accident derived from any use of this appliance which is not in conformity with the instructions contained in this manual.
In accordance with Article L. 217 of the Consumer Code, your product benefits from a legal guarantee of conformity of 2 years.
This instruction manual is also available on our website:
www.but.fr
Contact our After-Sales Service, before going to your BUT store:

09 78 97 97 97

From Monday to Friday from 09:00 to 19:00, and
Saturday 09:00 to 18:00
Price of a local call

Séparez les éléments avant de trier

BUT INTERNATIONAL
1 Avenue Spinoza
77184 Emerainville, France