Aperçu du produit

Présentation du produit

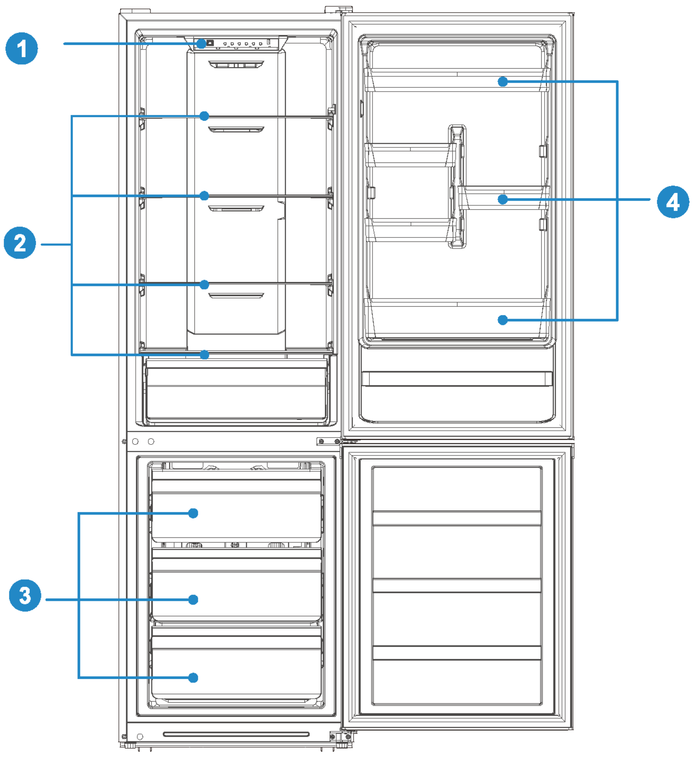

1	Lumière LED	**2**	Étagère
3	Tiroir	**4**	Plateau de porte

- Pour une utilisation plus efficace de l'énergie, veuillez conserver tous les objets internes tels que les plateaux, les tiroirs, les étagères et la boîte à glaçons à la position prévue par le fabricant.
- Cet appareil de réfrigération doit être installé indépendamment et ne peut pas être utilisé comme un appareil encastré, car cela causera des problèmes, tels la réduction des performances et de la durée de vie de celui-ci. De plus, le fabricant ne fournit pas de garantie de base pour l'appareil.

• | Attention

Différences : En raison de modifications techniques et de modèles différents, certaines des illustrations de ce manuel peuvent différer de votre modèle.

Installation du produit

Schéma des besoins en espace

Assurez-vous que l'air circule librement autour de l'appareil. Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous de laisser un espace libre de 10 cm de chaque côté, de 10 cm en haut de l'appareil et de 7,5 cm au maximum à l'arrière de l'appareil.

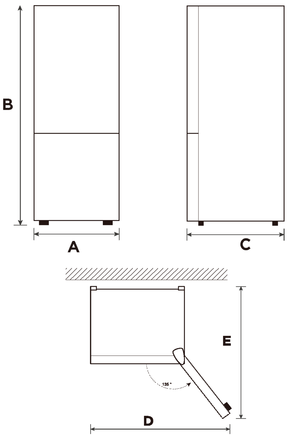

A	B	C	D	E
595	1880	630	1015	1185

Remarque : Toutes les dimensions sont en mm

Branchement de l'appareil

Après le transport, laissez l'appareil au repos pendant plus de 2 heures avant de le mettre sous tension. Sinon, cela entraînerait une baisse de ses capacités de refroidissement ou causerait des dommages au produit.

Laissez l'appareil fonctionner à vide pendant 24 heures afin que le compartiment puisse refroidir à la température appropriée.



• | MISE EN GARDE

Le réfrigérateur doit toujours être branché sur une prise électrique individuelle dont la tension correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.

Lors de la mise en place de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.

Température ambiante

En fonction de la classe climatique, ce réfrigérateur doit être utilisé à une plage de température ambiante telle que spécifiée dans le tableau suivant.

Le produit peut ne pas fonctionner correctement à des températures hors de la plage indiquée.

Vous pouvez trouver la classe climatique sur l'étiquette du produit.

Classe climatique	Température ambiante
SN	+10°C à +32°C
N	+16°C à +32°C
ST	+16°C à +38°C
T	+16°C à +43°C

Si vous avez des doutes concernant l'installation, veuillez vous adresser au fournisseur, à notre service client ou au centre de service agréé le plus proche.

• | Astuces

Les performances de refroidissement et la consommation d'énergie du réfrigérateur peuvent être affectées par la température ambiante, la fréquence d'ouverture de la porte et l'emplacement du réfrigérateur. Nous vous recommandons de régler la température au besoin.

Fonctionnement du produit

Panneau de commande



Écran

1	Réglage 1 : la température de réglage est de 2°C
2	Réglage 2 : la température de réglage est de 3°C
3	Réglage 3 : la température de réglage est de 4°C
4	Réglage 4 : la température de réglage est de 6°C
5	Réglage 5 : la température de réglage est de 8°C
6	Mode Super réfrigération/ refroidissement rapide

Bouton

A	Bouton de réglage de la température du compartiment réfrigérateur

Consignes d'utilisation

a | Écran

Lorsque vous mettez le réfrigérateur sous tension, l'écran (y compris le voyant lumineux) s'illumine entièrement pendant 3 secondes, puis le réfrigérateur fonctionne selon le réglage de température 3.

En cas de défaillance, le voyant LED correspondant affiche le code de défaillance (en affichage de recyclage)

• | Astuces

S'il n'y a pas de défaillance, le voyant LED affiche le réglage de température existant.

b | Réglage de la vitesse

Le réglage de la température est modifié une fois à chaque pression sur la touche SET. Ensuite, le réfrigérateur fonctionnera sous la nouvelle valeur de réglage au bout de 15 s.

c | Mode fast cool

Appuyez sur le bouton **«A»** jusqu'à ce que l'icône **«Fast cool»** s'allume.

En mode super cooling, le réfrigérateur fonctionne selon les températures de consignes à 2°C,et il quittera automatiquement ce mode après 24H de fonctionnement.

En mode super cooling, si la température est réinitialisée, le réfrigérateur quittera le mode super cooling et fonctionnera en fonction de la nouvelle température de réglage.

d | Réglage du bouton du volet d'air manuel



Tournez le coulisseau du volet d'air vers le haut, la température réelle à l'intérieur du compartiment de congélation baissera, tournez le coulisseau du volet d'air vers le bas, la température réelle à l'intérieur du compartiment de congélation augmentera.

e | Code d'erreur

Les avertissements suivants, qui apparaissent à l'écran, indiquent les défauts correspondants du réfrigérateur.

Bien que le réfrigérateur puisse encore avoir une fonction de refroidissement et de congélation avec les défauts suivants, l'utilisateur doit contacter un spécialiste de la maintenance pour l'entretien, afin de garantir une utilisation normale du réfrigérateur.

Code d'erreur	Description du défaut
Les LED «6» et «1» s'allument	Circuit de la sonde de température du réfrigérateur
Les LED «6» et «2» s'allument	Sonde de dégivrage du congélateur
Les LED «6» et «3» s'allument	Sonde de température ambiante

• | Remarque

Remarque : La fonction de congélation rapide est conçue pour maintenir la valeur nutritive des aliments dans le congélateur. Elle peut congeler les aliments dans les plus brefs délais. Si une grande quantité d'aliments est congelée en même temps, il est recommandé à l'utilisateur d'activer la fonction de congélation rapide avant d'y placer les aliments. La vitesse de congélation du compartiment de congélation est alors augmentée, ce qui permet de congeler rapidement les aliments, de verrouiller efficacement la nutrition des aliments et de faciliter le stockage.

f | Changement de l'ampoule

Tout remplacement ou entretien des lampes LED doit être effectué par le fabricant, son agent agréé ou une personne de qualification similaire.

• | Attention

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique (F).

Conseils relatifs à l'entretien

Nettoyage général

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de procéder à un entretien de routine. Attendez au moins 5 minutes avant de redémarrer l'appareil, car un démarrage fréquent peut endommager le compresseur.
- N'utilisez pas d'appareils mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- N'essayez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même. En cas de réparation, veuillez contacter notre service client.
- Enlever la poussière à l'arrière de l'appareil au moins une fois par an pour éviter les risques d'incendie et l'augmentation de la consommation d'énergie.
- Vérifiez régulièrement le joint du congélateur armoire pour s'assurer qu'il n'y a pas de débris. Nettoyez le joint de la porte avec un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse ou de détergent dilué.
- L'intérieur du produit doit être nettoyé régulièrement pour éviter toute odeur.
- Utilisez un chiffon doux ou une éponge pour nettoyer l'intérieur du produit, avec une solution de deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude et un litre d'eau tiède. Rincez ensuite à l'eau puis essuyez. Après le nettoyage, ouvrez la porte et laissez sécher à l'air avant de brancher l'appareil.
- Pour les zones du produit difficiles à nettoyer (telles que les espaces étroits, trous et coins), il est recommandé de les essuyer régulièrement avec un chiffon doux, une brosse douce, etc. et si nécessaire, combiné avec certains outils supplémentaires (tels que de fines tiges) pour éviter toute accumulation de contaminants ou de bactéries dans ces zones.
- Nettoyez la surface extérieure du produit avec un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse ou de détergent, puis l'essuyer.
- N'utilisez pas de brosses dures, de billes nettoyantes en acier, de brosses métalliques, de produits abrasifs (tels que les dentifrices), de solvants organiques (tels que l'alcool, l'acétone, l'acétate d'isoamyle, etc.), d'eau bouillante, d'articles acides ou alcalins, qui pourraient endommager la surface et l'intérieur du réfrigérateur. L'eau bouillante et les solvants organiques tels que le benzène peuvent déformer ou endommager les pièces en plastique.
- Ne rincez pas directement avec de l'eau ou d'autres liquides pendant le nettoyage pour éviter les courts-circuits ou affecter l'isolation électrique après immersion.

Remarques :

L'appareil doit fonctionner en continu une fois qu'il est mis en marche. En règle générale, le fonctionnement de l'appareil ne doit pas être interrompu; sinon, la durée de vie utile peut être altérée.

Décongélation

Bien que cet appareil dégèle automatiquement, une couche de givre peut se produire sur les parois intérieures du compartiment congélateur si la porte du congélateur est ouverte fréquemment ou maintenue ouverte trop longtemps. Si le gel est trop épais, choisissez un moment où l'approvisionnement en denrées alimentaires est faible et procédez comme suit :

1. Retirez les d'aliments qui s'y trouvent et les paniers accessoires , débranchez l'appareil de l'alimentation secteur et laissez les portes ouvertes. Aérez soigneusement la pièce pour accélérer le processus de décongélation.

2. Lorsque le dégivrage est terminé, nettoyez votre congélateur comme décrit ci-dessus.

MISE EN GARDE !

N'utilisez pas d'objets tranchants pour enlever le givre du congélateur. Ce n'est qu'une fois l'intérieur complètement sec que l'appareil doit être remis en marche et rebranché sur la prise secteur

Nettoyage du plateau de porte

Selon la flèche de direction dans la figure ci-dessous, utilisez les deux mains pour presser le plateau et poussez-le vers le haut pour pouvoir le sortir par la suite.

Après avoir lavé le plateau retiré, vous pouvez ajuster sa hauteur en fonction de vos besoins.



Nettoyage de l'étagère en verre

Comme la partie la plus interne de la cuve du réfrigérateur, où se trouvent les étagères, est dotée d'une butée arrière, vous devez soulever les étagères vers le haut pour pouvoir les retirer.

Ajustez ou nettoyez les étagères en fonction de vos besoins.



Nettoyage du bac à légumes

Retirez le contenu du bac. Tenez la poignée du bac à légumes et tirez complètement jusqu'à ce qu'il s'arrête.

Soulevez le tiroir à légumes et retirez-le en le tirant vers l'extérieur.



Remarques :

Différences : En raison de modifications techniques et de modèles différents, certaines des illustrations de ce manuel peuvent différer de votre modèle.

Dépannage

Vous pouvez essayer de résoudre les problèmes simples suivants par vous-même. Si vous n'y arrivez pas, contactez le service après-vente.

Échec du fonctionnement	• Vérifiez si l'appareil est branché au secteur ou si la fiche est bien en contact • Vérifiez si la tension est trop basse • Vérifiez s'il y a une panne de courant ou des circuits partiels se sont déclenchés
Odeur	• Les aliments susceptibles d'émettre des odeurs doivent être bien enveloppés • Vérifiez s'il y a des aliments pourris • Nettoyez l'intérieur du réfrigérateur
Le compresseur fonctionne pour longtemps	• Un long fonctionnement du réfrigérateur est normal en été • Lorsque la température ambiante est élevée, il n'est pas recommandé d'avoir trop d'aliments dans l'appareil en même temps • Les aliments doivent refroidir avant d'être mis dans l'appareil • Les portes sont ouvertes trop fréquemment
La lumière ne s'allume pas	• Vérifiez si le réfrigérateur est branché à l'alimentation électrique et si la lumière est endommagée • Faites remplacer la lumière par un professionnel
La porte ne se ferme pas correctement.	• La porte est coincée par des aliments. Trop d'aliments sont placés • Le réfrigérateur est incliné.
Bruits forts	• Vérifiez si le sol est bien horizontal et si le réfrigérateur est placé de manière stable • Vérifiez si les accessoires sont placés aux bons endroits
Le joint d'étanchéité de la porte n'est pas serré	• Éliminez tout corps étranger sur le joint de la porte • Chauffez le joint de porte puis le laisser refroidir pour le restaurer • (Vous pouvez souffler avec un séchoir électrique ou utiliser une serviette chaude pour le chauffage)
Débordement du bac à eau	• Il y a trop d'aliments dans la chambre ou les aliments stockés contiennent trop d'eau, cela entraîne une forte décongélation • Les portes ne sont pas fermées correctement, cela entraîne un dégivrage dû à l'entrée d'air et une augmentation d'eau
Boîtier chaud	• La dissipation de la chaleur du condenseur intégré à l'aide du boîtier est normale. Lorsque le boîtier devient chaud en raison d'une température ambiante élevée, de la conservation d'une trop grande quantité d'aliments ou de l'arrêt du compresseur, il faut prévoir une bonne ventilation pour faciliter la dissipation de la chaleur
Condensation de surface	• La condensation sur la surface extérieure et le joint de porte du réfrigérateur est normale lorsque l'humidité ambiante est trop élevée. Il suffit d'essuyer la condensation avec une serviette propre.
Bruit anormal	• Bourdonnement : Le compresseur peut produire des vrombissements qui sont forts en particulier au démarrage ou à l'arrêt. C'est normal. • Craquement : le fluide frigorigène qui circule à l'intérieur de l'appareil peut produire des craquements, ce qui est normal.

Entendez-vous les bruits particuliers suivants ?
Ces bruits sont généralement normaux.

CLIC : certaines pièces électriques du réfrigérateur, telles que la vanne électrique, émettent ce bruit en fonctionnement. C'est normal.

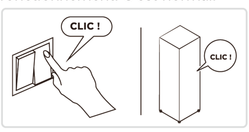

TSSS : le bruit émis par l'évaporateur est dû à l'écoulement du fluide frigorigène dans l'évaporateur. C'est normal.

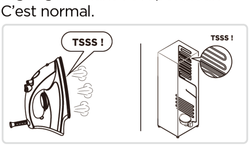

RONRON : le compresseur émet ce bruit en fonctionnement et ces bourdonnements sont très forts, en particulier au démarrage et à l'arrêt. C'est normal.

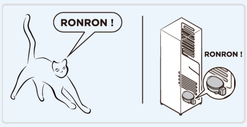

BZZZ : le moteur du ventilateur du réfrigérateur sans givre émet ce bruit en fonctionnement. C'est normal.

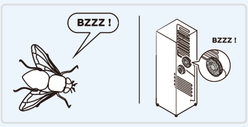

GLOUGLOU : ce bruit est émis par le fluide frigorigène qui circule dans les tuyaux du réfrigérateur. C'est normal.

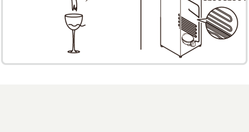

CRAC : bruit de craquement ou de glace brisée. La structure globale du réfrigérateur, le givre sur les conduits d'air produisent ce bruit du à la dilatation et à la contraction thermiques. Ces phénomènes physiques sont normaux.

Conseils et astuces

Conservation des aliments

Compartiment du congélateur

Le compartiment congélateur est destiné à la congélation à basse température des aliments, à la conservation à long terme des aliments congelés et à la production de glaçons.

Ne mettez pas les aliments frais et congelés les uns à côté des autres. Les aliments congelés peuvent fondre.

Lorsque vous congelez de grandes quantités d'aliments frais (tels que de la viande, du poisson ou de la viande hachée), répartissez-les en plusieurs petits morceaux avant de les mettre dans le congélateur, afin qu'ils puissent être congelés rapidement et ramassés facilement.

Respectez les durées de conservation recommandées par les fabricants de produits alimentaires sur les emballages. En l'absence d'informations sur l'emballage, les aliments ne doivent pas être conservés congelés pendant plus de trois mois à compter de la date d'achat.

Lors de l'achat d'aliments congelés, il faut s'assurer qu'ils ont été congelés à une température appropriée et que l'emballage n'est pas endommagé.

Les aliments congelés doivent être conservés dans des emballages individuels appropriés pour s'assurer que les aliments adjacents ne soient pas contaminés. Consommez immédiatement les aliments dégelés et décongelés, ne les recongelez pas.

En cas de panne de courant prolongée ou de dysfonctionnement de l'appareil, retirez les aliments congelés stockés et vérifiez s'ils sont encore comestibles, puis conservez-les dans un endroit suffisamment frais ou dans un autre appareil.

Pour décongeler un aliment, sortez-le du congélateur et laissez-le décongeler à température ambiante ou au réfrigérateur. Pour décongeler rapidement les aliments, vous pouvez par exemple utiliser la fonction de décongélation de votre micro-ondes.

Si vous ne souhaitez décongeler qu'une partie d'un paquet, retirez la portion dont vous avez besoin et refermez immédiatement le reste du paquet. Vous éviterez ainsi les « brûlures de congélation » et réduirez la formation de glace sur les aliments restants.

Compartiment réfrigérateur

Le compartiment réfrigérateur est le lieu de conservation idéal pour les plats prêts, les gâteaux et les pâtisseries, les aliments en conserve, le lait concentré, le lait, le fromage, les pâtes à tartiner, les sauces, les trempettes et les œufs.

La fraîcheur au point d'achat est importante pour la durée de conservation de vos aliments. En principe, plus les produits sont frais lorsqu'ils sont placés dans les bacs à légumes, plus ils restent frais longtemps. Par conséquent, lorsque vous achetez des aliments, faites toujours attention au degré de fraîcheur.

Ne mettez jamais d'aliments chauds dans le compartiment du réfrigérateur. Ceux-ci doivent d'abord être refroidis à température ambiante, puis placés de manière à assurer une circulation d'air adéquate dans le compartiment du réfrigérateur.

La viande et le poisson écaillé (placés dans un emballage ou une feuille de plastique) placés au réfrigérateur devraient être utilisés dans les 1 à 2 jours.

Les fruits et légumes sans emballage peuvent être placés dans la partie réservée aux fruits et légumes frais.

Remarques :

Le stockage d'une trop grande quantité d'aliments pendant le fonctionnement après le premier branchement peut nuire à l'effet de congélation du réfrigérateur.

Temps et température de conservation

Remarque : Une conservation trop longue ou à une température de congélation inappropriée peut entraîner une perte de qualité ou des aliments avariés, ce qui provoque des gaspillages alimentaires, n'est pas comestible et peut entraîner une intoxication alimentaire. Dans la plupart des cas, la température minimale doit être inférieure ou égale à -18°C ou moins. Respectez les durées de conservation maximales recommandées ci-dessous :

- Ragoût, crème glacée, saucisses, pain : 2 à 6 mois.
- Poisson, crevette, agneau, viande : 4 à 8 mois.
- Légumes, fruits, volaille, bœuf : 6-12 mois.

Conseils relatifs à l'économie d'énergie

Ne placez pas l'appareil à côté de cuisinières, radiateurs ou toutes autres sources de chaleur. Si la température ambiante est élevée, le compresseur fonctionnera plus fréquemment et plus longtemps, ce qui entraîne une augmentation de la consommation d'énergie.

Assurez-vous qu'il y a une ventilation suffisante au niveau de la base, sur les côtés et à l'arrière de l'appareil.

Veuillez également respecter les dimensions relatives à l'espacement contenues dans le chapitre **«Installation»**.

Un compartiment réfrigérateur/congélateur rempli uniformément contribue à une utilisation optimale de l'énergie.

Laissez refroidir les aliments chauds avant de les mettre dans le compartiment réfrigérateur/congélateur. Les aliments déjà augmentent l'efficacité énergétique.

Laissez les aliments congelés se décongeler dans le compartiment de réfrigération. La froideur des aliments congelés réduit la consommation d'énergie dans le réfrigérateur et augmente ainsi l'efficacité énergétique.

Un réglage de la température au plus juste contribue à une utilisation optimale de l'énergie.

Les joints de porte de l'appareil doivent être parfaitement intacts pour faciliter la fermeture des portes et éviter que la consommation d'énergie ne soit pas augmentée inutilement.

Inversion des portes

En fonction de l'endroit où vous prévoyez d'utiliser votre réfrigérateur, vous trouverez peut-être plus pratique d'inverser la position de la porte.

• | ⚠ MISE EN GARDE

Pour éviter de vous blesser ou d'endommager vos biens, nous vous recommandons de vous faire aider par quelqu'un pendant le processus d'inversion de la porte.

Préparation de l'inversion de l'ouverture de la porte

- Assurez-vous que votre réfrigérateur est débranché et vide.
- Faites-vous aider par une tierce personne pour cette procédure.
- Conservez toutes les pièces que vous retirez pour les réutiliser plus tard.

Étapes :

1. Veuillez éteindre l'appareil avant d'effectuer cette opération. Retirez tous les aliments des clayettes de la porte.
2. Démontez le couvre-charnière supérieur, déconnectez les fils de signal **(3,4)**, la charnière supérieure et le cache-trou de l'autre côté, retirez la porte du réfrigérateur.

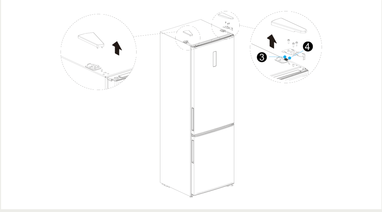

3. Démontez la charnière centrale, les vis, les capuchons de trou de vis et retirez la porte du congélateur.
4. Retirez la charnière inférieure, les bouchons du trou **(A)**, les bouchon de vis **(B)** et les vis **(C)**, installez l'arbre de charnière inférieure **(D)** de l'autre côté de la charnière inférieure, puis installez celle-ci de l'autre côté.

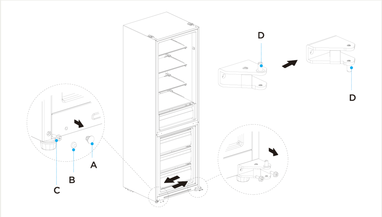

5. Démontez les vis **(E)**, le tuyau du manchon **(G)** et la butée **(F)** sur le couvercle inférieur des deux battants, et installez-les l'un après l'autre de l'autre côté des battants. Retirez ensuite le couvercle d'extrémité supérieure de la porte du réfrigérateur et passez le faisceau de câbles avec un tuyau du manchon de l'autre côté du battant. Enfin, installez le manchon de la charnière supérieure sur la porte du réfrigérateur dans le trou de l'autre côté du couvercle d'extrémité supérieure de la porte du réfrigérateur.

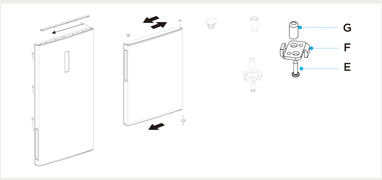

6. Placez la porte du congélateur sur la charnière inférieure, installez la charnière centrale **(I)**, les vis **(H)** et les bouchons des trous de vis **(J)**.

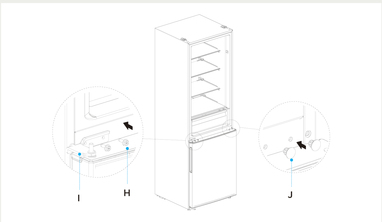

7. Placez le corps de la porte du réfrigérateur sur la charnière centrale, puis installez la charnière supérieure de l'autre côté de l'armoire, enfin connectez les bornes **(1, 2)** pour les fils de signal sur le côté de la charnière supérieure et mettez le couvercle de celle-ci, en plus du capuchon de trou.

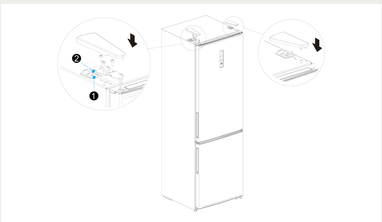

• | REMARQUE

Différences : En raison de modifications techniques et de modèles différents, certaines des illustrations de ce manuel peuvent différer de votre modèle.