



## NOTICE DE MONTAGE

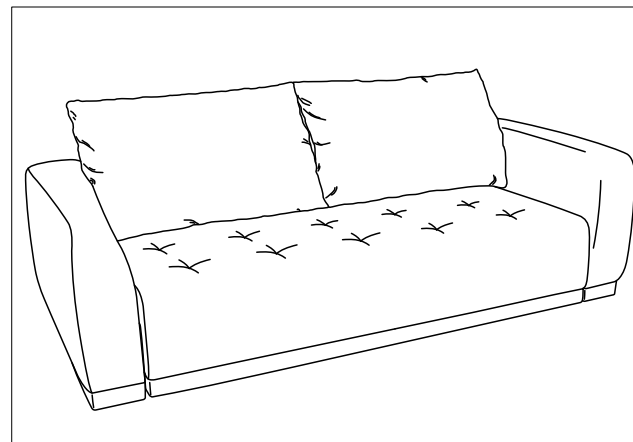

2099901538918\_AUSTIN CV3 ECRU 22  
2099901538901\_AUSTIN CV3 GRIS CLAIR 06  
2099901538895\_AUSTIN CV3 GRIS FONCE 13  
2099901538888\_AUSTIN CV3 BORDEAUX 59  
2099901538871\_AUSTIN CV3 TAUPE 30




25 MIN.





x2


V02 - 05/06/2025




AVANT DE COMMENCER, SE REPORTER  
AUX CONSEILS DE MONTAGE EN ANNEXE

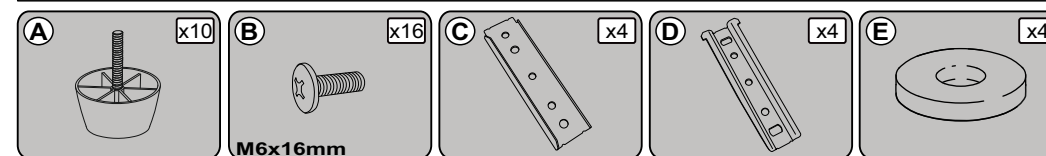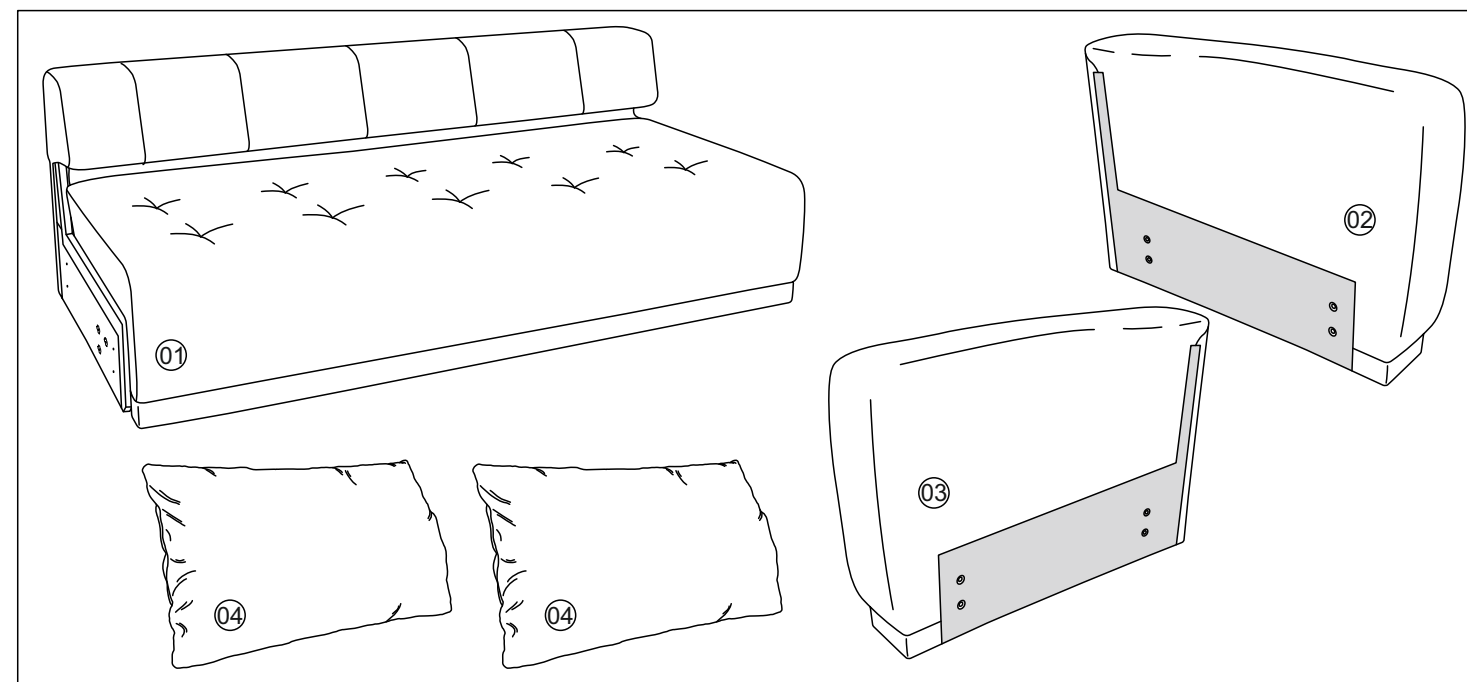

1

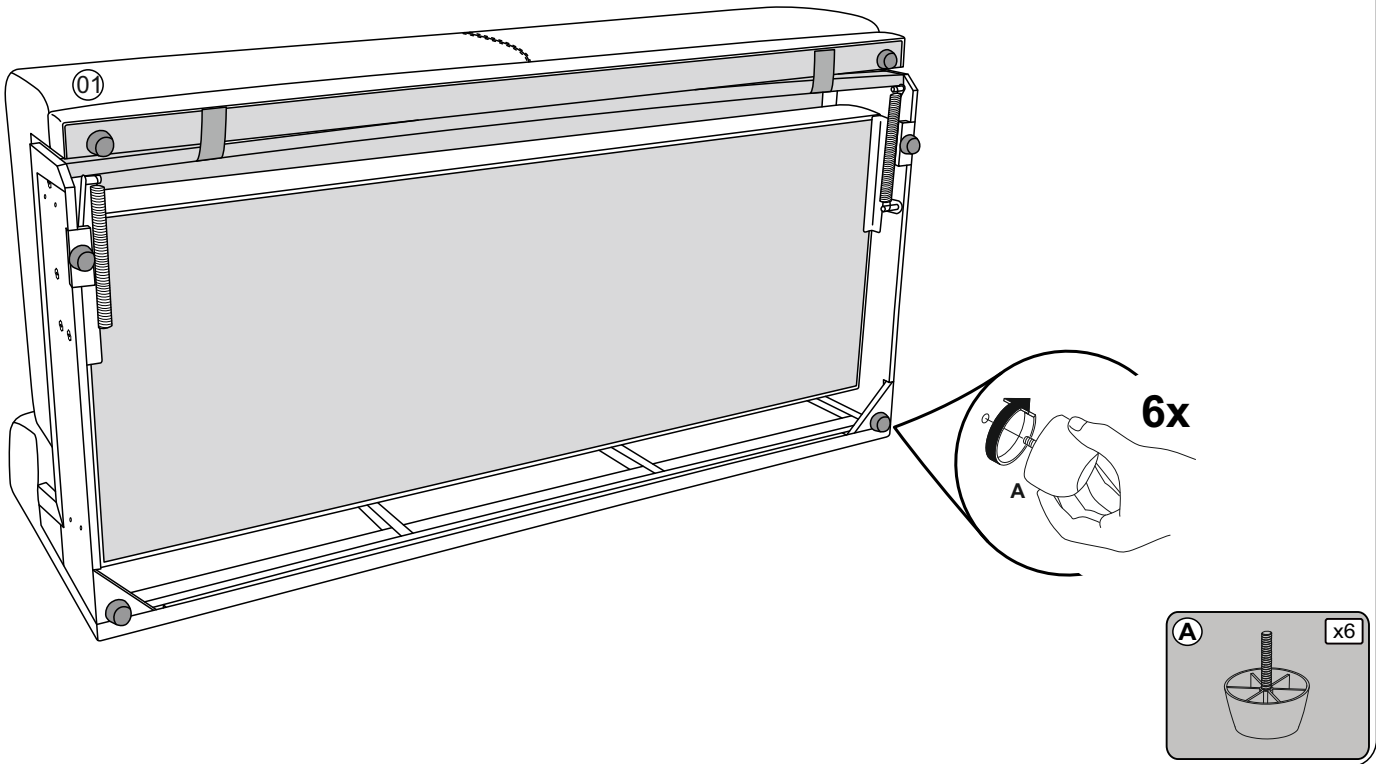


2

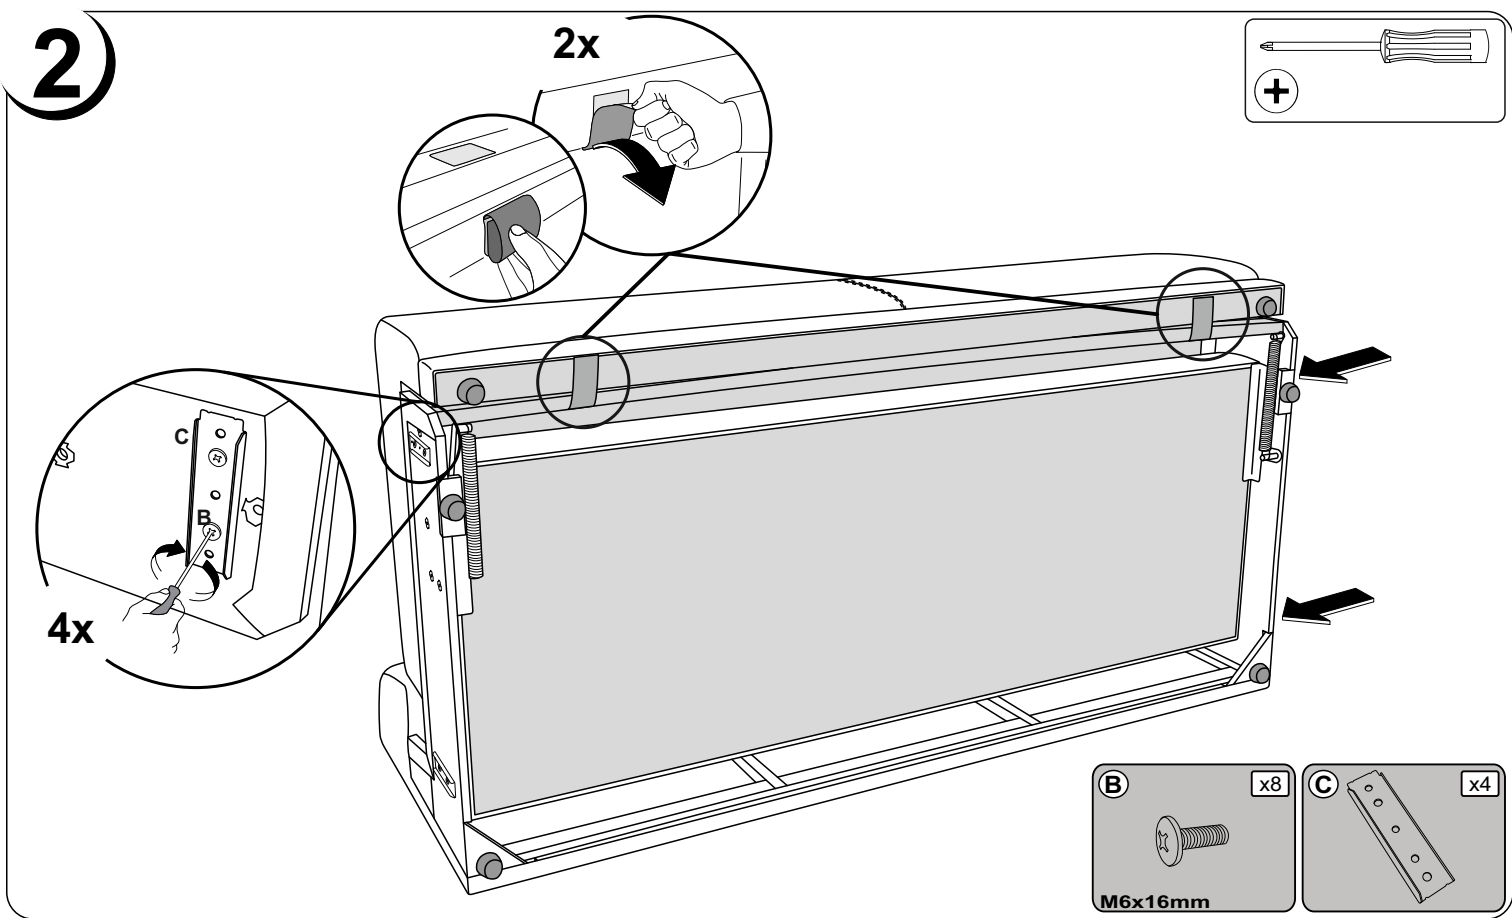







NOTICE DE MONTAGE


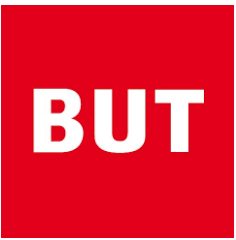



NOTICE DE MONTAGE

3)

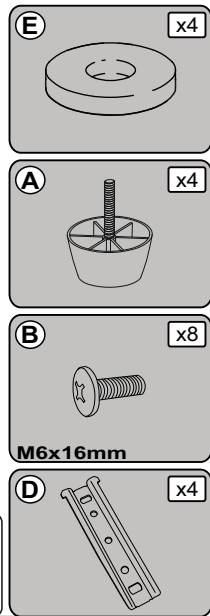
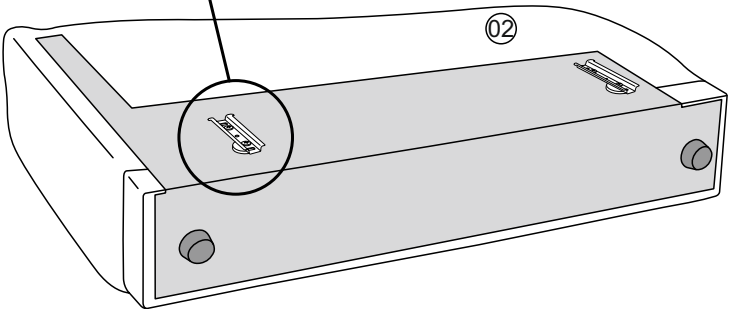
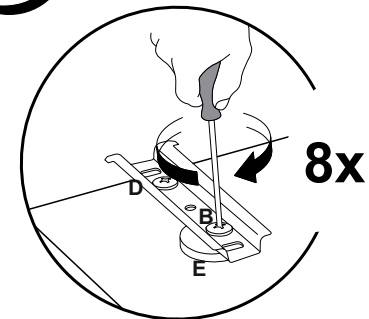


4)

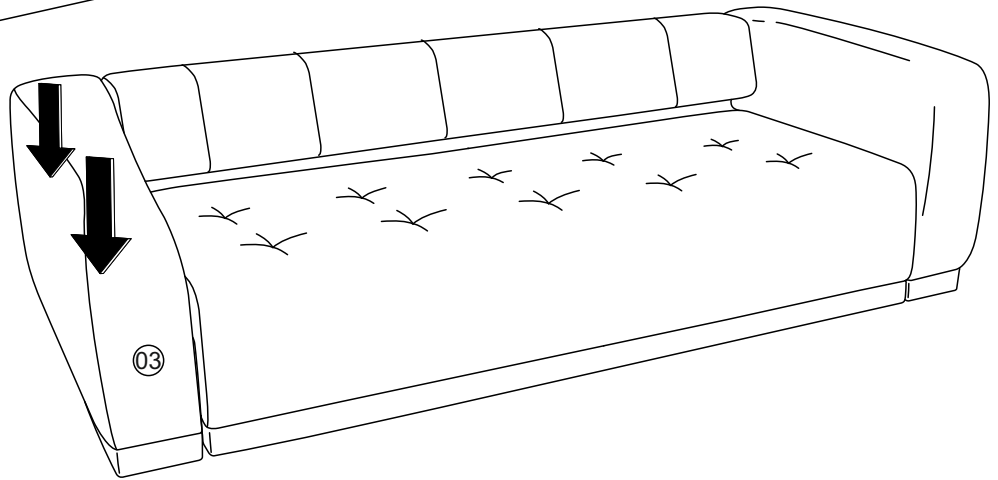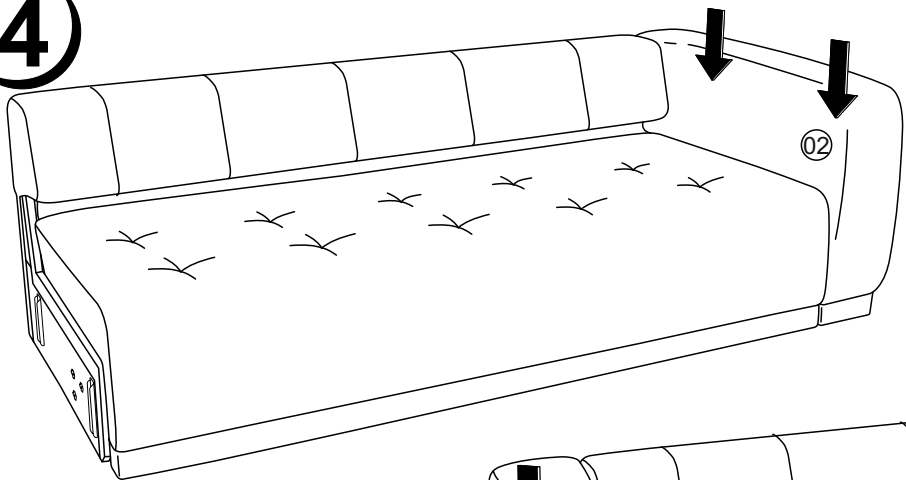

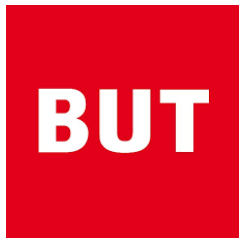

NOTICE DE MONTAGE

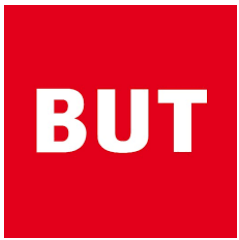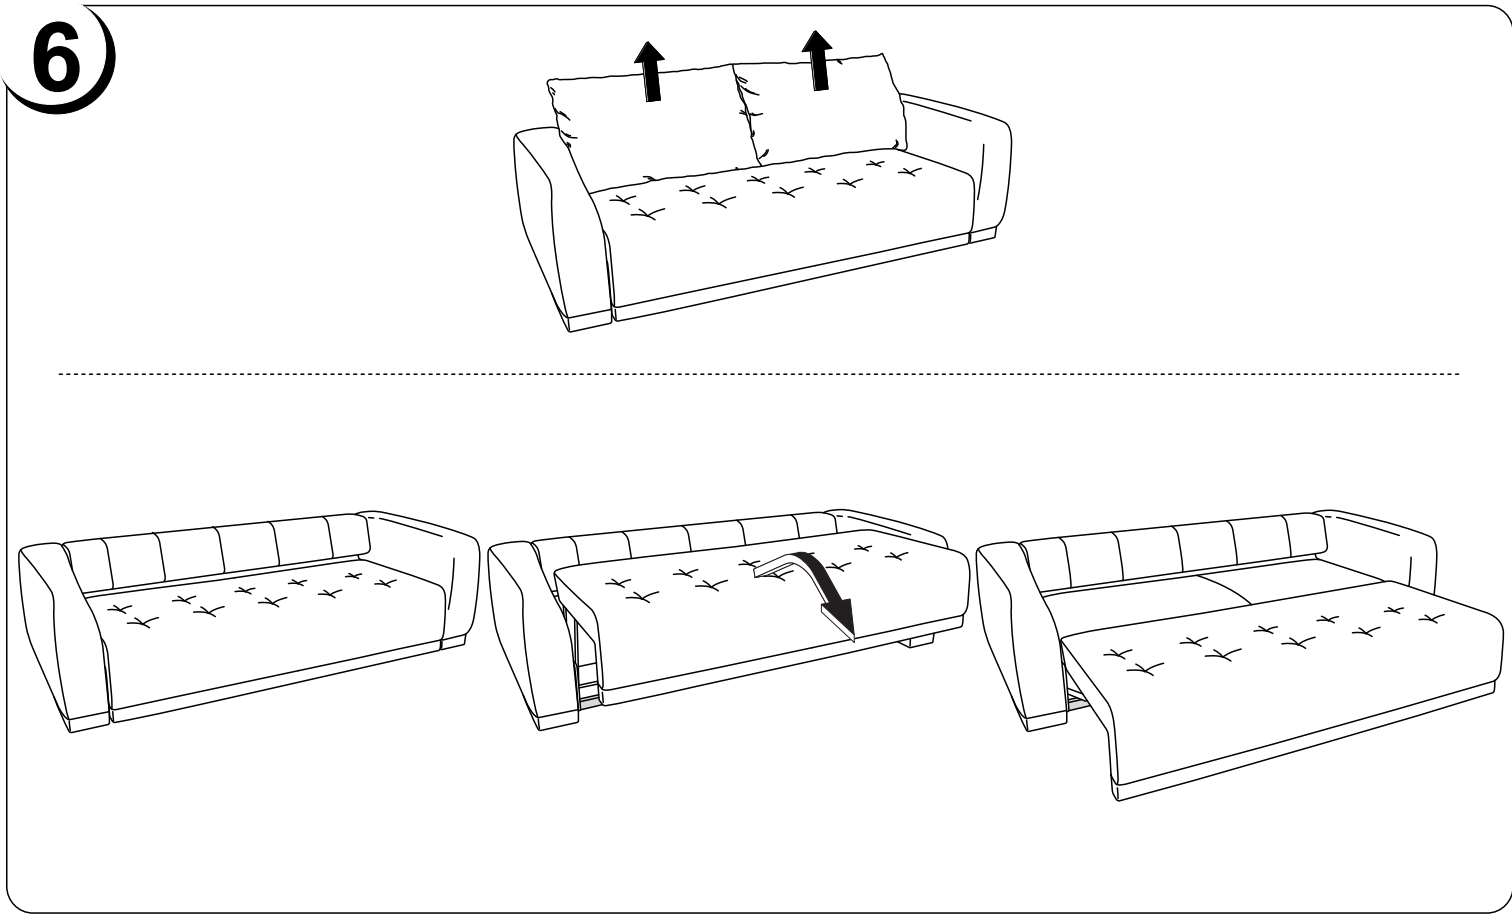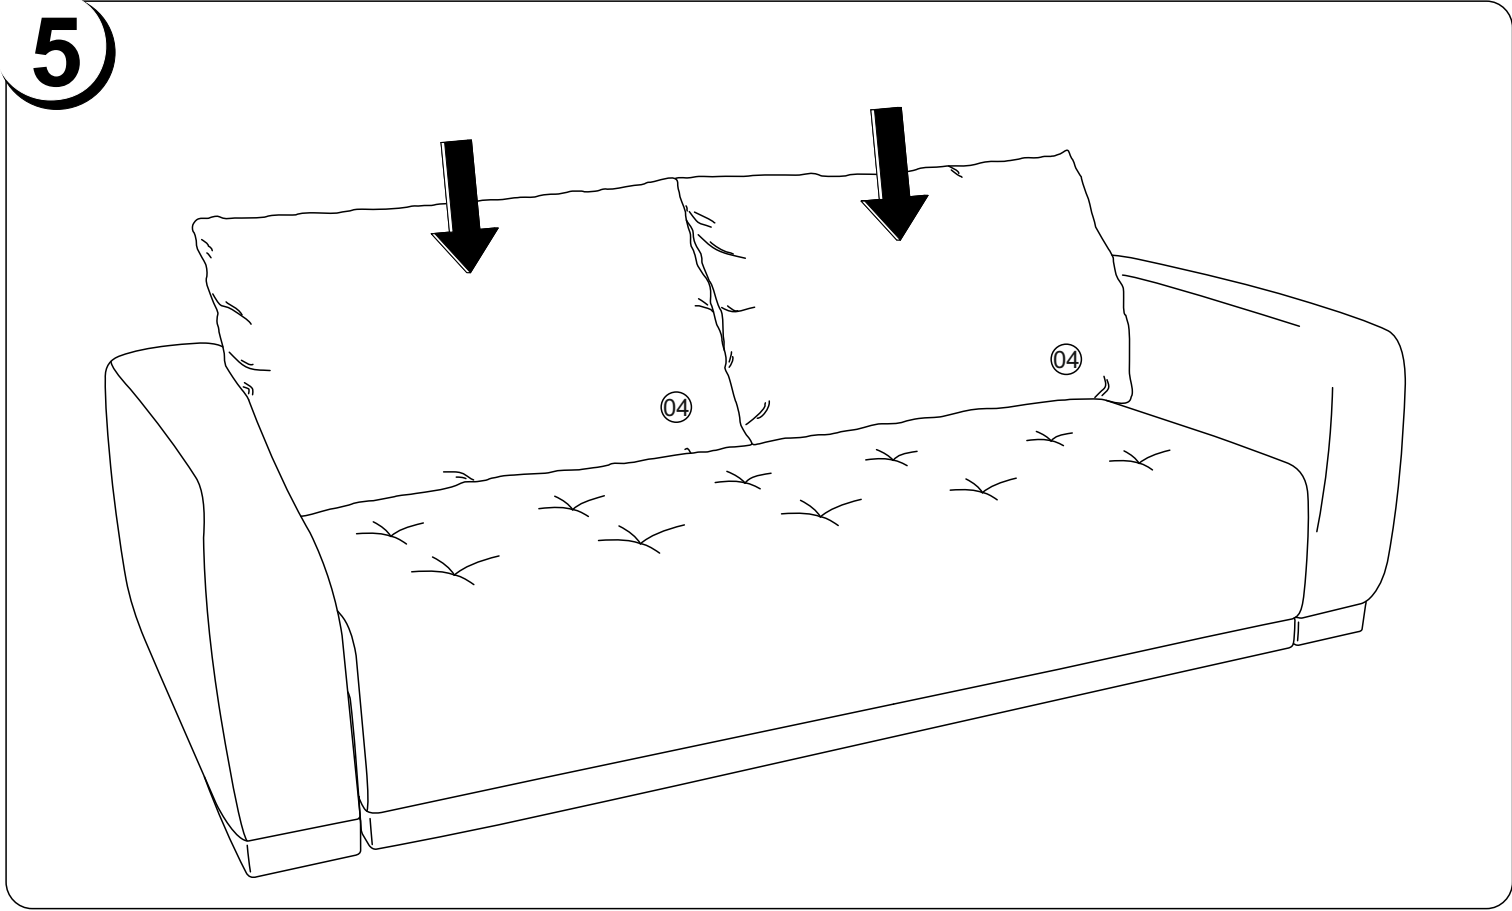

NOTICE DE MONTAGE

FRANCAIS - SUISSE

CONSEILS DE MONTAGE :

- 1 > BIEN ETUDIER LA NOTICE DE MONTAGE.
- 2 > REPEREZ LES PIECES CONSTITUANT VOTRE MEUBLE.
- 3 > REGROUPEZ ET CONTROLEZ LA QUINCAILLERIE.
- 4 > MUNISSEZ-VOUS DE L'OUTILLAGE NECESSAIRE.
- 5 > AMENAGEZ-VOUS UNE ZONE DE MONTAGE.
- 6 > PROCEDEZ AU MONTAGE.

**NE JAMAIS FORCER LES ASSEMBLAGES.**  
**RESSERREZ LES VIS APRES QUELQUES TEMPS D'USAGE.**  
**GARDER VOTRE NOTICE DE MONTAGE, SI UNE PIECE**  
**VENAIT A MANQUER, ELLE SERAIT LE PLUS CLAIR**  
**MOYEN DE COMMUNIQUER AVEC VOTRE MAGASIN**

CONSEILS D'ENTRETIEN :

- 1 > DÉPOUSSIÉREZ SOIGNEUSEMENT.
- 2 > UTILISEZ UN CHIFFON SEC.

**- NE JAMAIS UTILISER**  
**DE PRODUITS ABRASIFS:**  
**POUDRE, LAINE D'ACIER, SOLVANTS.**  
**- NE PAS MOILLER**

	PAPIER DECOR	SURFACES STRATIFIÉES	SURFACES LAQUÉES	BOIS VERNIS	TEXTILE CUIR
EAU SAVONNEUSE (SAVON NEUTRE)	○	○	○	○	○
EAU ADDITIO NNÉE		○	○		
ENTRETIEN SPÉCIFIQUE FABRICANT					○