





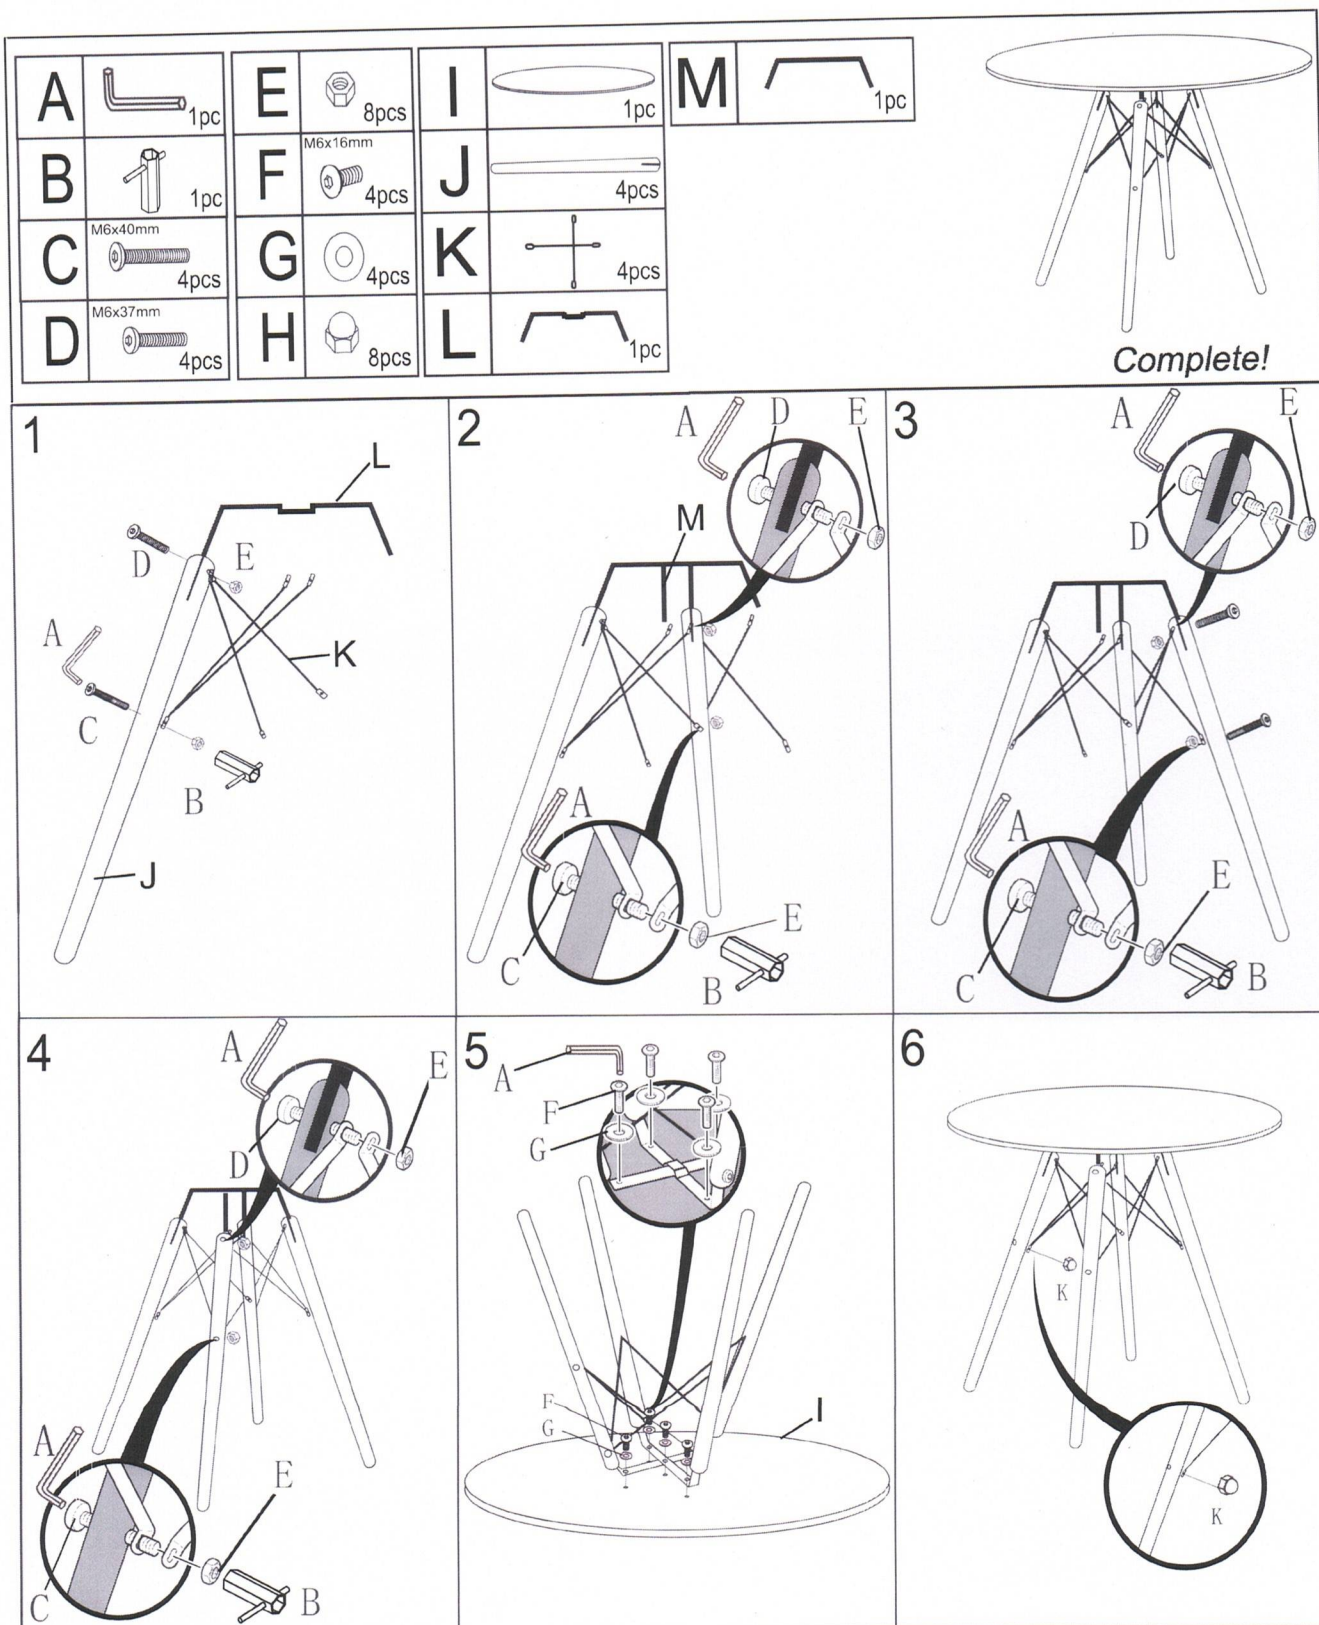


A	 x1	D	 x5	G	 x1
B	 x1	E	 x1	H	 x2
C	 x1	F	 x4	I	 x1




Complete!

1

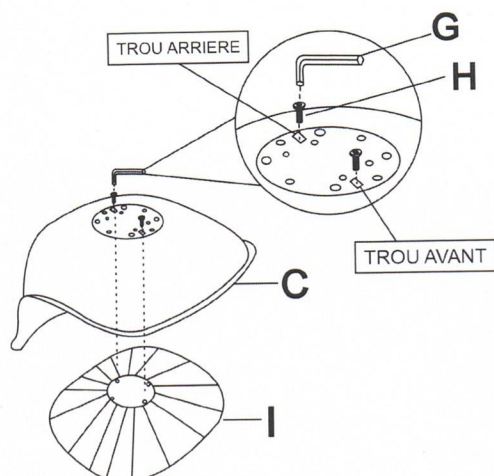

En premier, insérez la vis « H » dans le trou arrière en serrant à 80 %, puis insérez l'autre vis « H » en serrant à 80%, et enfin serrez complètement les deux vis à 100 %.

2

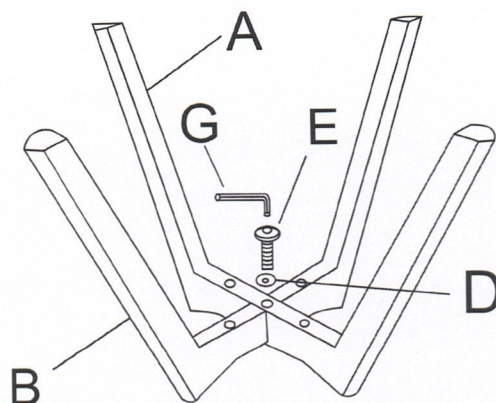

3

