



# TRIOMPHE 2

NOTICE DE MONTAGE

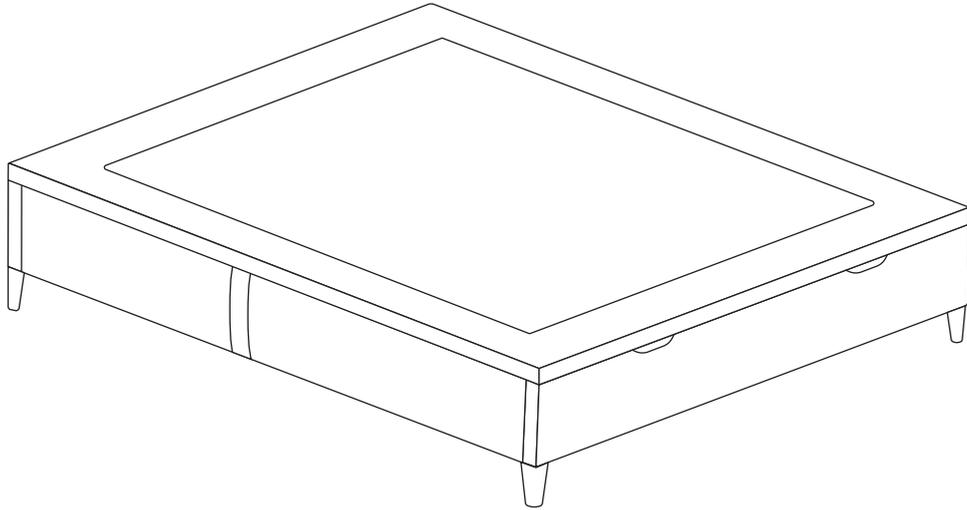

90 MIN.




**A/** x18




**B/** x4




**C/** x16

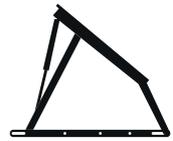

**D/** x2

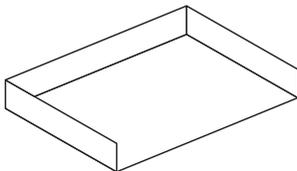

**E/** x2



**F/** x4



**G/** x4



**H/** x2



**I/** x2




**J/** x1




**K/** x1

1 /


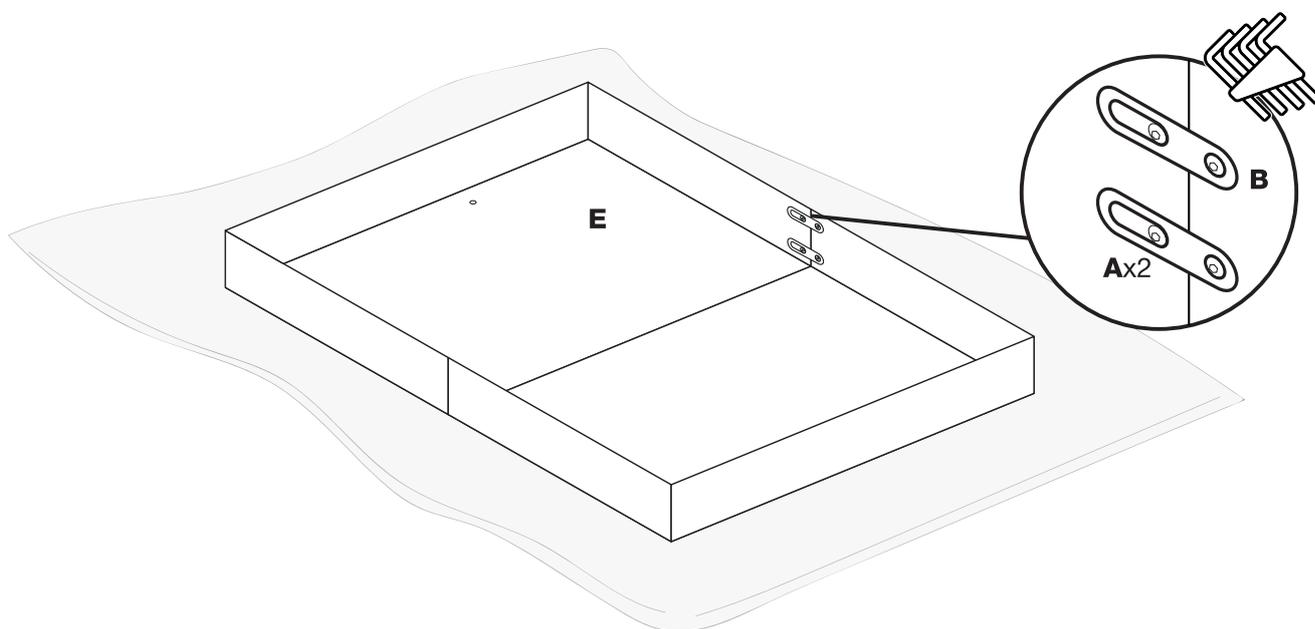


2 /


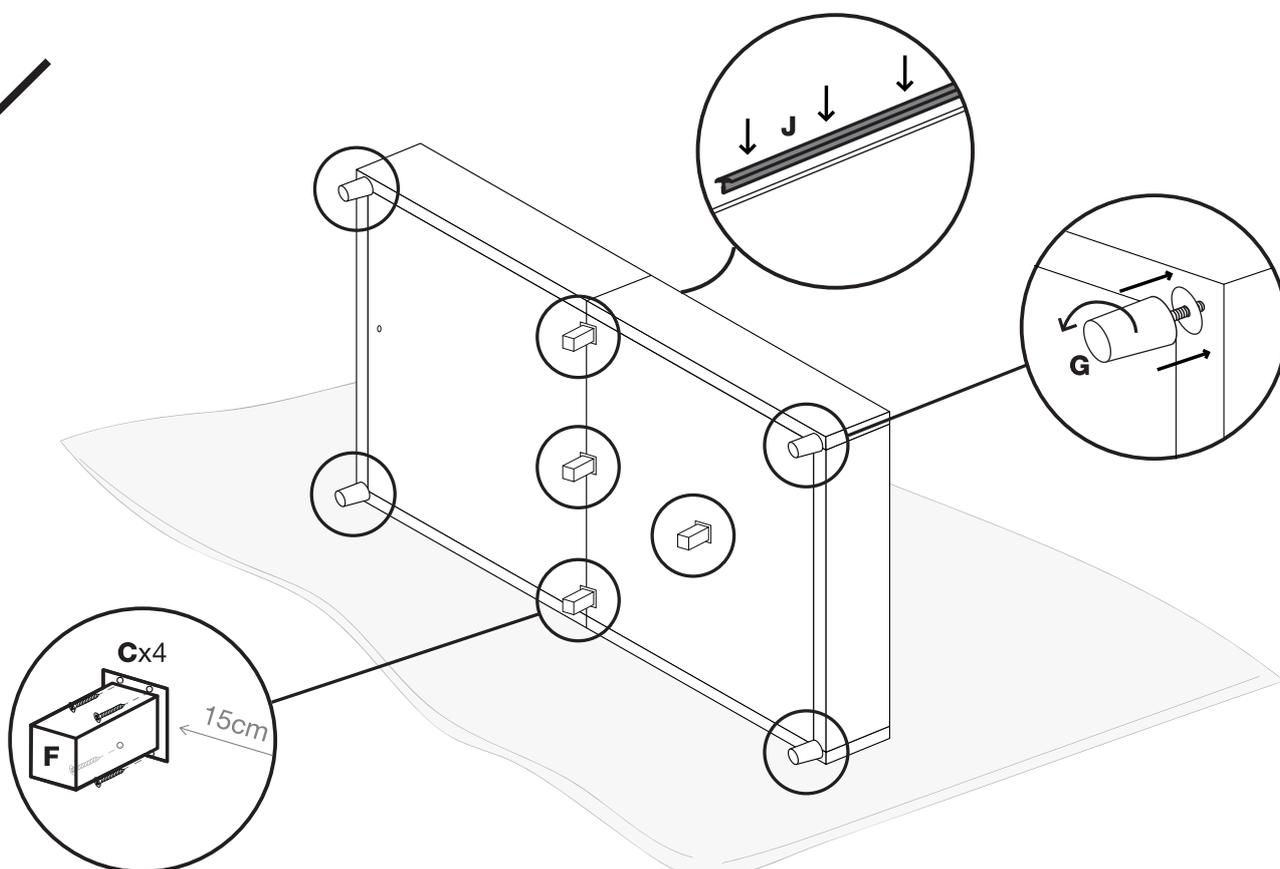


**3** /


### VERSION MANUELLE

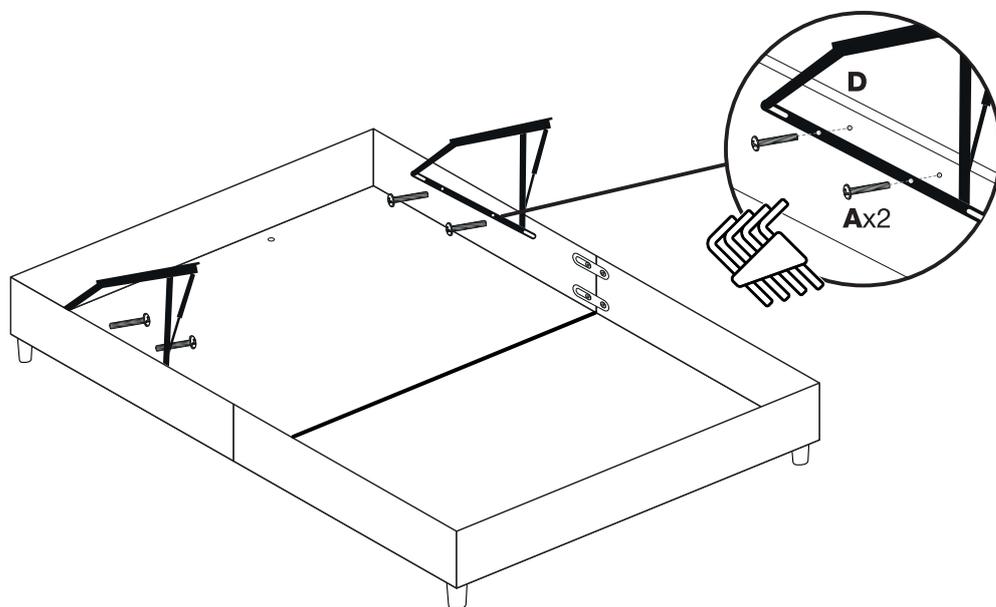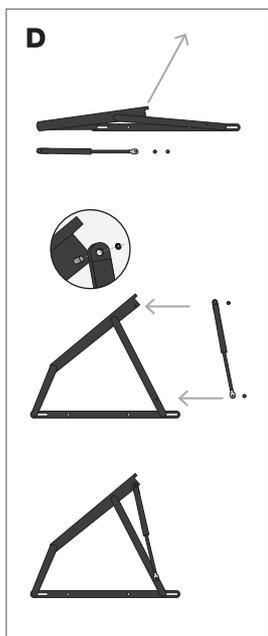


### VERSION ÉLECTRIQUE

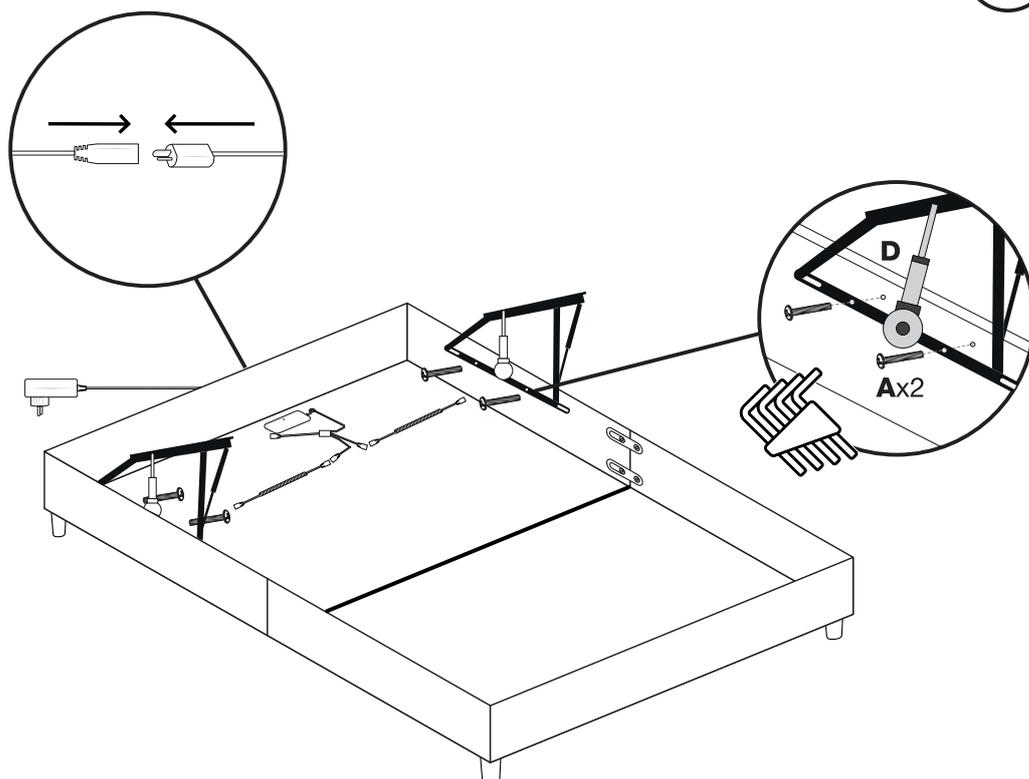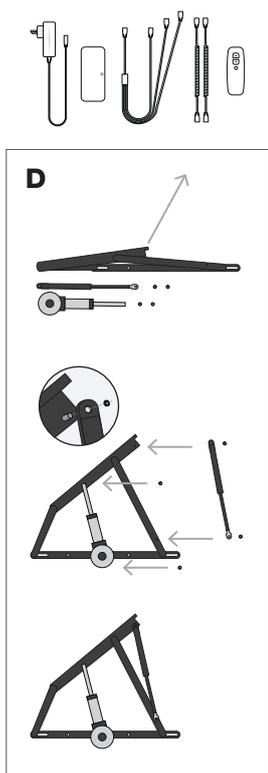


4 /

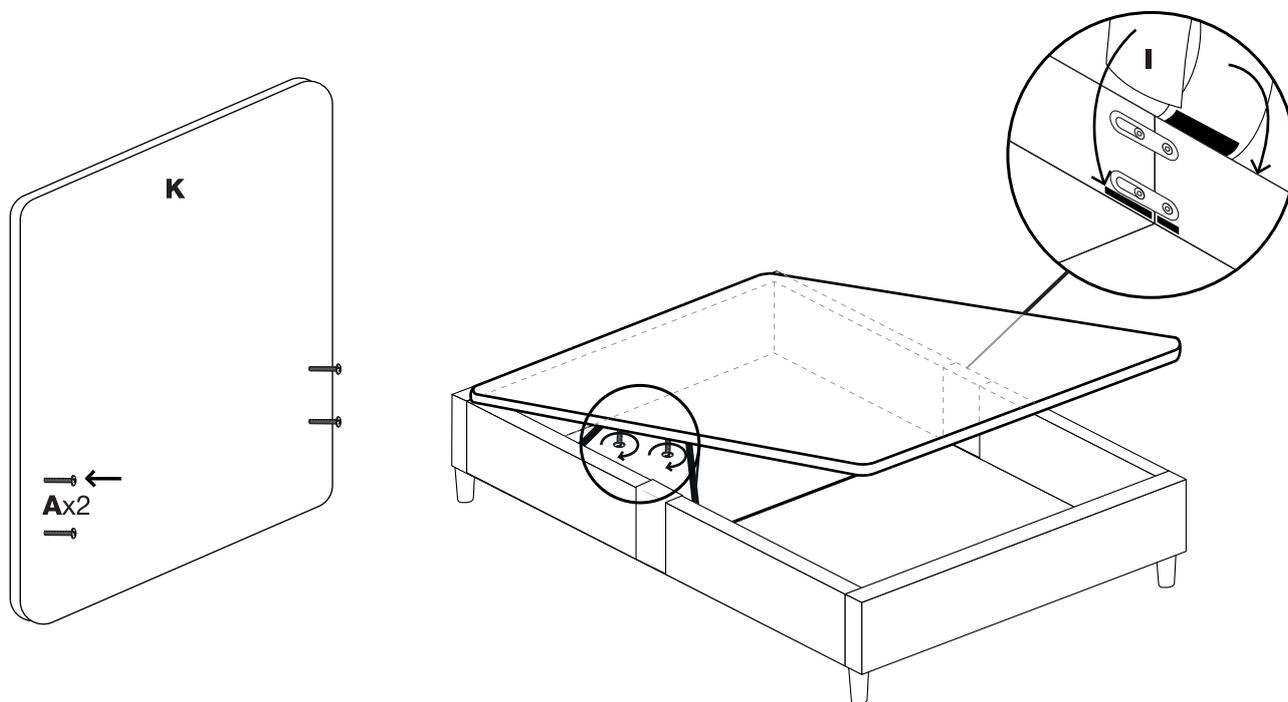

5 /

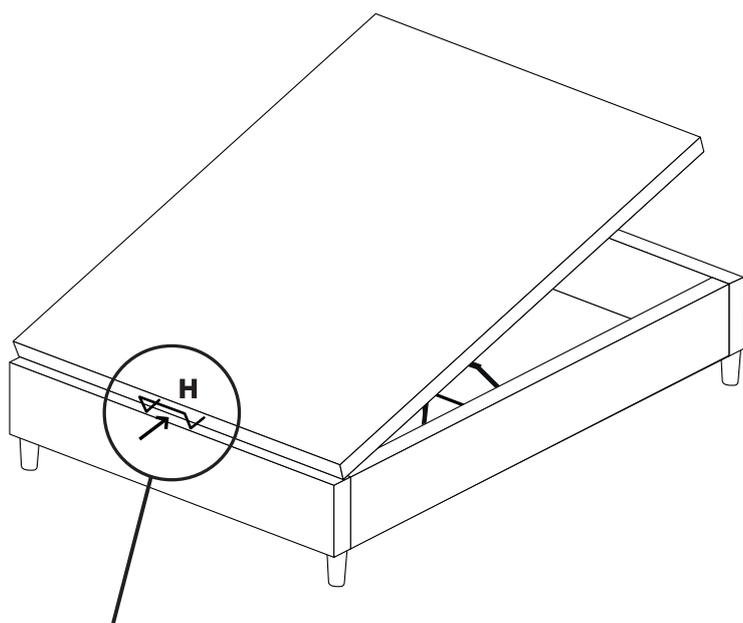

Laisser le plateau ouvert et visser l'arrêt de matelas

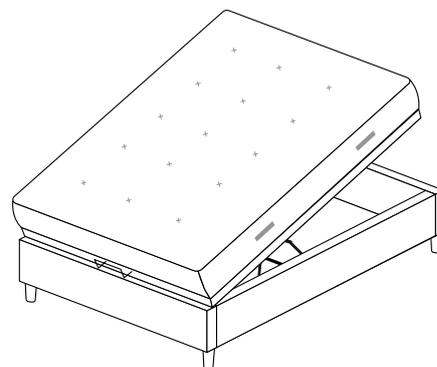

Laisser le plateau ouvert et placer le matelas  
Fermer le coffre



**NE JAMAIS** fermer ou ouvrir le coffre  
sans un matelas dessus

Pour soulever le sommier, toujours  
utiliser les 2 poignées

# TRIOMPHE ÉLECTRIQUE | MECANIQUE MOTEURS "L"

