


# TRIOMPHE 2

NOTICE DE MONTAGE  
**VERSION MANUELLE 180X200**

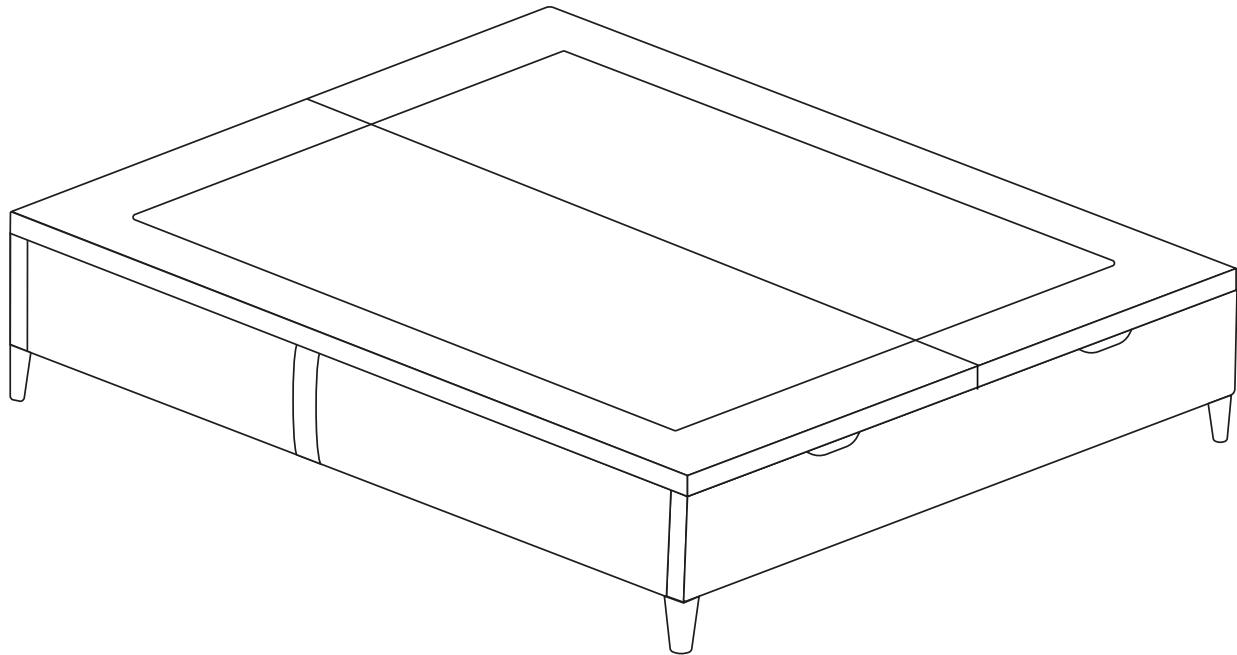

*A monter soi-même*

EAN  
180x200

ANTHRACITE



3 469037 632207 >

TRUFFE



3 469037 632214 >

CHINE GRIS



3 469037 635123 >

NEVER 03

**IMPORTANT - À lire attentivement - À conserver pour consultation ultérieure.**

À monter soi-même.

Vérifier la présence et l'état de la quincaillerie et des pièces avant de débuter le montage.


Utiliser uniquement l'outillage fourni ou préconisé.

Serrer correctement les éléments de fixation avec l'outillage fourni ou préconisé.


Un mauvais montage, calage ou manutention peut entraîner une fragilisation des assemblages et/ou des pièces.

Tenir éloigné les jeunes enfants lors de l'assemblage. Présence de petites pièces susceptibles d'être ingérées.


Toute modification du produit engage la responsabilité du client.

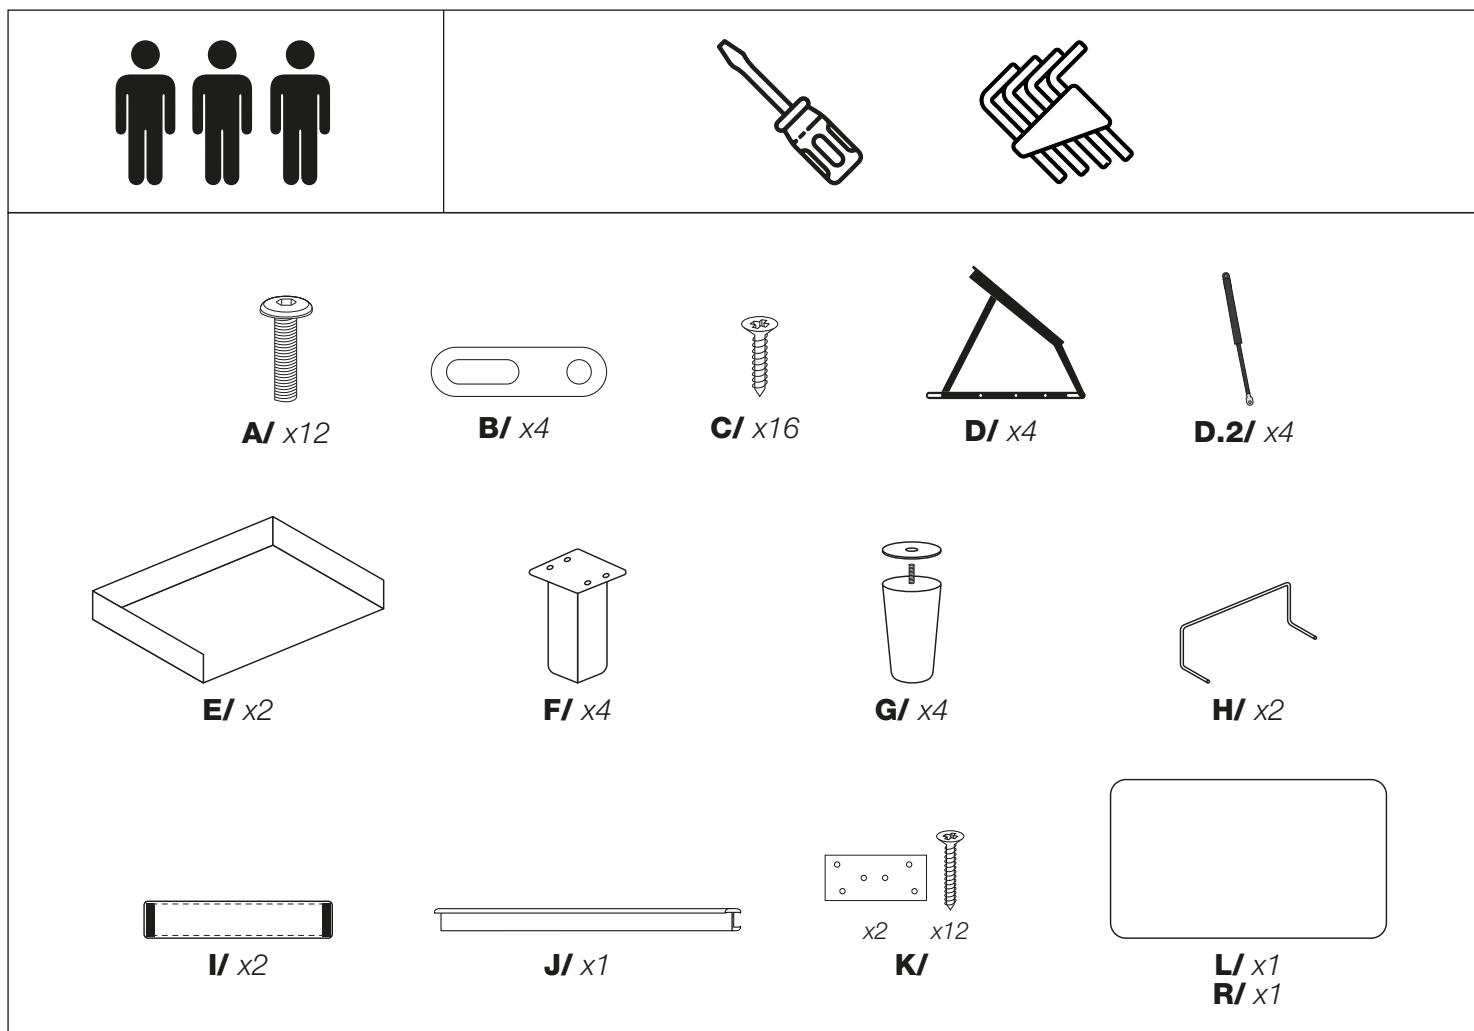


1 /

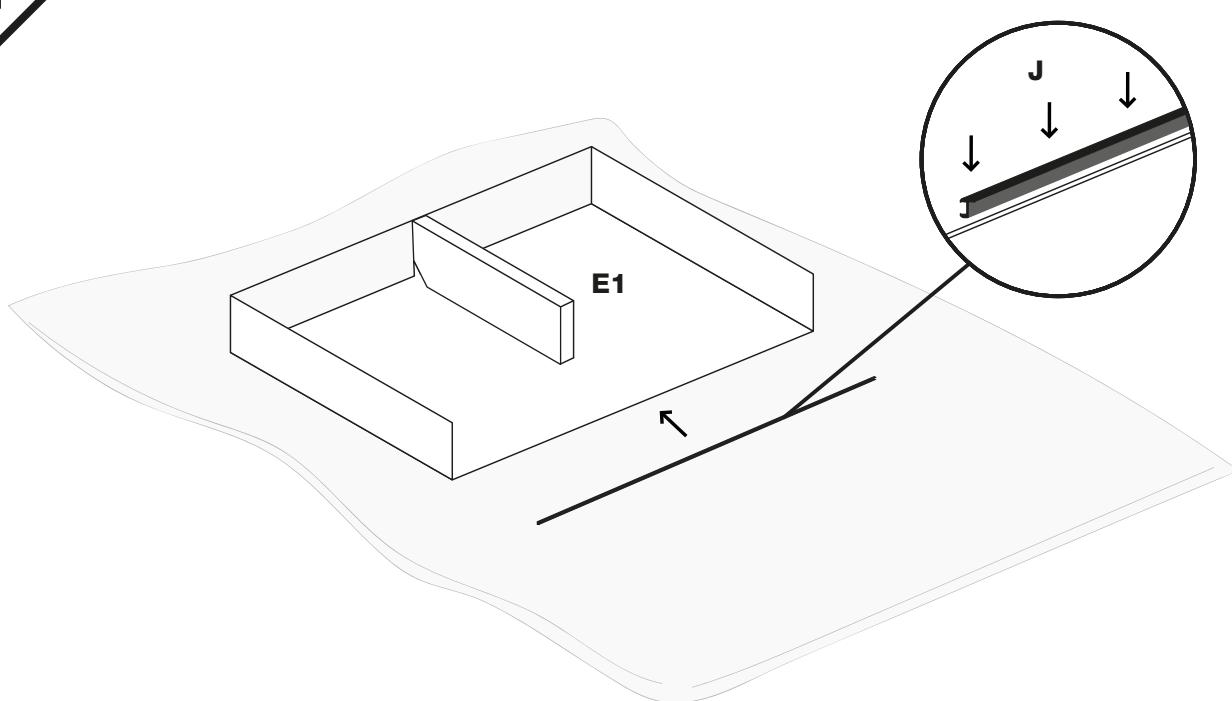


2 /

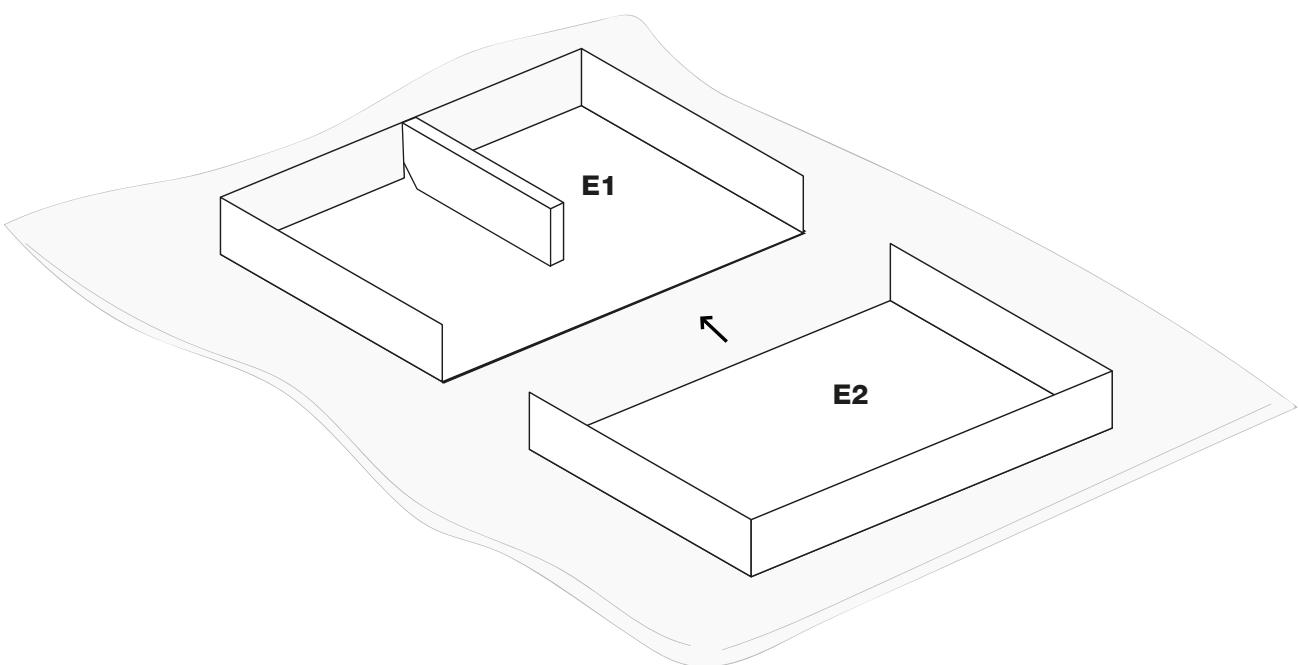



3 /

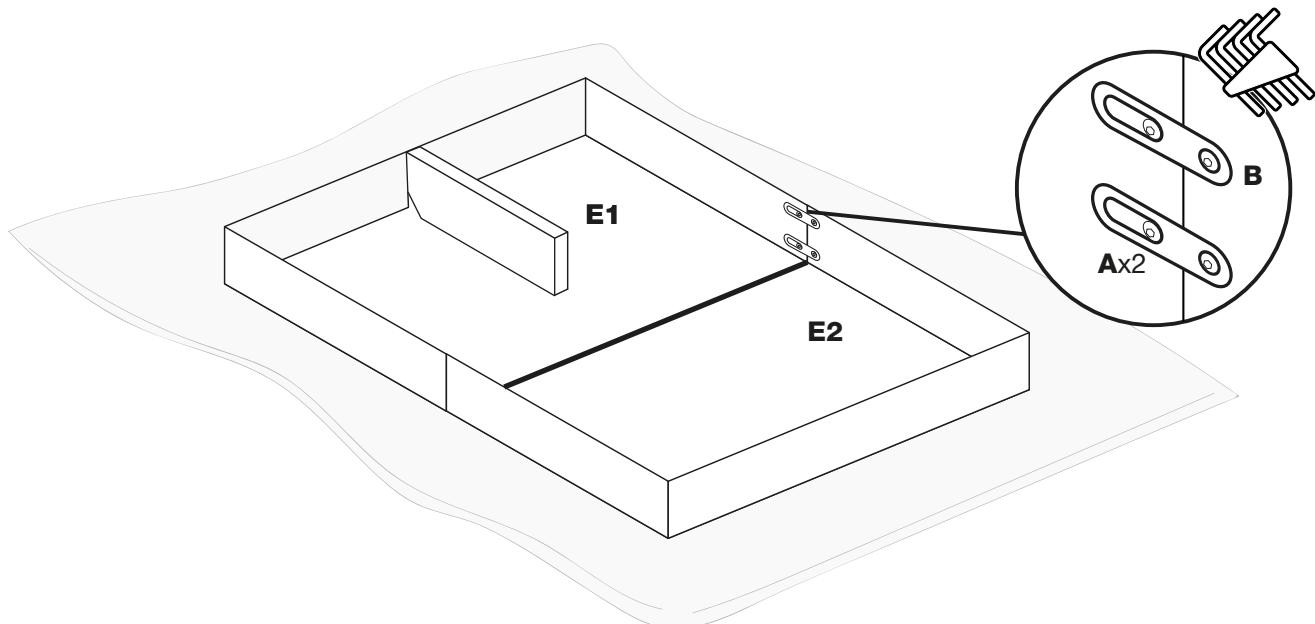




4 /

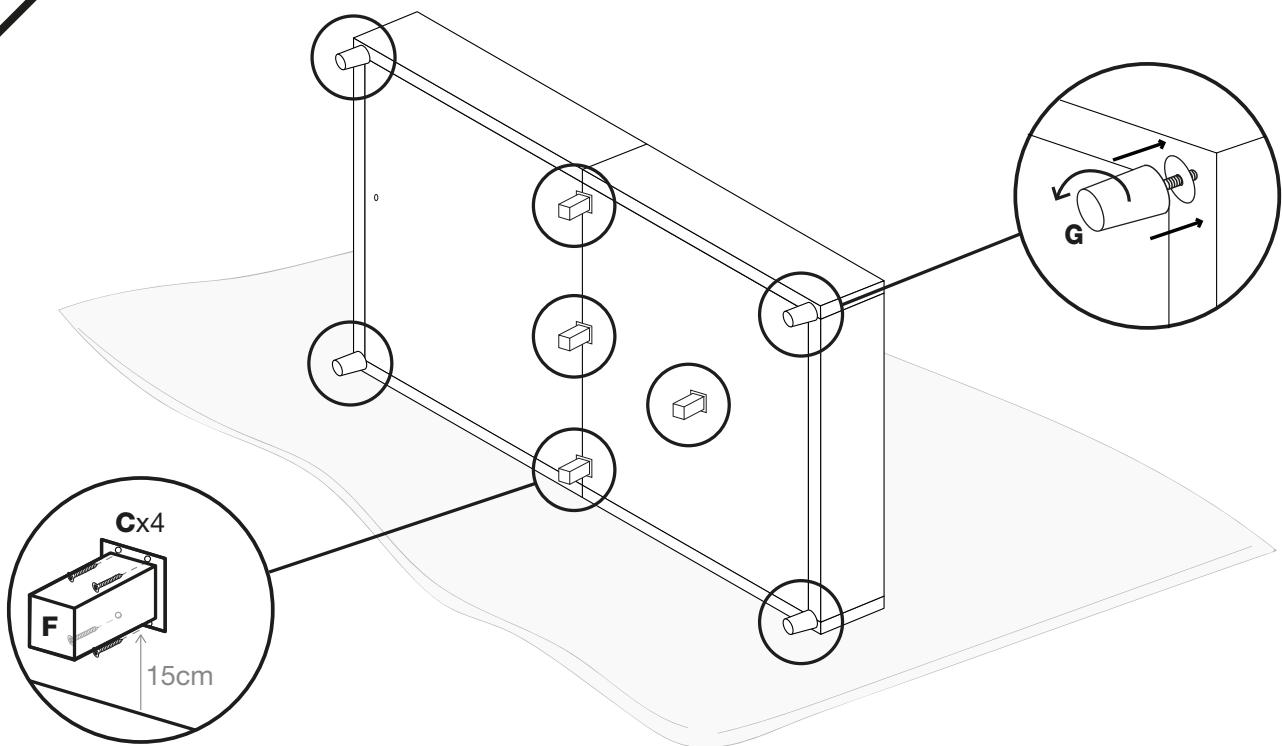



5 /

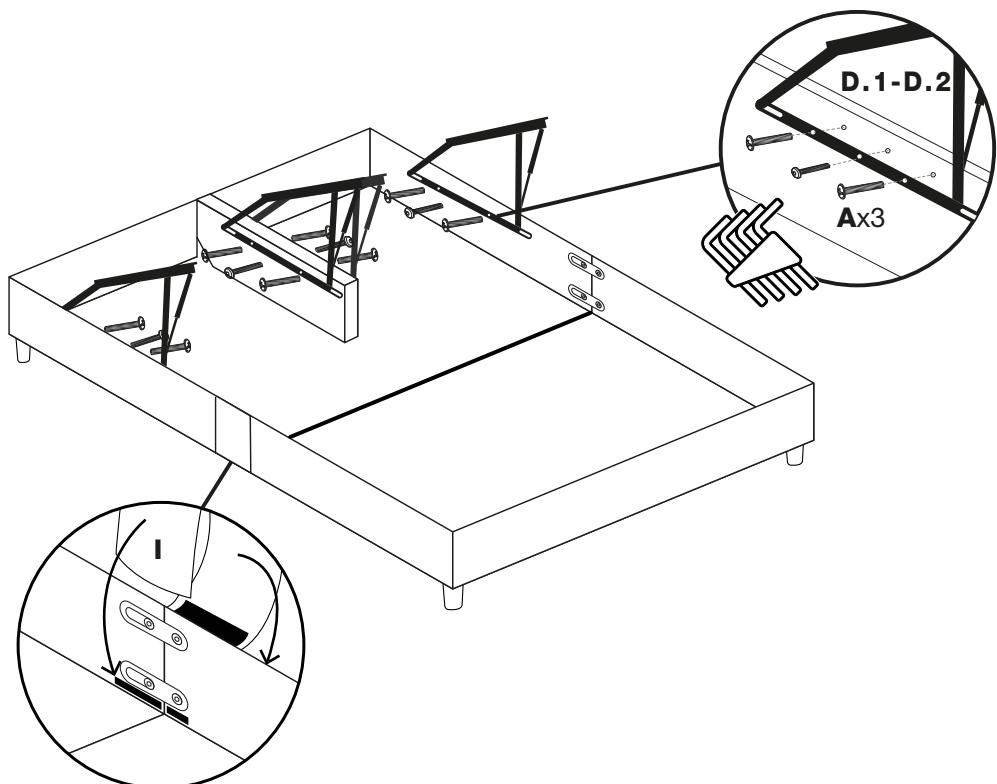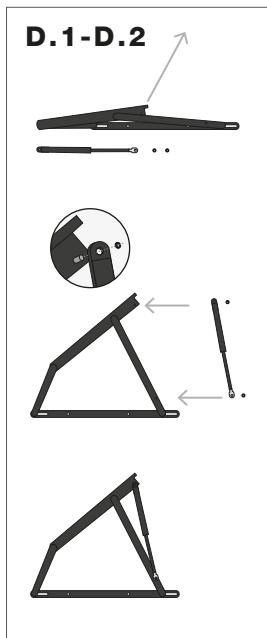


6 /

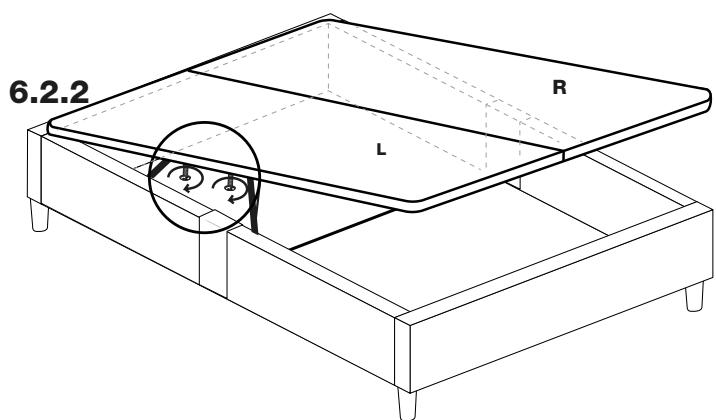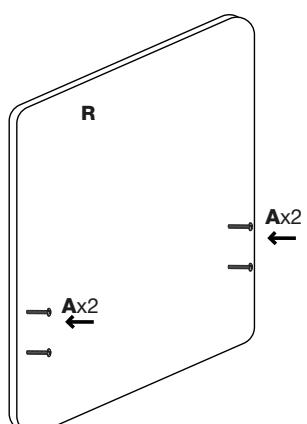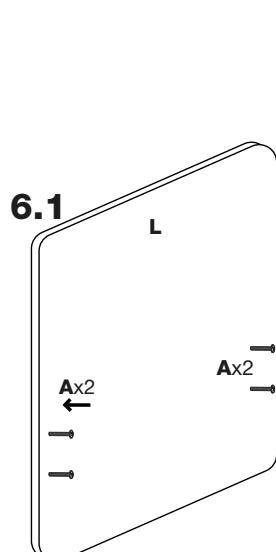


6.3

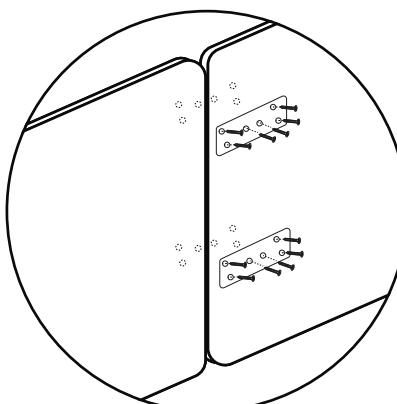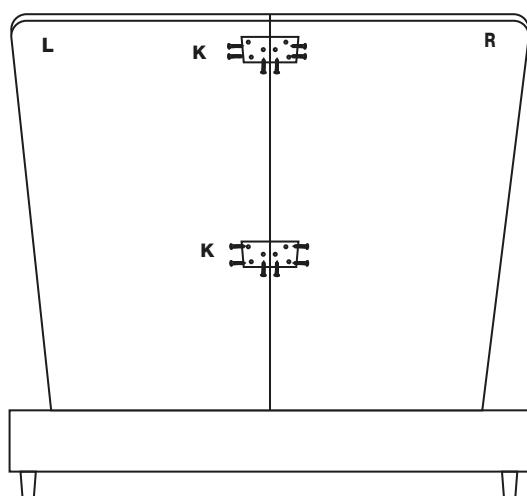


6.4

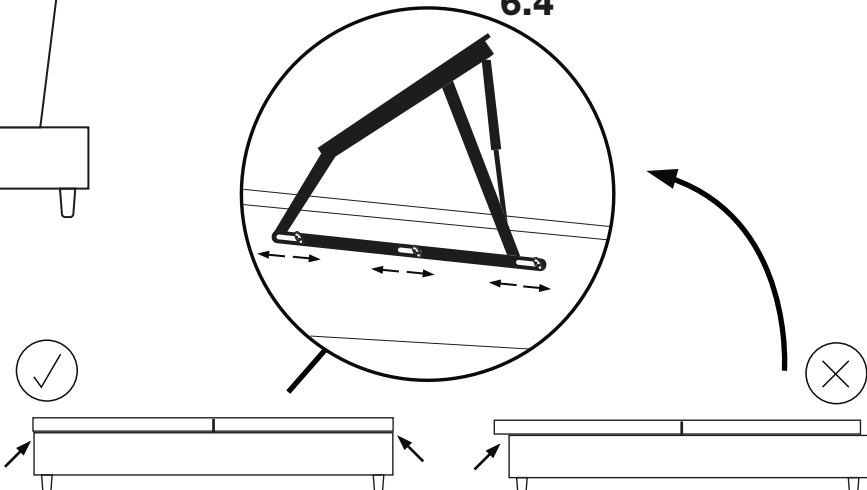

7 /

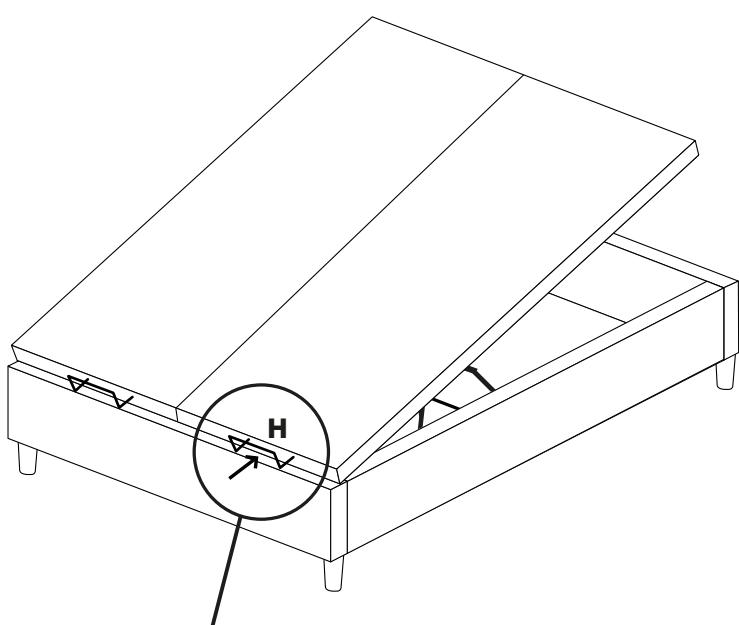

Laisser le plateau ouvert et visser l'arrêt de matelas

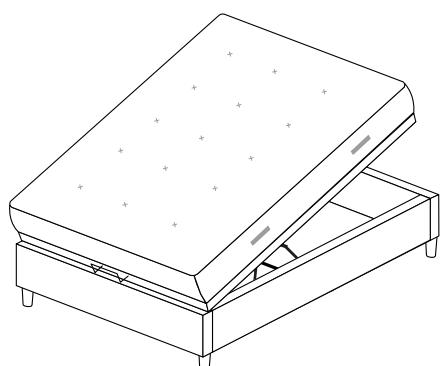

Laisser le plateau ouvert et placer le matelas  
Fermer le coffre



**NE JAMAIS fermer ou ouvrir le coffre  
sans un matelas dessus**

**Pour soulever le sommier, toujours  
utiliser les 2 poignées**