


# TRIOMPHE 2

NOTICE DE MONTAGE  
VERSION ELECTRIQUE 180X200

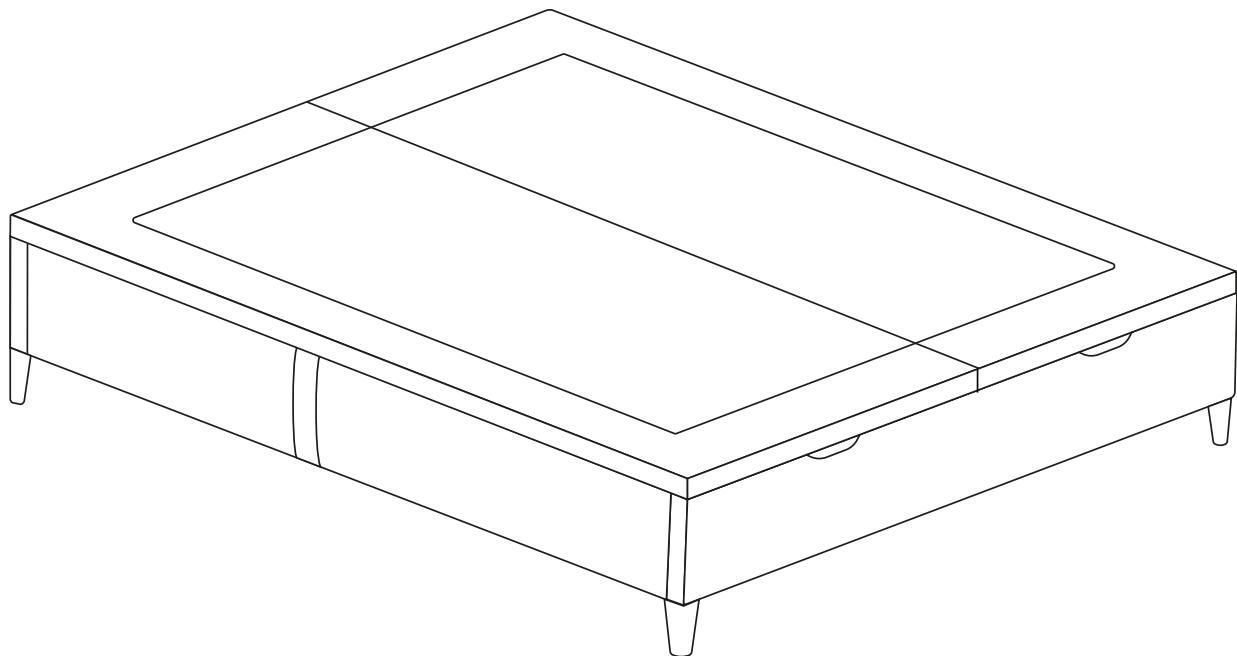

*A monter soi-même*

EAN  
180x200

ANTHRACITE



3 469037 634096 >

TRUFFE



3 469037 634102 >

CHINE GRIS



3 469037 635093 >

NEVER 03

**IMPORTANT - À lire attentivement - À conserver pour consultation ultérieure.**

À monter soi-même.

Vérifier la présence et l'état de la quincaillerie et des pièces avant de débuter le montage.

Utiliser uniquement l'outillage fourni ou préconisé.


Serrer correctement les éléments de fixation avec l'outillage fourni ou préconisé.

Un mauvais montage, calage ou manutention peut entraîner une fragilisation des assemblages et/ou des pièces.


Tenir éloigné les jeunes enfants lors de l'assemblage. Présence de petites pièces susceptibles d'être ingérées.

**Débrancher l'appareil de la source d'alimentation avant de le nettoyer.**


Toute modification du produit engage la responsabilité du client.

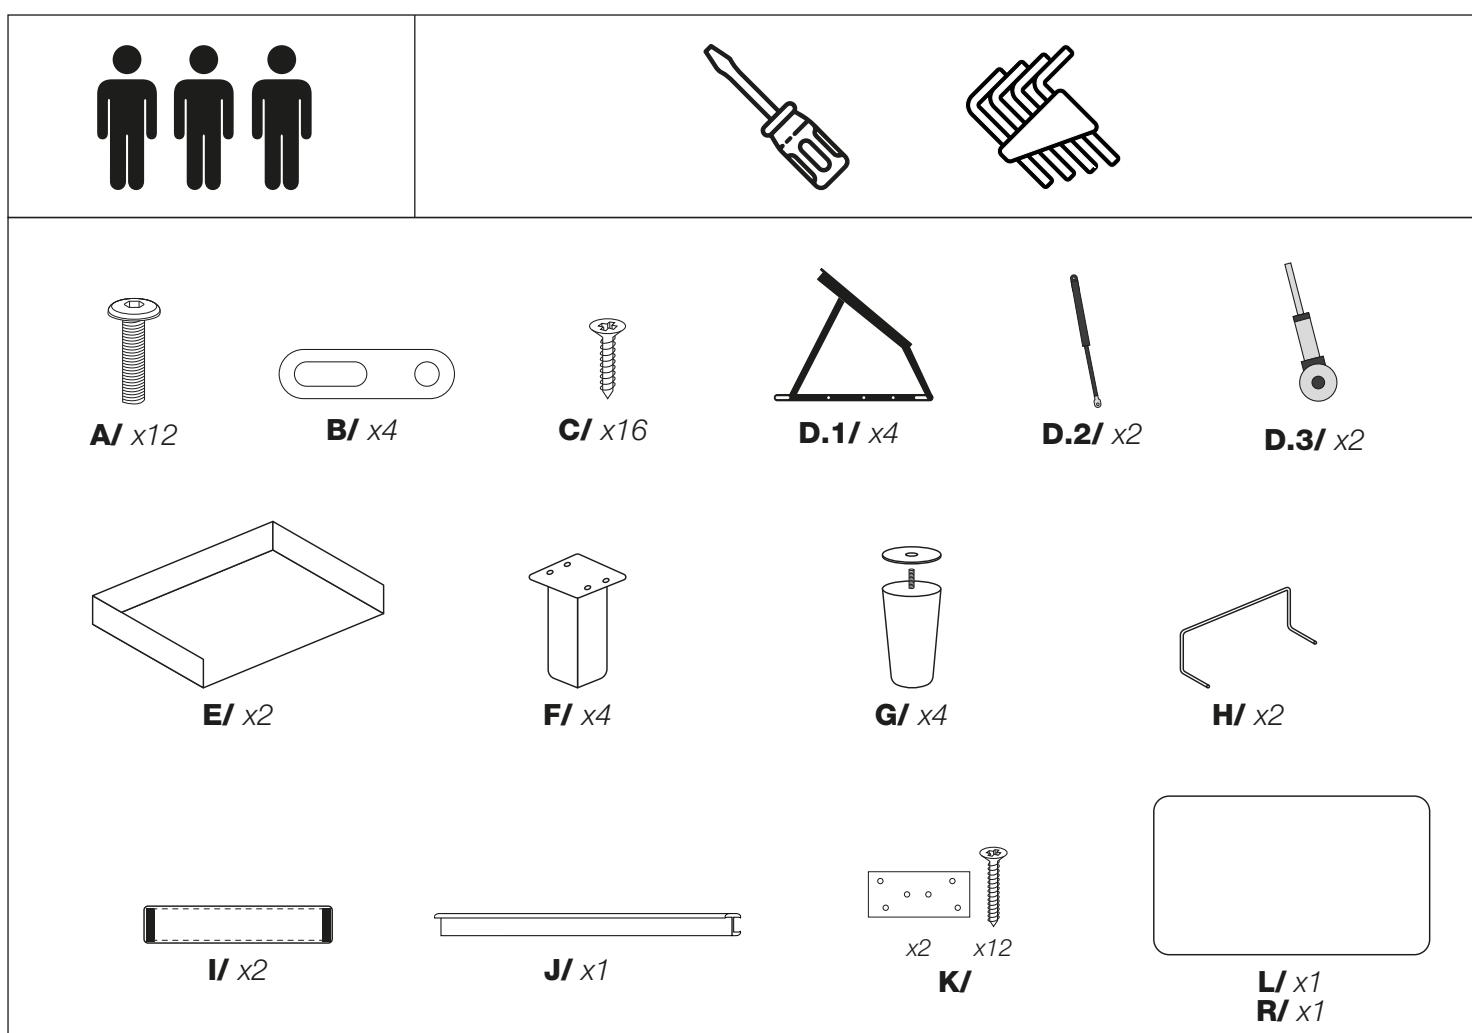


1 /

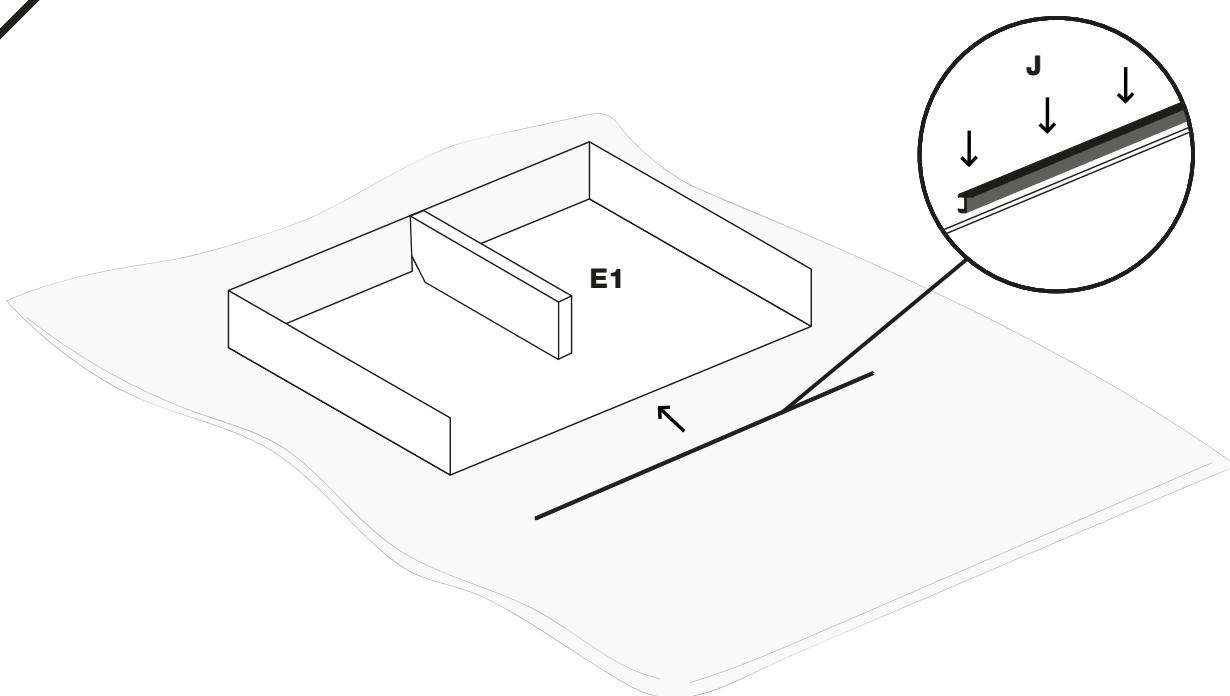


2 /







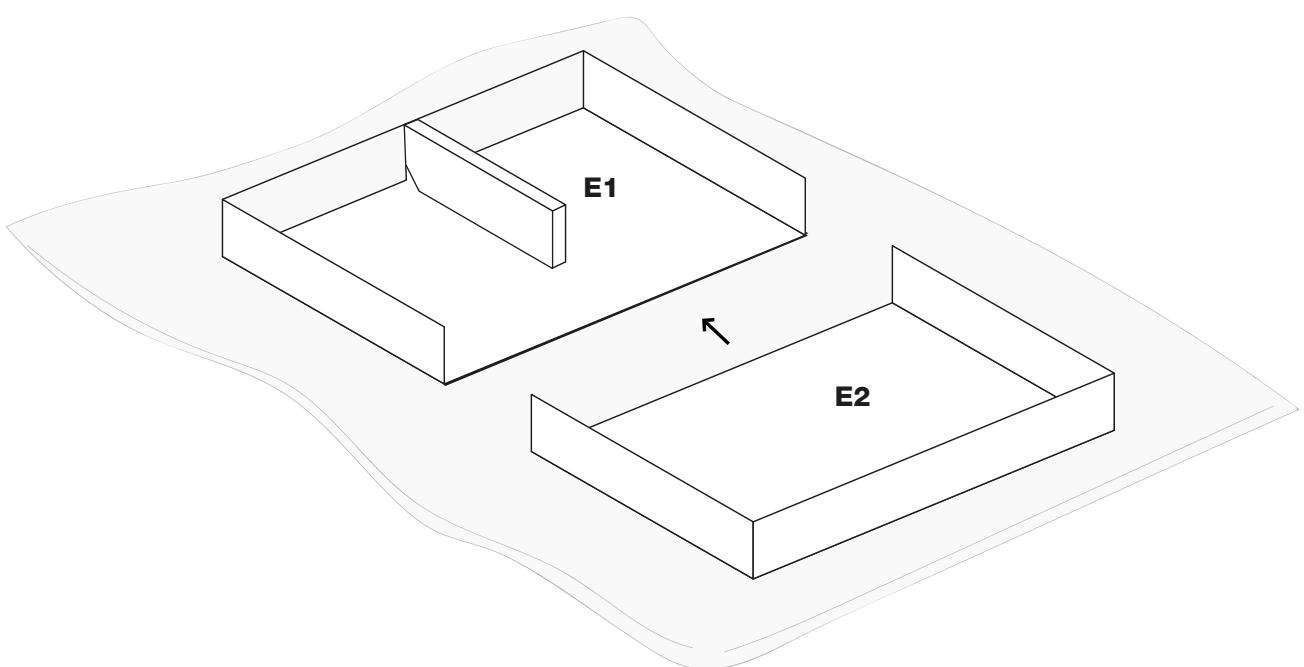


**3**


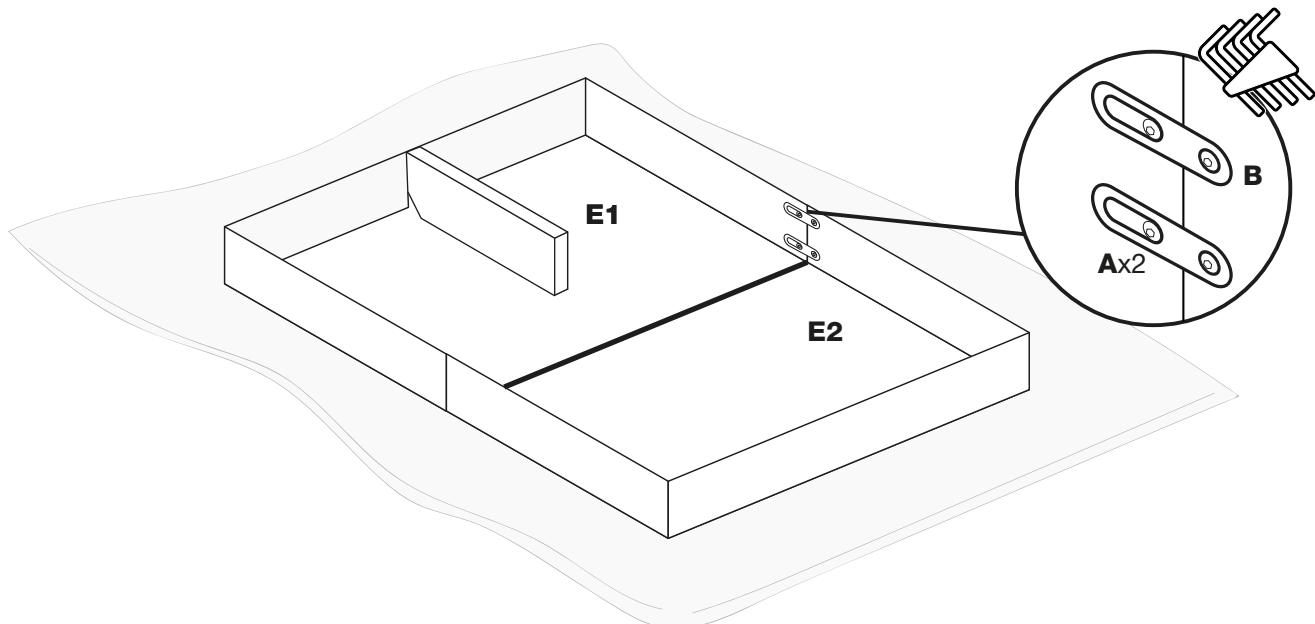


**4**

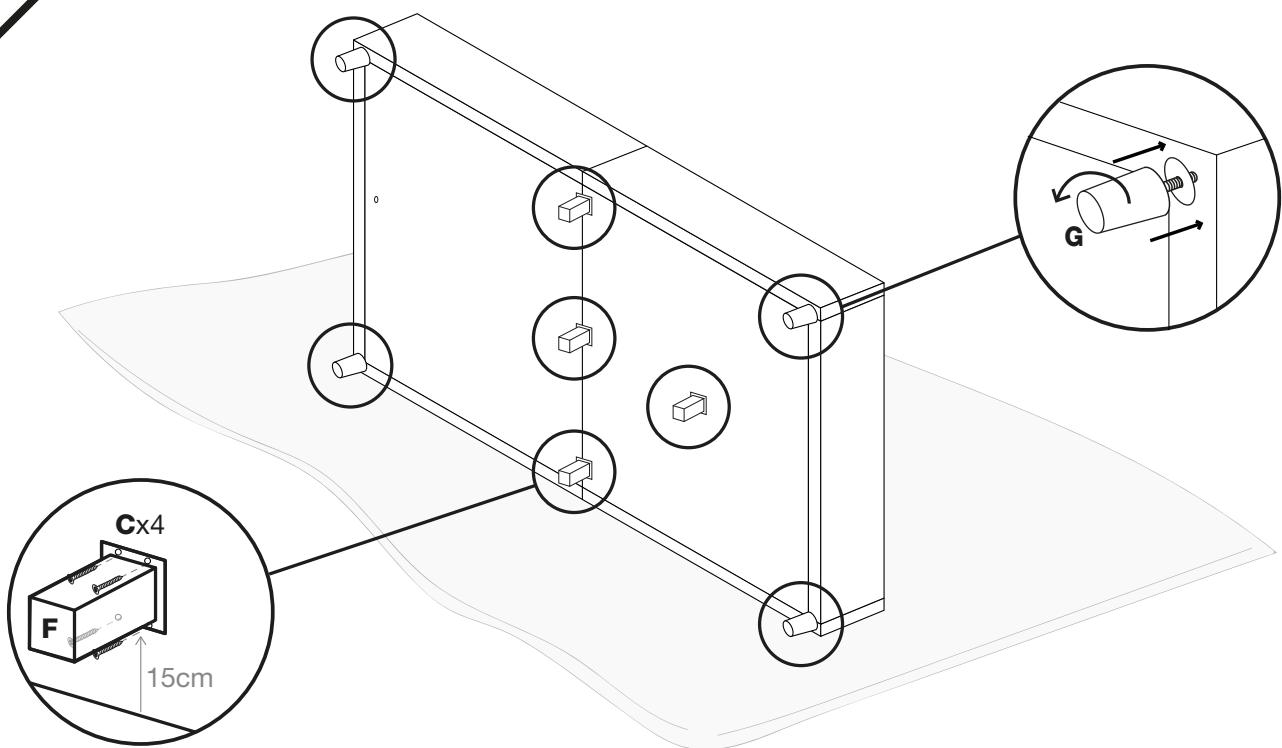


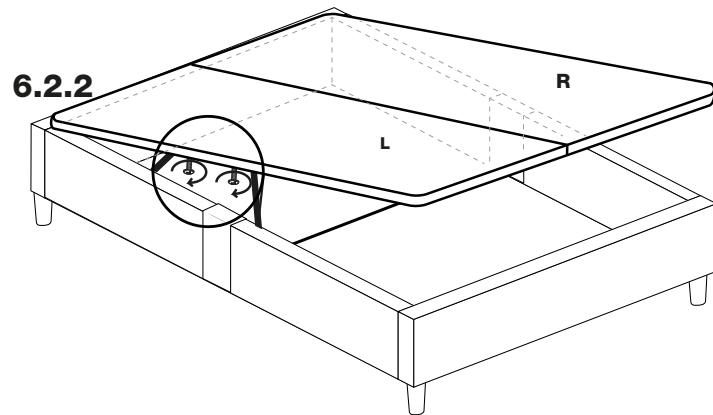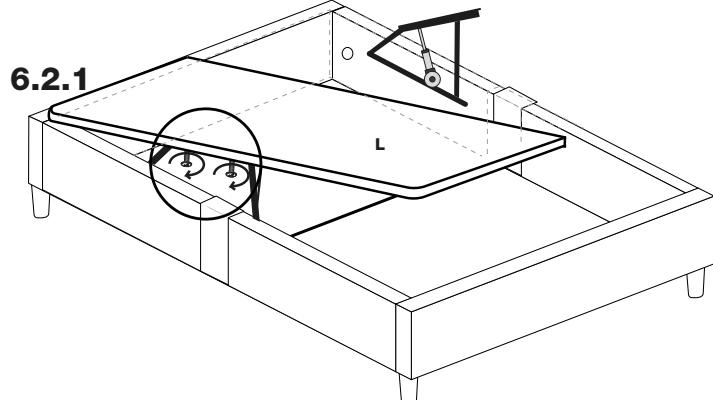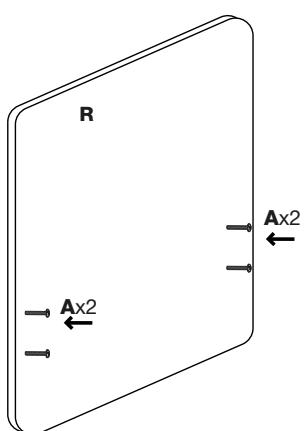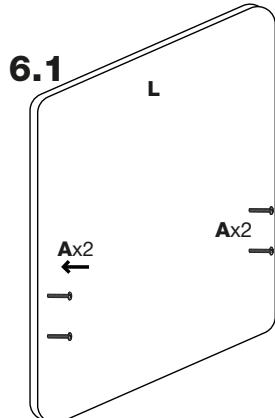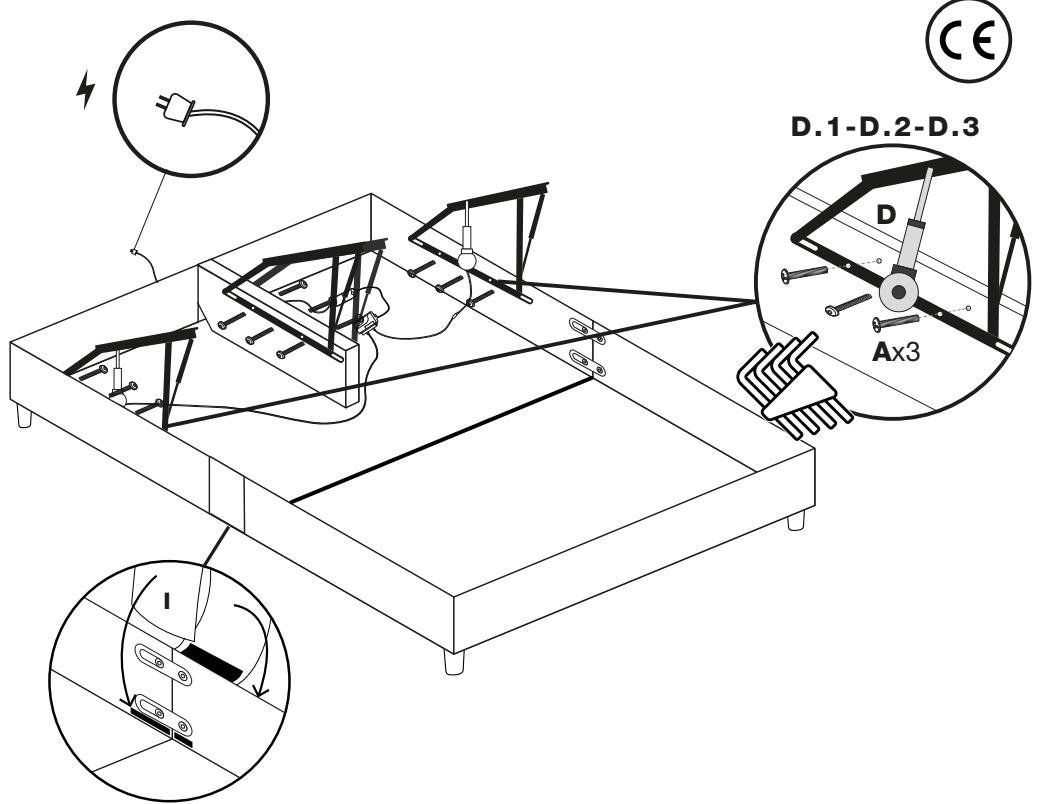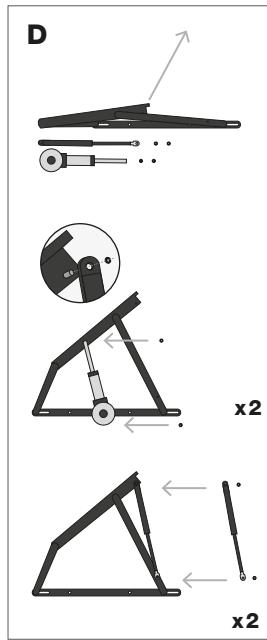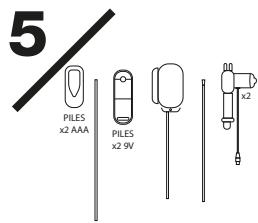


6.3

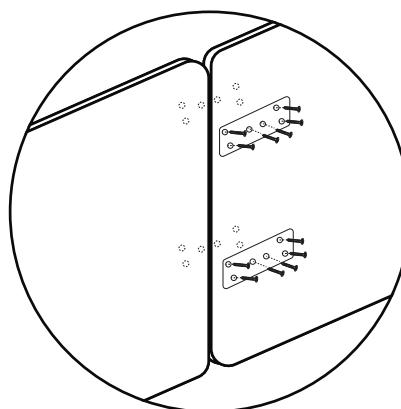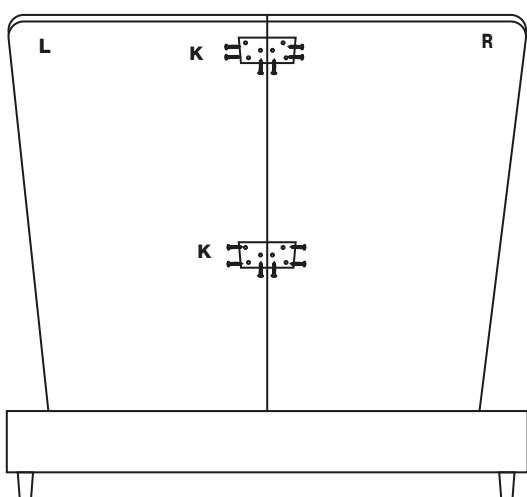


6.4

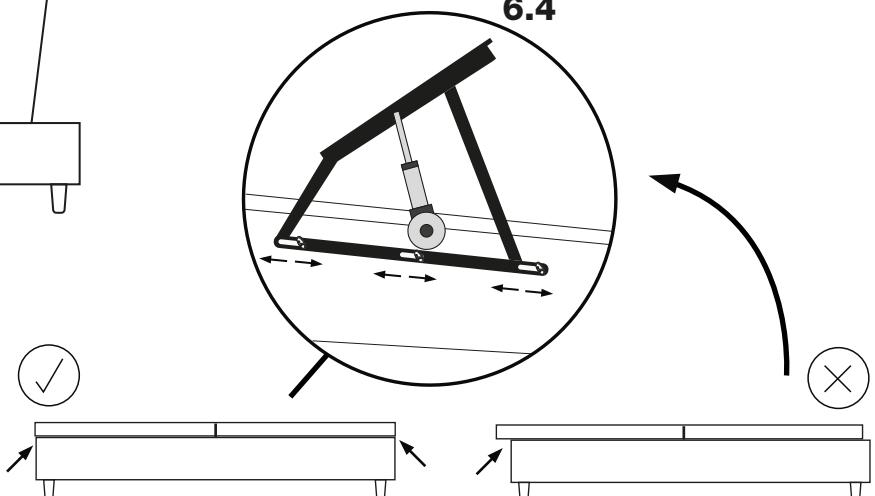

7

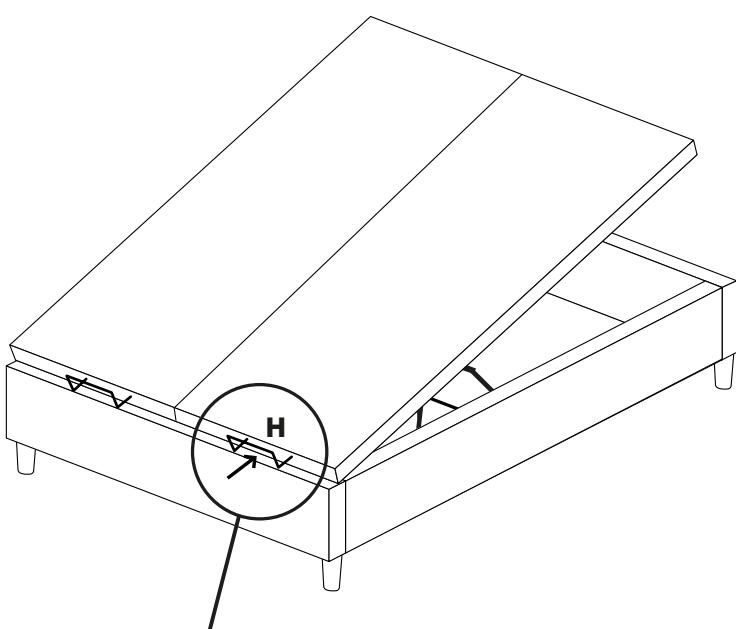

Laisser le plateau ouvert et visser l'arrêt de matelas

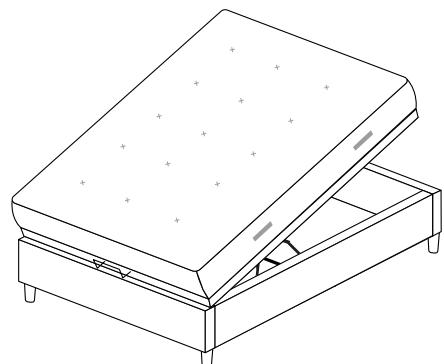

Laisser le plateau ouvert et placer le matelas  
Fermer le coffre



NE JAMAIS fermer ou ouvrir le coffre  
sans un matelas dessus

Pour soulever le sommier, toujours  
utiliser les 2 poignées

Pour tout contact veuillez écrire à l'adresse suivante : [infosweb@ebac.fr](mailto:infosweb@ebac.fr)