


TRIOMPHE 2

NOTICE DE MONTAGE
VERSION ELECTRIQUE 140X190
160X200

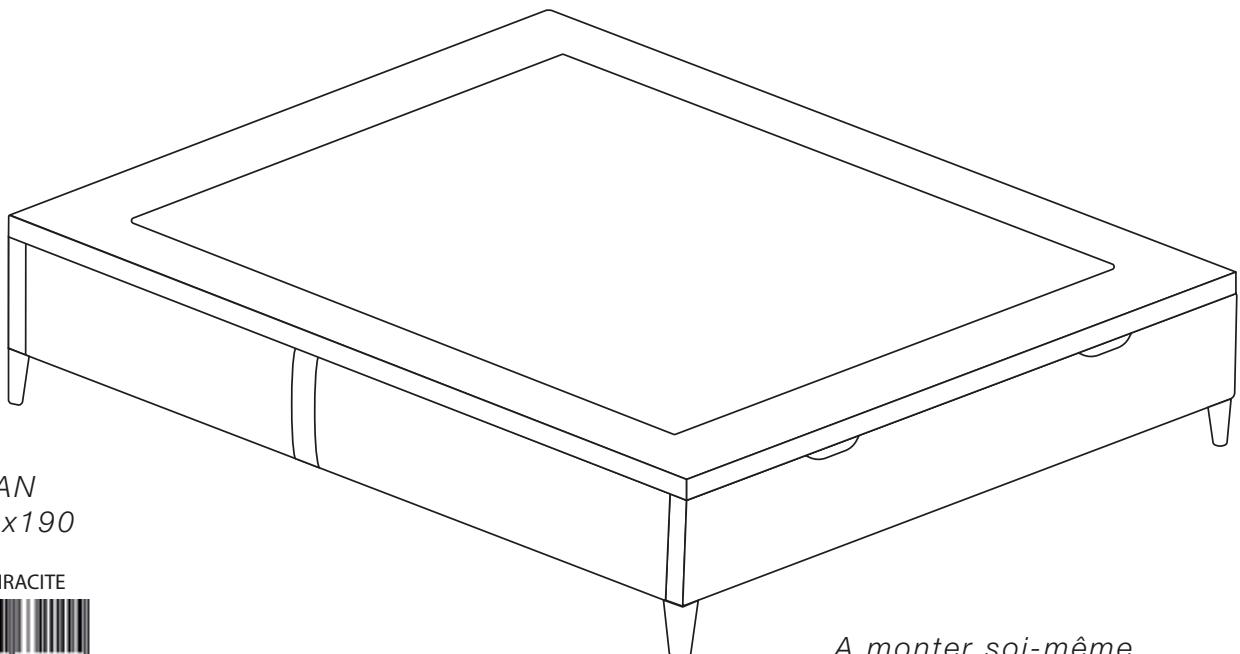

EAN
140x190

ANTHRACITE



3 469037 632115 >

TRUFFE



3 469037 632047 >

CHINE GRIS



3 469037 635079 >

NEVER 03

A monter soi-même

EAN
160x200

ANTHRACITE



3 469037 632108 >

TRUFFE



3 469037 632030 >

CHINE GRIS



3 469037 635086 >

NEVER 03

IMPORTANT - À lire attentivement - À conserver pour consultation ultérieure.

À monter soi-même.

Vérifier la présence et l'état de la quincaillerie et des pièces avant de débuter le montage.

Utiliser uniquement l'outillage fourni ou préconisé.


Serrer correctement les éléments de fixation avec l'outillage fourni ou préconisé.

Un mauvais montage, calage ou manutention peut entraîner une fragilisation des assemblages et/ou des pièces.


Tenir éloigné les jeunes enfants lors de l'assemblage. Présence de petites pièces susceptibles d'être ingérées.

Débrancher l'appareil de la source d'alimentation avant de le nettoyer.


Toute modification du produit engage la responsabilité du client.

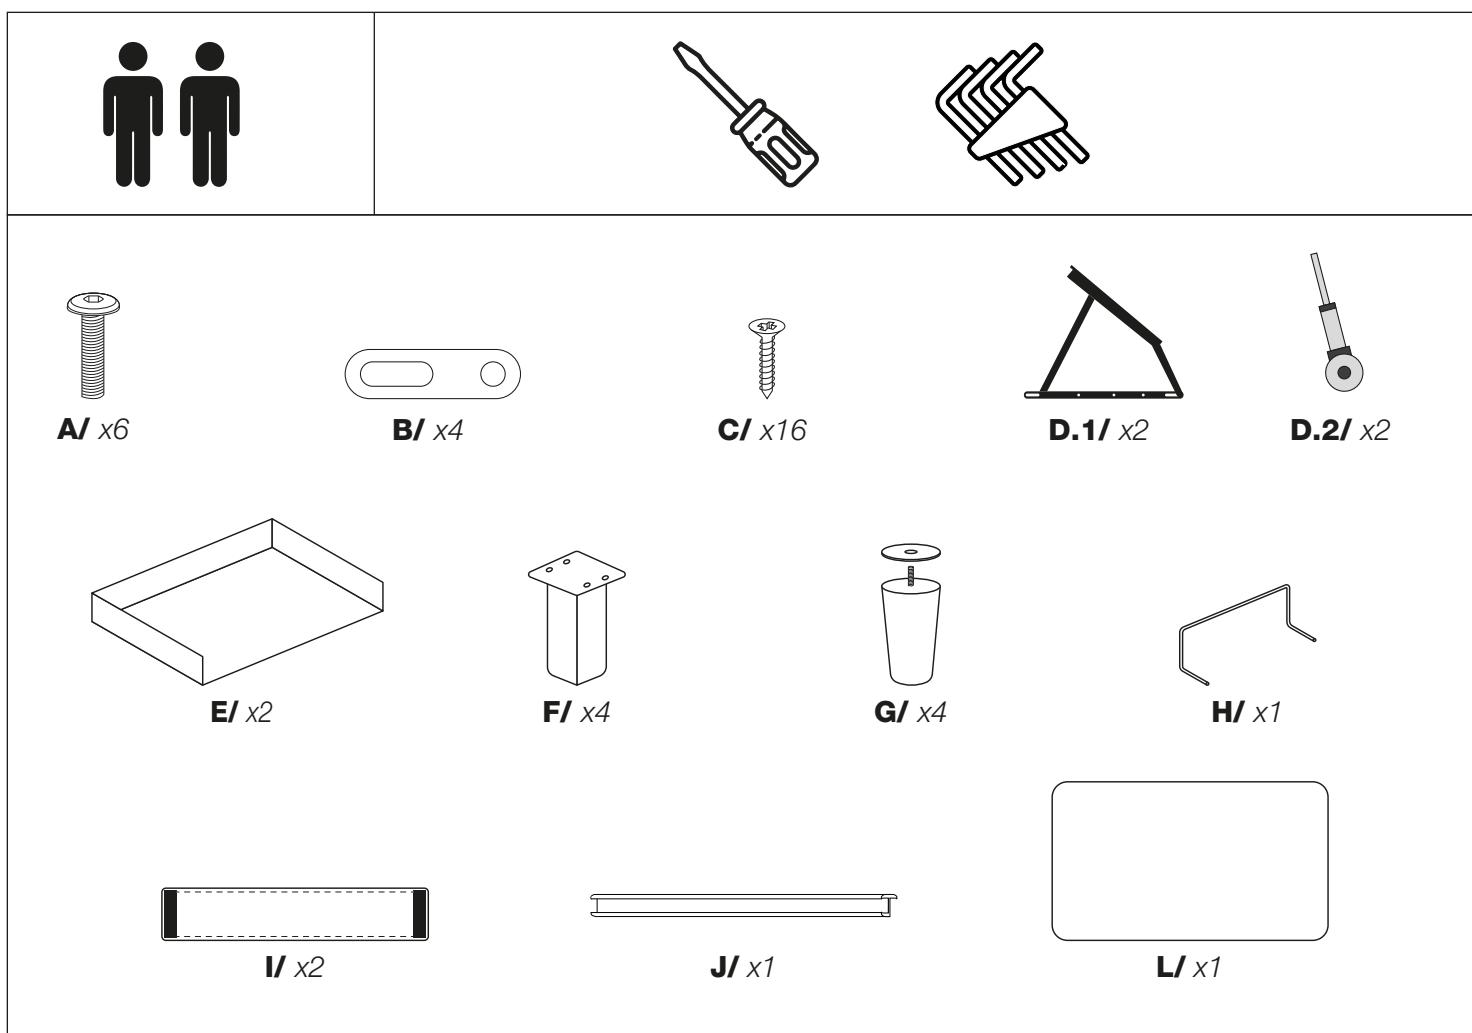


1 /

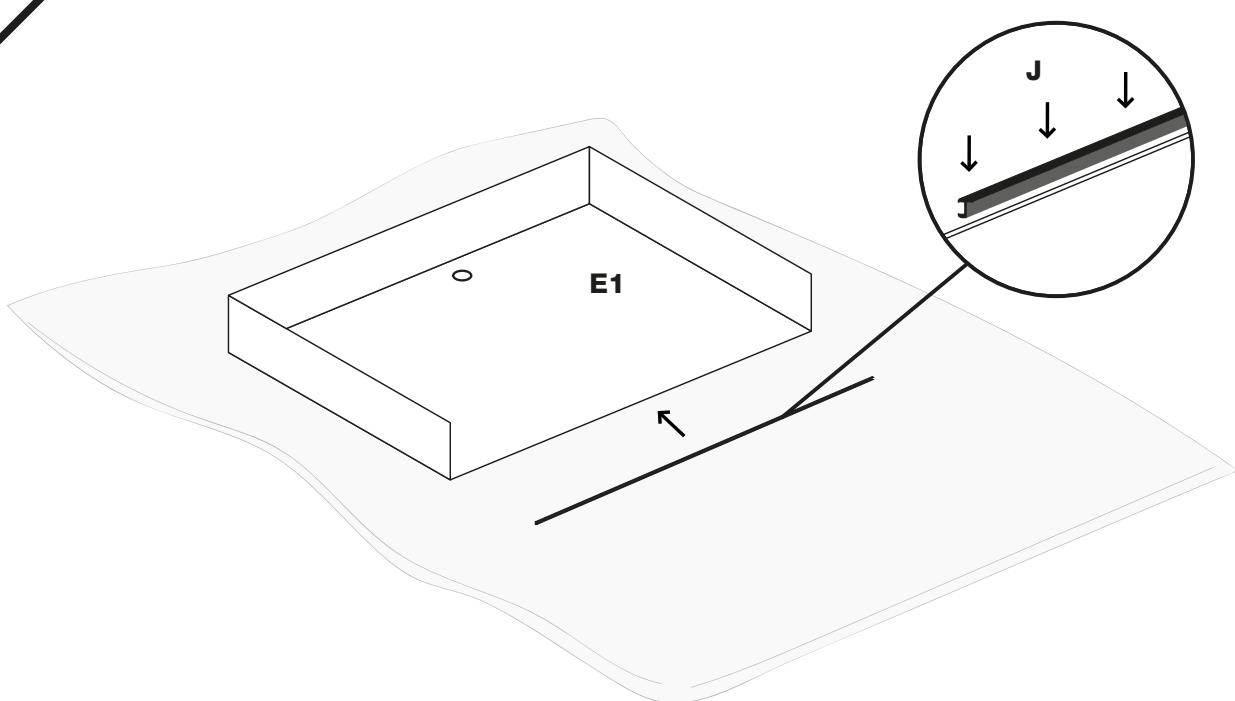


2 /

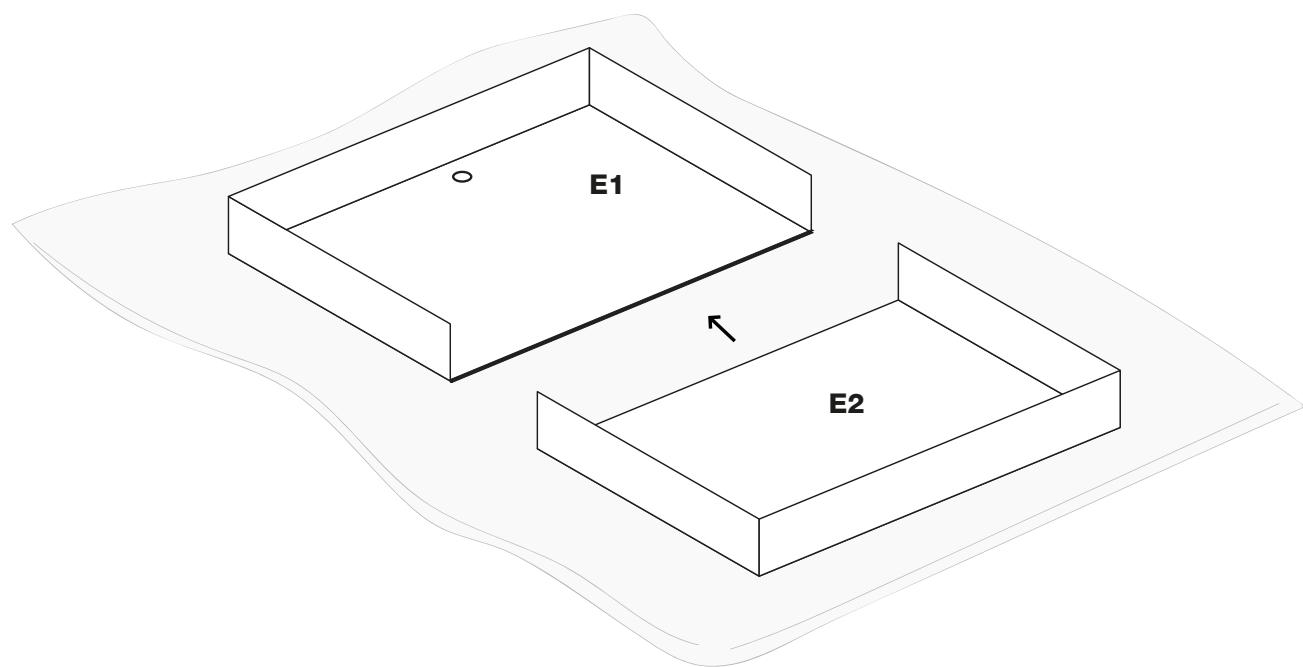




3

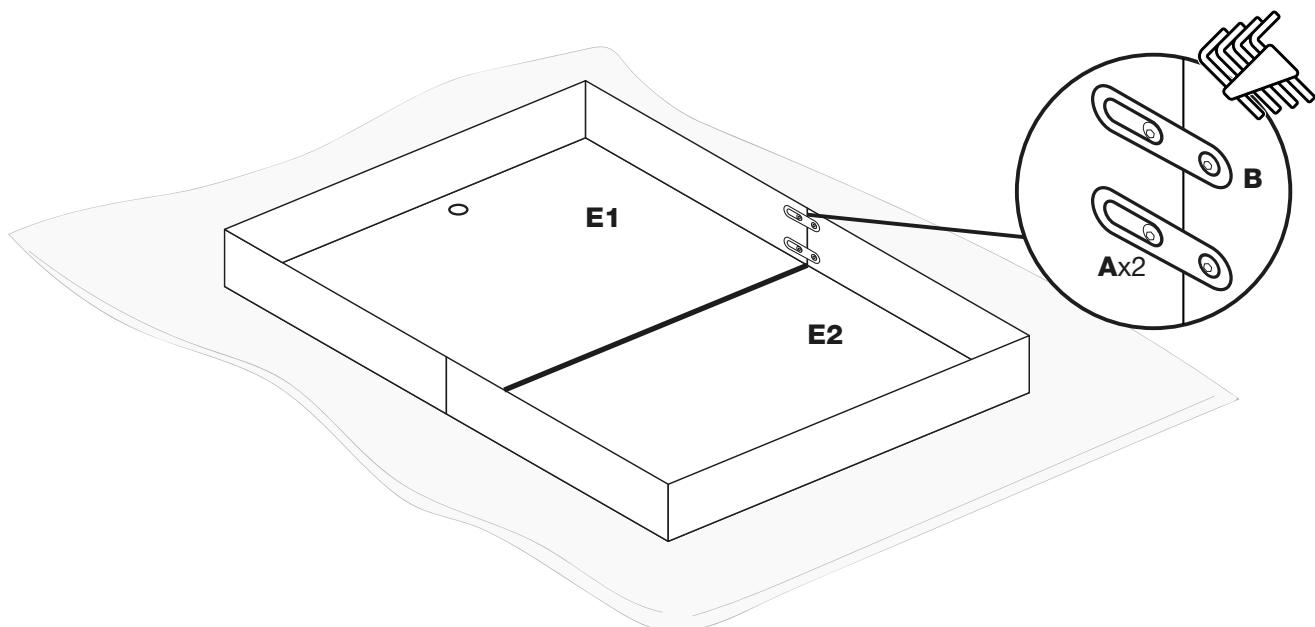

4


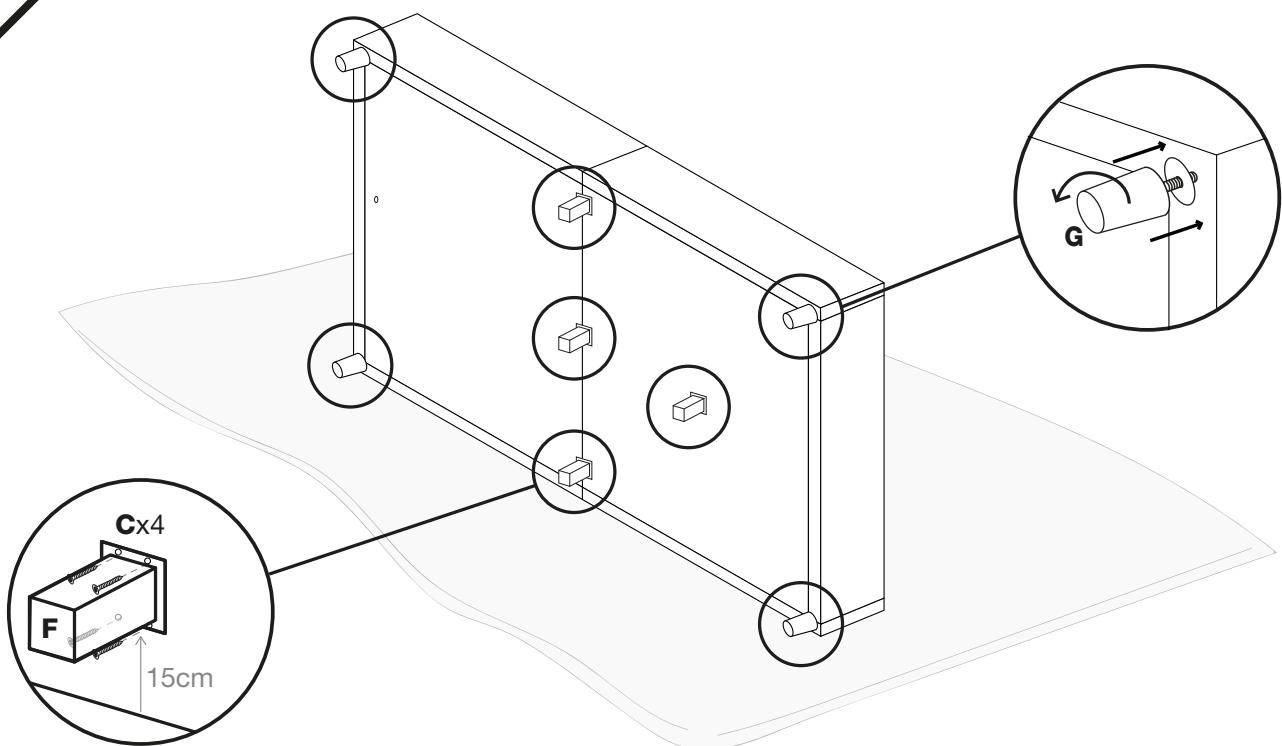


5 /

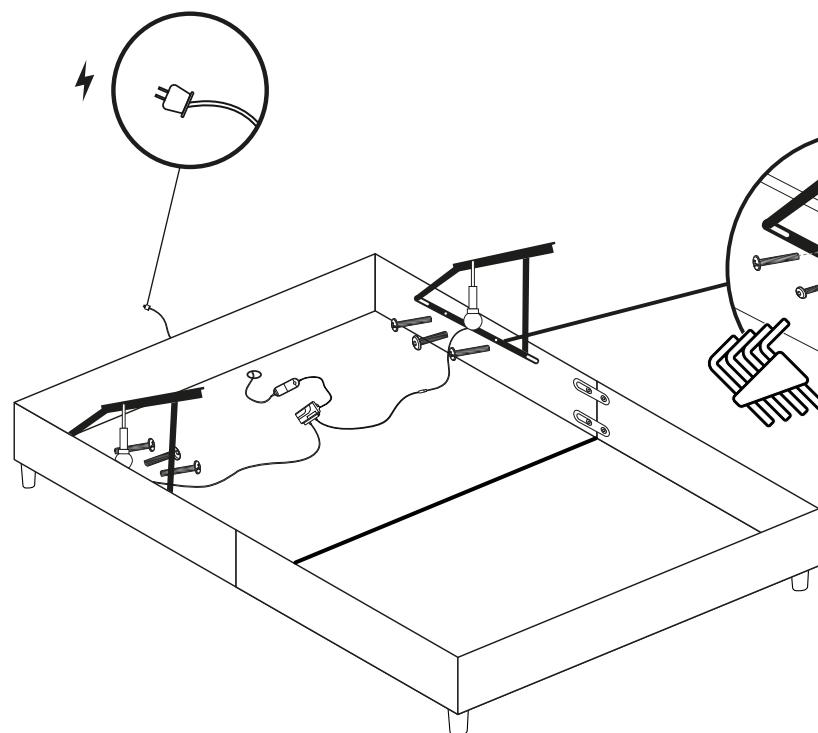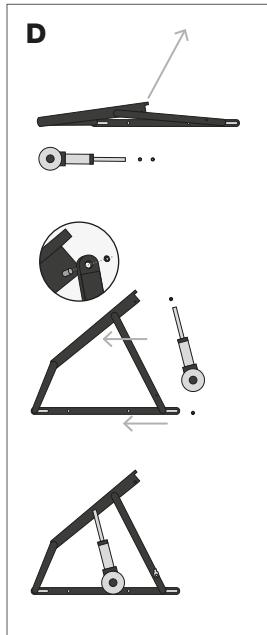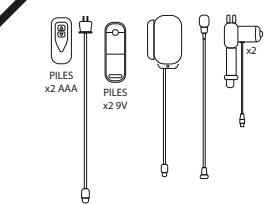


6 /



6.1

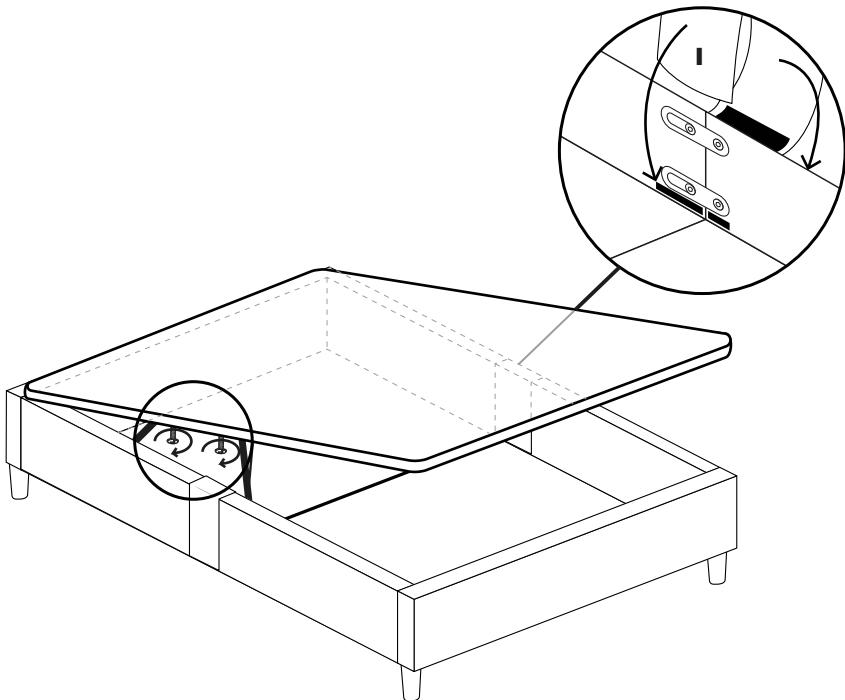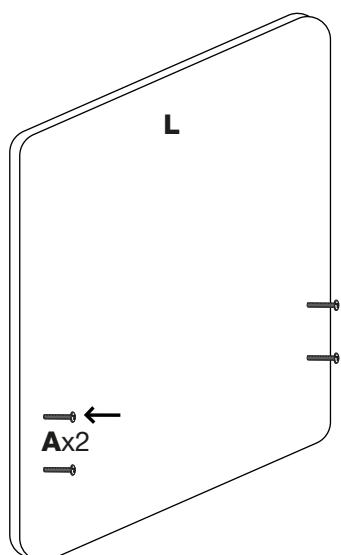

6.2

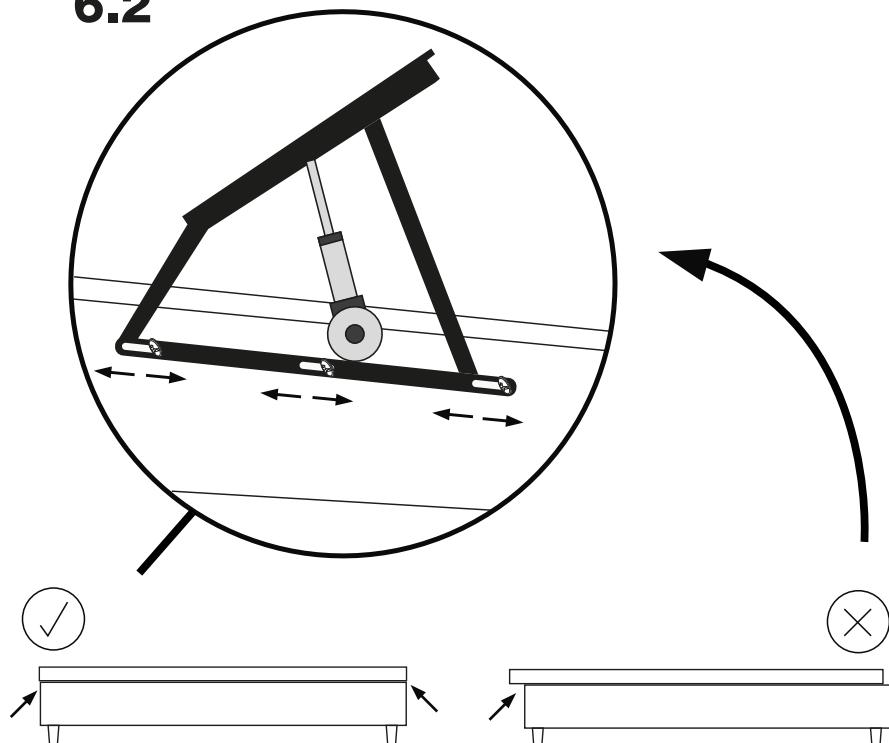

7

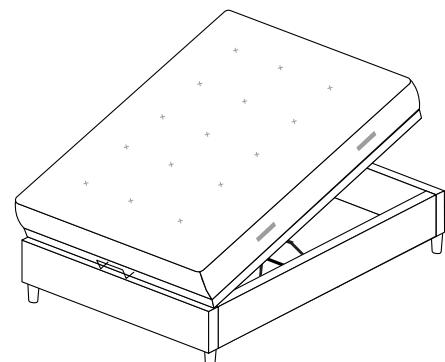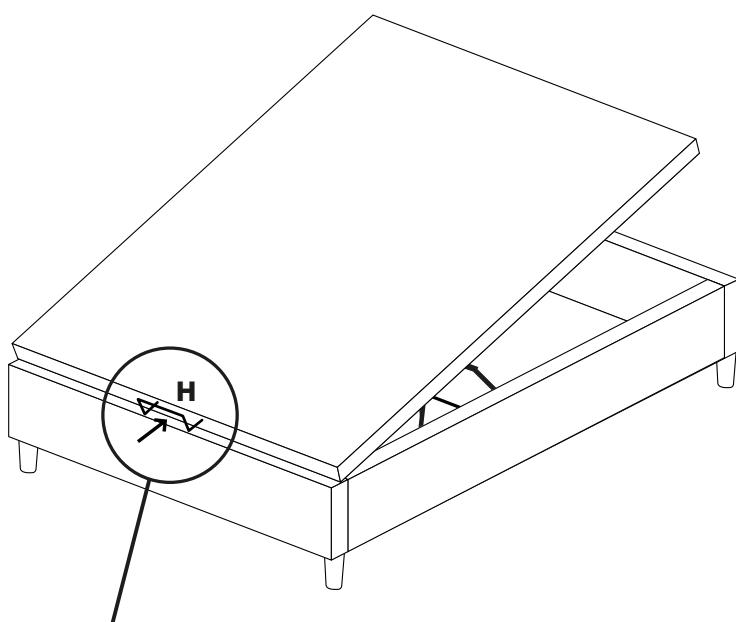

*Laisser le plateau ouvert et placer le matelas
Fermer le coffre*



NE JAMAIS fermer ou ouvrir le coffre
sans un matelas dessus

Pour soulever le sommier, toujours
utiliser les 2 poignées

Laisser le plateau ouvert et visser l'arrêt de matelas

Pour tout contact veuillez écrire à l'adresse suivante : infosweb@ebac.fr