


REFERENCE NO.	4894223229470 4894223229487 4894223229494 4894223242103	IMITATION CHENE/SONOMA OAK IMITATION CHENE FONCE/DARK SONOMA BETON/BETON BLANC&IMITATION CHENE/WHITE&OAK
NOM DU PRODUIT	NEXT 3 4 CASES	
EAN:	4894223229470 4894223229487 4894223229494 4894223242103	IMITATION CHENE/SONOMA OAK IMITATION CHENE FONCE/DARK SONOMA BETON/BETON BLANC&IMITATION CHENE/WHITE&OAK

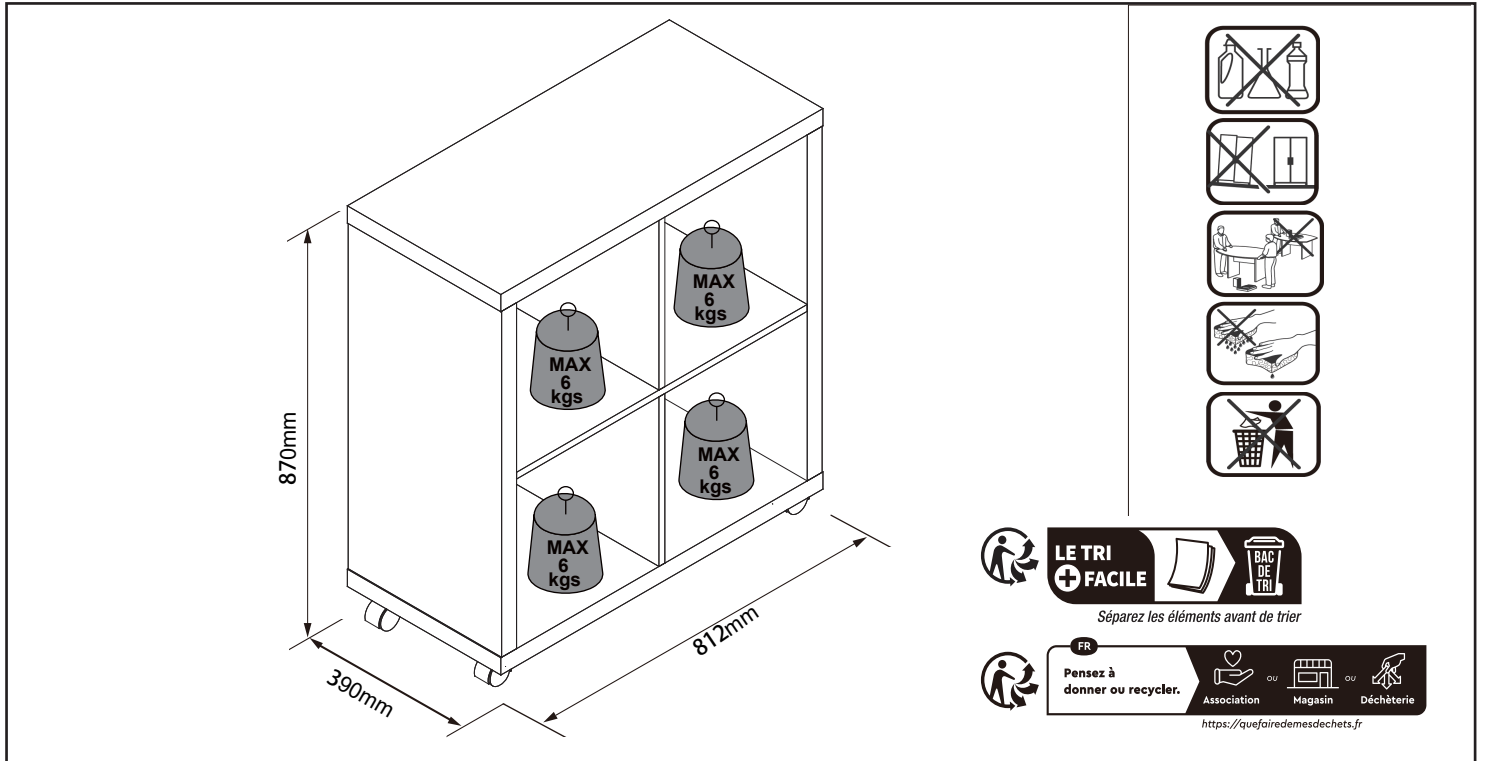


FR

1. Repérez les différentes pièces nécessaires à l'assemblage de votre meuble.
 2. Regroupez et comptez les pièces de quincaillerie.
 3. Munissez-vous de l'outillage nécessaire à l'assemblage de votre meuble.
 4. Aménagez-vous un espace propice à l'assemblage; moquette et couverture peuvent protéger votre meuble des rayures
 5. Procédez au montage sans forcer. Il est recommandé de resserrer les vis au fil de l'utilisation.
 6. Après assemblage de ce produit, il est conseillé d'aérer régulièrement la pièce pendant quelques jours.
- CONSERVEZ VOTRE NOTICE DE MONTAGE. SI UNE PIÈCE VENAIT À MANQUER, L'INFORMATION RELATIVE À CELLE-CI FOURNIE PAR LA NOTICE DE MONTAGE RESTE LE MOYEN LE PLUS EFFICACE



EN

1. Identify the parts which make up your piece of furniture.
 2. Gather the hardware parts and count them.
 3. Have the necessary assembly tools ready.
 4. Organize a space for assembly, wall carpeting or a blanket will protect the furniture against scratches.
 5. Never force the assembling while you put the parts together. You are recommended to tighten the screws after the furniture has been used for some time.
 6. After assembling this product, it is advisable to regularly ventilate the room for a few days.
- KEEP THE ASSEMBLY INSTRUCTION. THE RELEVANT INFORMATION YOU CAN FIND ON IT WILL HELP YOU GET IN TOUCH WITH YOUR STORE IF A PART WAS TO BE MISSING.

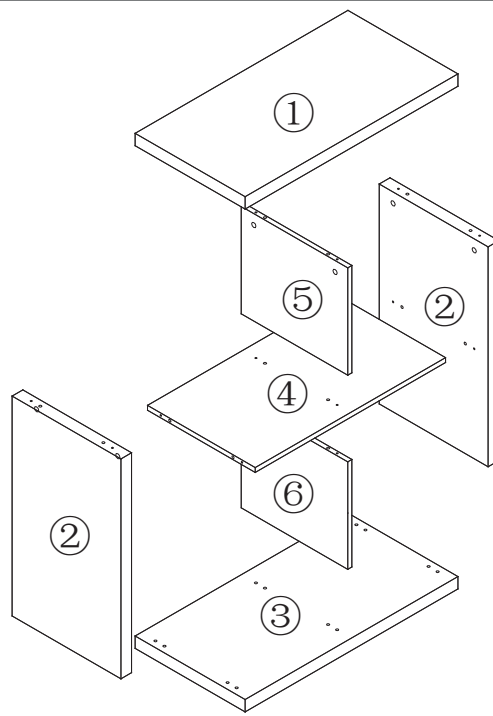

No.	Taille	Qté	Ctn no.
No.	Size	Qty	Ctn no.
No.	Tamaño	Cant	Ctn no.
Nr.	Maße	Anzahl	Ktn nr.
1	812*390*35mm	1	1
2	739*388*35mm	2	1

No.	Taille	Qté	Ctn no.
No.	Size	Qty	Ctn no.
No.	Tamaño	Cant	Ctn no.
Nr.	Maße	Anzahl	Ktn nr.
3	812*390*35mm	1	1
4	739*386*15mm	1	1

No.	Taille	Qté	Ctn no.
No.	Size	Qty	Ctn no.
No.	Tamaño	Cant	Ctn no.
Nr.	Maße	Anzahl	Ktn nr.
5	362*384*15mm	1	1
6	362*384*15mm	1	1

Quincailleries/Hardware/Herrajes/ Montageteile- Ctn no./Kto. nr.

A	x10
Φ6x35 mm	
F	x2
Φ7x50mm	
L	x6
Φ20mm	

B	x 10
Φ 15mm	
G	x6
Φ 7x70mm	
M	x2
15x65x1.5mm	

C	x16
Φ8 x 30mm	
H	x1
M4	

D	x2
Φ8x50mm	
J	x2
H65mm	


E	x18
Φ 4*20mm	
K	x2
H65mm	



TEMPS DE MONTAGE: 20 MINUTE
SET-UP TIME: 20 MINUTE



OUTILAGE:
TOOLS:




NOMBRE DE PERSONNES: 02
NUMBER OF PERSONS: 02



POUR L'ENTRETIEN, UN CHIFFON DOUX SUFFIRA.
A SOFT CLOTH IS SUITABLE FOR PRODUCT CARE.



SAV / Spare parts				EAN:2099901471994			
(No./Nr) x (Qté/Qty)							
Ax10		Bx10		Cx16		Dx2	
Fx2		Gx6		Hx1		Jx2	
Lx6		Mx2					

1

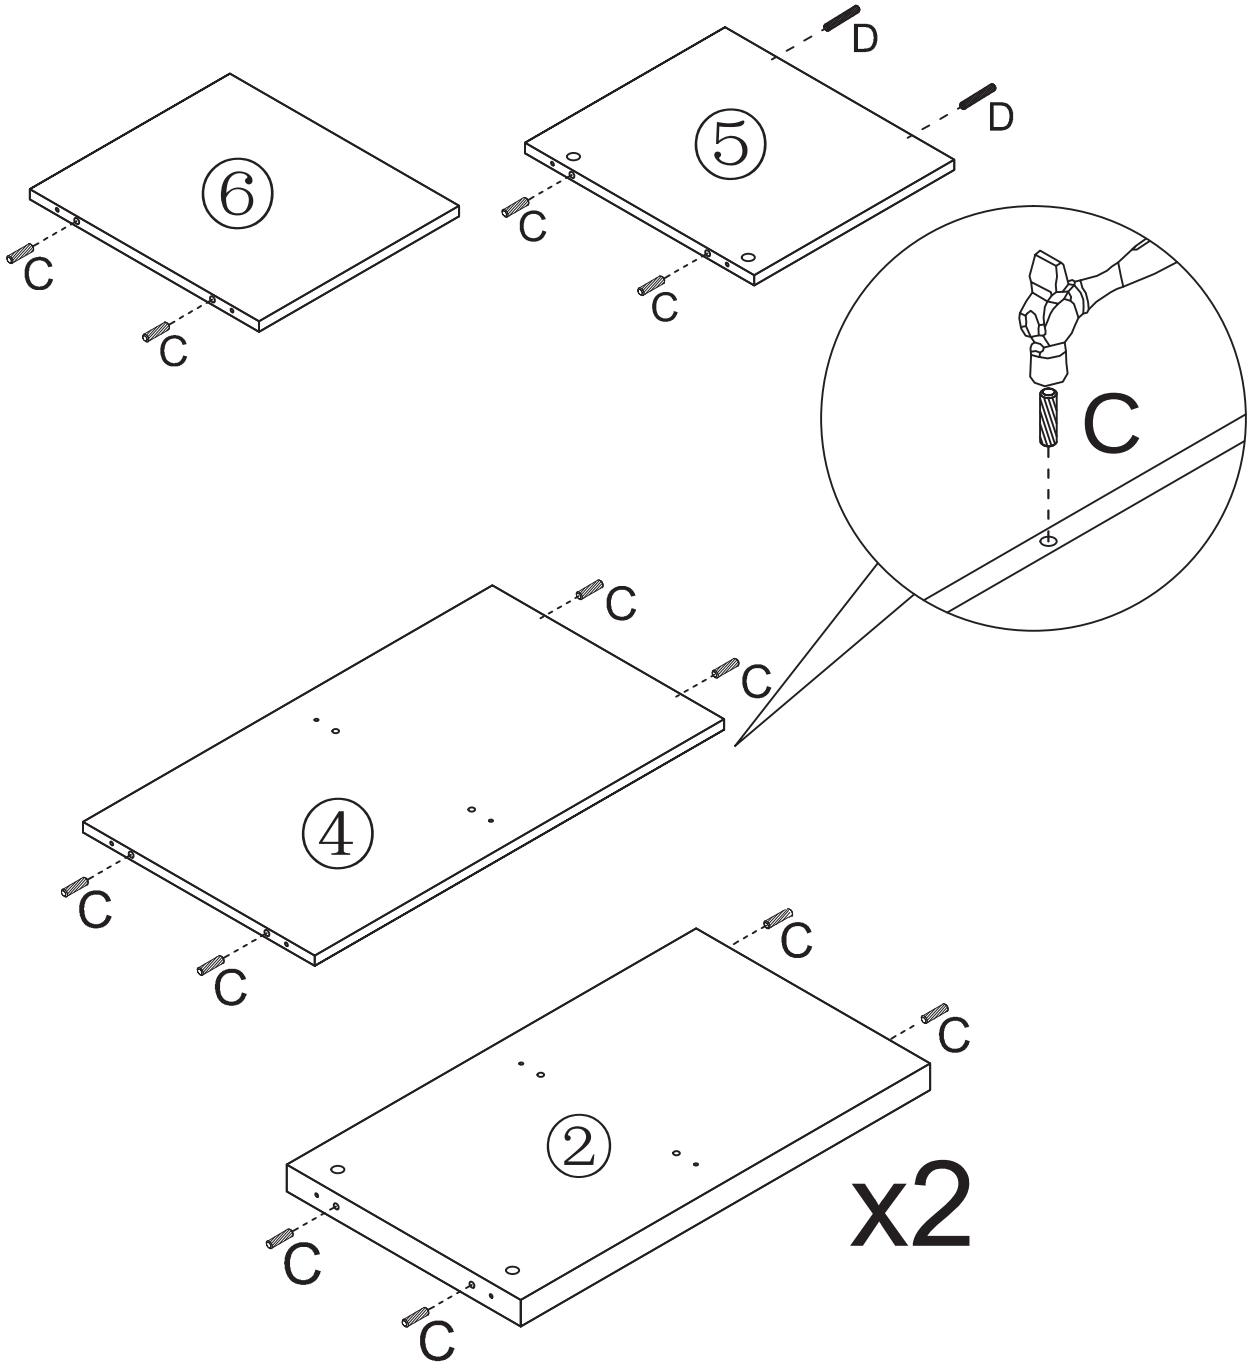

C	x16	D	x2
			
Φ 8*30mm		Φ 8*50mm	


2

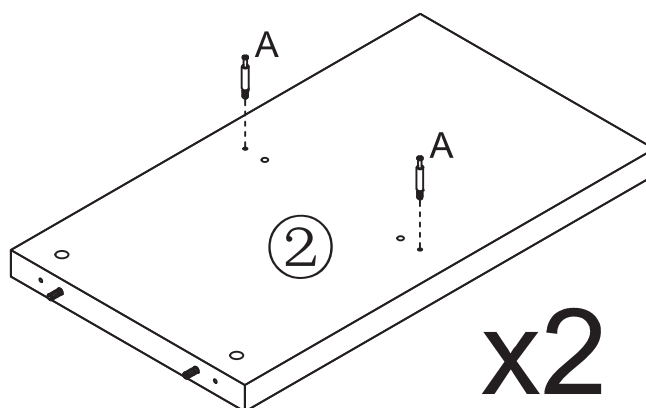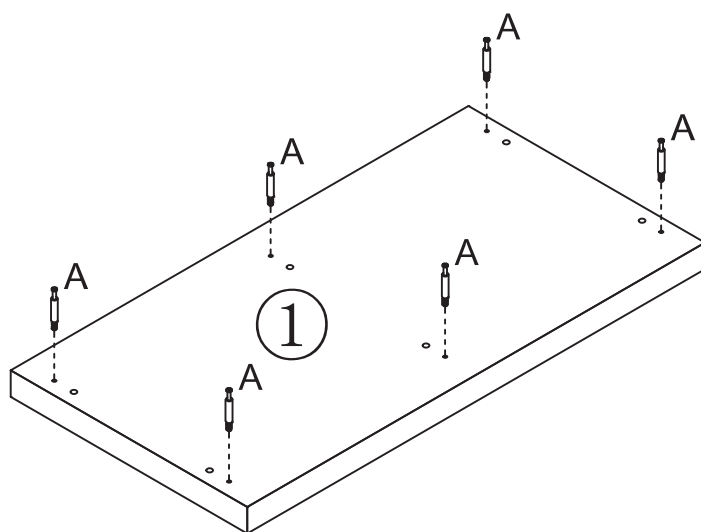

x2


A	x10
	
ø6x35mm	

3

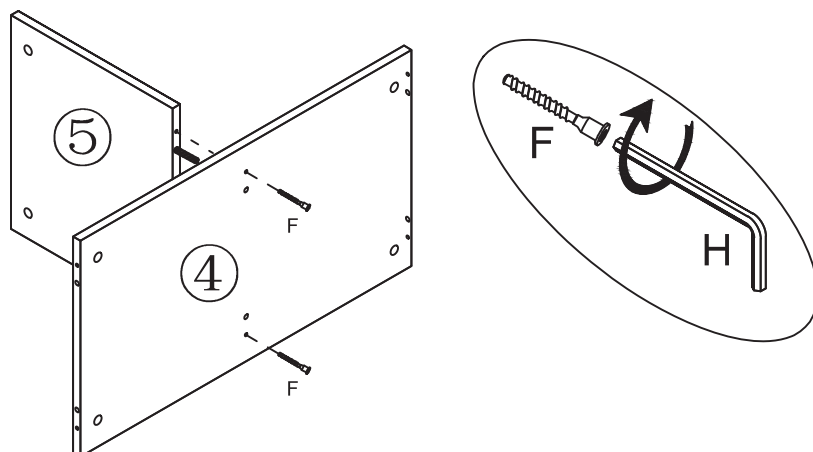


F	x2	H	x1
			
ø7x50mm		M4	

4

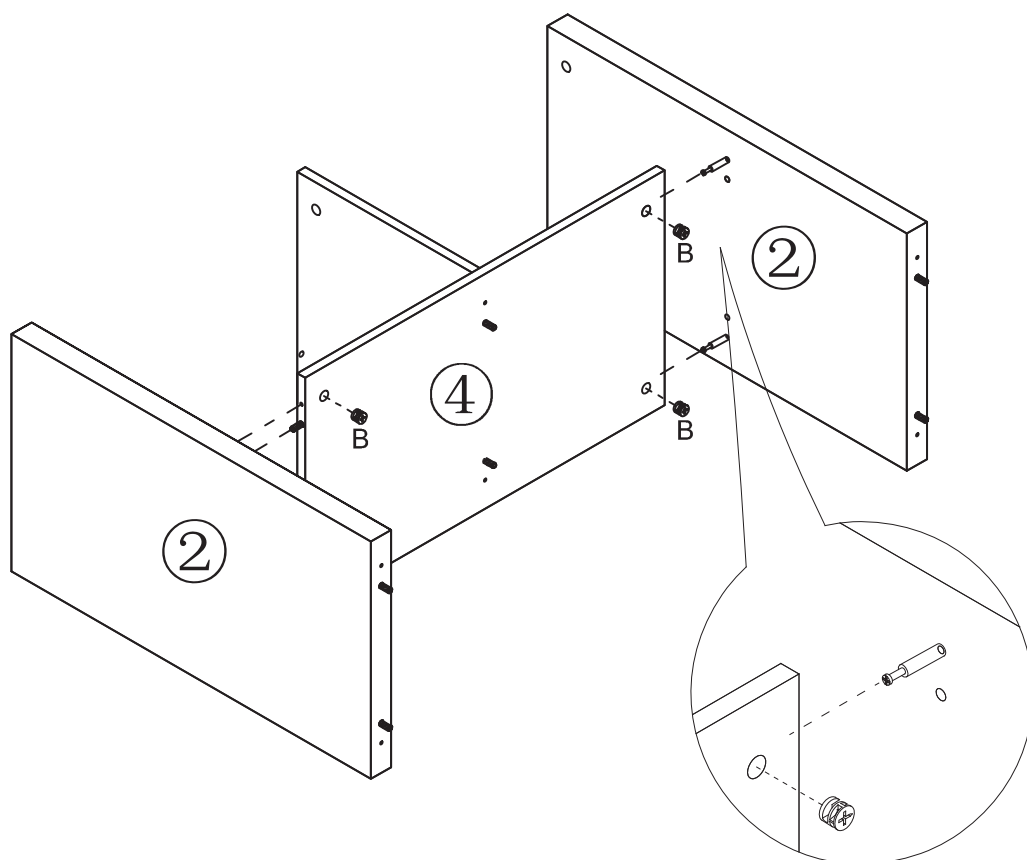


B	x4
	
ø15	



5

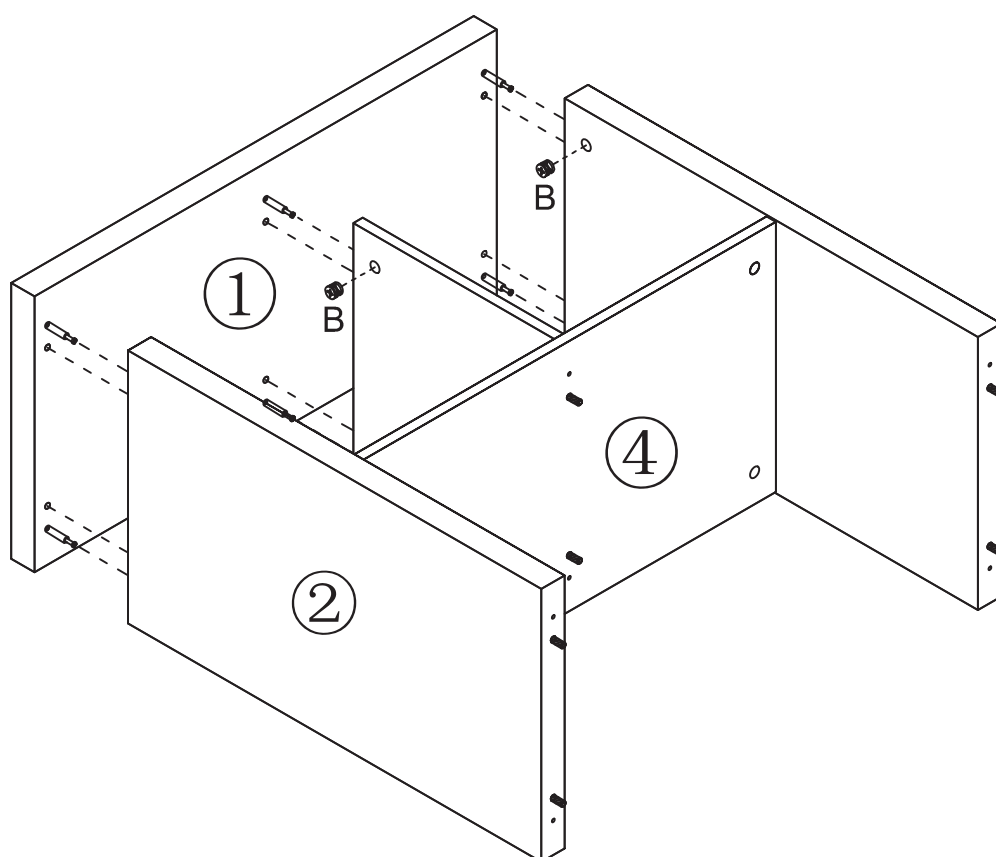

B	x6
	
ø15	

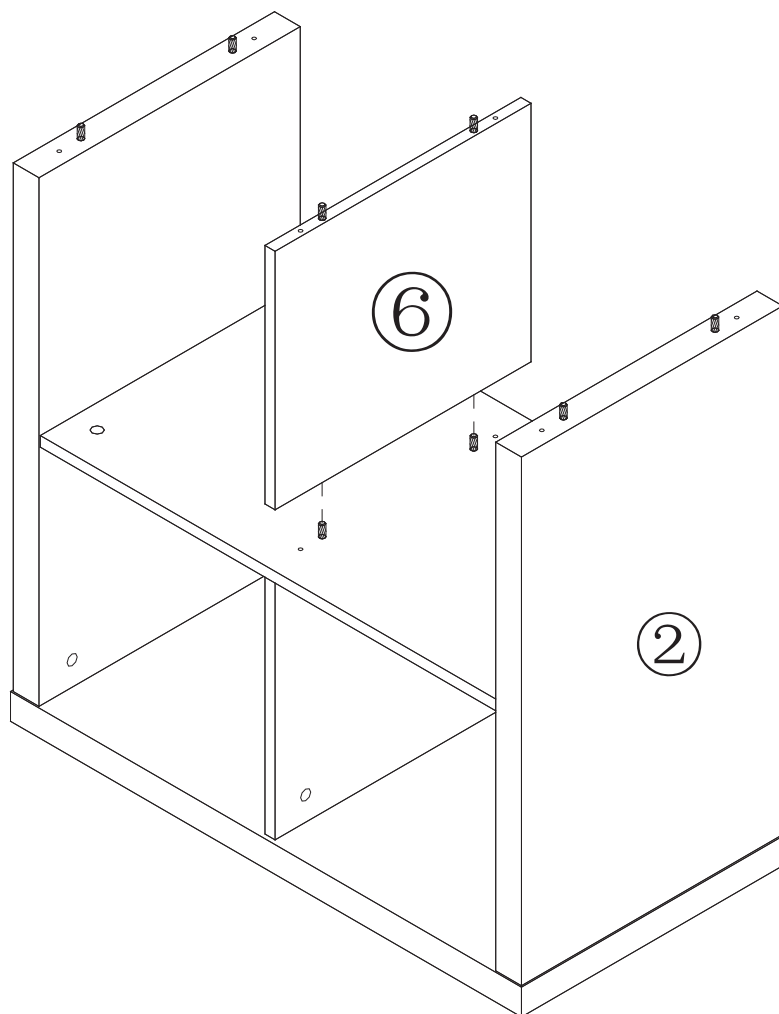


7

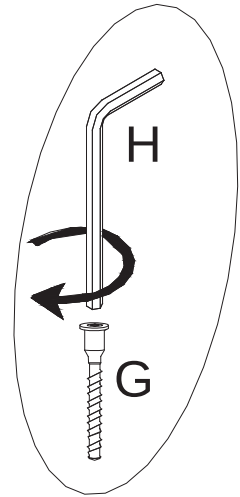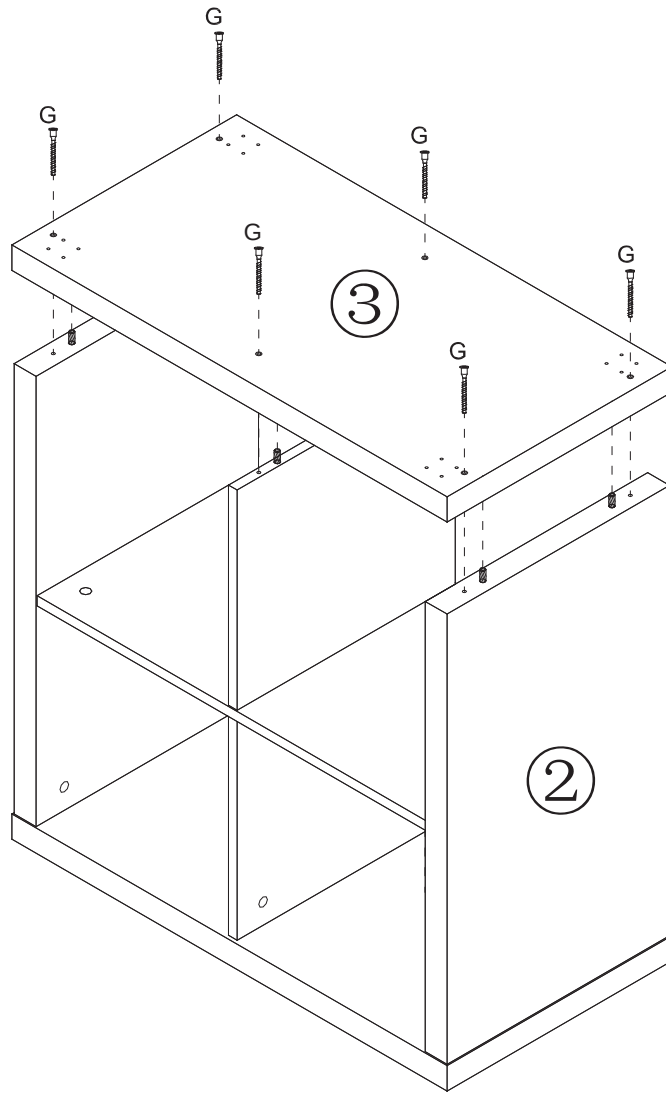


G	x6	H	x1
			
$\phi 7 \times 70 \text{mm}$		M4	

8

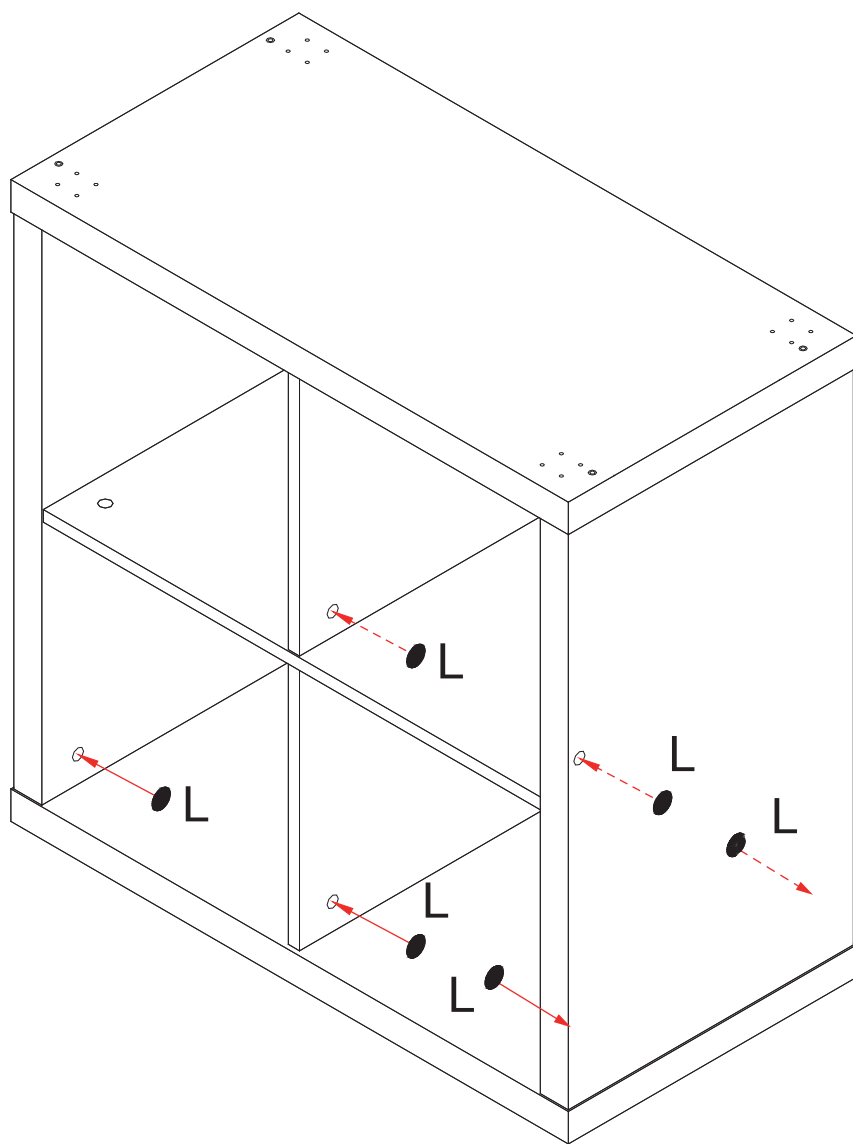


L	x6
	
Φ20mm	

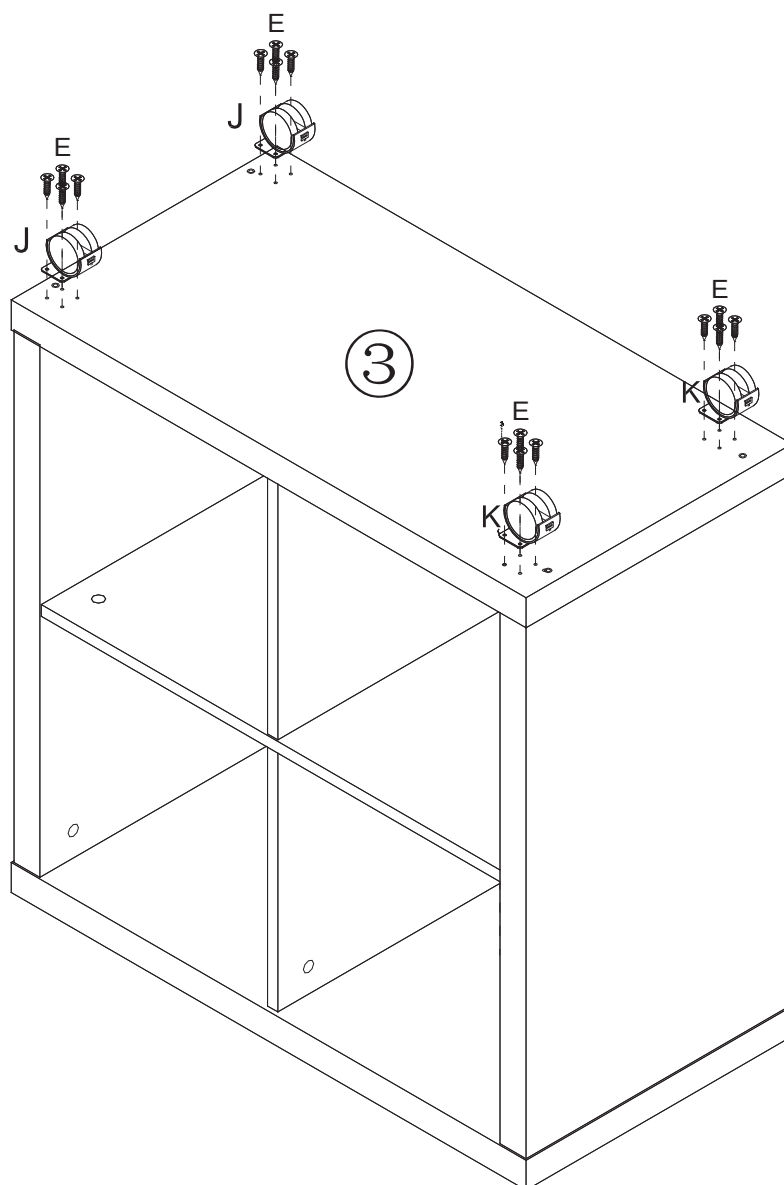

K	x2	J	x2	E	x16
					
H65mm		H65mm		Ø4x20mm	

10

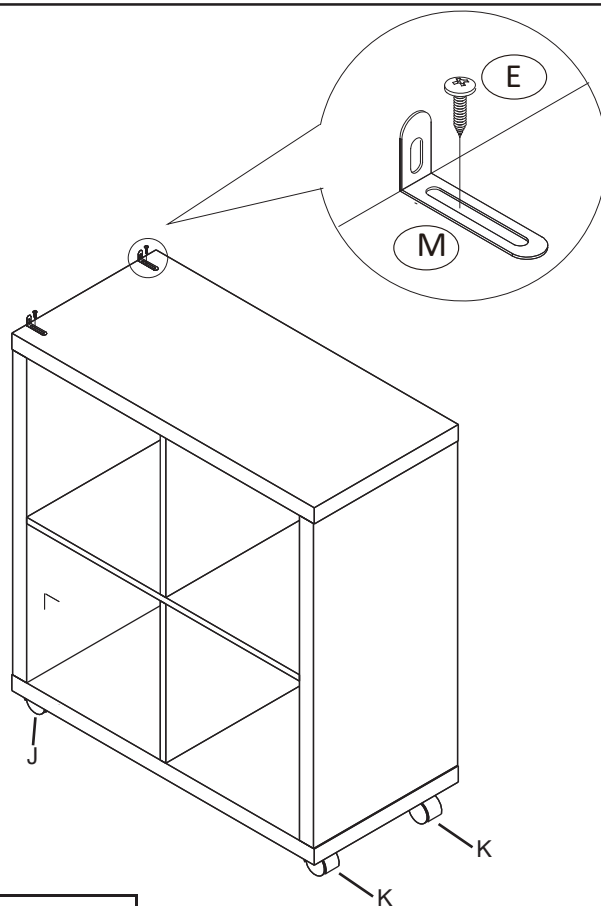

M	x2	E	x2
			
15x65x1.5 mm		Φ4x20mm	


11

ATTENTION

For your safety it is imperative to fix your furniture to the wall.

Pour votre sécurité il est impératif de fixer votre meuble au mur.

Please source the right wall mounting hardware according to the nature of wall.
Merci d'acheter la quincaillerie de montage en fonction du matériau composant le mur.

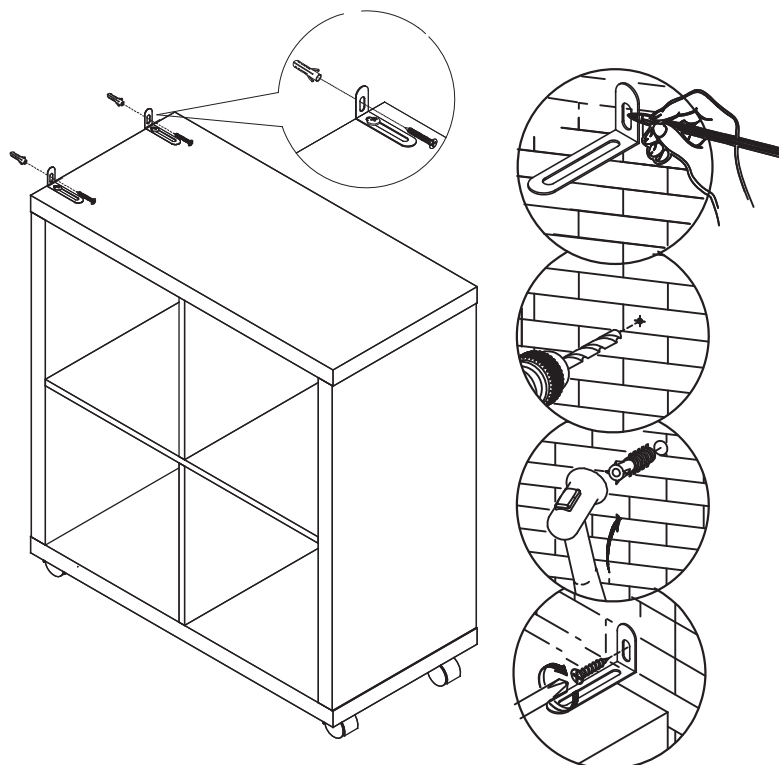

x2	x2
	
non inclus	non inclus