



Instructions du montage mural

Préparations avant l'installation


a) S'il y a une sortie à l'extérieur à votre domicile, votre hotte aspirante peut être connectée au moyen d'un conduit d'extraction (un tuyau flexible en émail, en aluminium ou de matériau non inflammable avec un diamètre intérieur de 150mm.) comme indiqué dans le schéma suivant.

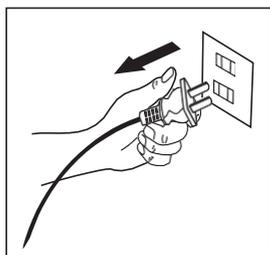

b) Avant l'installation, éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise de courant.

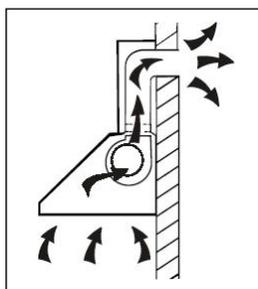

c) La hotte aspirante devra être placée à une distance de 65-75cm au dessus du plan de cuisson pour un meilleur résultat.

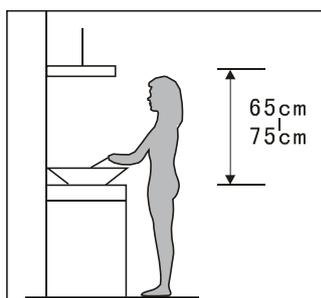


Installation (Sortie à l'extérieur)


ATTENTION! Respectez les instructions de sécurité dans ce manuel concernant l'utilisation de l'appareil lorsque l'air est évacué de la pièce.

Si la hotte et l'appareil alimentés par une énergie autre que l'électricité sont en fonctionnement simultané, la pression négative dans la pièce ne doit pas dépasser 4 Pa (4×10^{-5} Bar.)


1. Percez 3x8mm trous sur le mur selon la distance des trous du support. Fixez le support sur le mur à l'aide des vis et des chevilles fournies.

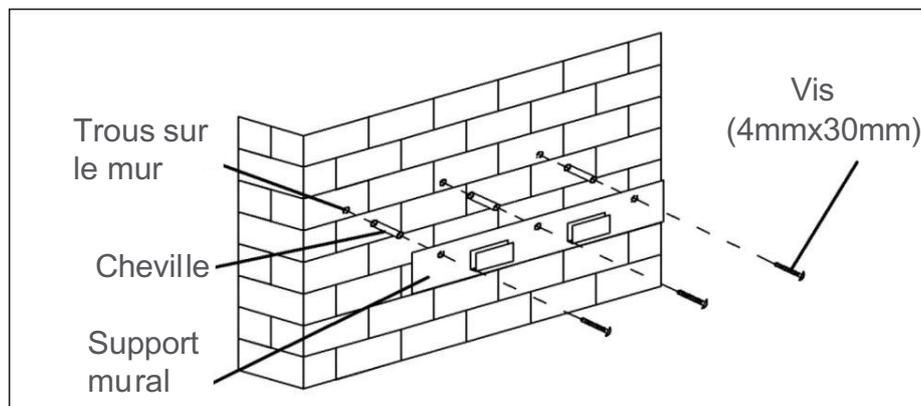

2. Accrochez la hotte sur les crochets du support mural.

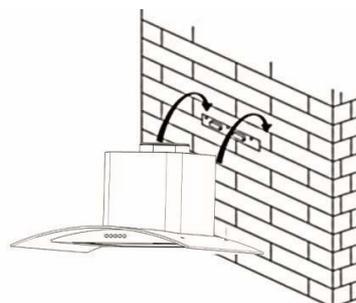

3. Placez le conduit en sur la hotte.

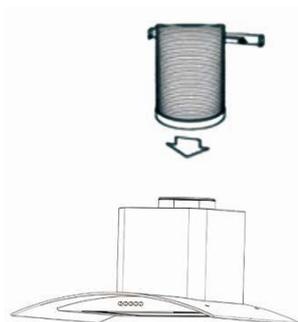


Un ruban adhésif et une ficelle en plastique sont fournis pour fixer le tuyau en aluminium.


4. Le support de la cheminée inférieure est utilisé pour fixer la cheminée décorative supérieure et la cheminée décorative inférieure.

Utilisez 2 vis (4x8mm) pour fixer la cheminée inférieure et le support de la cheminée inférieure ensemble. Avant de fixer la cheminée inférieure sur la hotte, marquez et percez les trous sur le mur pour fixer le support de la cheminée inférieure.

Remarque: Ne pas visser les vis trop fermement, en vous assurant que la cheminée décorative supérieure puisse être ajustée télescopiquement après l'installation.

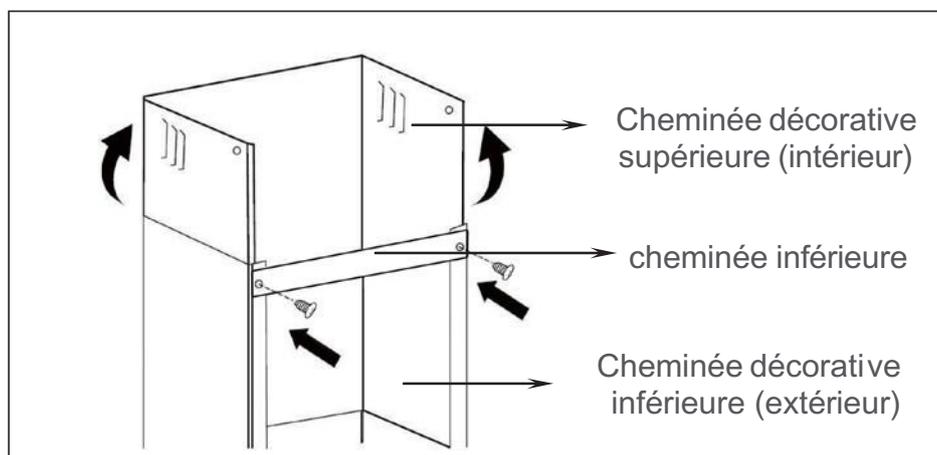


Installez la cheminée sur la hotte. Fixez le support de la cheminée inférieure sur le mur avec 2 vis (4mmx30mm).

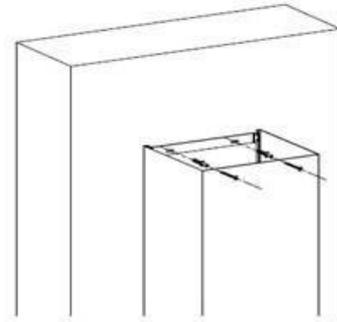

Tirez la cheminée supérieure vers le haut jusqu'à la hauteur prévue. Ajustez-la pour atteindre la hauteur requise.

Fixez la cheminée supérieure sur son support avec 2 vis (4x8mm). Puis fixez le support sur le mur. Avant d'installer le support sur le mur, marquez et percez les trous de fixation pour le support de la cheminée supérieure.

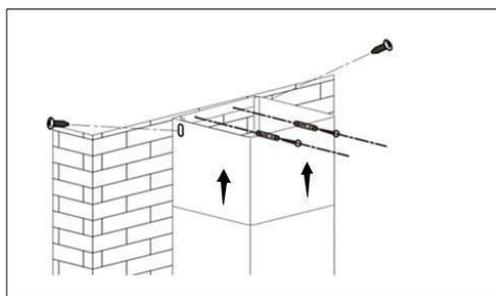


MISE EN GRADE: Pour raison de sécurité, utilisez seulement des vis de même dimensions que celles indiquées.

Avertissement: Ne pas suivre les instructions pour l'installation des vis ou dispositifs de fixation peut entraîner des dangers électriques.


Installation (Sortie à l'intérieur)

Remarque: Si vous n'avez pas de sortie à l'extérieur, le tuyau d'échappement n'est pas nécessaire et les instructions d'installation sont similaires à celles dans la section INSTALLATION (Sortie à l'extérieur).

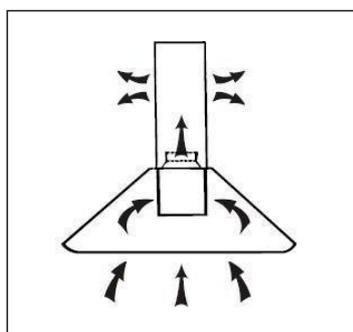


Le filtre à charbon actif peut être utilisé pour absorber les odeurs.


Afin d'installer le filtre à charbon actif, démontez d'abord le filtre à graisse. Pressez le verrou et retirez le filtre vers le bas.

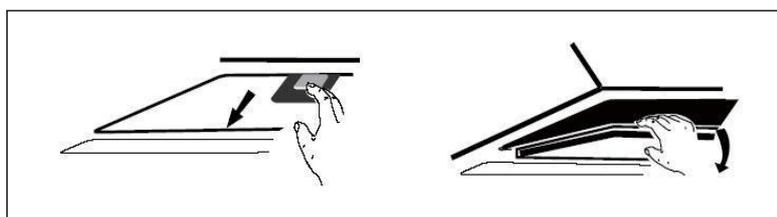

Installez le filtre à charbon: La partie A du filtre à charbon doit être insérée à l'arrière, et la partie B doit être insérée à l'avant.

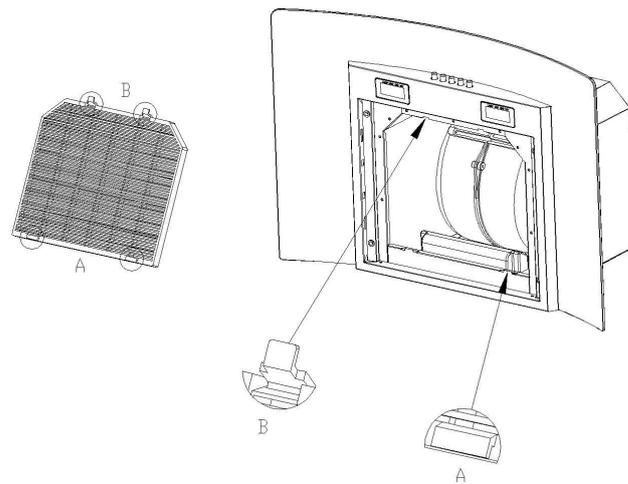

Après assemblage, le filtre à charbon présenterait comme suit:

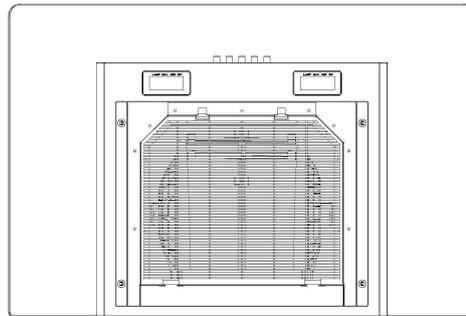

Remarque: Assurez-vous que le filtre soit fixé fermement. Si ce n'est pas le cas, il pourrait se relâcher et provoquer des dangers. Lorsque le filtre à charbon actif est installé dans l'unité, la puissance d'aspiration sera diminuée.

BUT INTERNATIONAL

1, Avenue Spinoza
77184 Emerainville
FRANCE

03/05/25



Séparez les éléments avant de trier

BUT