
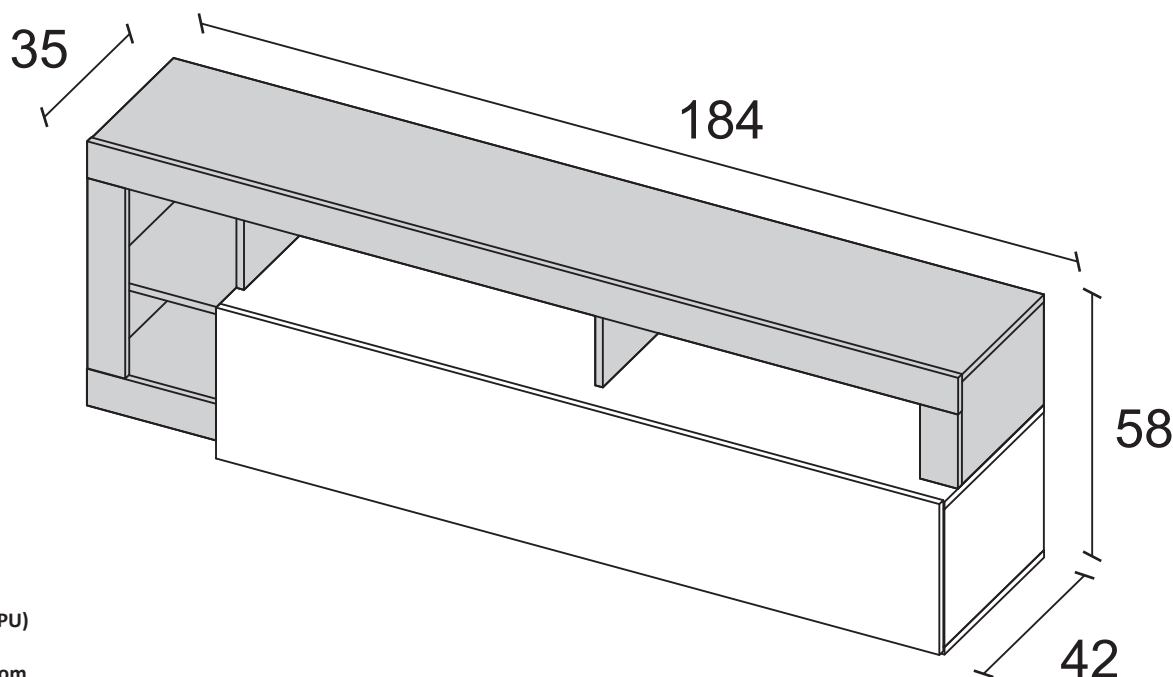
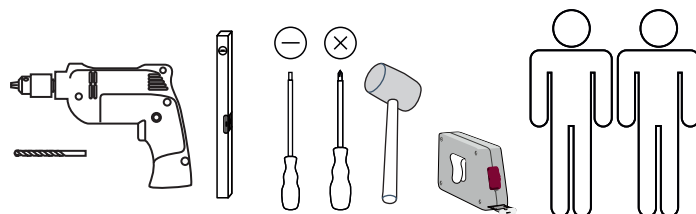


HAMBURG

-01P1

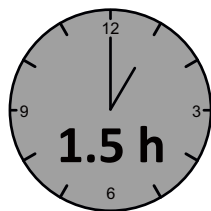

LC S.p.A
Via del Piano s.n
61030 Isola del Piano (PU)
Italia
<http://www.lcmobili.com>

De – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
Keine haftung übernehmen!

Gb – please read these installation instructions
Through carefully as we cannot accept any liability
For faults occurring as a result of incorrect installation!

Cz – přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži,
Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,
Za které neručíme!

Fr – veuillez lire attentivement cette notice de montage,
Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
Découlant d'un montage erroné !

It – prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio,
Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
Per difetti derivanti da montaggio errato.

Se - läs monteringsanvisningarna noggrant.
Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som
Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

Rs – pažljivo pročitajte upute za montažu,
Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
Nastale uslijed pogrešne montaže.

Sl – prosimo, da pazorno preberete navodila za montažo,
Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

Pt – leia atentamente as instruções de montagem, uma vez
que não assumimos qualquer responsabilidade por defeitos
resultantes de uma montagem incorrecta.

Nl – leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

Pl – prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcja montazu,
Poniewaz nie ponosimy odpowiedzialnosci za niewlasciwy montaz.

Hu – Kérjük, olvassa el figyelmesen
ezt az összeszerelési útmutatót,
mert a helytelen összeszerelésből
a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!

Sk – Prosime, dobre prečítajte si tento návod na montáž,
pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby,
ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!

Ro – Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni
de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte
ce apar datorită unui montaj incorect!



Ru – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù
с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
несем ответственности за ошибки, причиной которых
является неправильный монтаж.

Tr – İlkonce kullanma klavuzunu iyi okkuyun,
yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.

Es – Se ruega leer con atención las instrucciones
de montaje debido a que declinamos cualquier
responsabilidad
por defectos derivados de un montaje erróneo.


HAMBURG



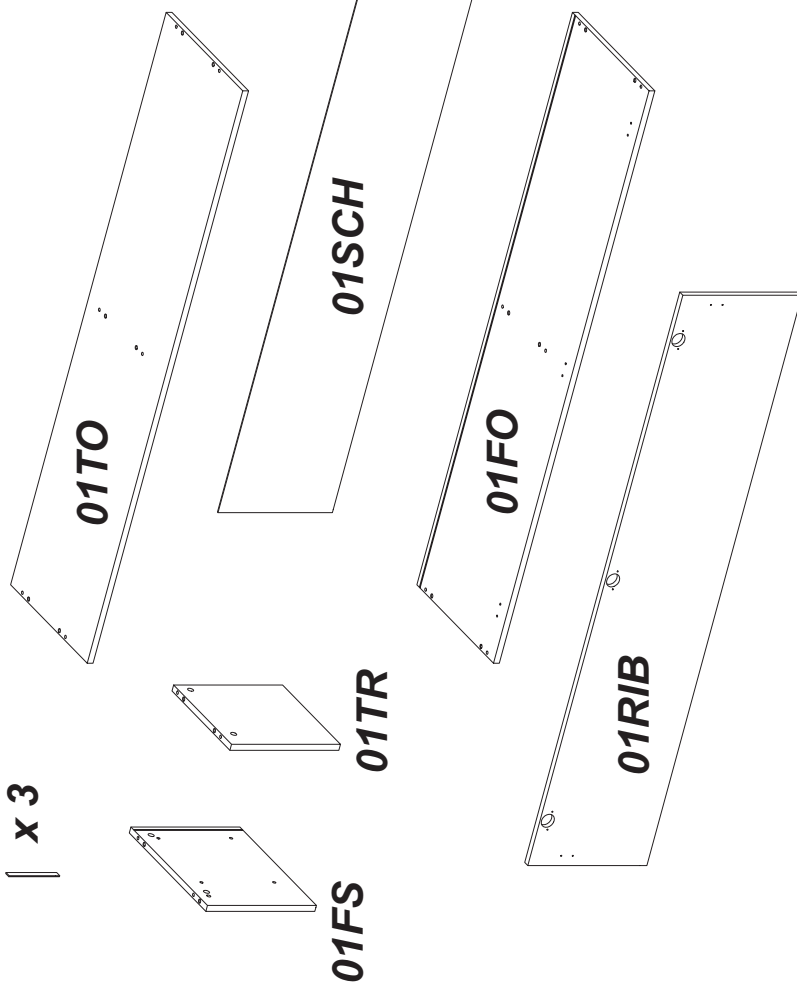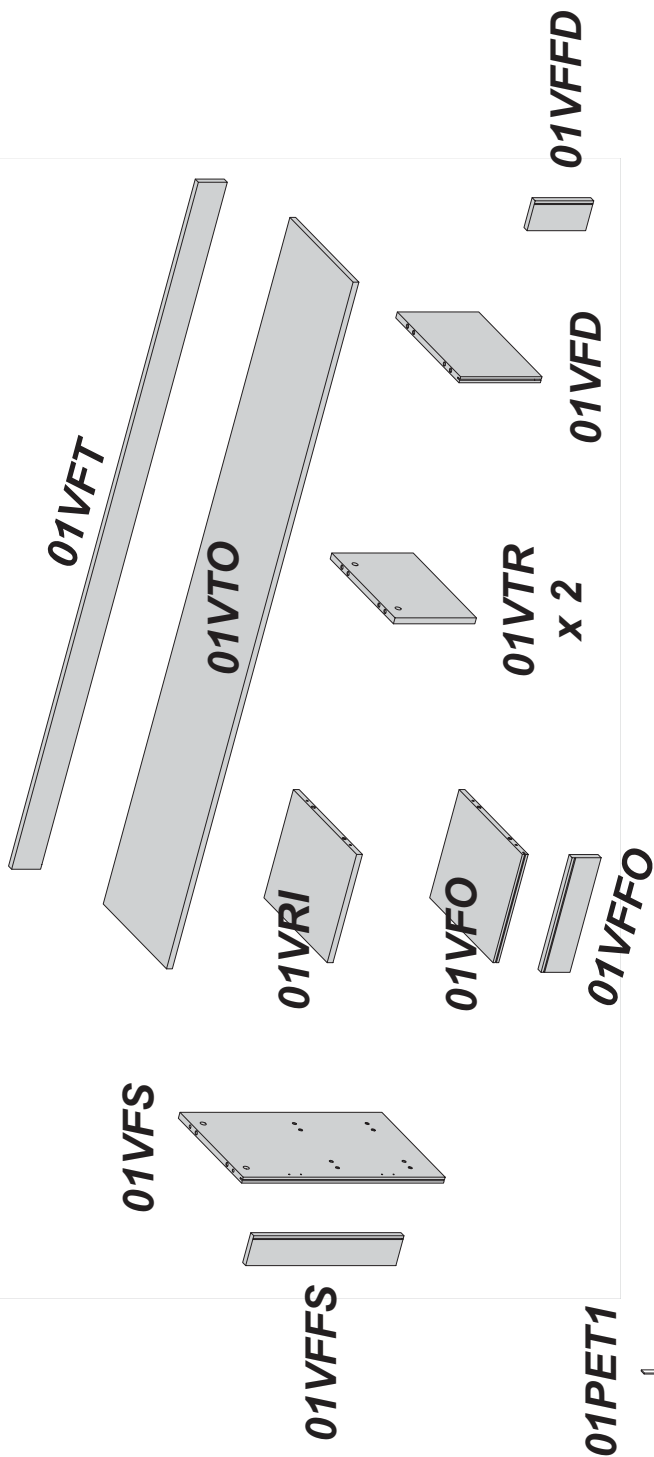


01TO	1533x398x16 mm	1	1/2
01FO	1533x398x16 mm	1	1/2
01FS	301x398x16 mm	1	1/2
01FD	301x398x16 mm	1	1/2
01TR	301x301x16 mm	1	1/2
01RIB	1528x329x16 mm	1	1/2
01SCH	1515x316x3 mm	1	1/2
01PET1	375x16x2.8 mm	1	1/2
01PET2	140x16x2.8 mm	3	1/2
01VTO	1839x329x16 mm	1	2/2
01VFO	290x329x16 mm	1	2/2
01VFS	558x329x16 mm	1	2/2
01VFD	225x329x16 mm	1	2/2
01VTR	225x329x16 mm	2	2/2
01VRI	290x329x16 mm	1	2/2
01VFT	1840x80x16 mm	1	2/2
01VFFS	415x80x16 mm	1	2/2
01VFFD	162x80x16 mm	1	2/2
01VFFO	307x80x16 mm	1	2/2


C0

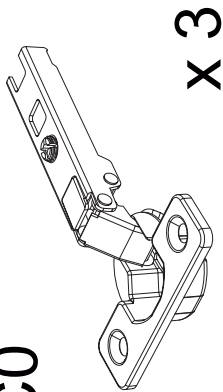


H0G

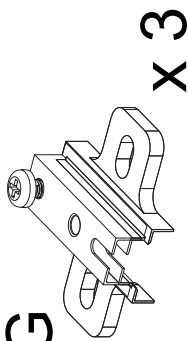


VG

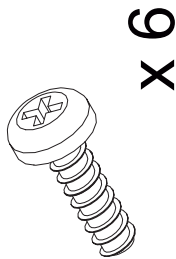


CG

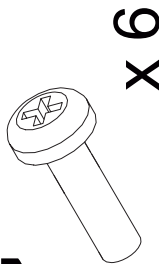


V415 x 16

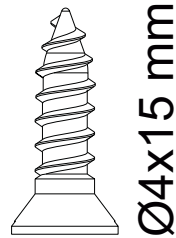


B

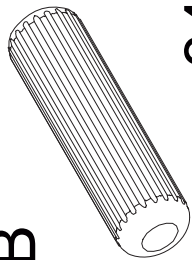


C

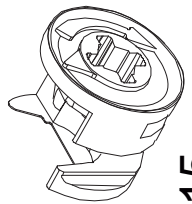


D

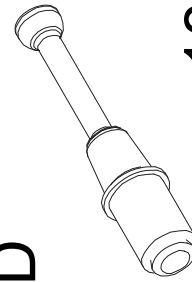


V418 x 34

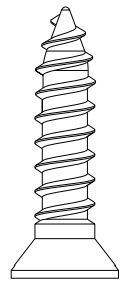


P

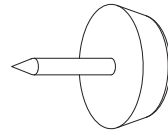


F

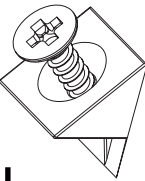


P7

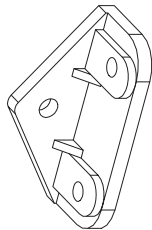

G




E

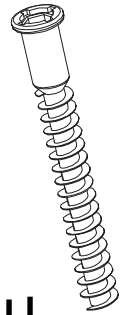

PST

x 2

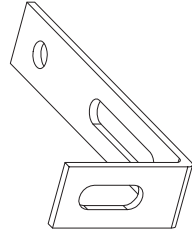

01PET2 x 3


140 mm




01PET1 375 mm



P4 x 2

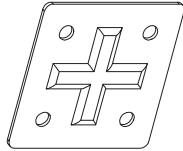


V416




Ø4x16 mm x 8


K6 x 1

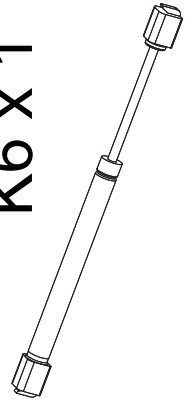


MB

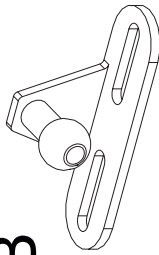

MF

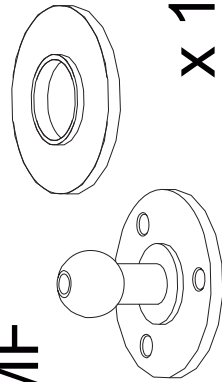



V316 x 5






Ø3x16 mm

B x24


01VFD
225x329

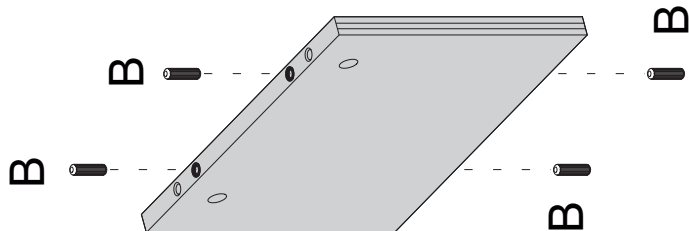


01FD
301x398

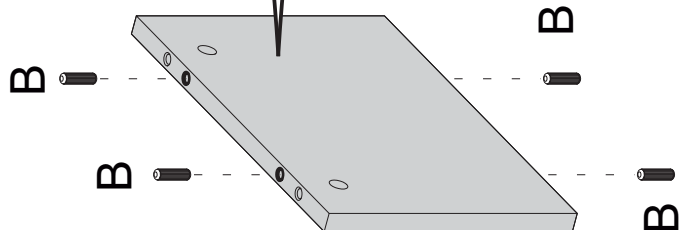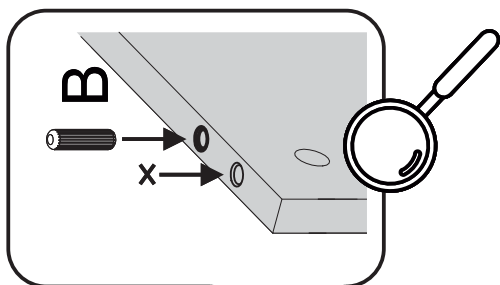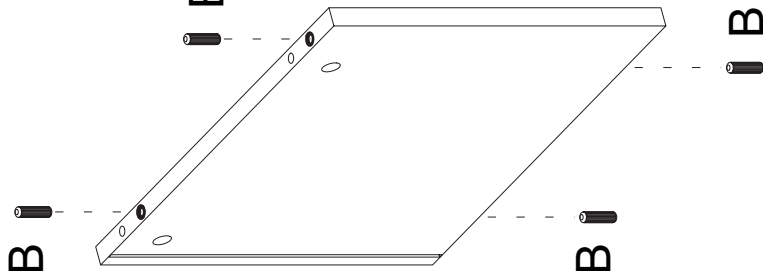




01VTR x 2
225x329

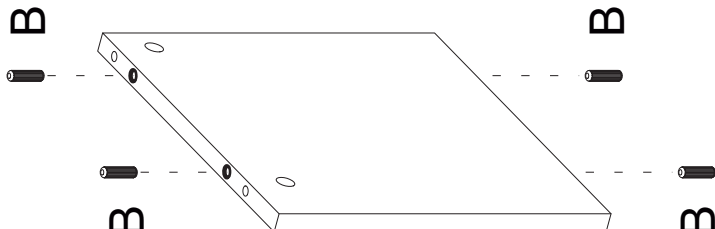


01TR
301x301

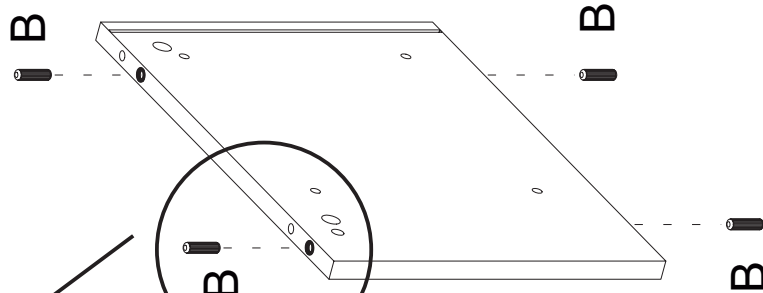


01FS
301x398

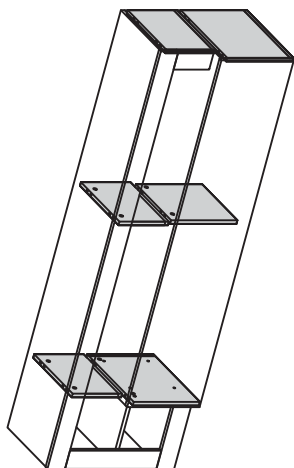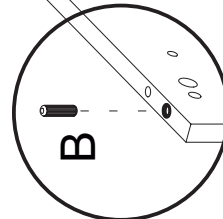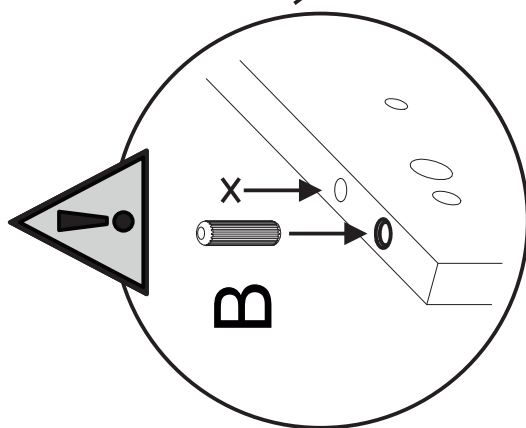

2

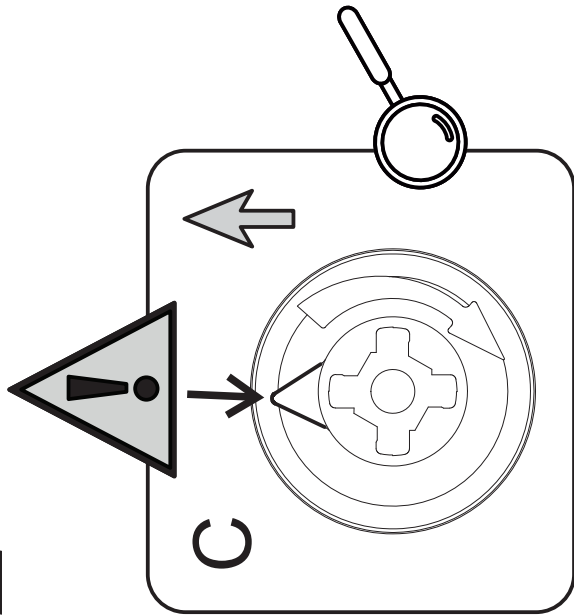


C
Ø15 x12

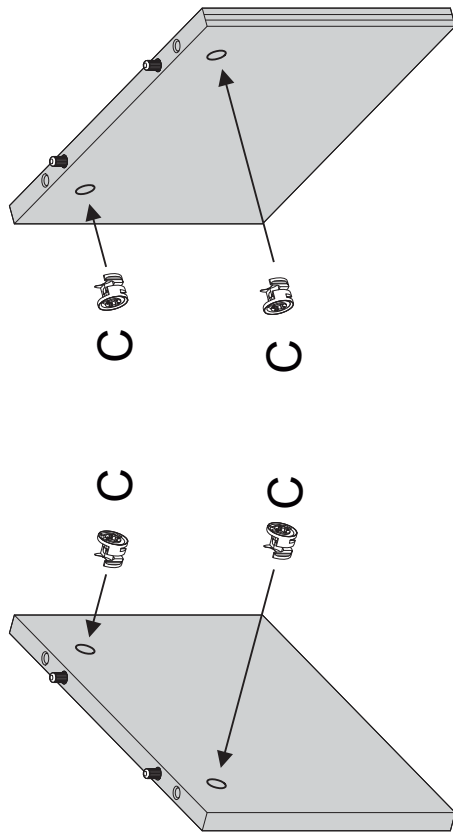


01VTR x 2


01VFD

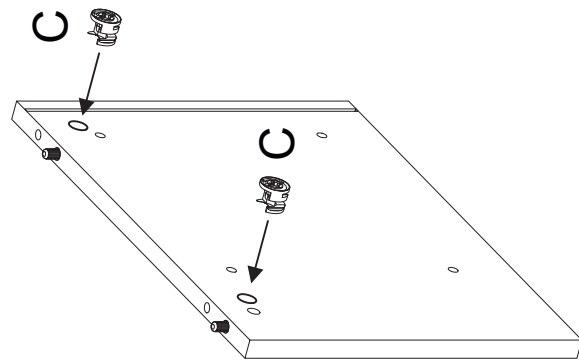

01FS

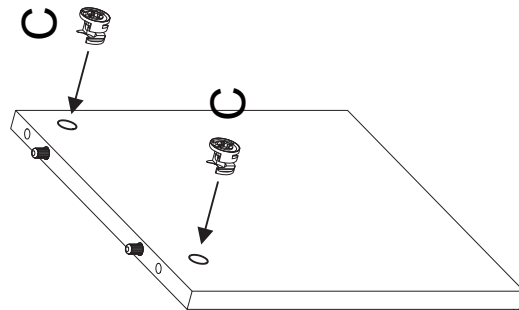


01TR

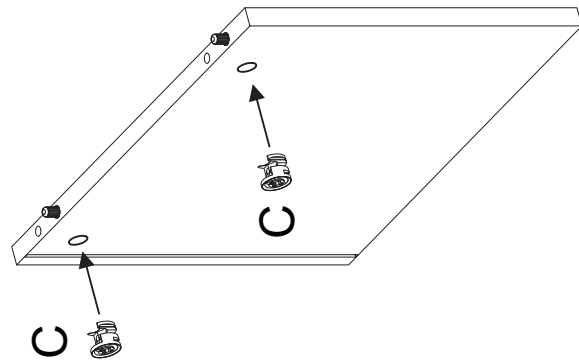








01FD

3


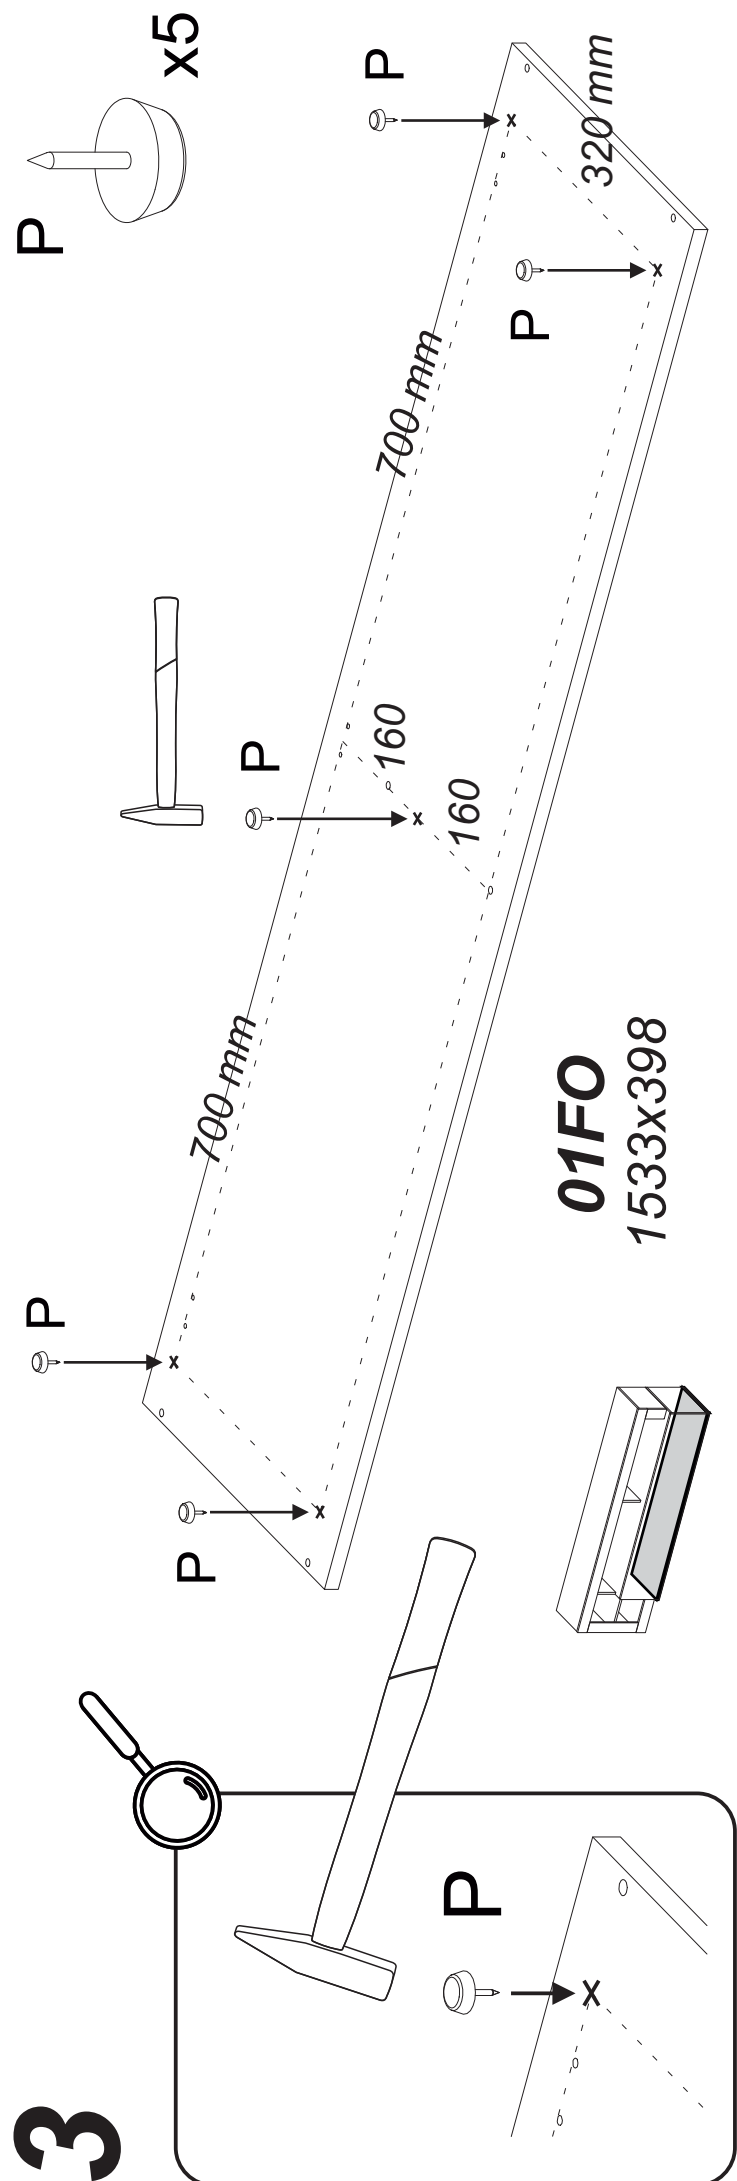


4


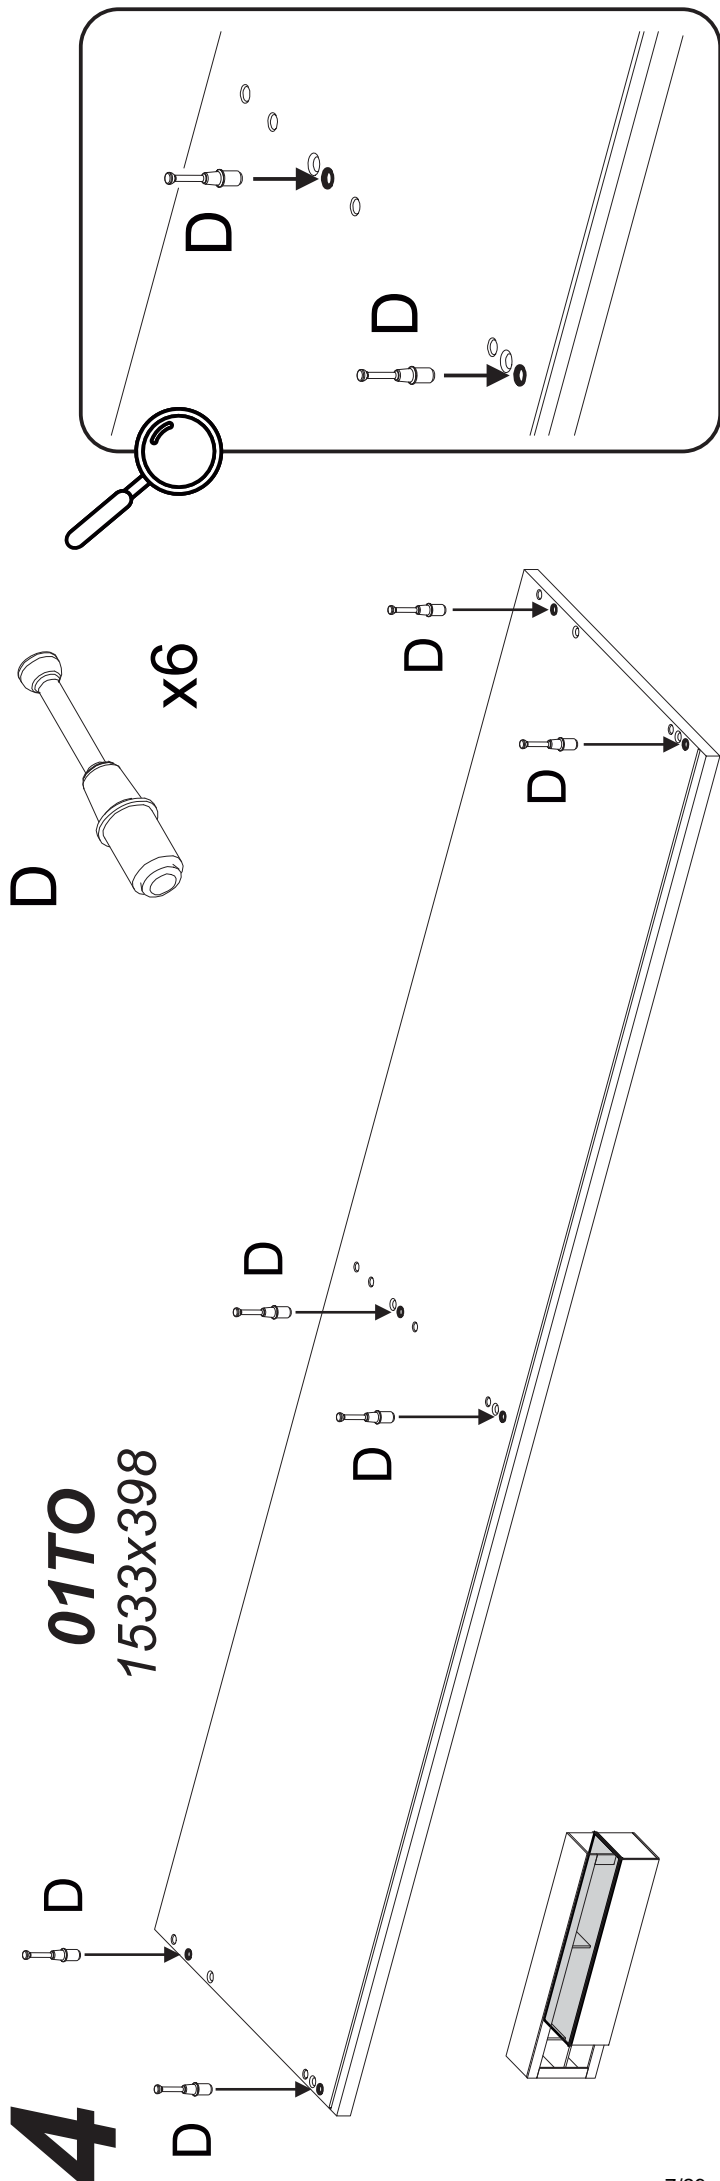


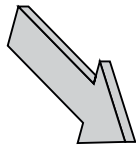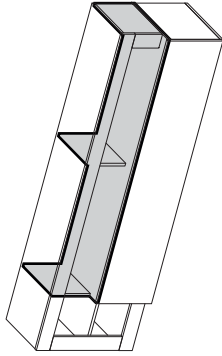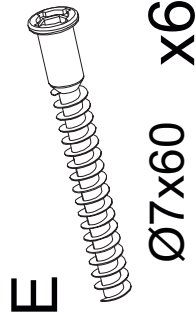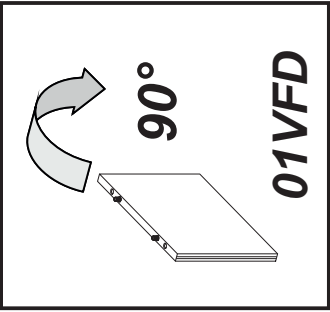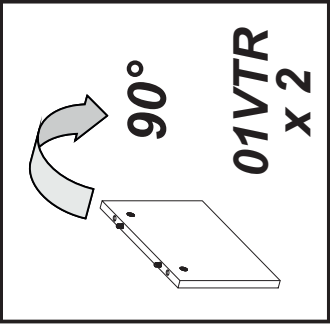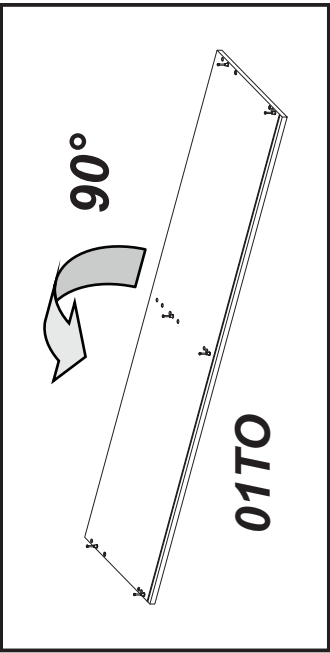



01VTR

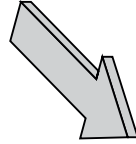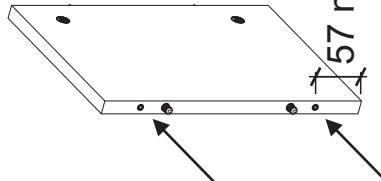



01VFD

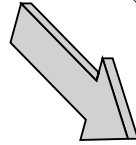





01TO

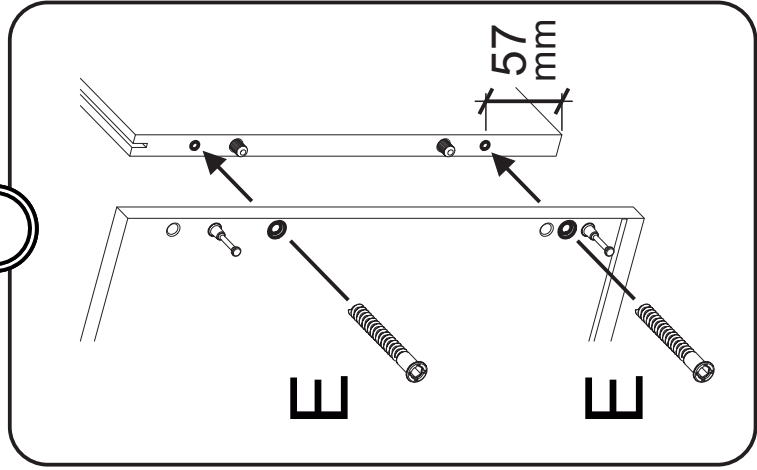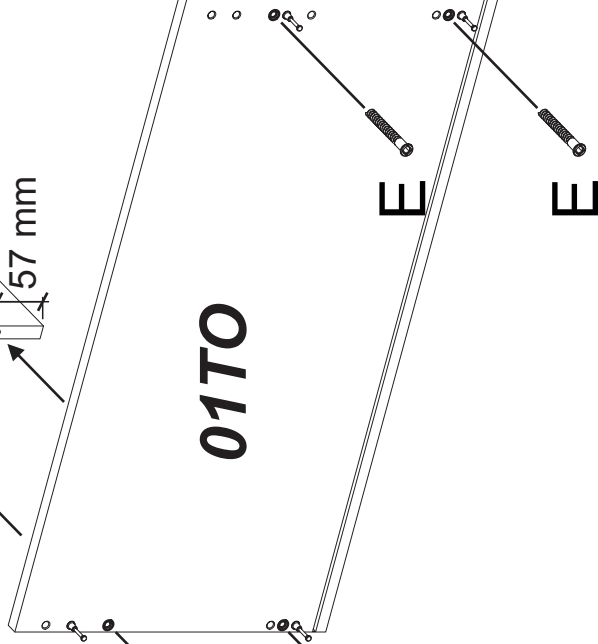






6



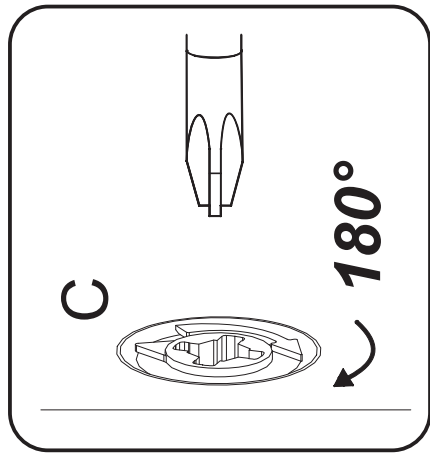
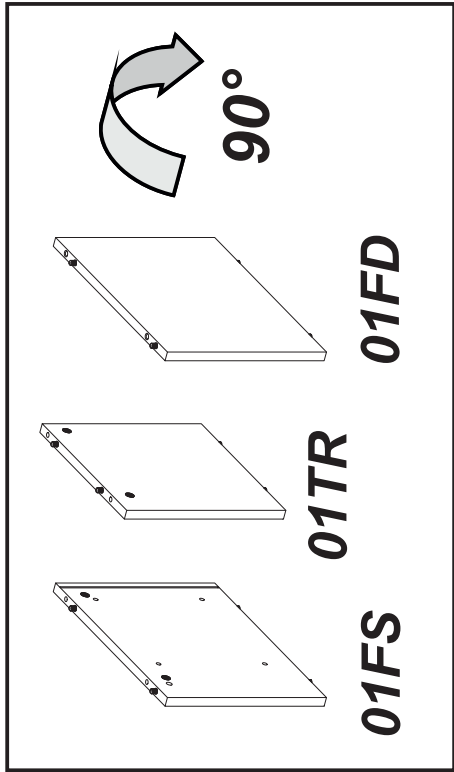






x 6

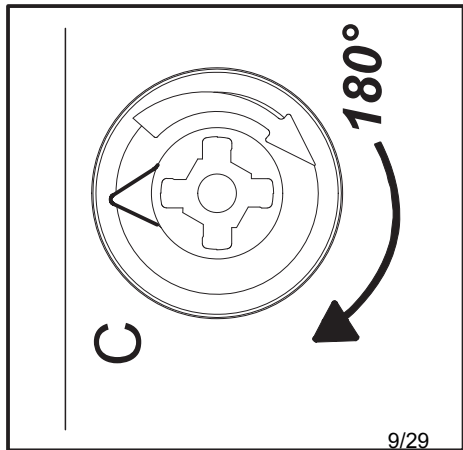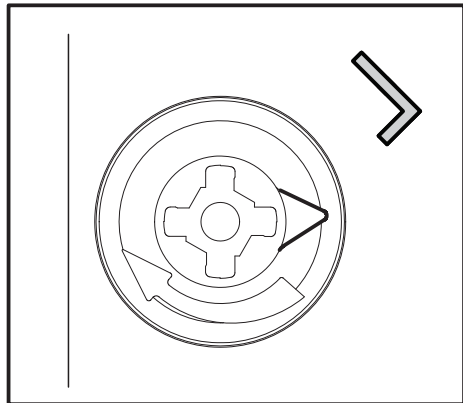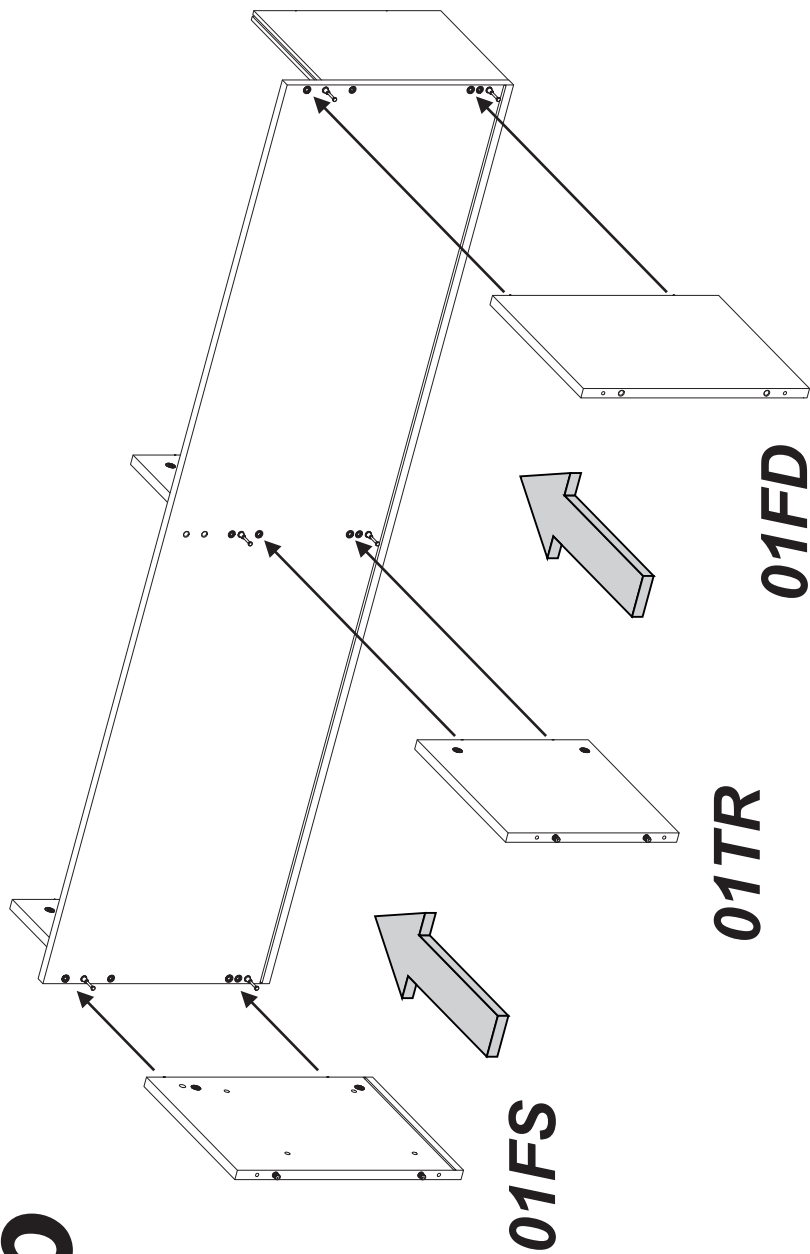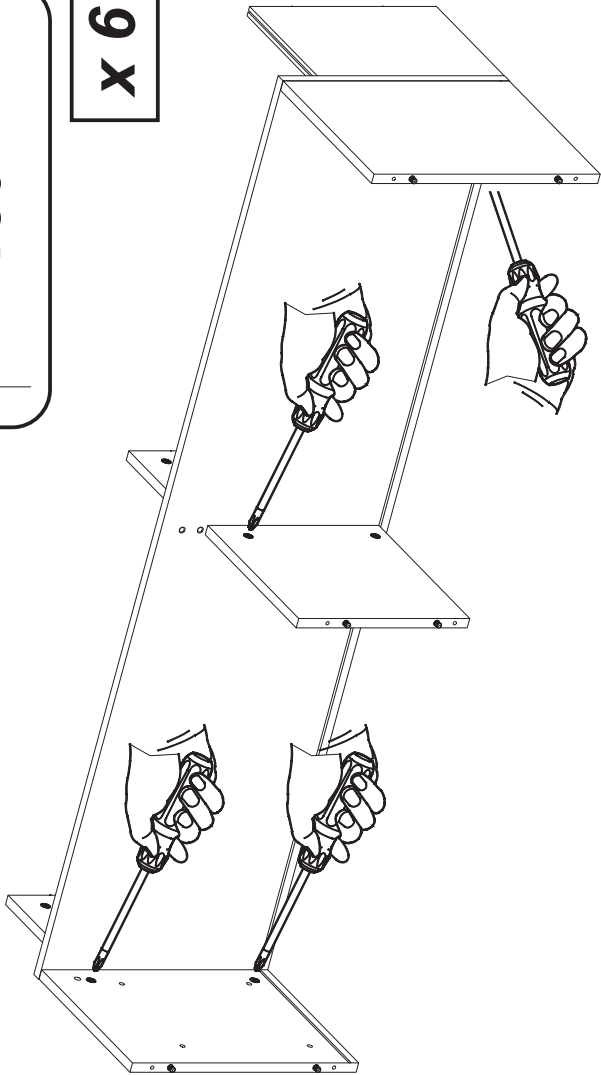



7

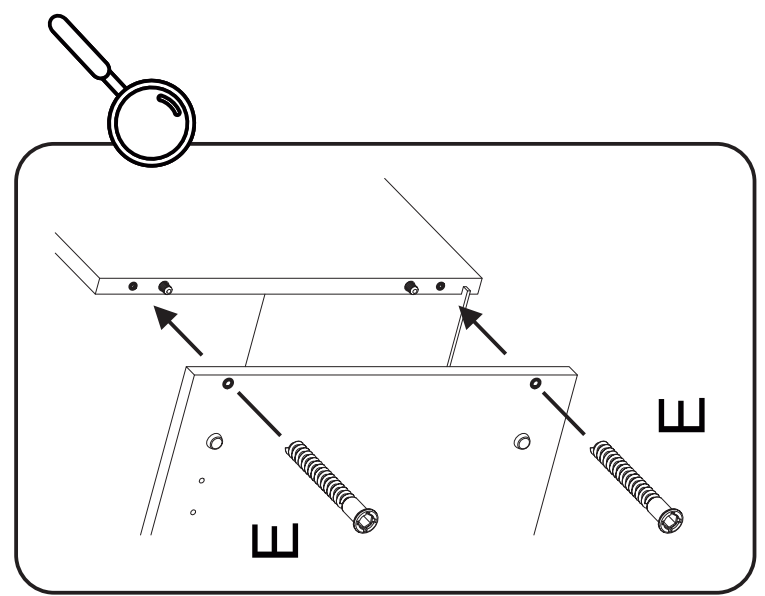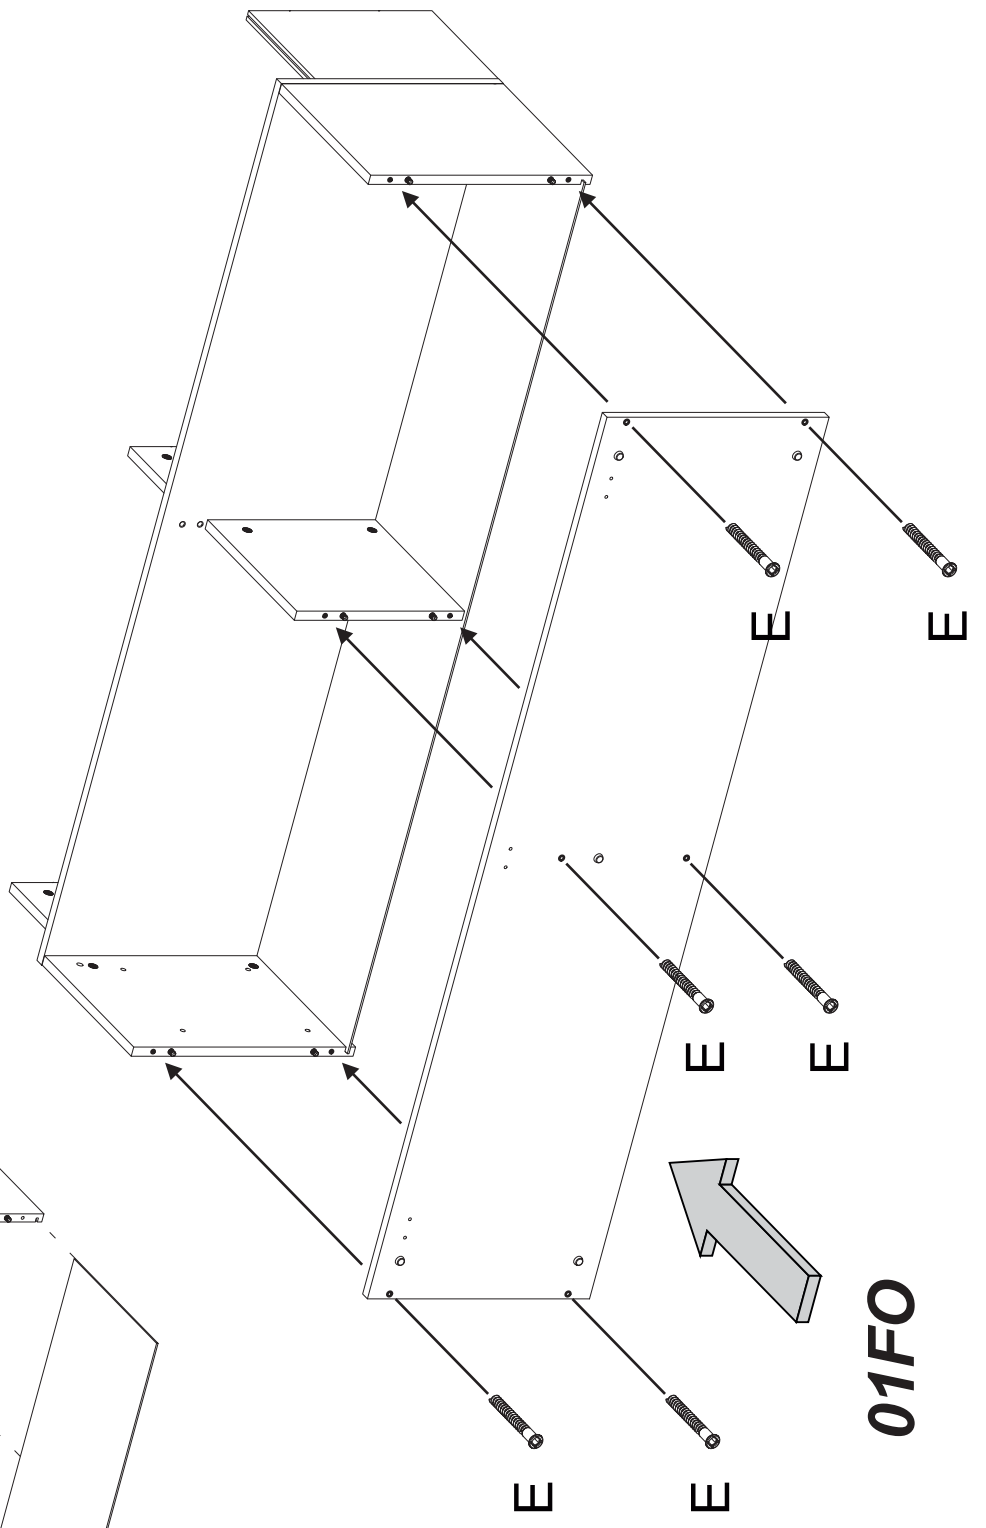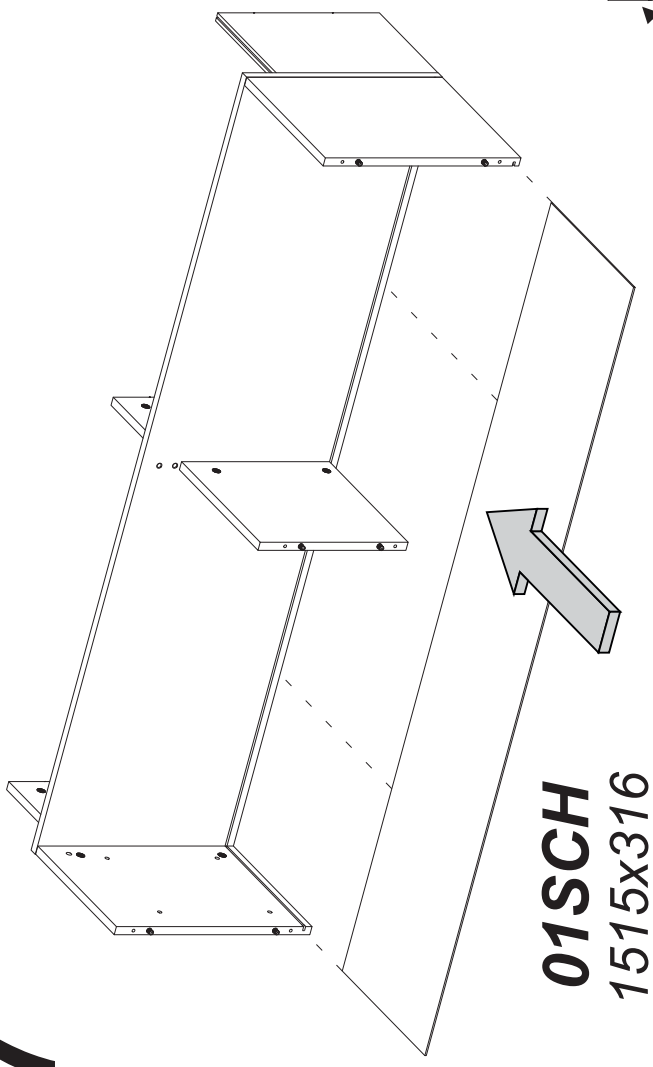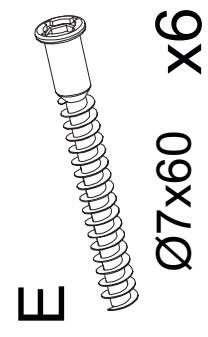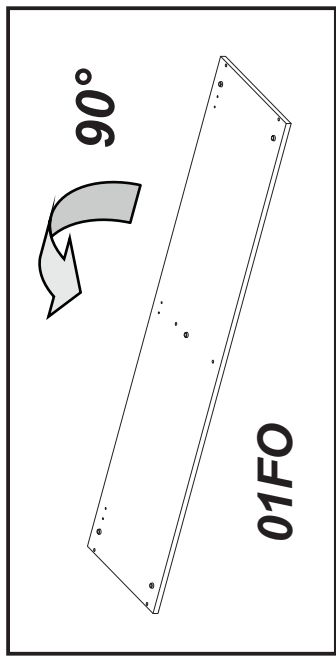


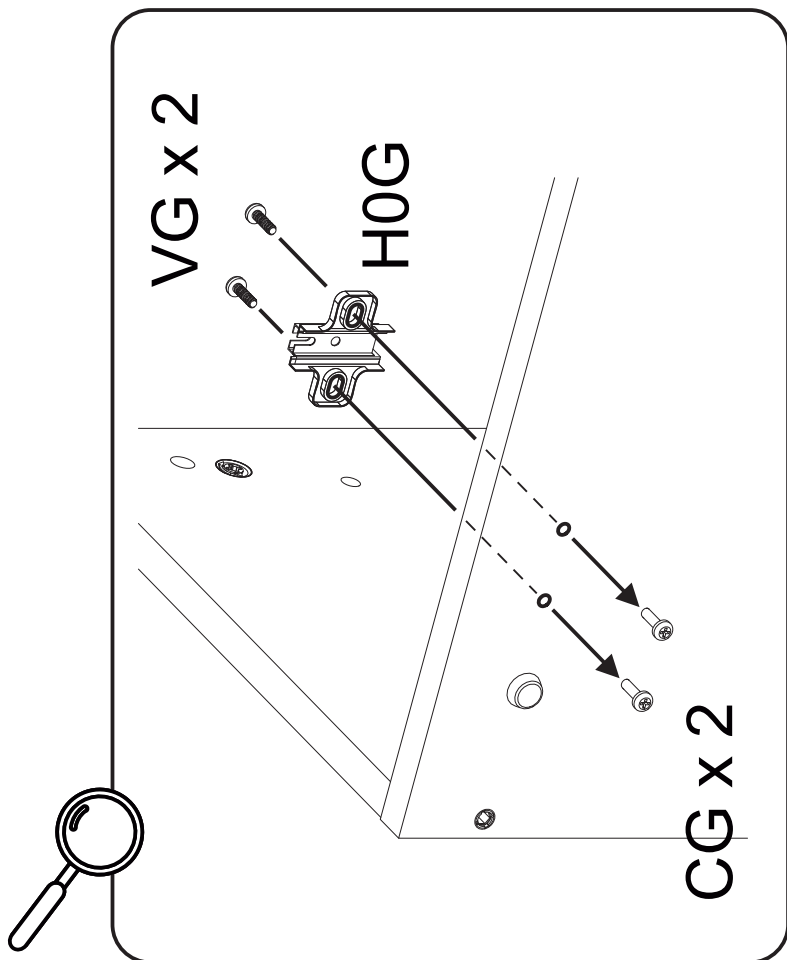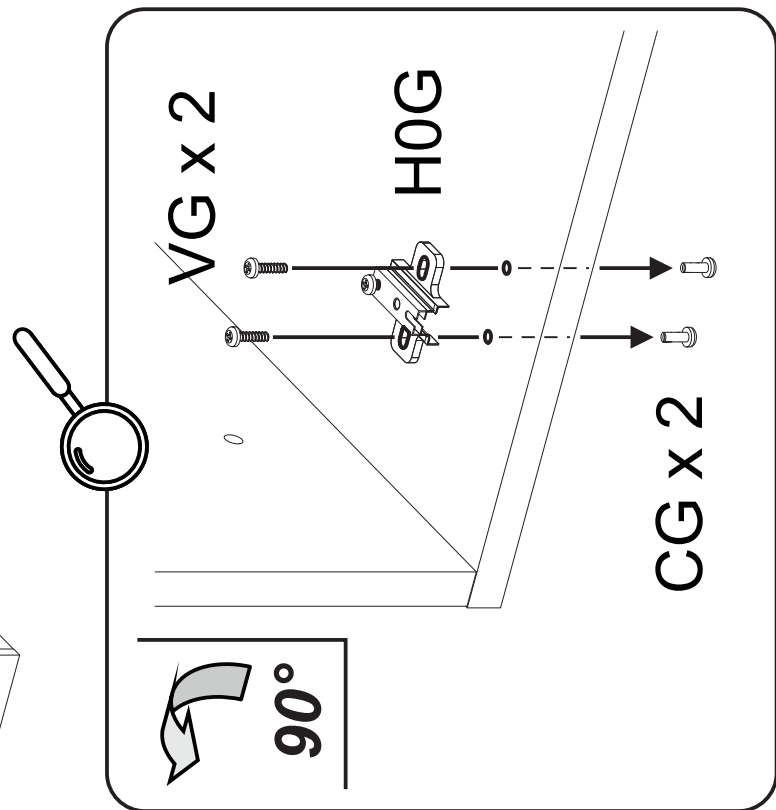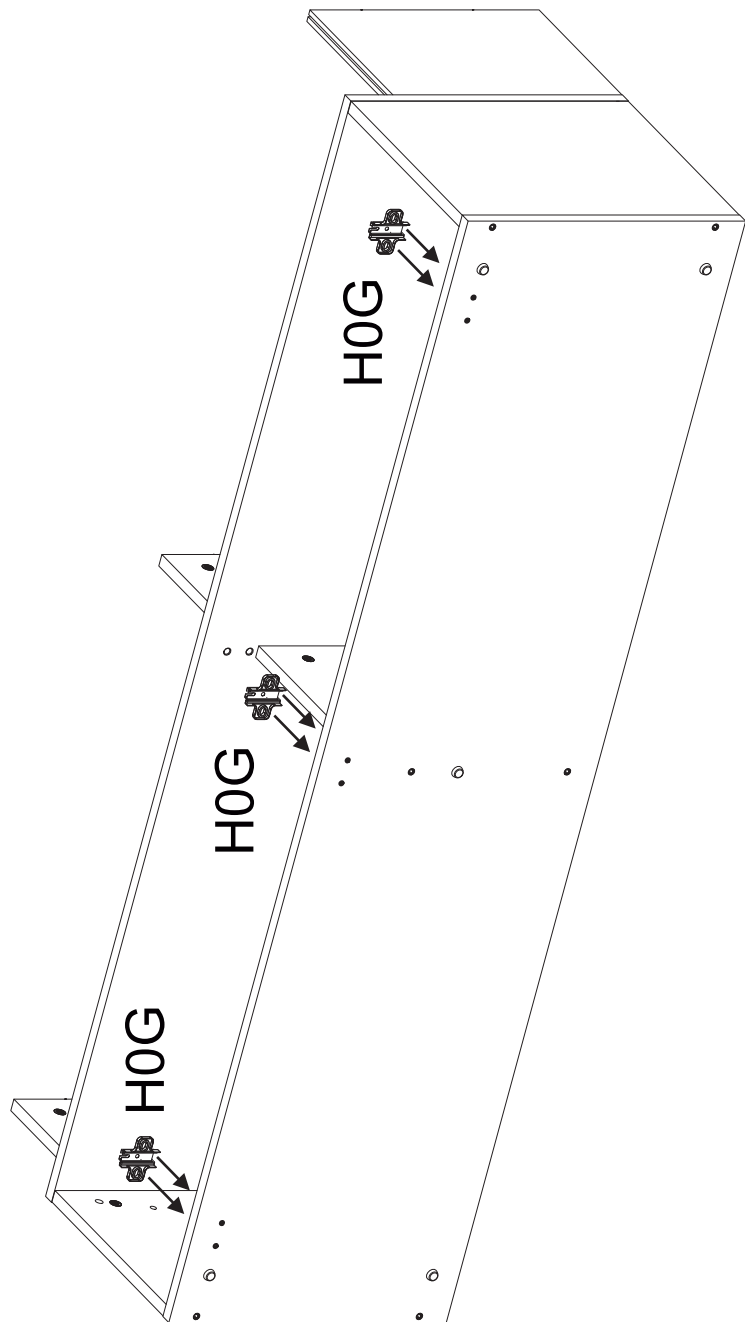
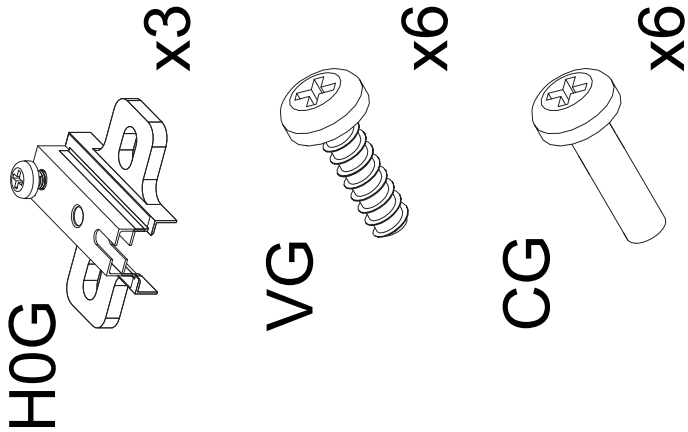


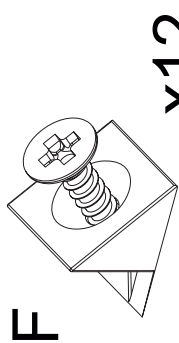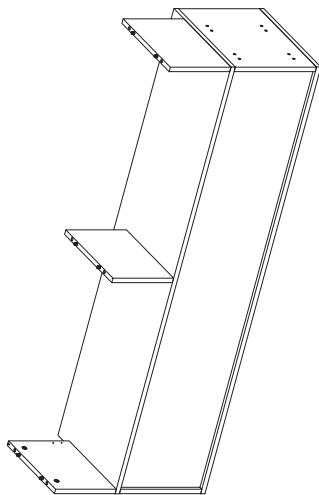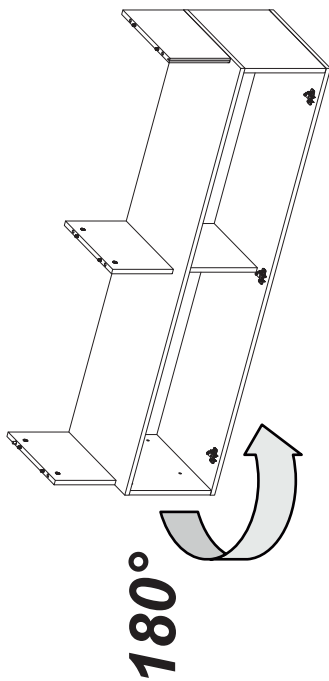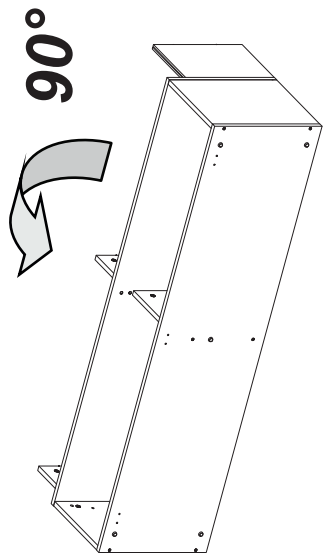



x12

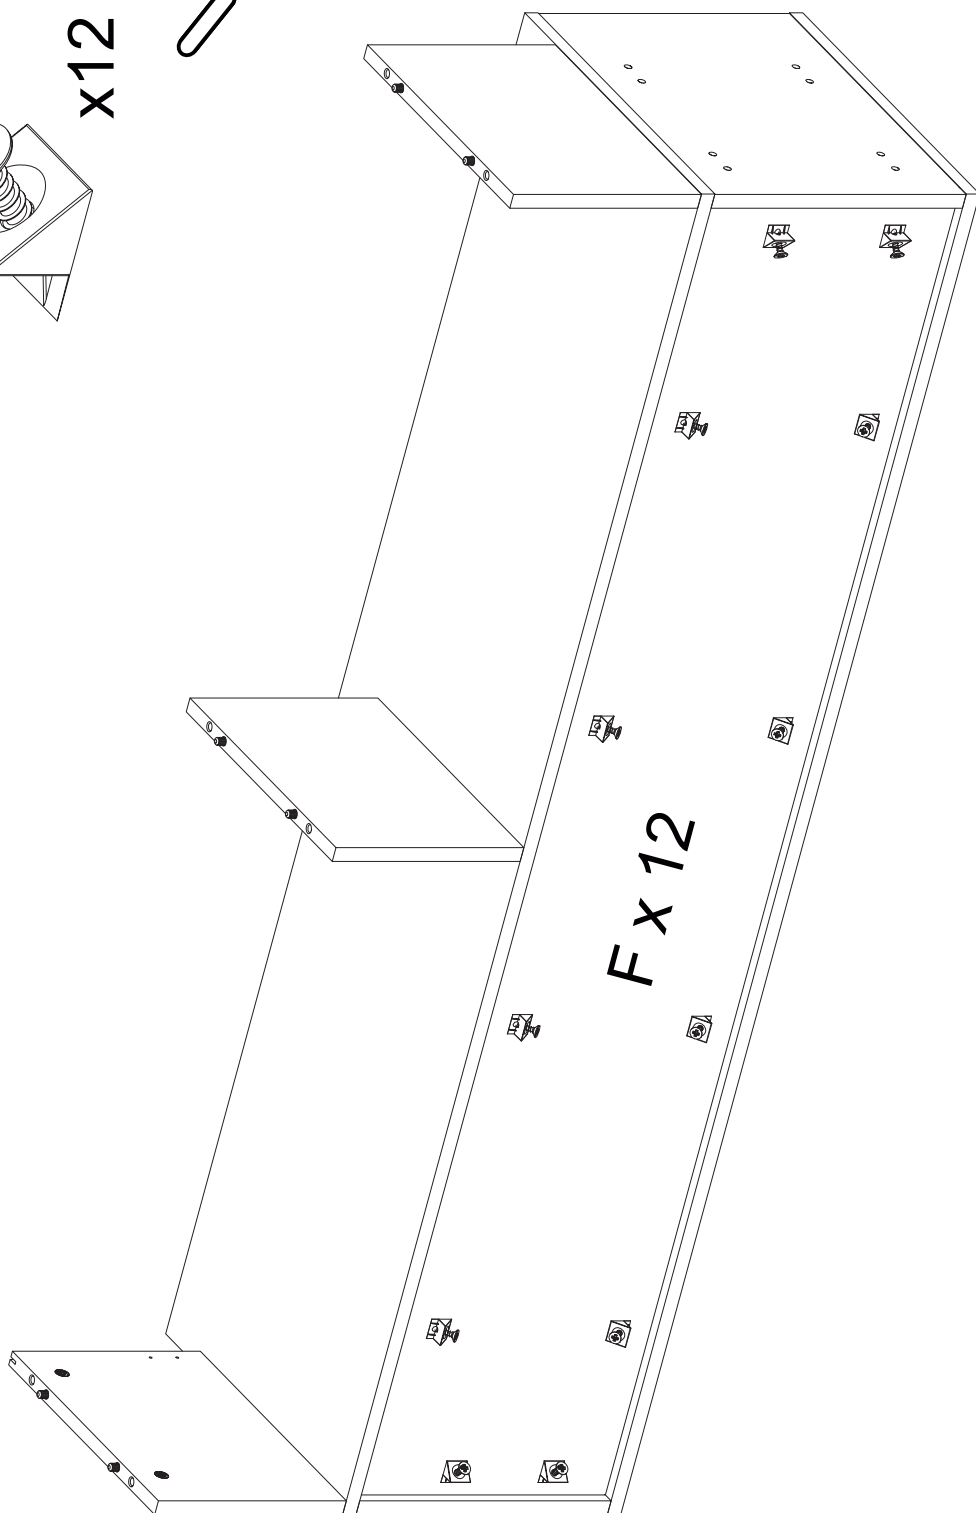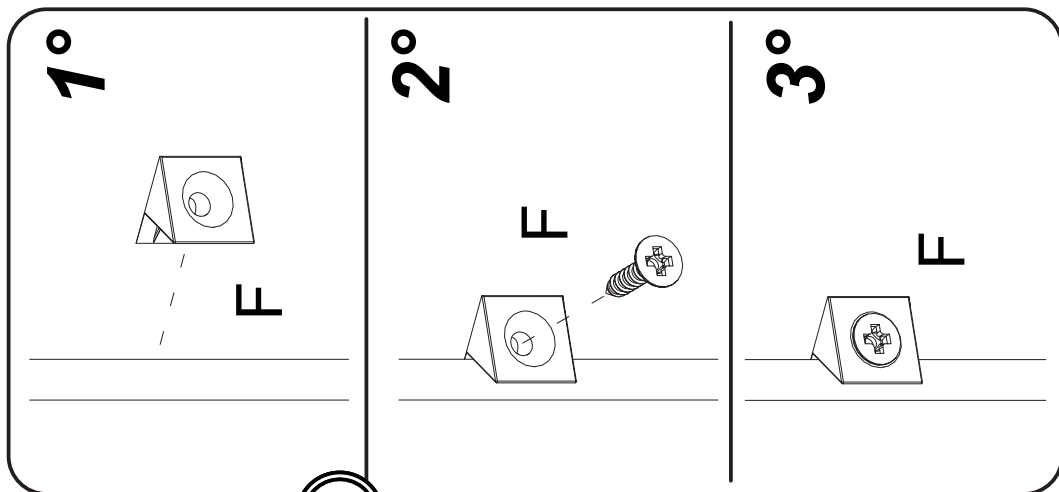


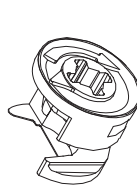
- 
B

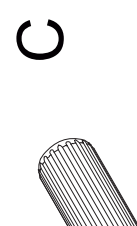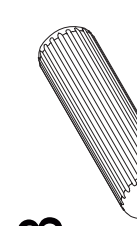

C
- 
B


C
- 
P



P
- 
P7


P7
- 
V418






V418
- 
Ø15


Ø15
- 
Ø4x18



Ø4x18

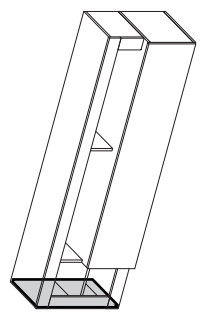

01VFS
558x329

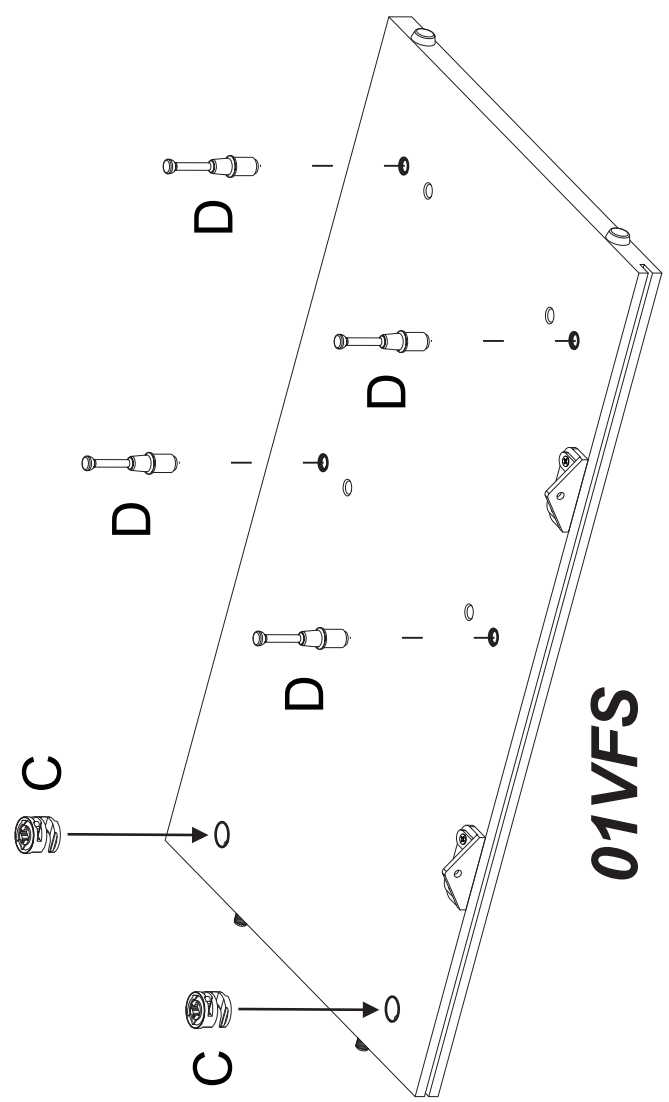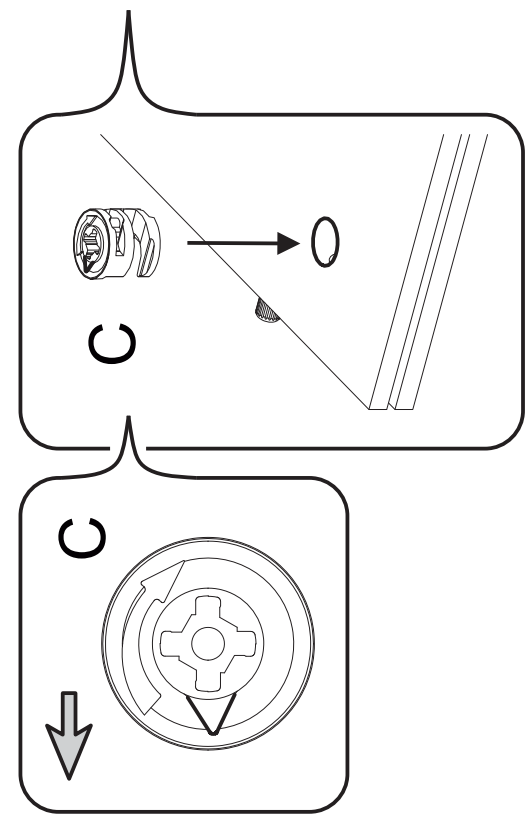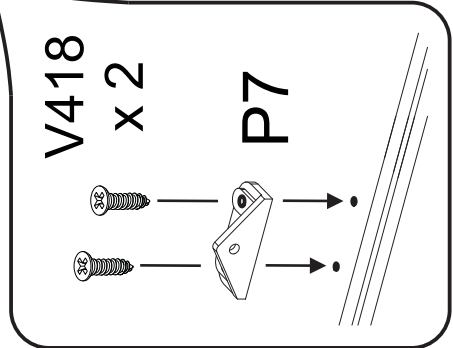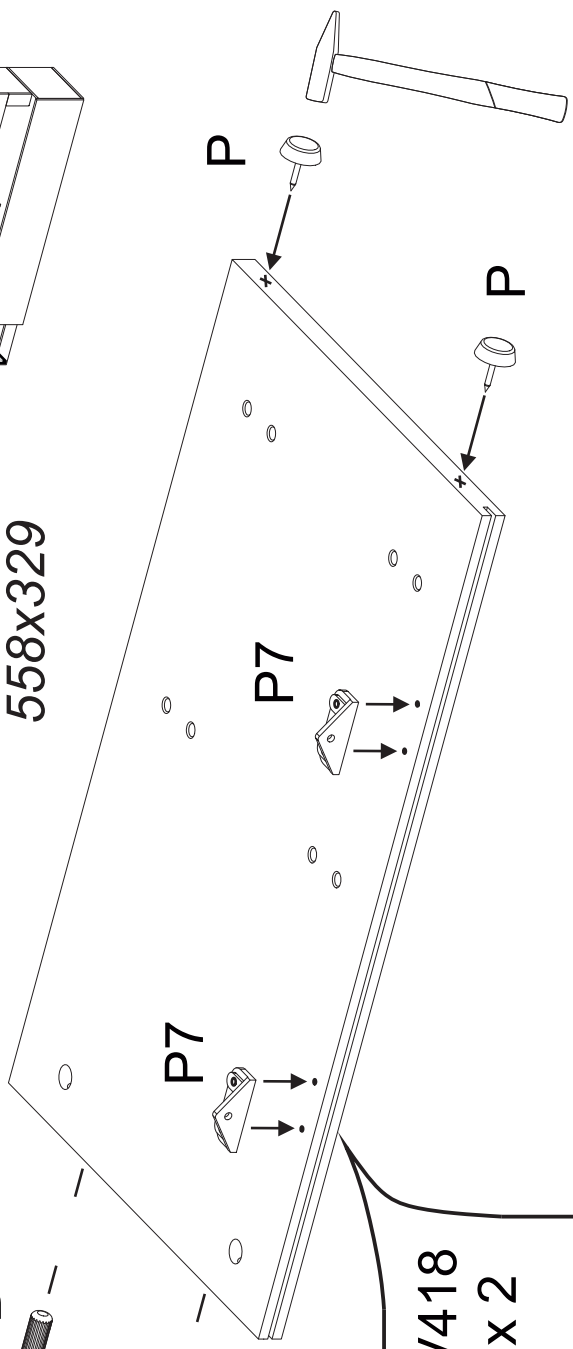

01VFS

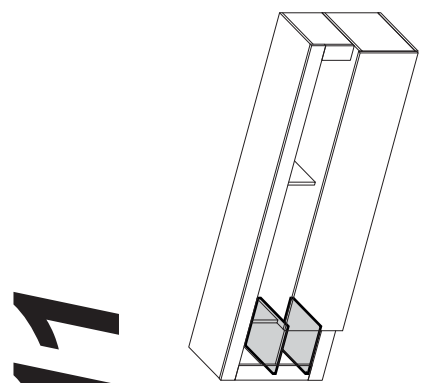


B
x8


C
x4
Ø15

P7
x2


V418
x4
Ø4x18




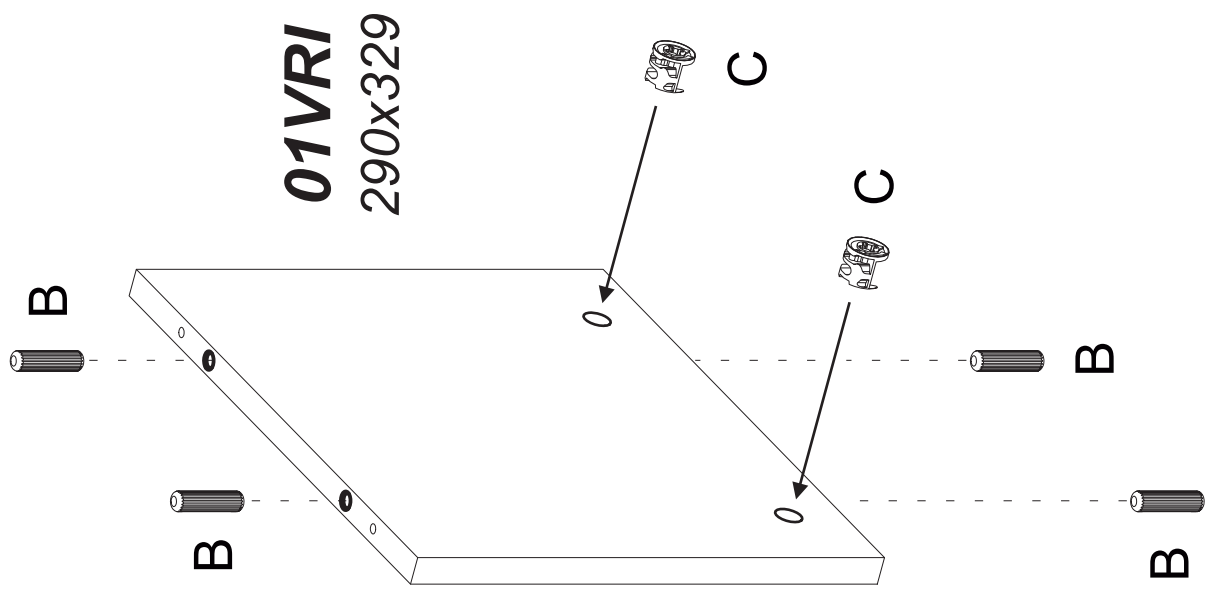


01VRI
290x329

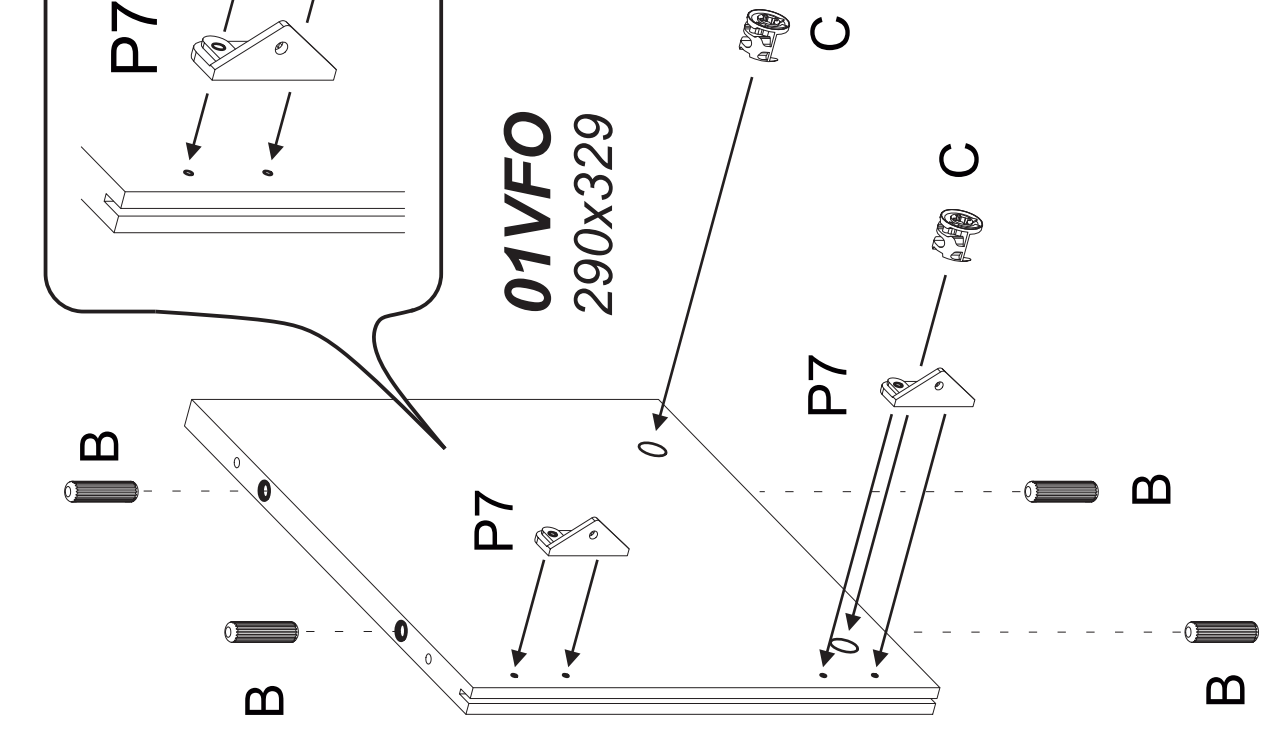


01VFO
290x329

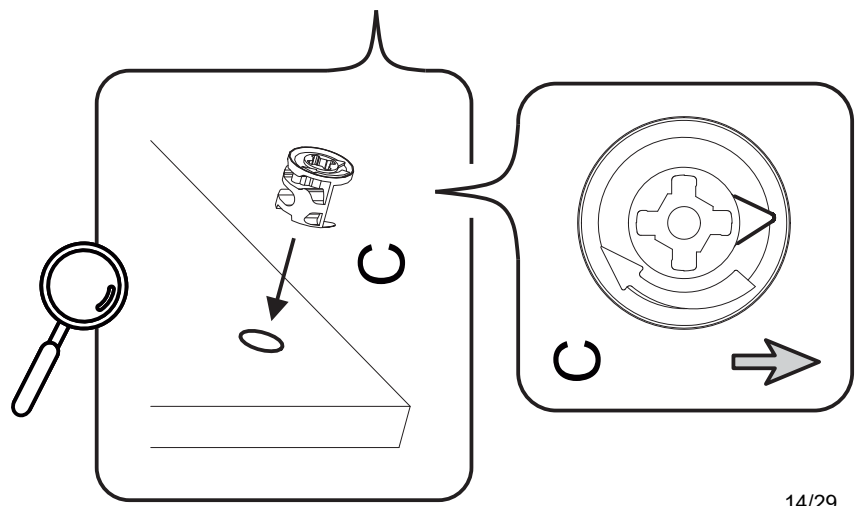


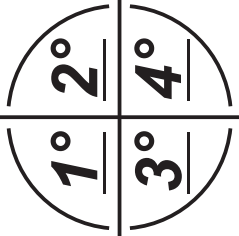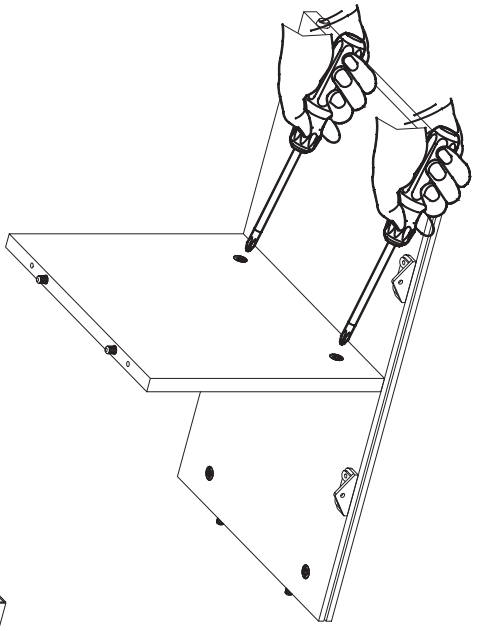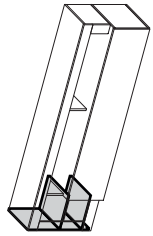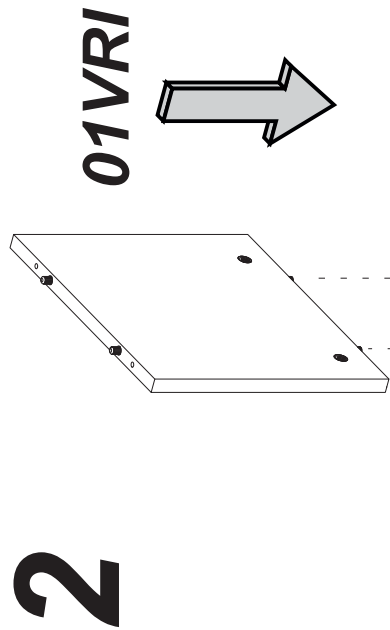



01VFS

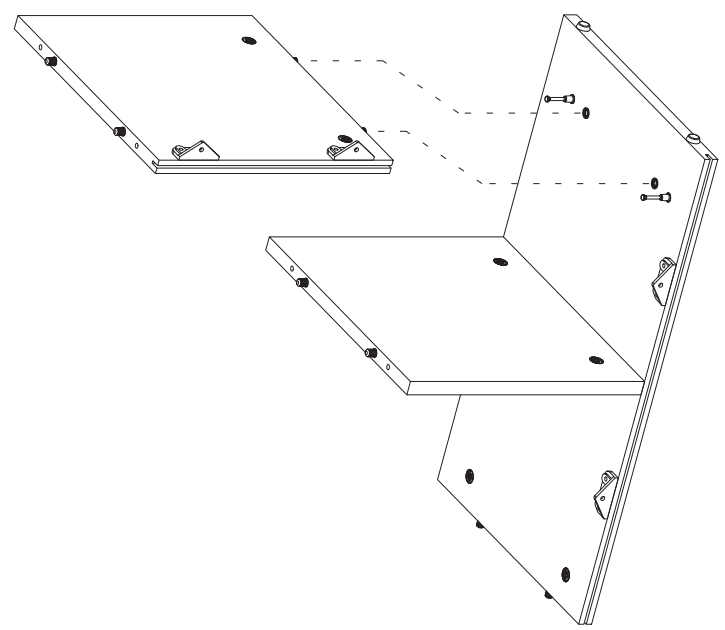


01VFO

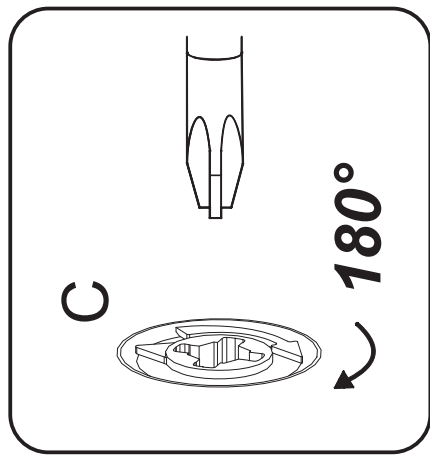


x 4

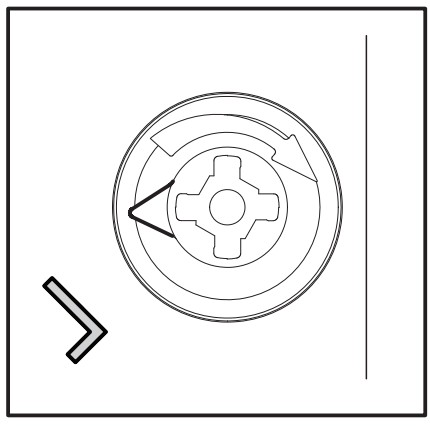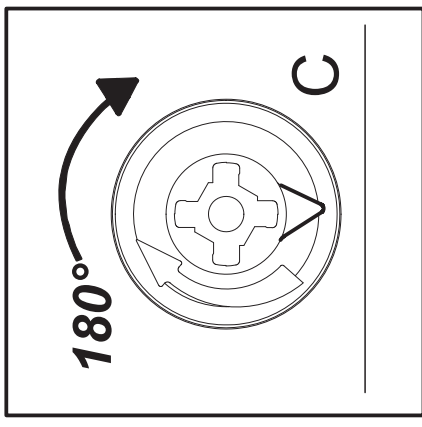



V418

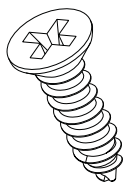






Ø4x18 x2

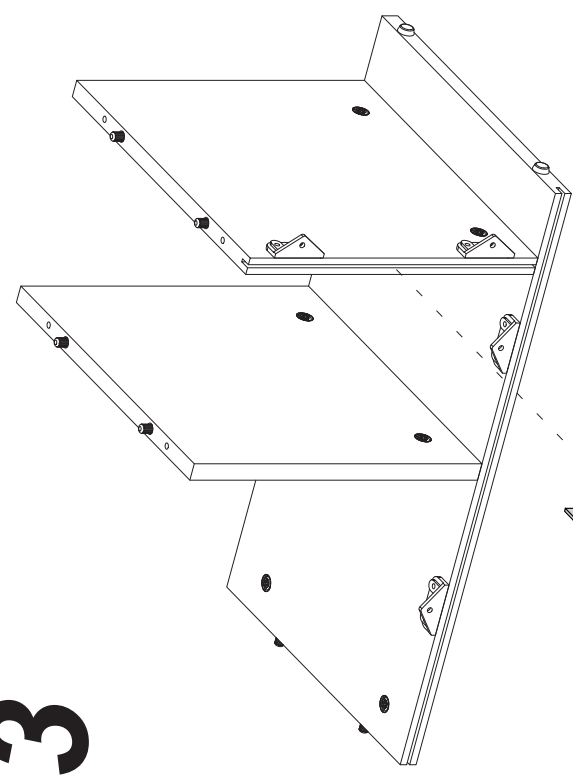


01PET2
140x16

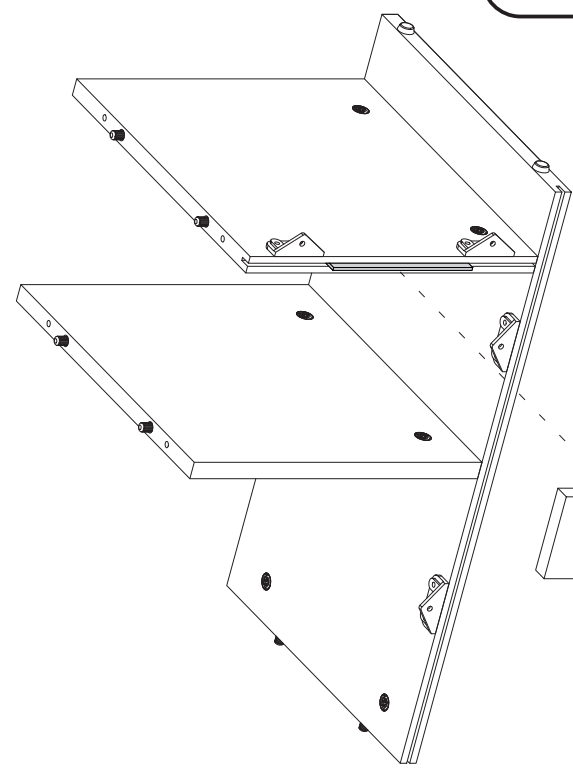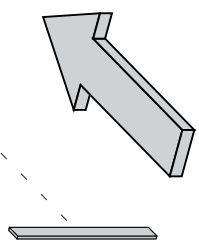



01VFFO
307x80

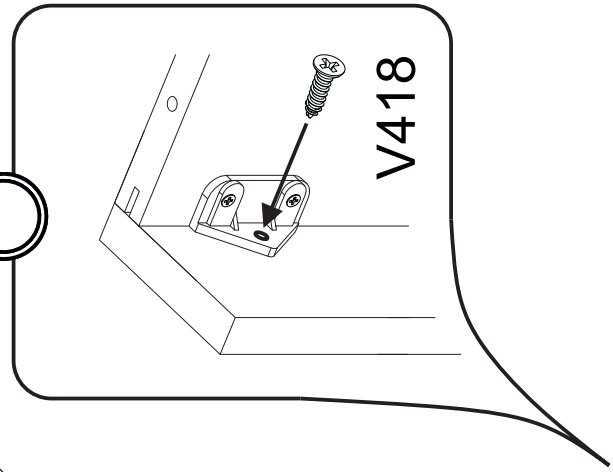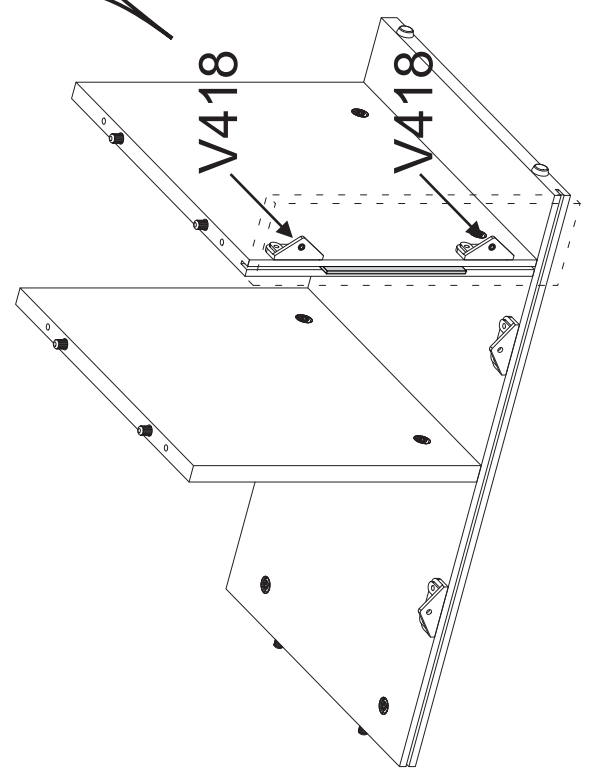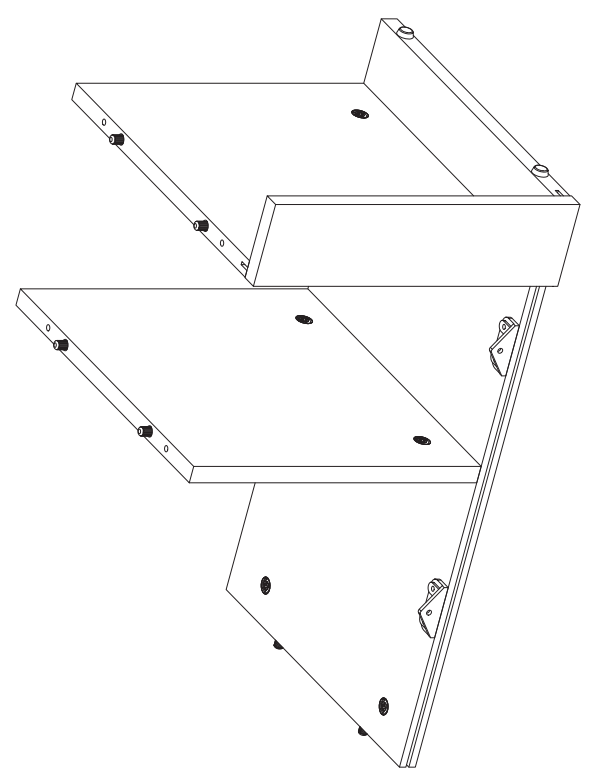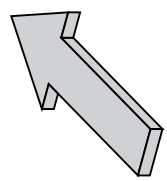


E




Ø7x60 x4

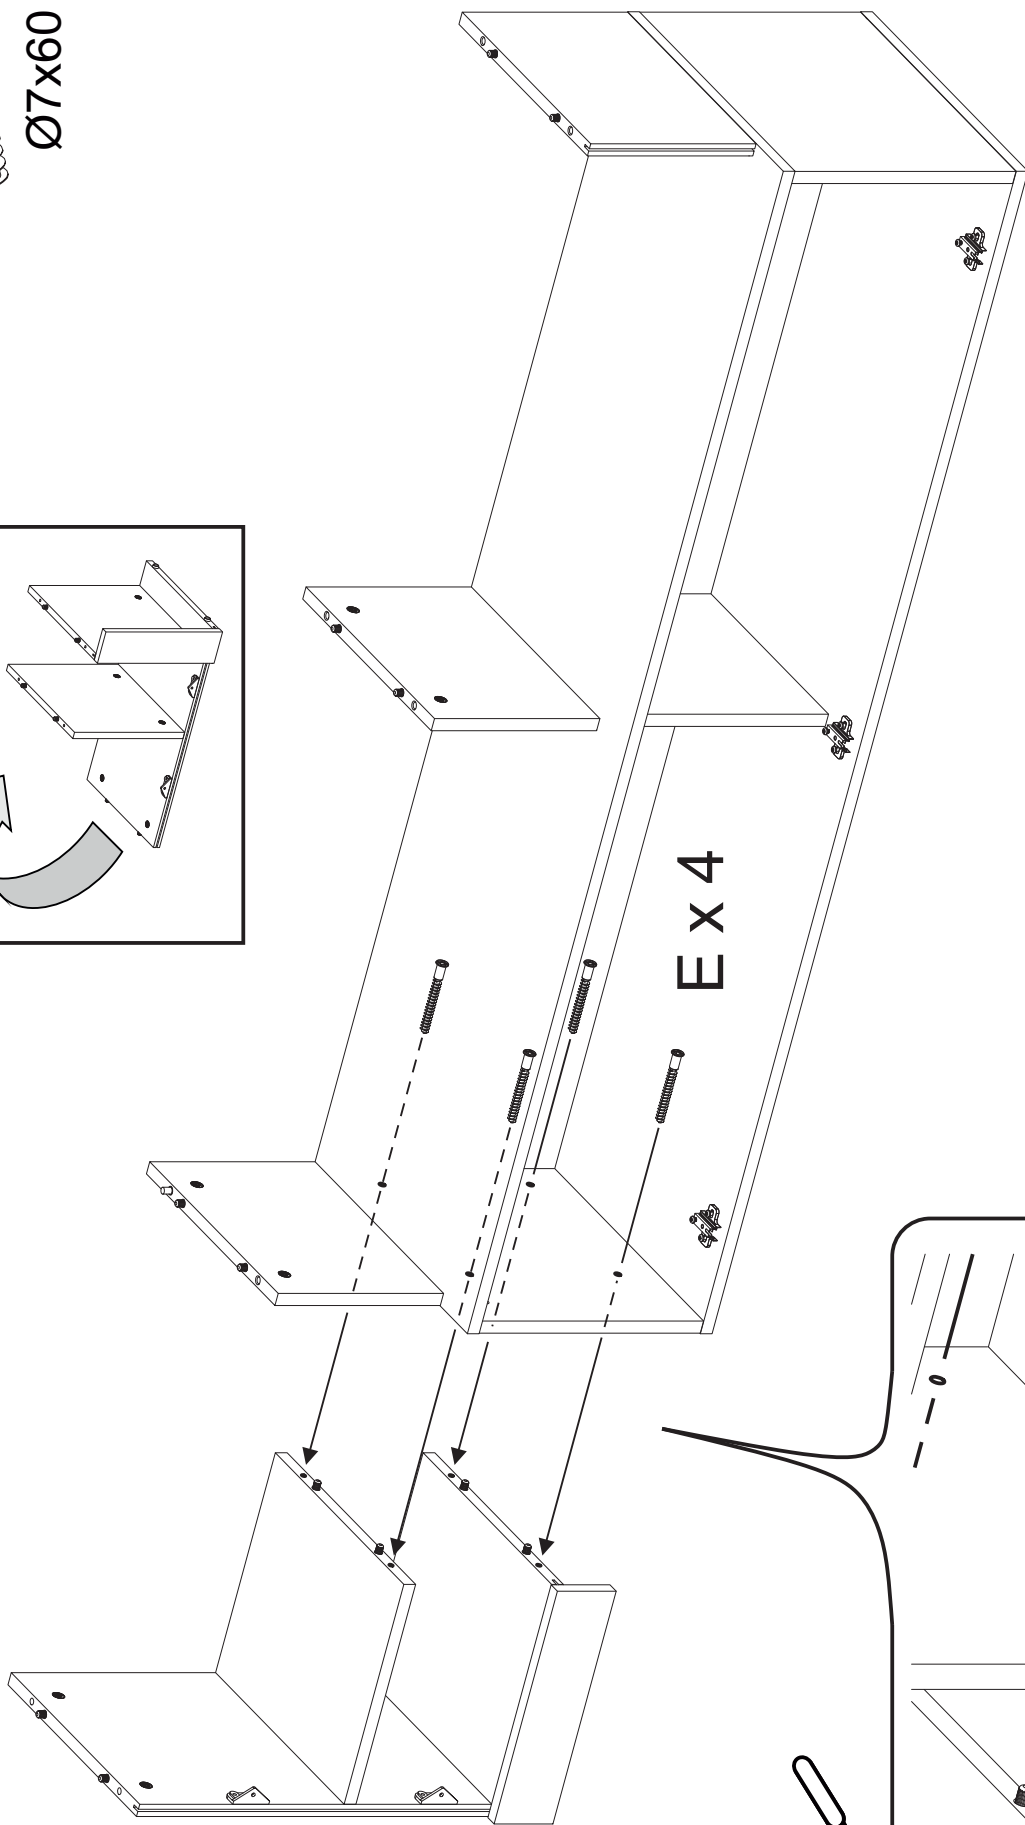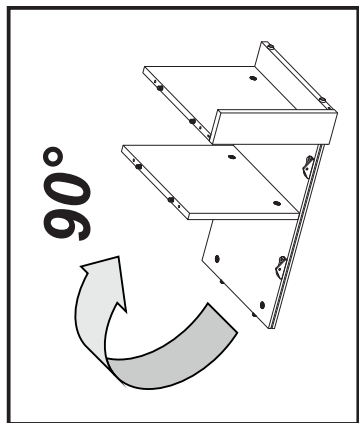

Ex 4









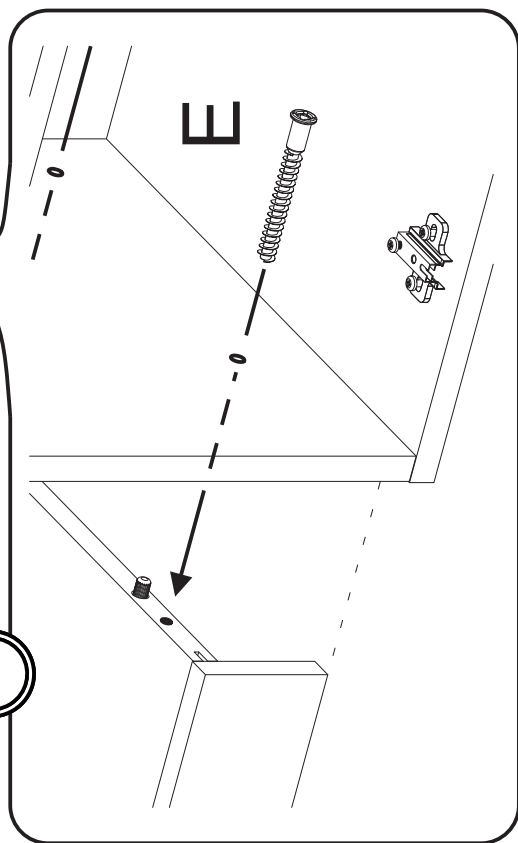


E


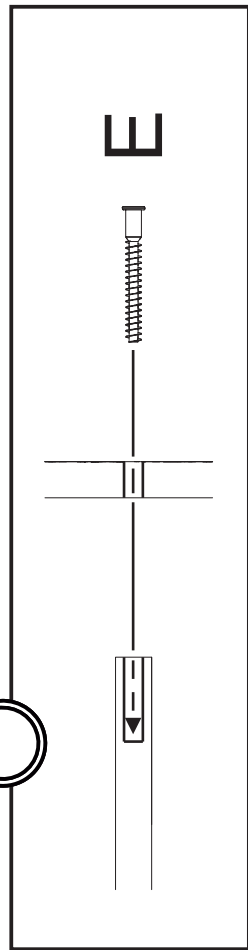


E




15

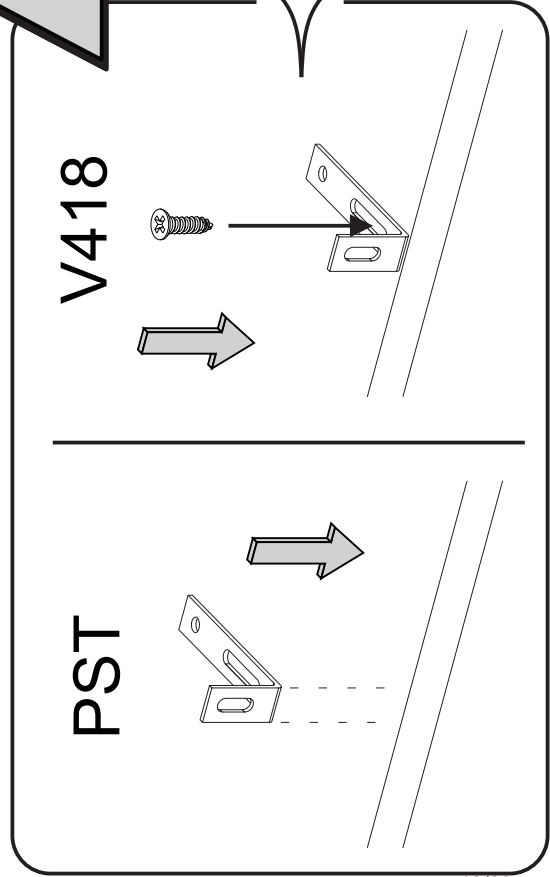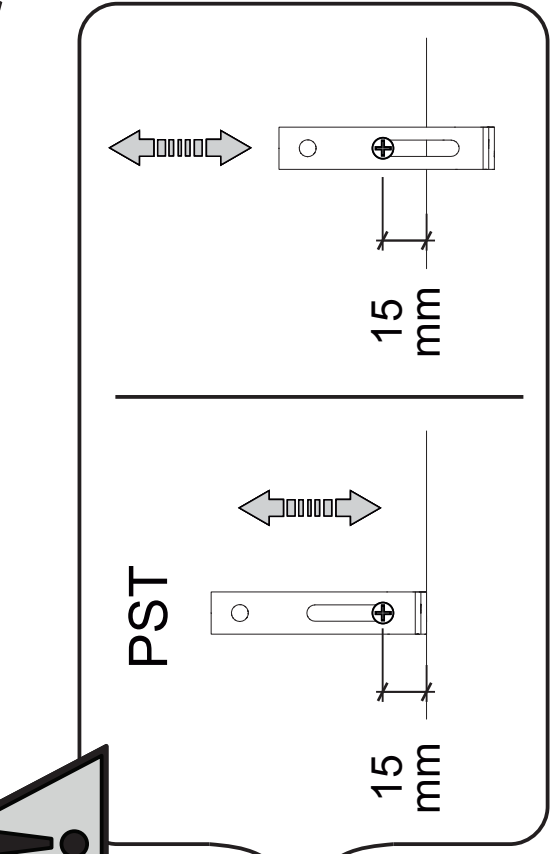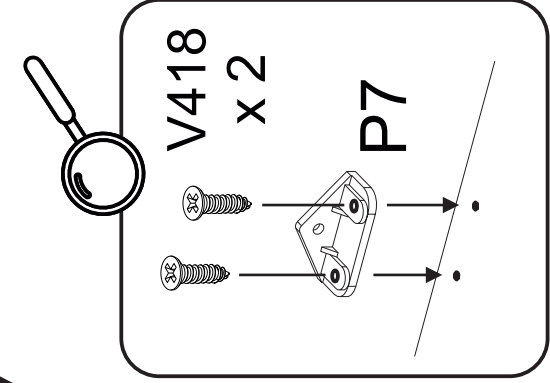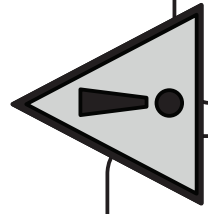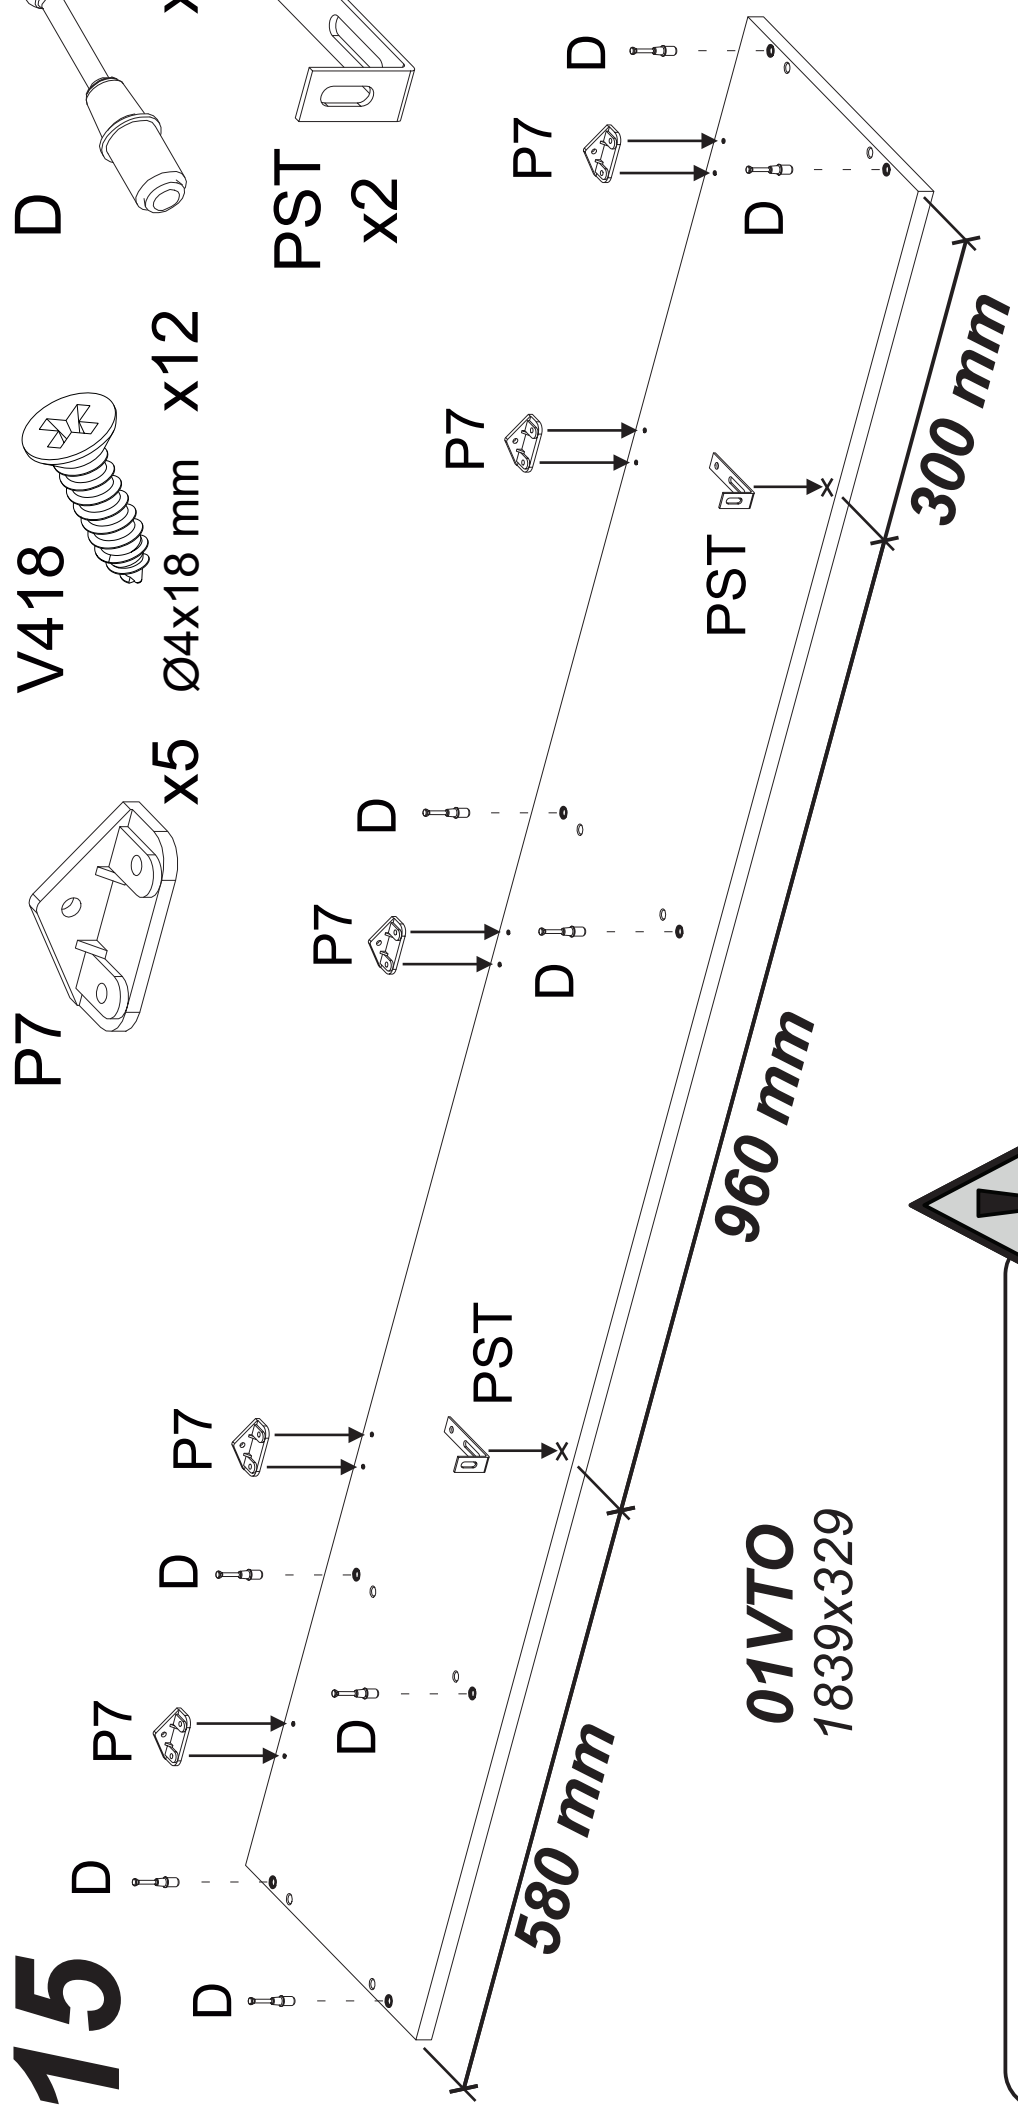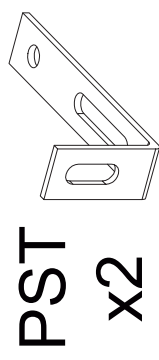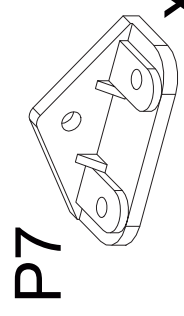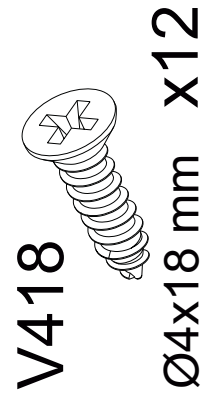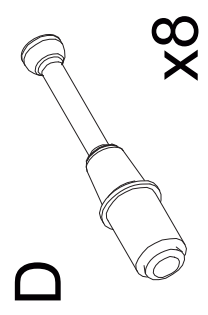



↓ 01VTO

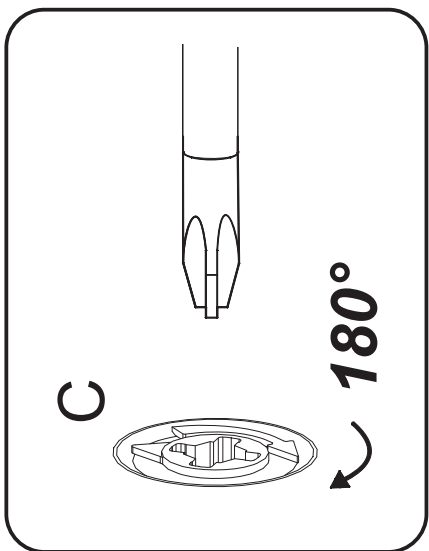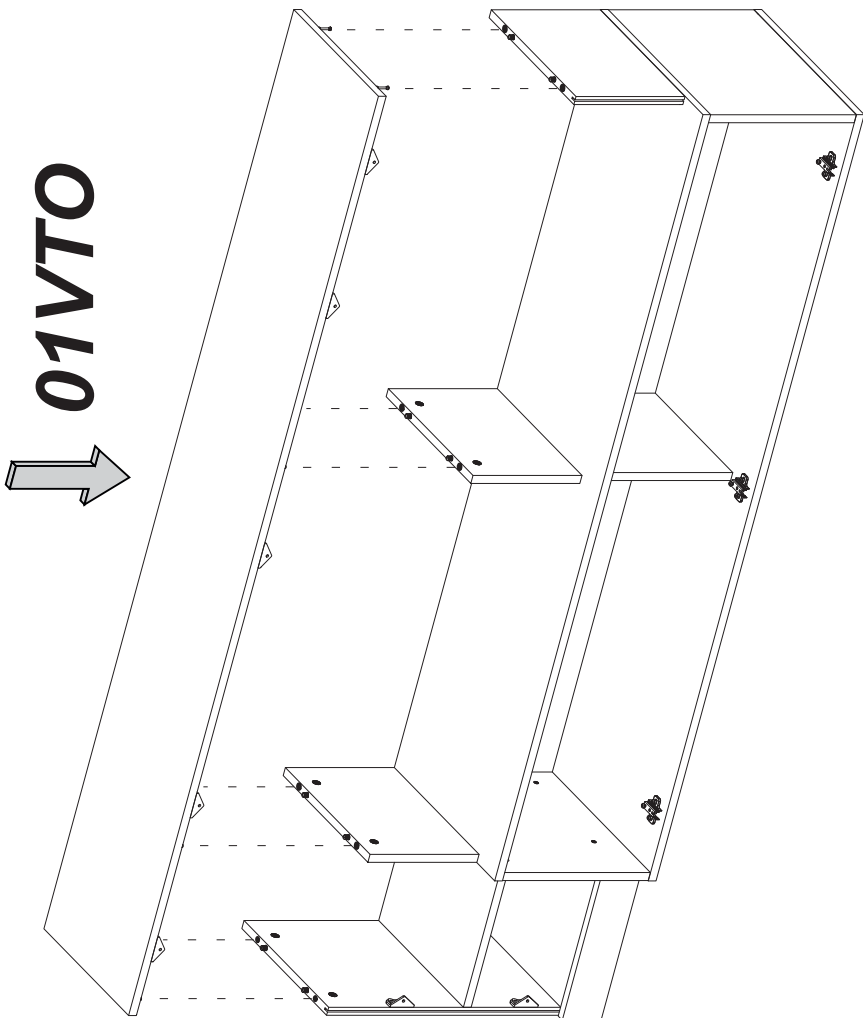

x 8

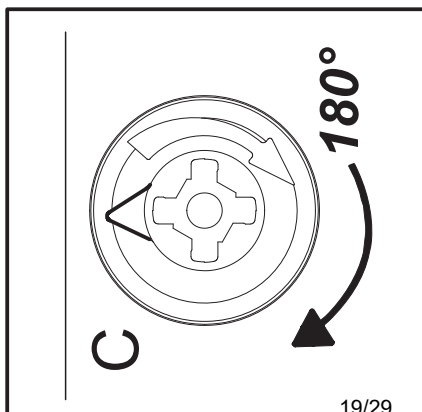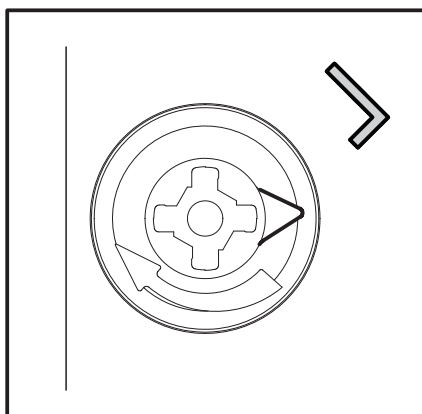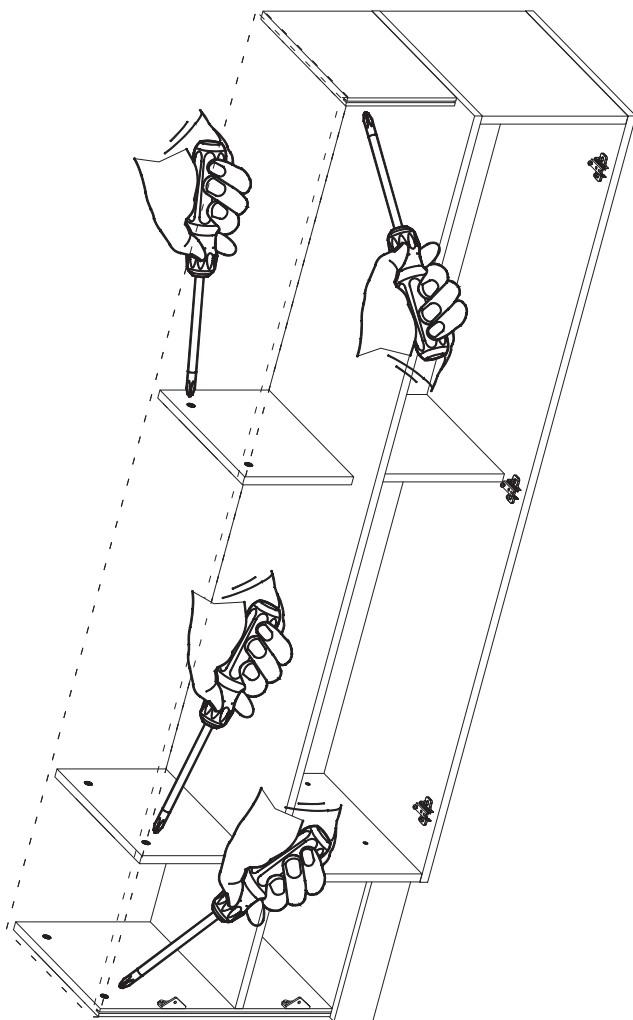


17

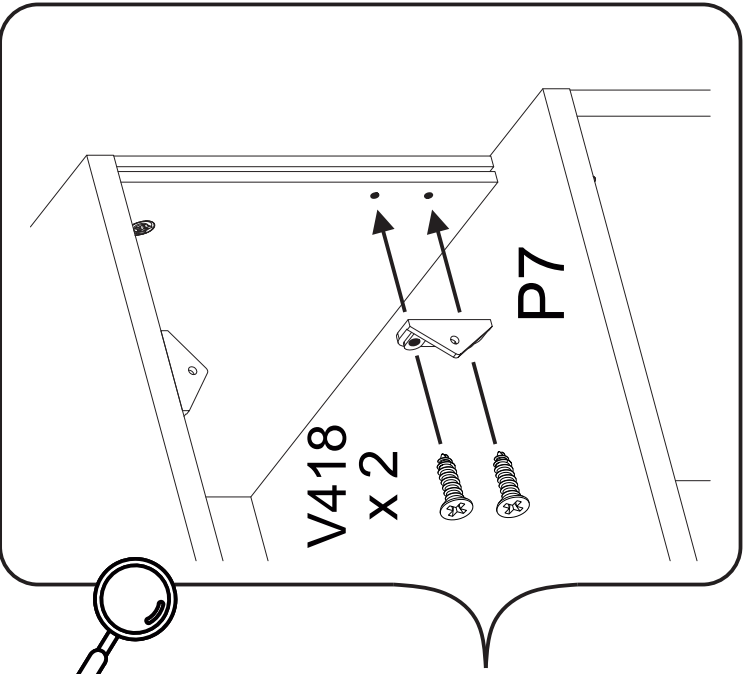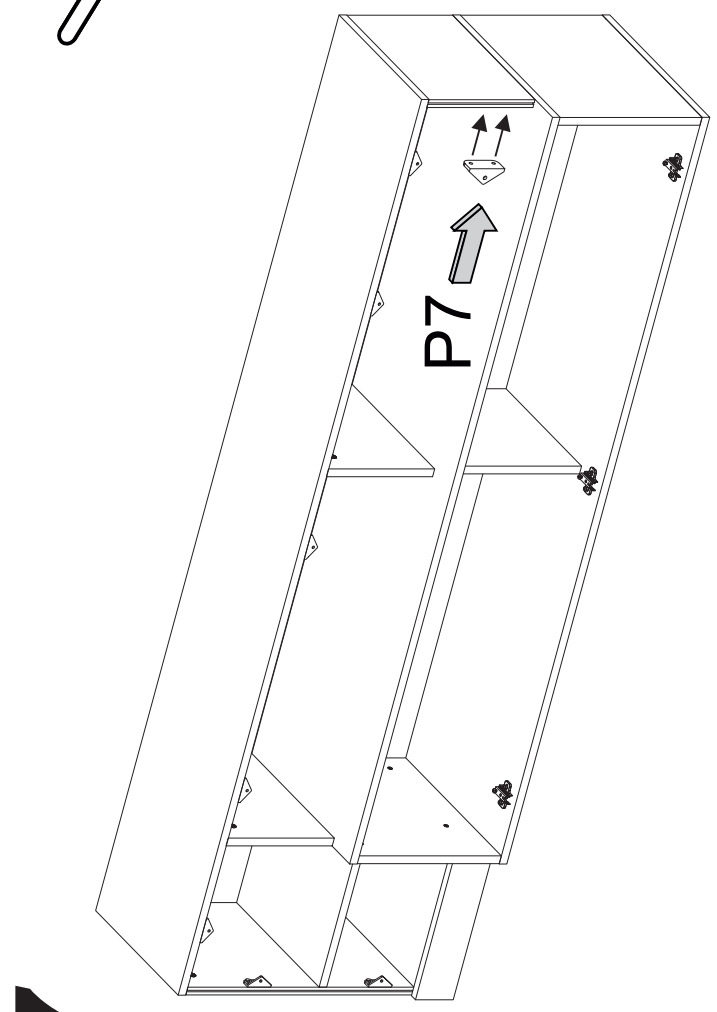

P7 x1


V418
Ø4x18 mm x2

18

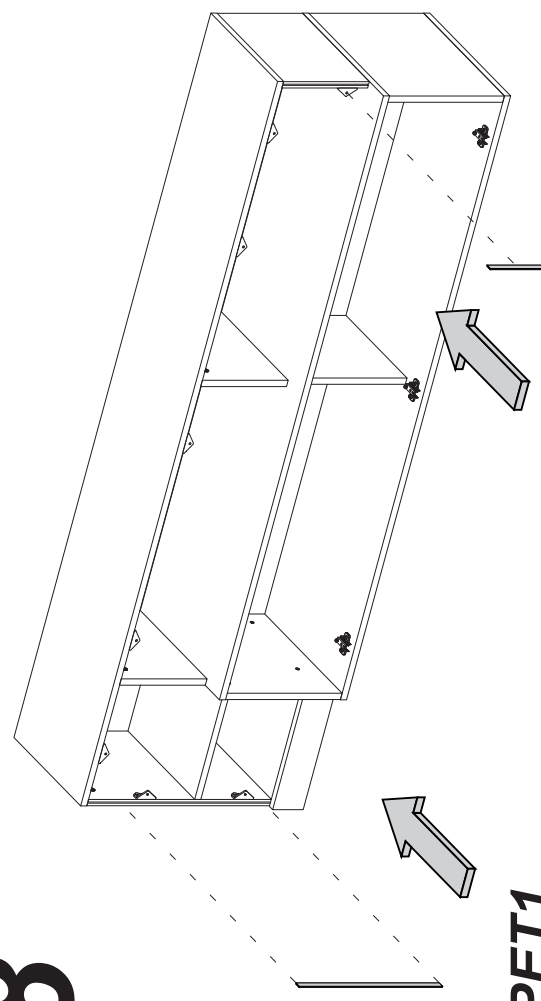


01PET1
375x16


01PET2
140x16

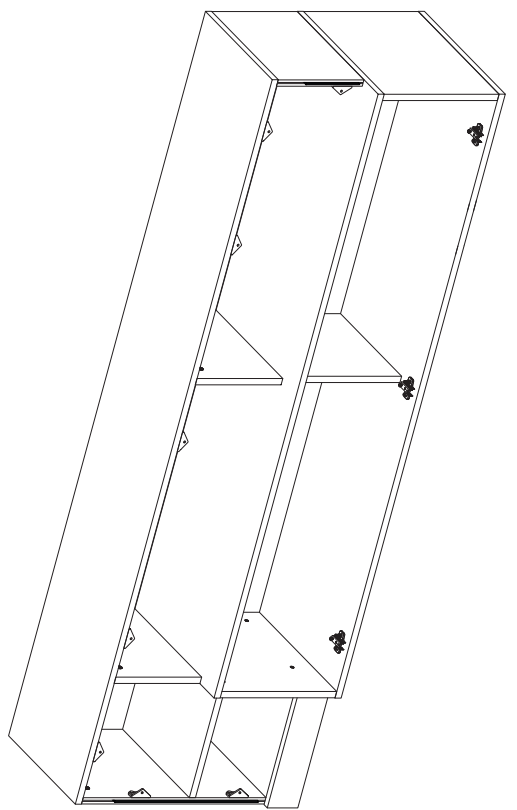

V418



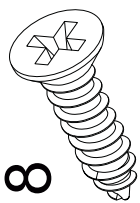


Ø4x18 mm x3

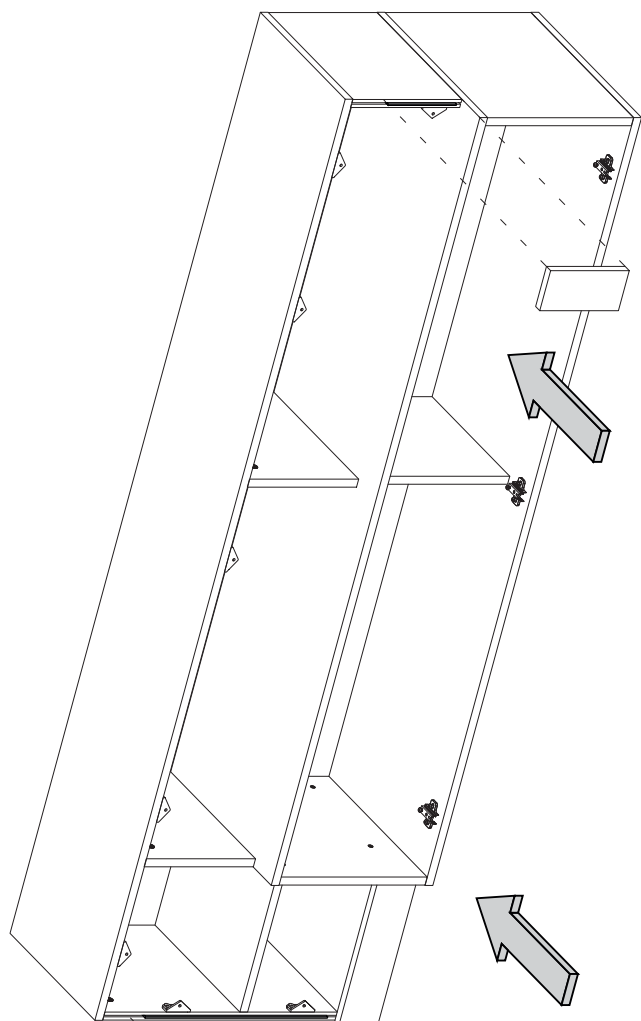


01VFFS
415x80


01VFFD
162x80

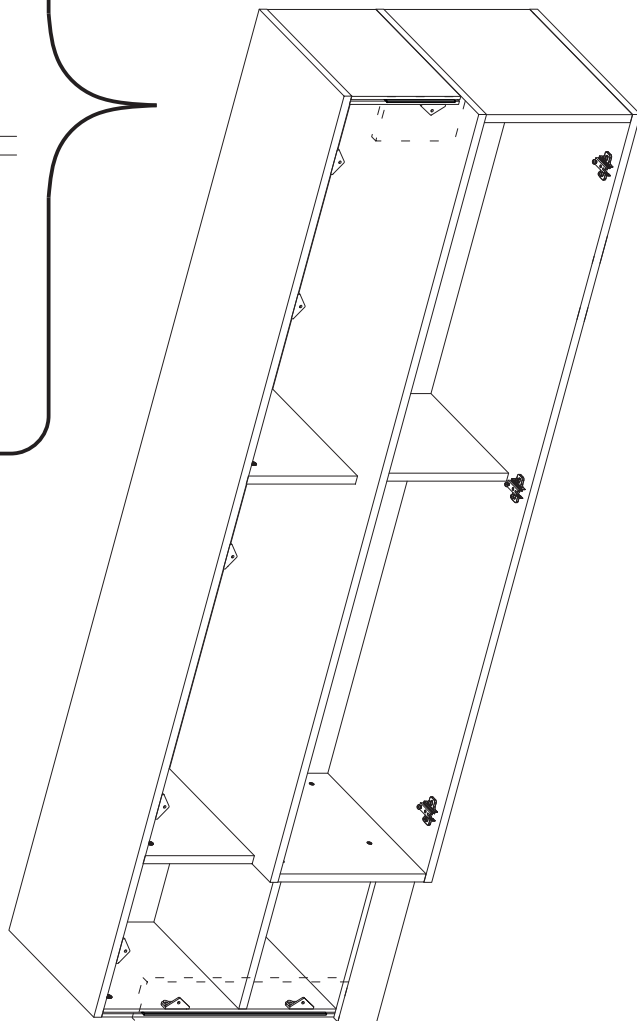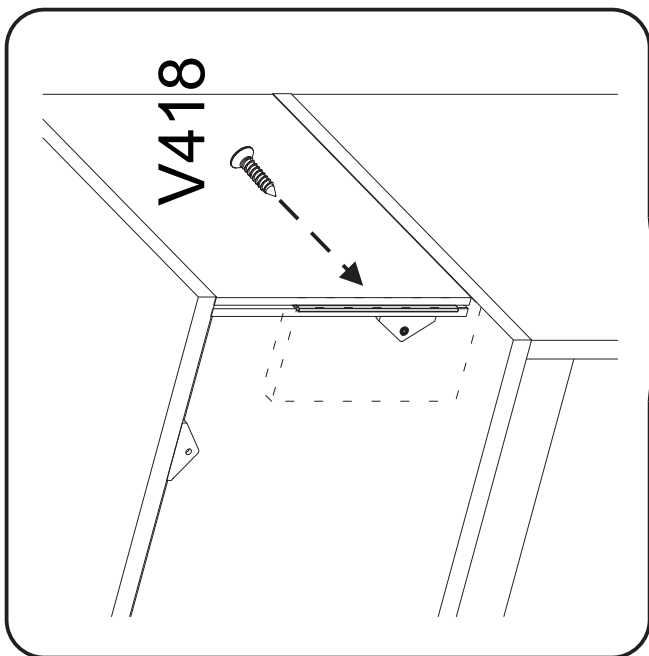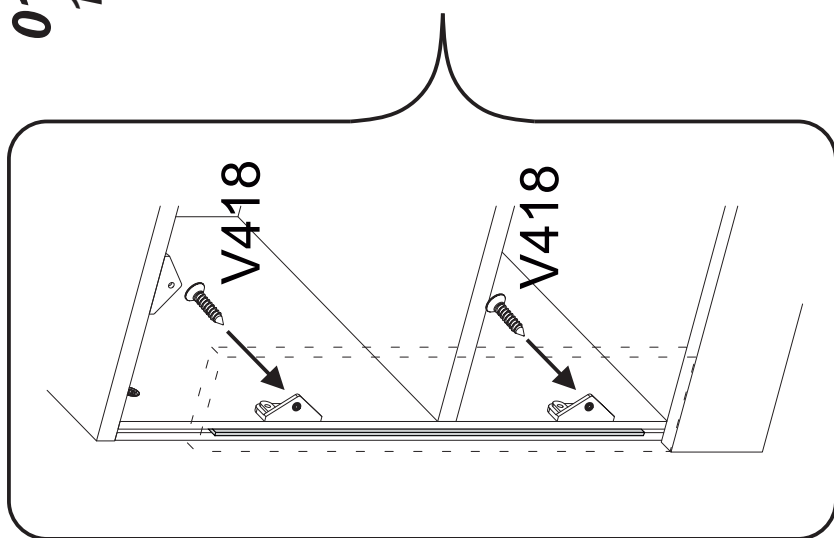





01VFT
1840x80




V418

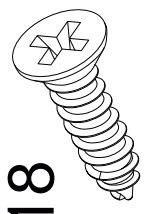

Ø4x18 mm x5

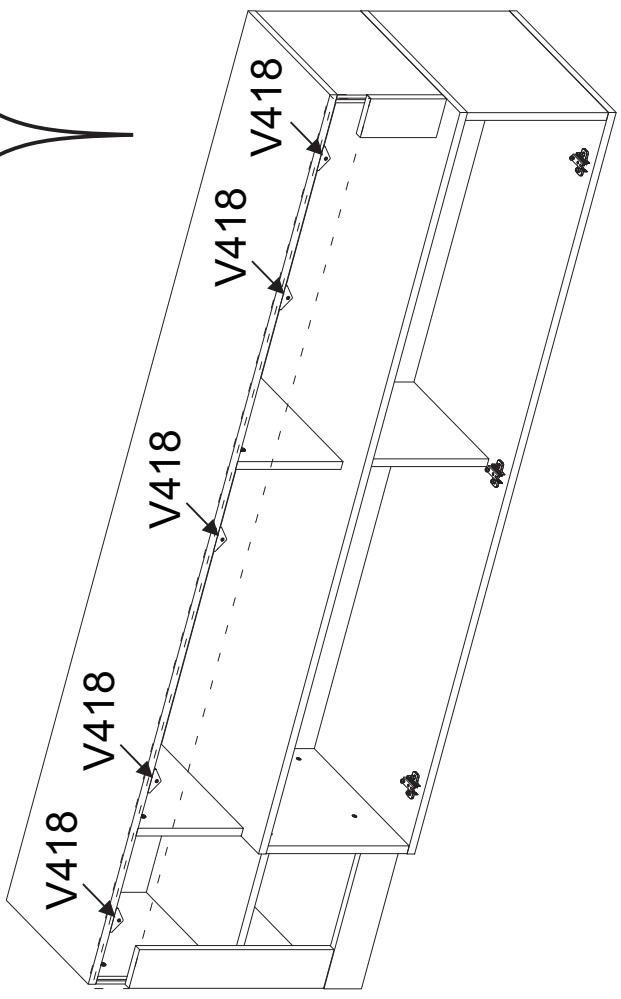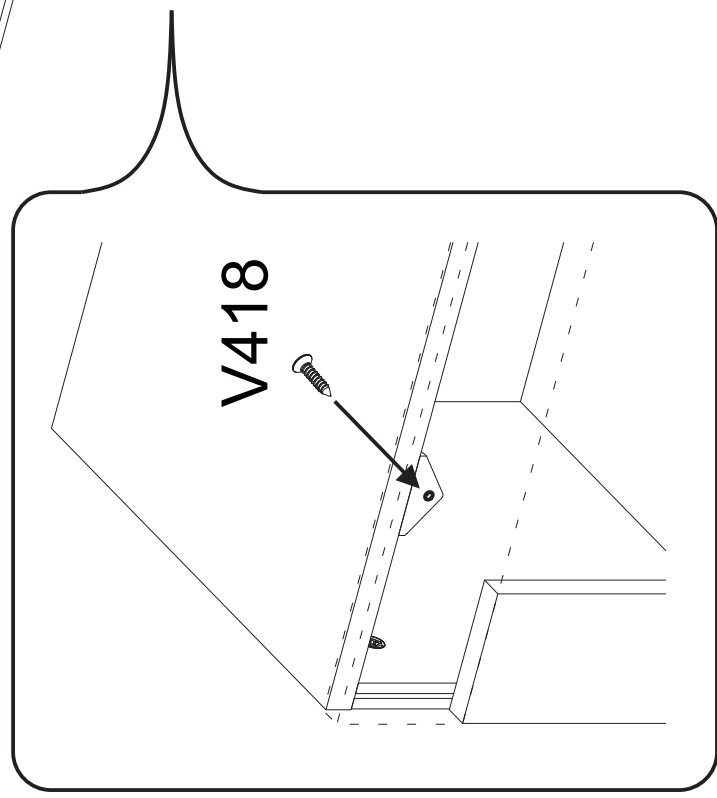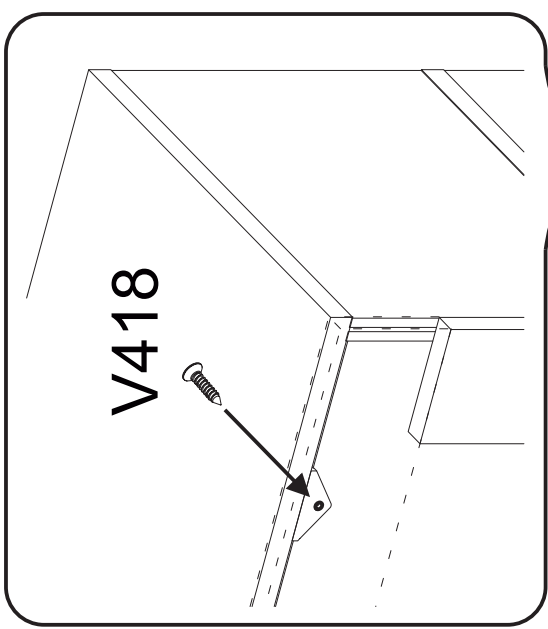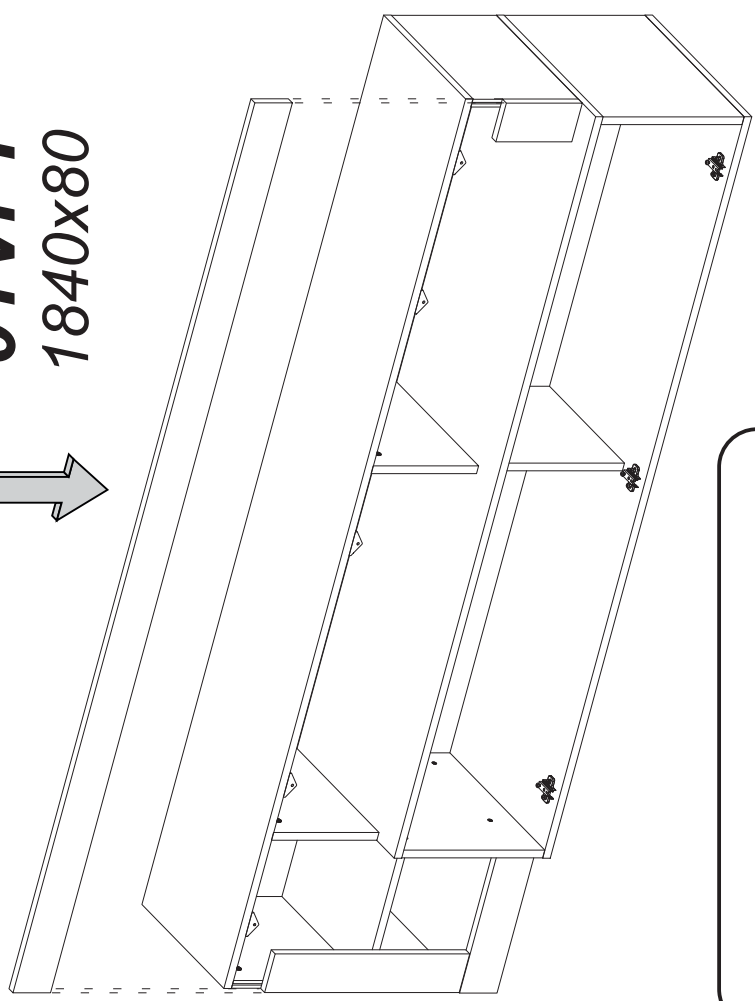


21

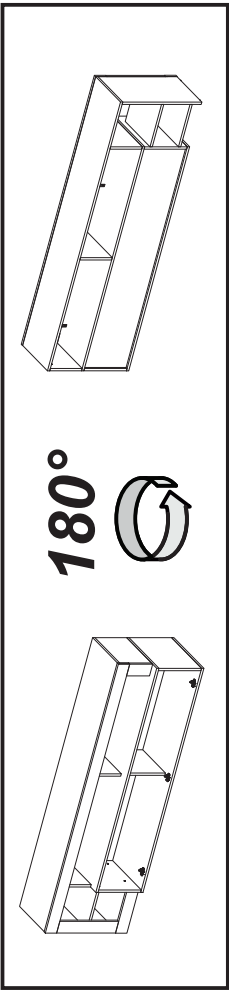


180°


P4

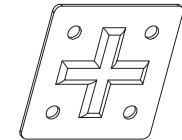

V416

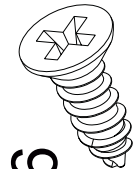

x2 Ø4x16 mm x8

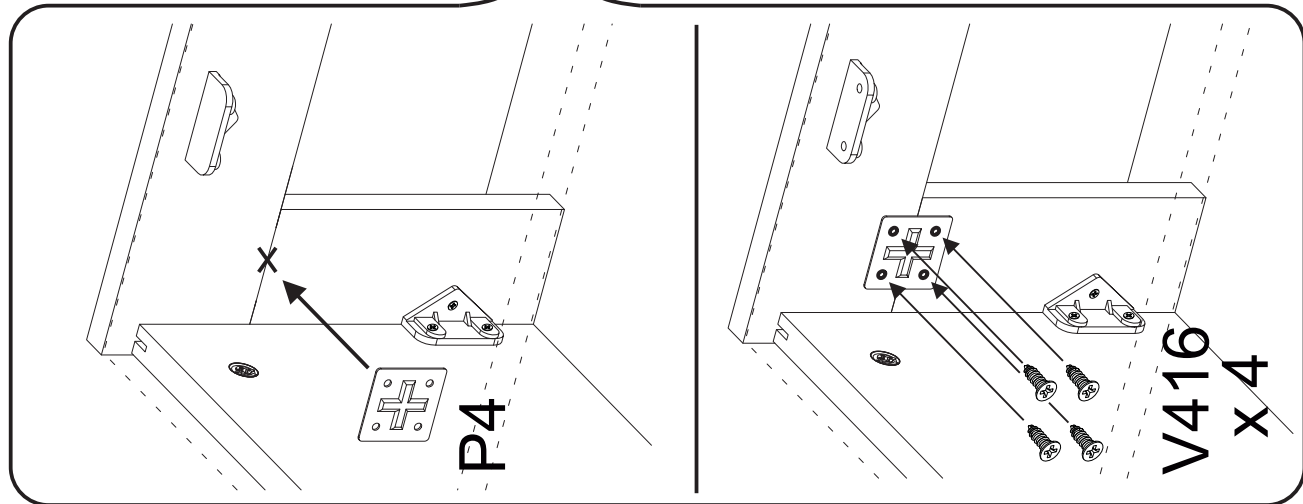


P4

P4


P4

x2


V416
x4

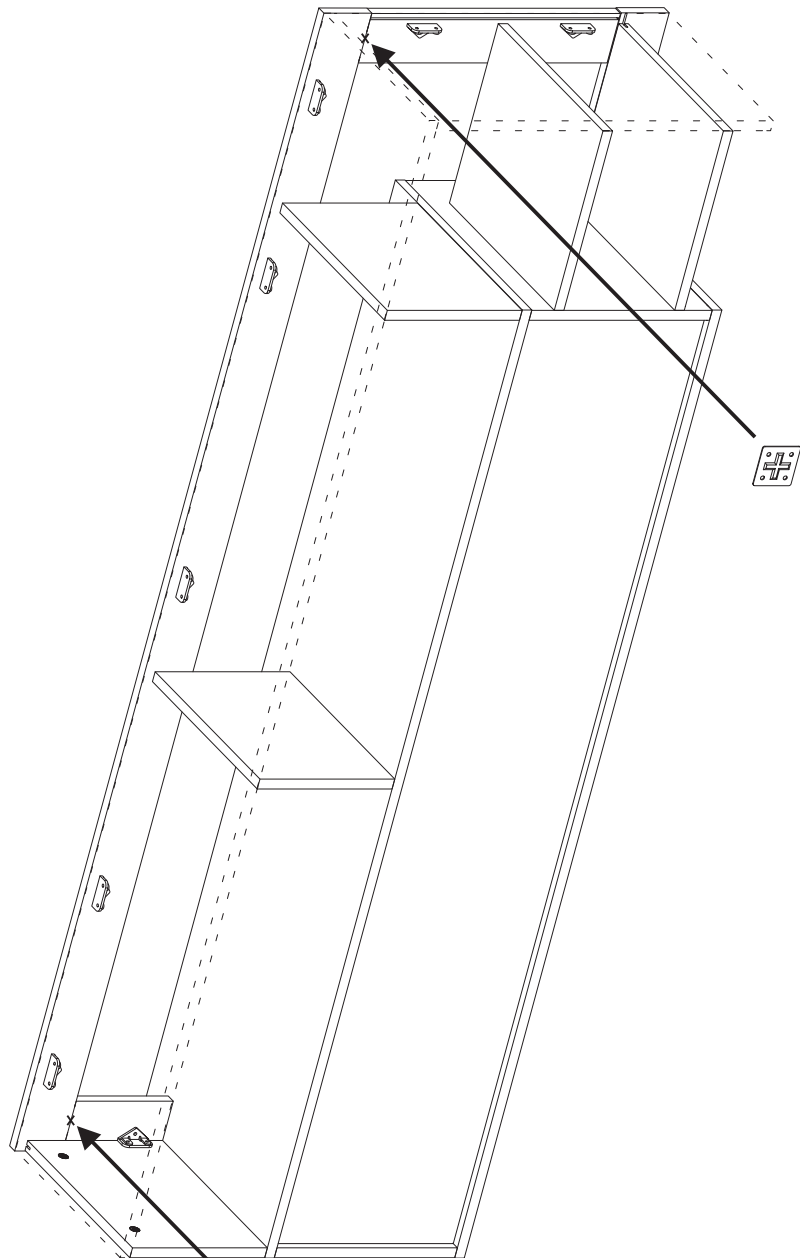

MB

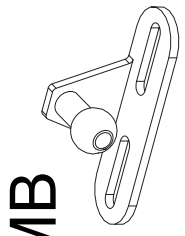

V316




x1

Ø3x16 mm


x2

C0

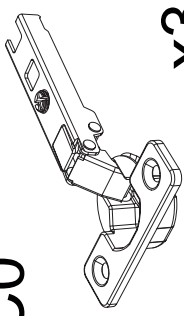

x3


V415

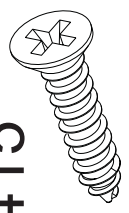




Ø4x15 mm

x9



G




x2

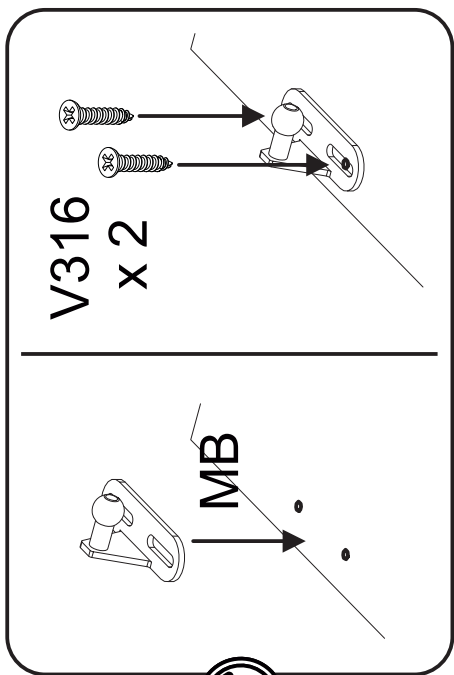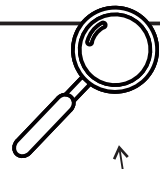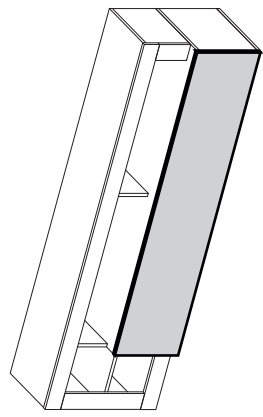

V316
x 2

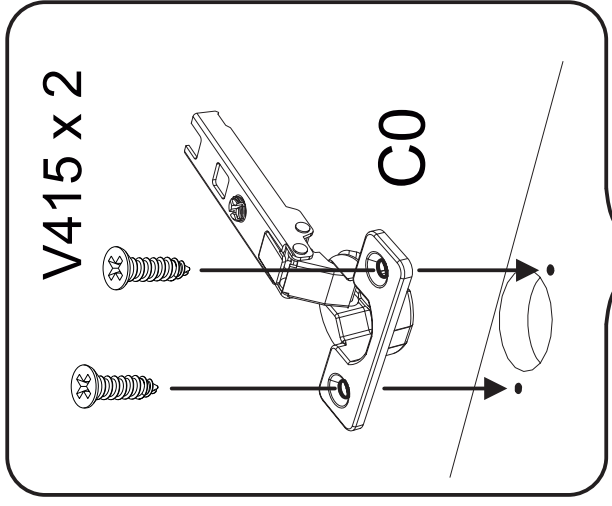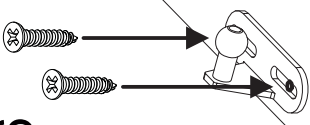

V415 x 2

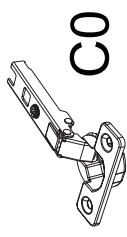

C0




G

x

x

C0

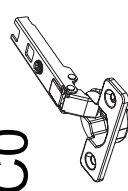

C0

C0

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0

G

x

x

C0





G

x

x


C0

G

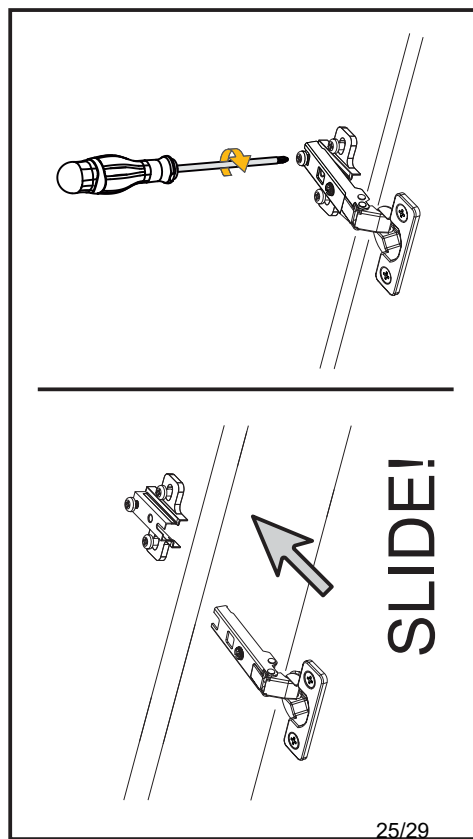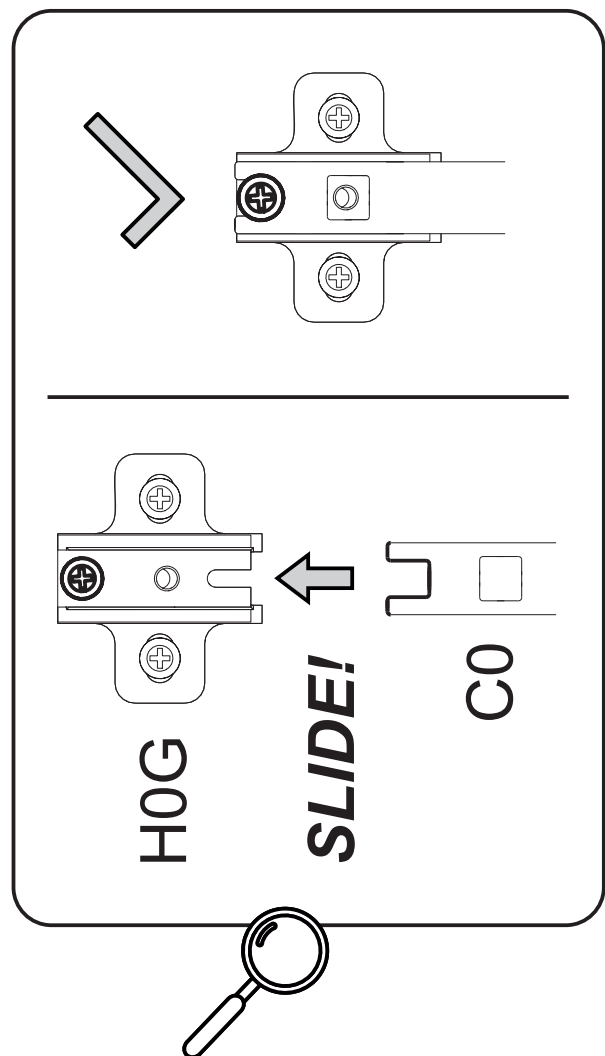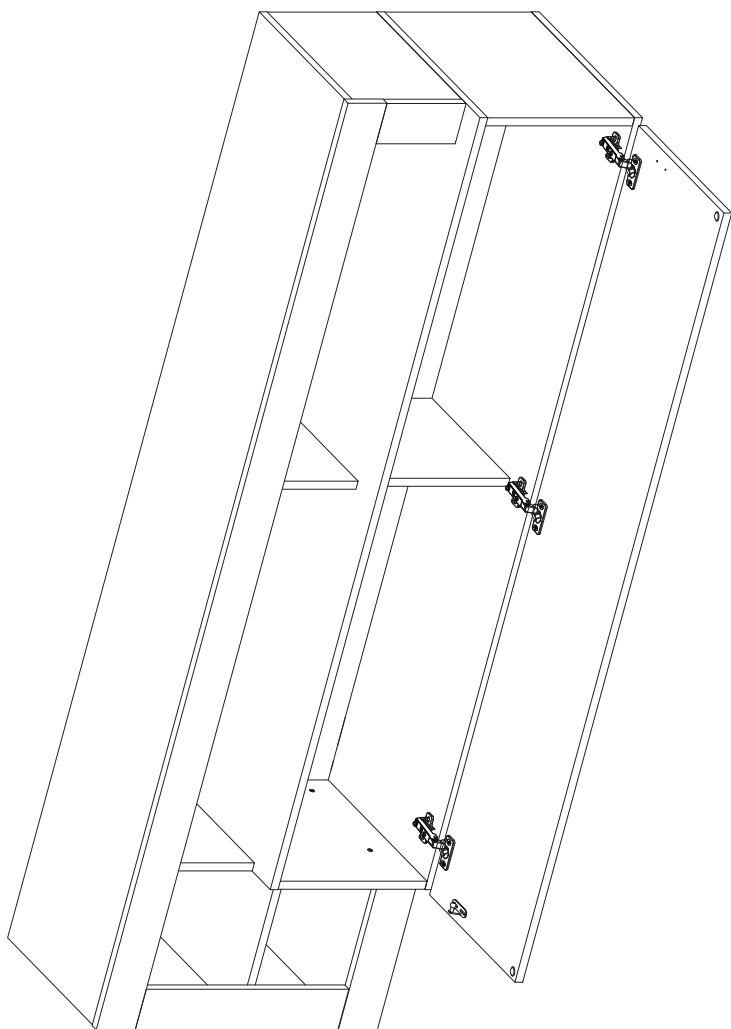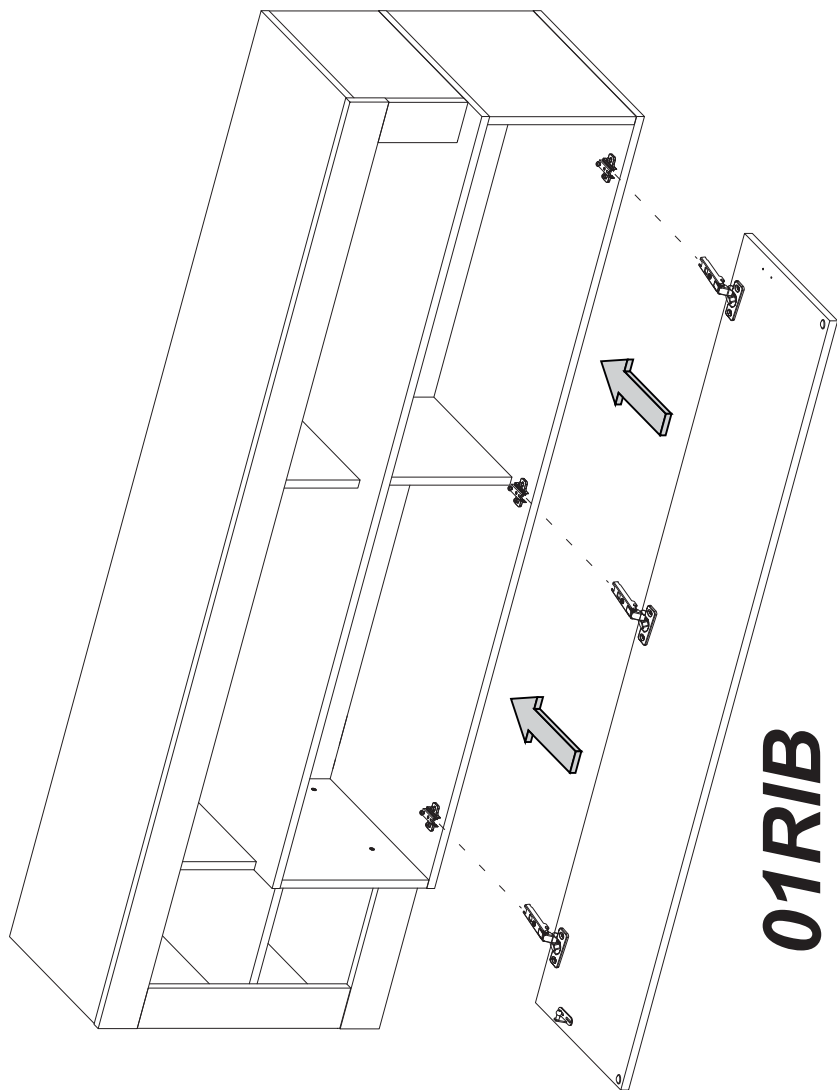

MF


V316

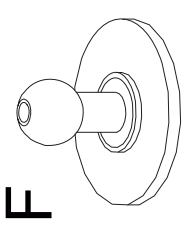

x1





Ø3x16 x3

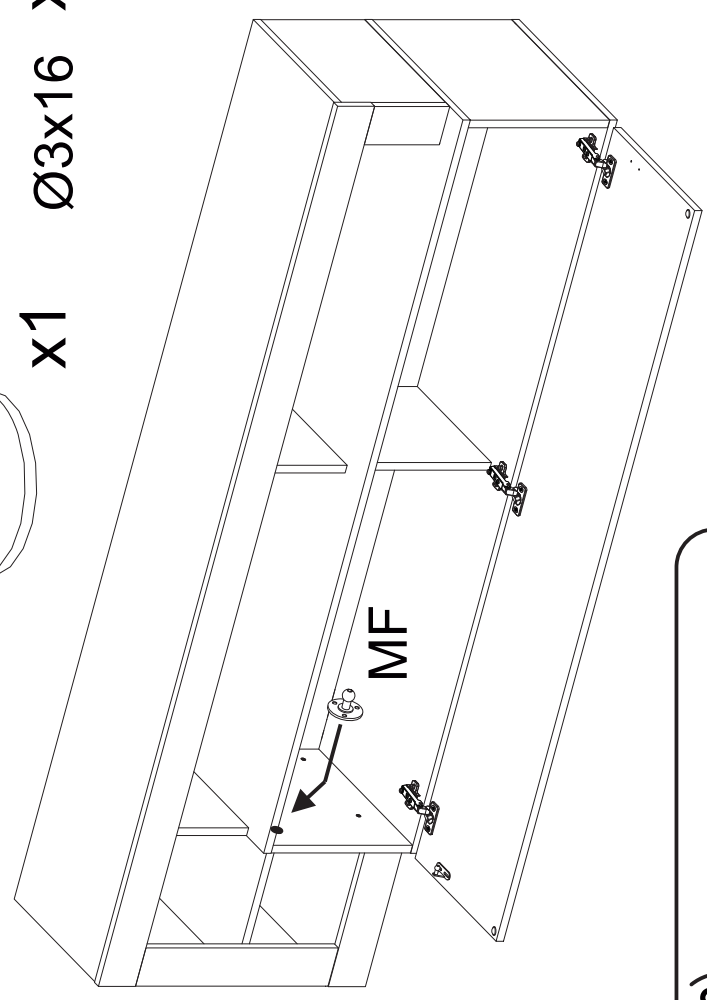


MF

K6 x1

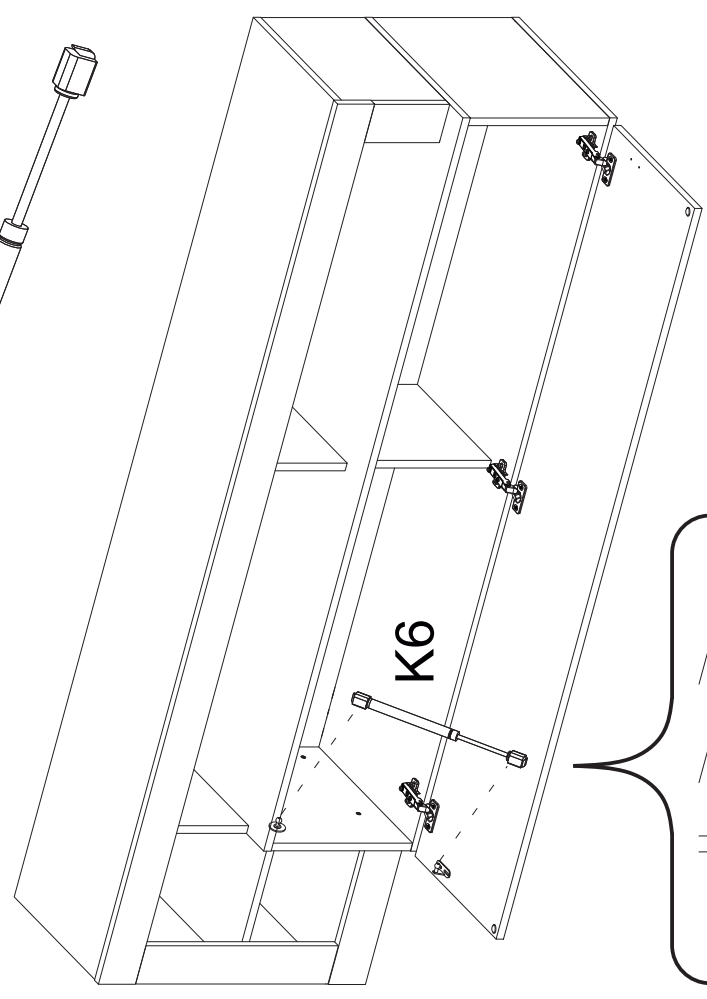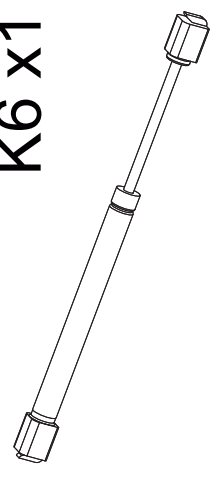


K6

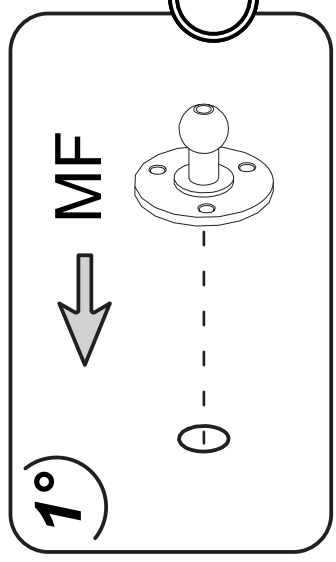


1°

MF

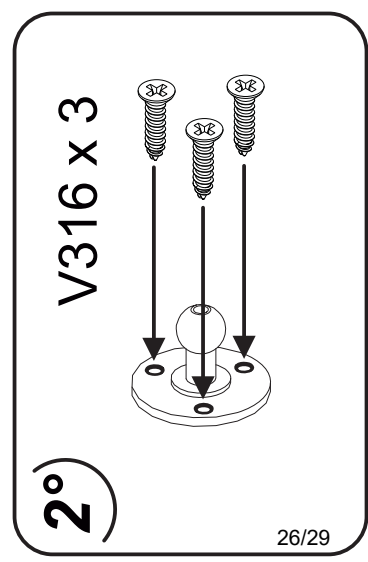


2°





V316 x 3

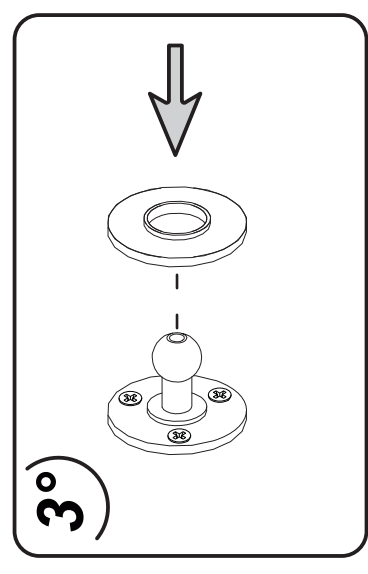


3°

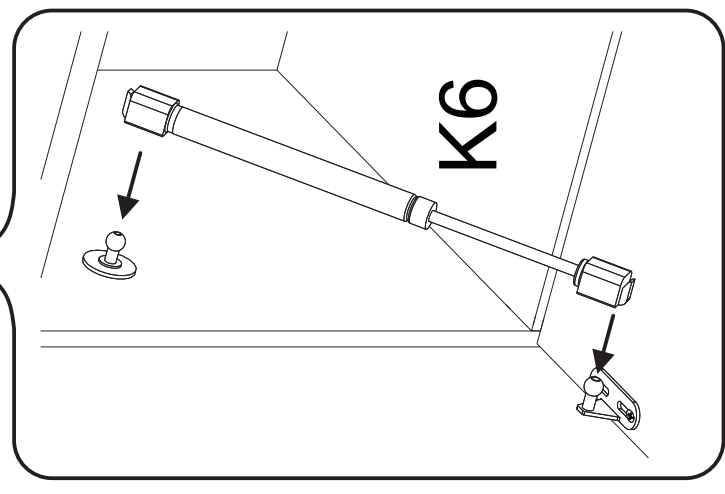


K6

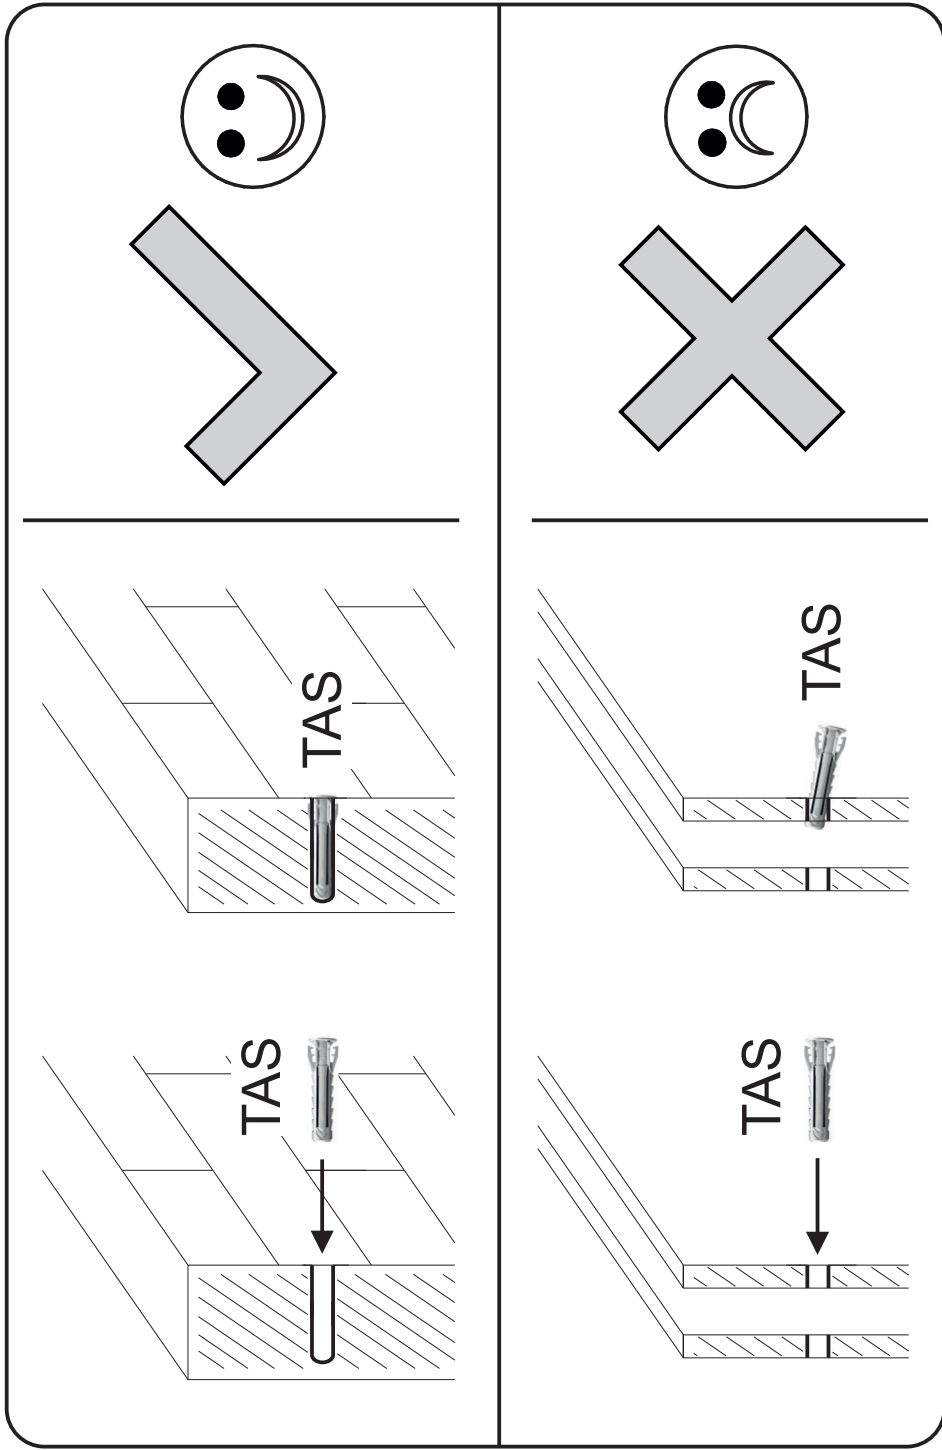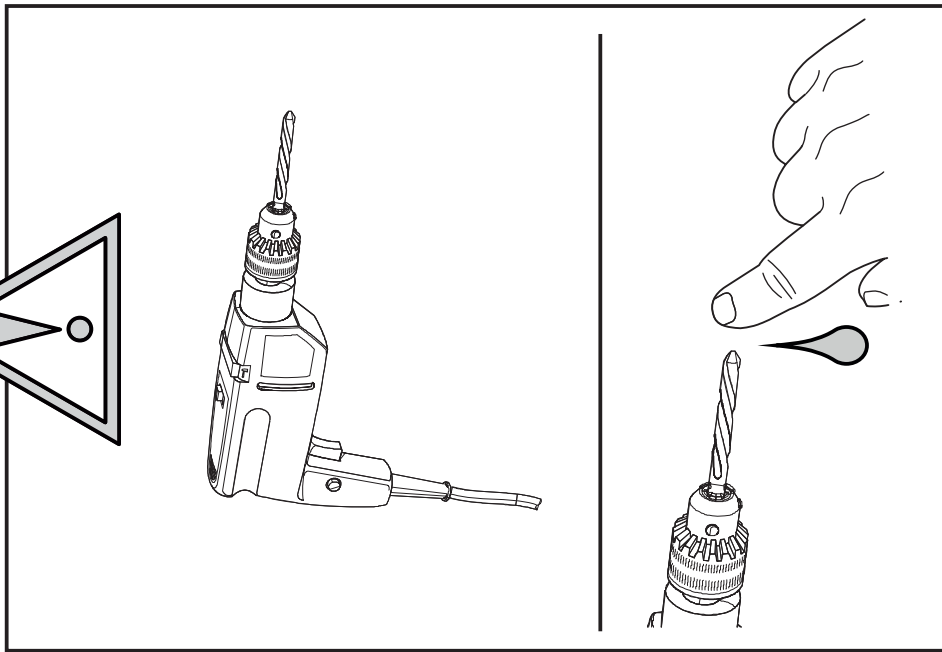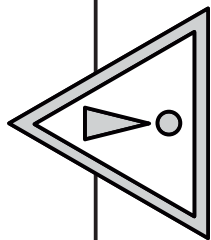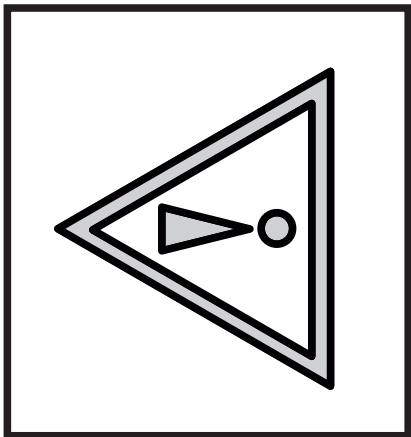


TAS x 2


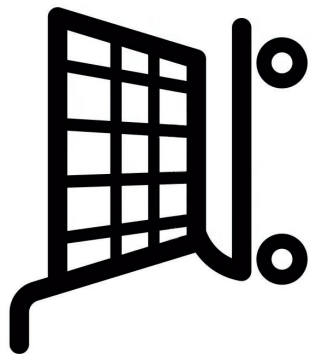


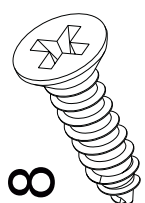


1°

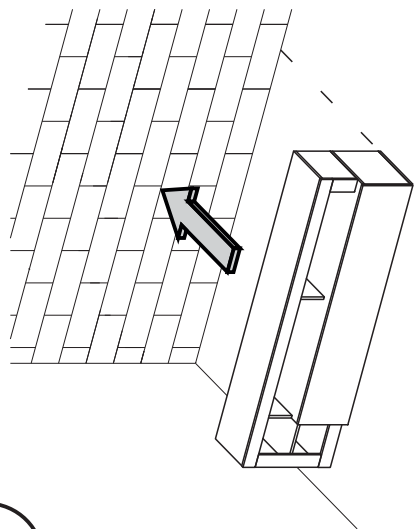


2°

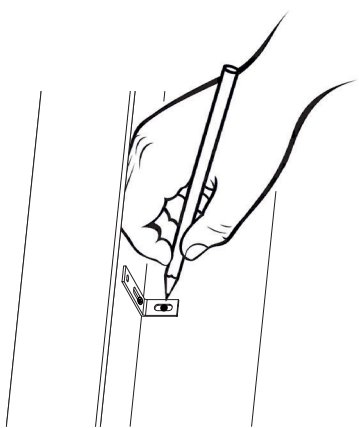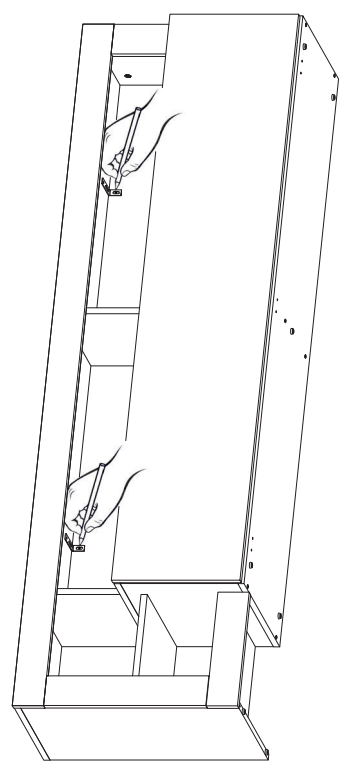


3°

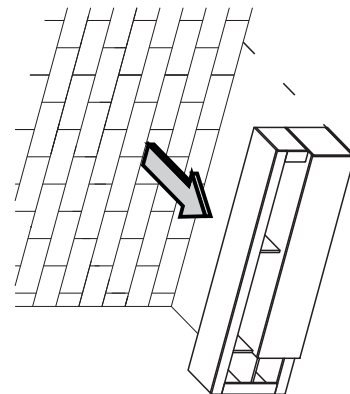


4°

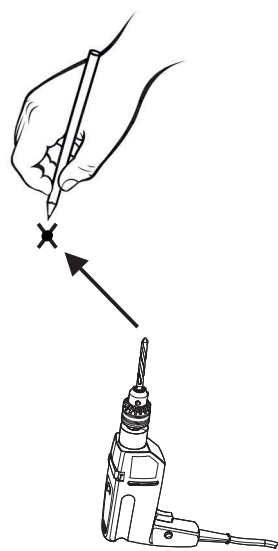


5°

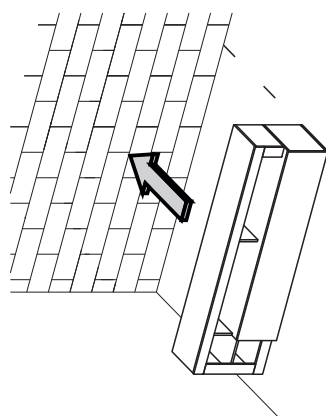

6°

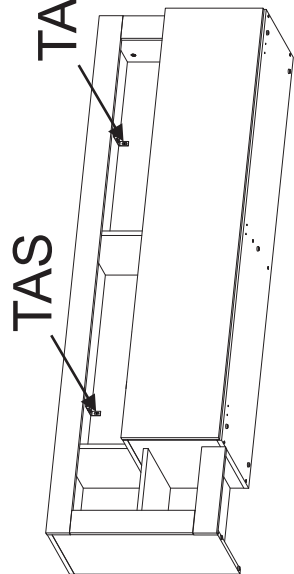

7°

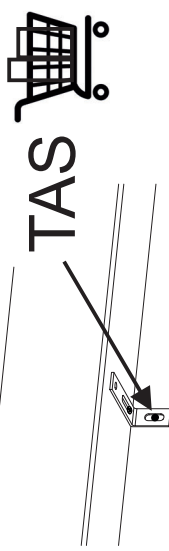

x 2

V418

