


**NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
UPUTE ZA MONTAZU
MONTAJ TALIMATI**

19246

LIT DORIAN 160x200CM S/SOMMIER
BED DORIAN 160x200CM WITHOUT OUT SLAT
CAMA DORIAN 160x200CM S/SOMIER

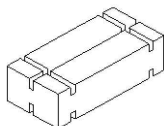


1PC / 4CTNS

EAN CODE

ME
marckeric

MARCKERIC S.L.
C / ENLACE VEROLA S/N,
PC: 46430/SOLLANA / VALENCIA / SPAIN

8435178343109

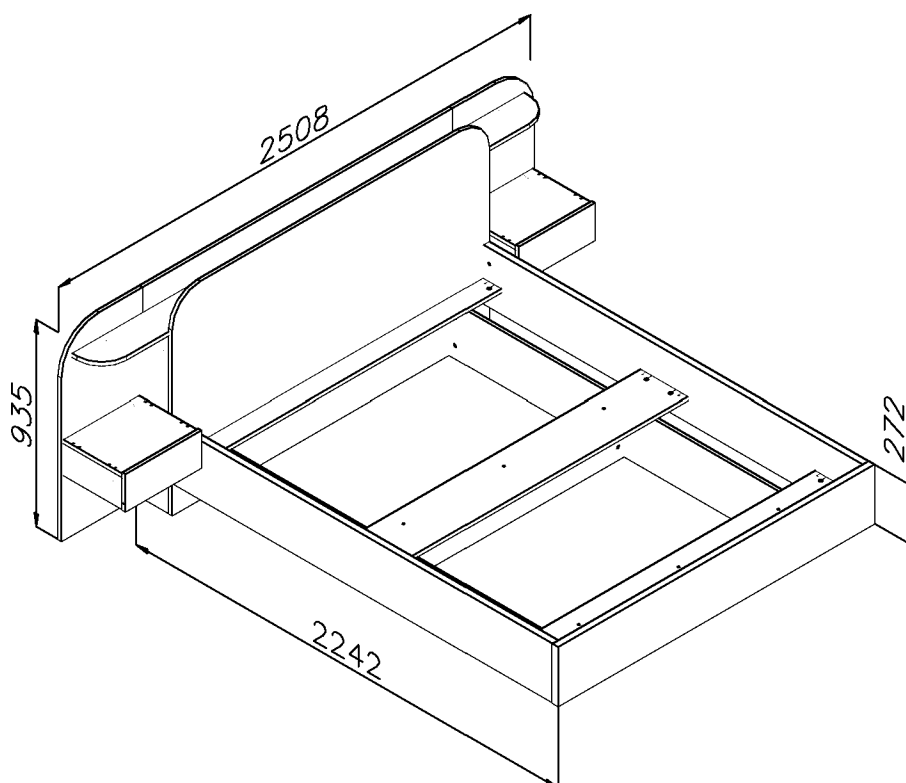

**AVANT DE COMMENCER, SE
REPORTER AUX CONSEILS
DE MONTAGE EN ANNEXE**

**BEFORE STARTING, REFER
TO THE ASSEMBLING ADVICE
IN ANNEX**

**VOR DER MONTAGE,
BEILIEGENDE ANWEISUNGEN
BEFOLGEN.**

**PRIMA DI COMINCIARE
LEGGETE LE ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**

**ANTES DE COMENÇAR, ADIAR
SE AOS CONSELHOS DE
MONTAGEM EM ANEXO**

**ANTES DE EMPEZAR
CONSULTE LOS CONSEJOS
PARA EL MONTAJE**

**PRIJE POČETKA MONTAŽE
MOLIMO PAŽLJIVO
PROČITAJTE UPUTE ZA
MONTAŽU**

**BASLAMADAN ÖNCE,
EKTEKİ MONTAJ TALİMATLARINI
İNCELEYİNİZ**


À MONTER SOI-MÊME

Caja Colis	Tamaño de la caja Dimensions colis	Peso bruto Poids brut	Peso neto Poids net
1/4	1768 x 1050 x 55	34,1 Kg	33,4 Kg
2/4	1936 x 300 x 107	27,3 Kg	26,7 Kg
3/4	2106 x 320 x 119	29,8 Kg	29,2 Kg
4/4	1036 x 480 x 77	16 Kg	15,6 Kg

"IMPORTANT- À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE-LIRE ATTENTIVEMENT"
ATTENTION: NE PAS UTILISER SI UNE PARTIE EST CASSÉE, ENDOMMAGÉE OU MANQUANTE



NON INCLUS

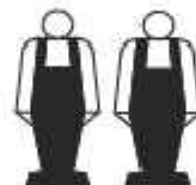


120 min




FR
Poids maximum recommandé : 220kg, incluant le poids du sommier et du matelas
Attention : la charge maximale de la structure du lit est de 210kg répartis uniformément. Veuillez à choisir un sommier et un matelas adaptés à cette capacité.

EN
Maximum recommended weight: 220 kg (including the weight of the bed base and mattress)
Warning: The maximum load capacity of the bed frame is 210 kg evenly distributed. Please ensure that the bed base and mattress you choose are suitable for this weight limit.






















ES
Peso máximo recomendado: 220 kg (incluyendo el peso del somier y del colchón)
Atención: La capacidad de carga máxima de la estructura de la cama es de 210 kg distribuidos uniformemente. Asegúrese de elegir un somier y un colchón adecuados para este límite de peso.

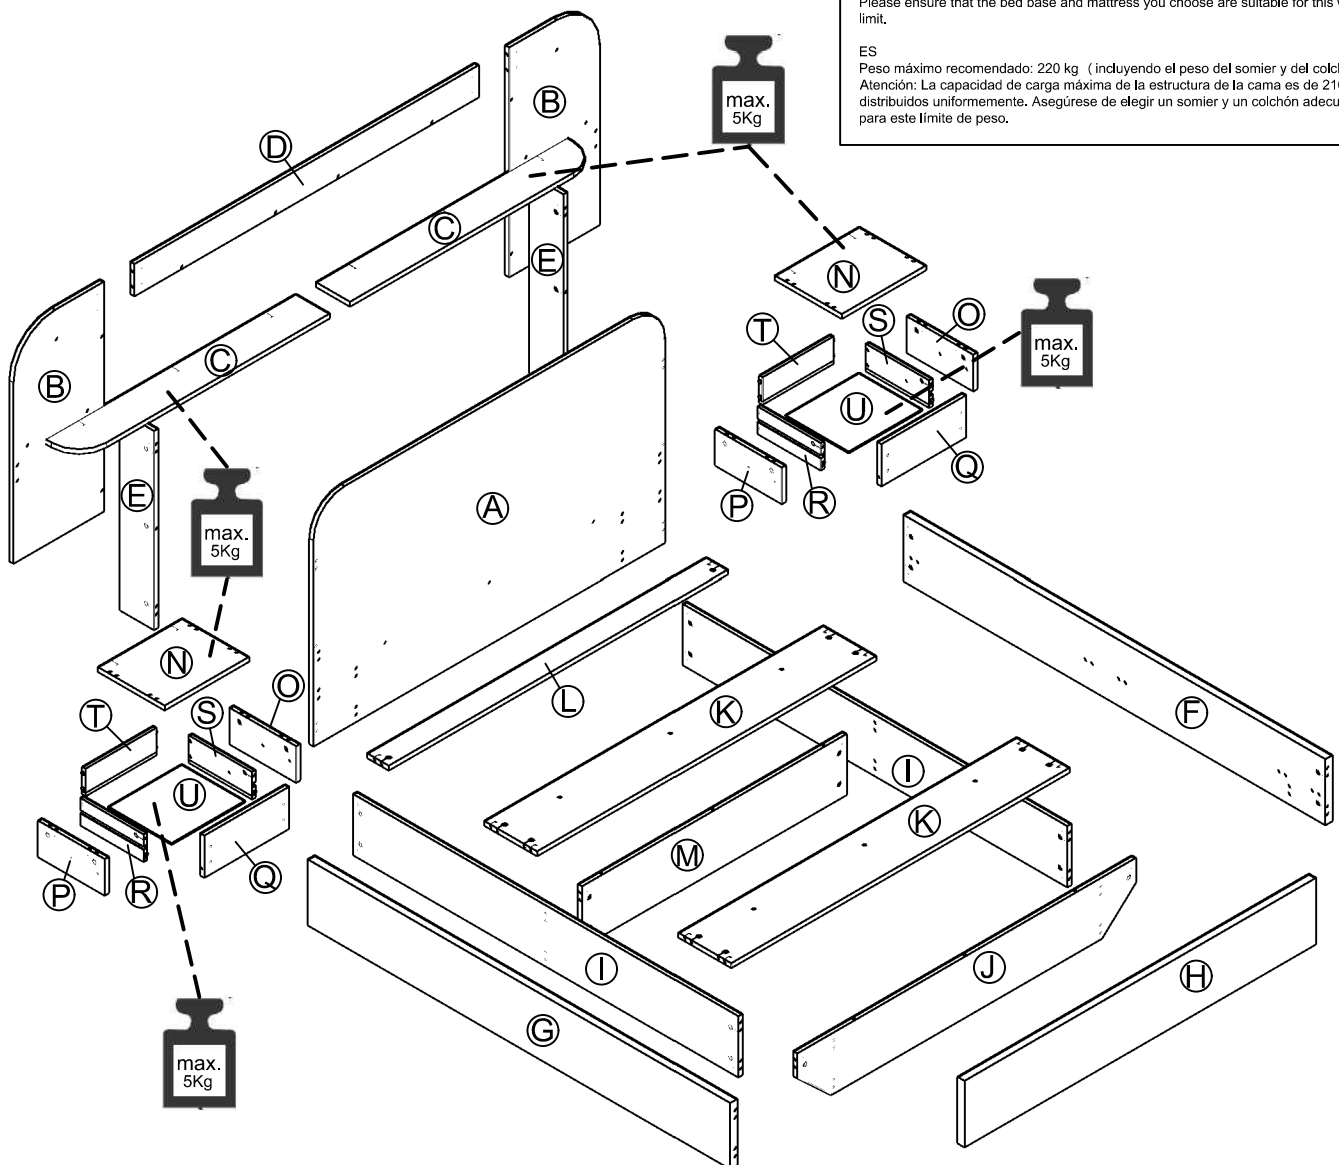











CAJA/COLIS 1/4	CAJA/COLIS 2/4	CAJA/COLIS 3/4	CAJA/COLIS 4/4
1x PIECE - A	1x PIECE - J	1x PIECE - F	2x PIECE - B
1x PIECE - H	1x PIECE - M	1x PIECE - G	2x PIECE - N
2x PIECE - E	2x PIECE - I	1x PIECE - D	2x PIECE - O
1x PIECE - L	2x PIECE - K	2x PIECE - C	2x PIECE - P
	QUINCAILLERIE	2x PIECE - T	2x PIECE - Q
	NOTICE DE	2x PIECE - R	2x PIECE - U
	MONTAGE	2x PIECE - S	

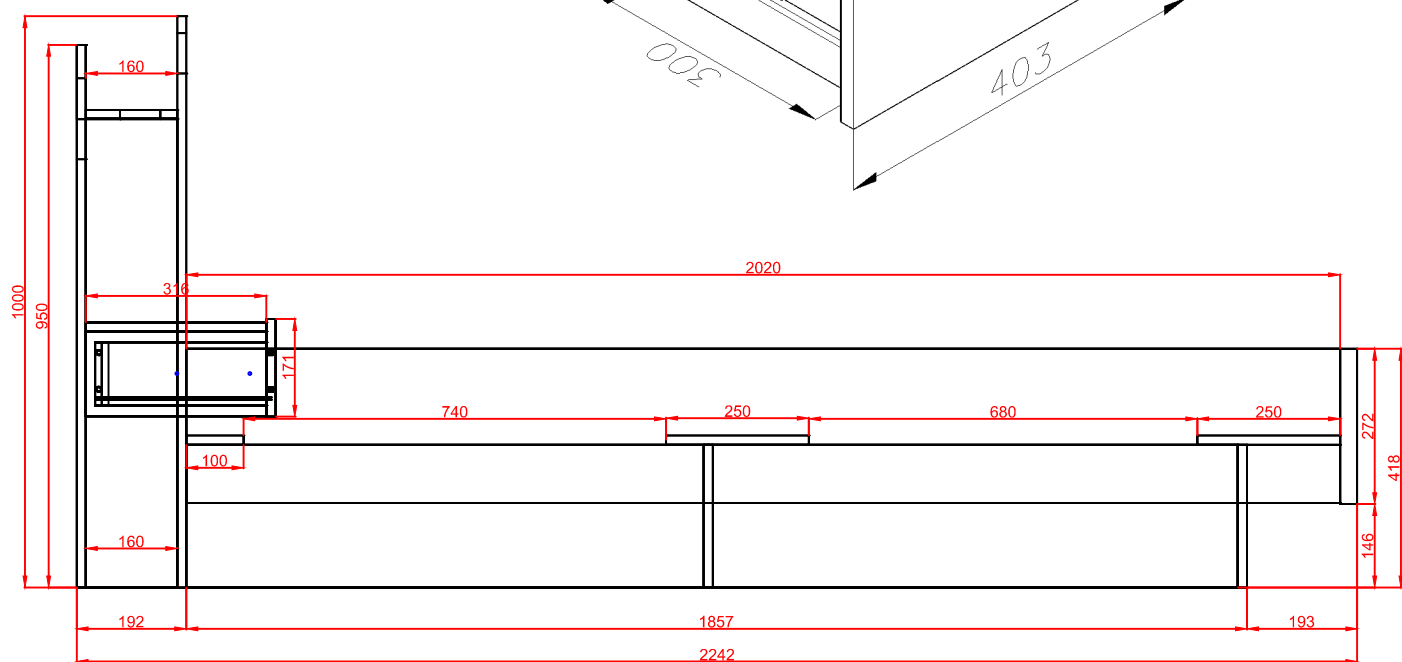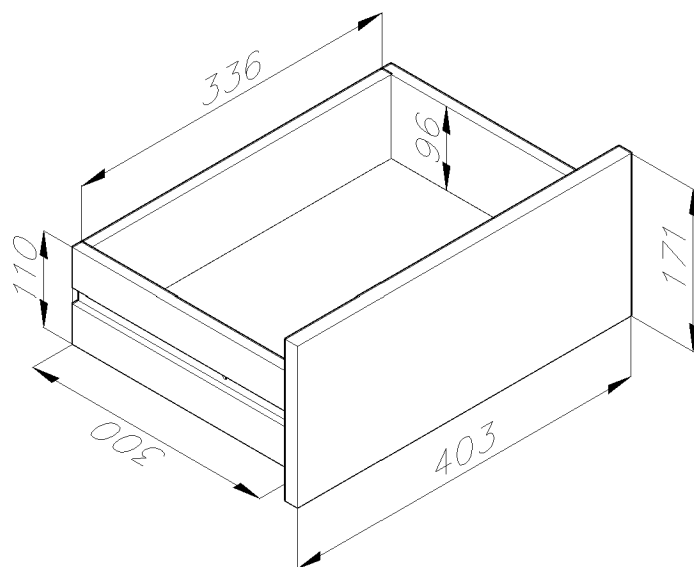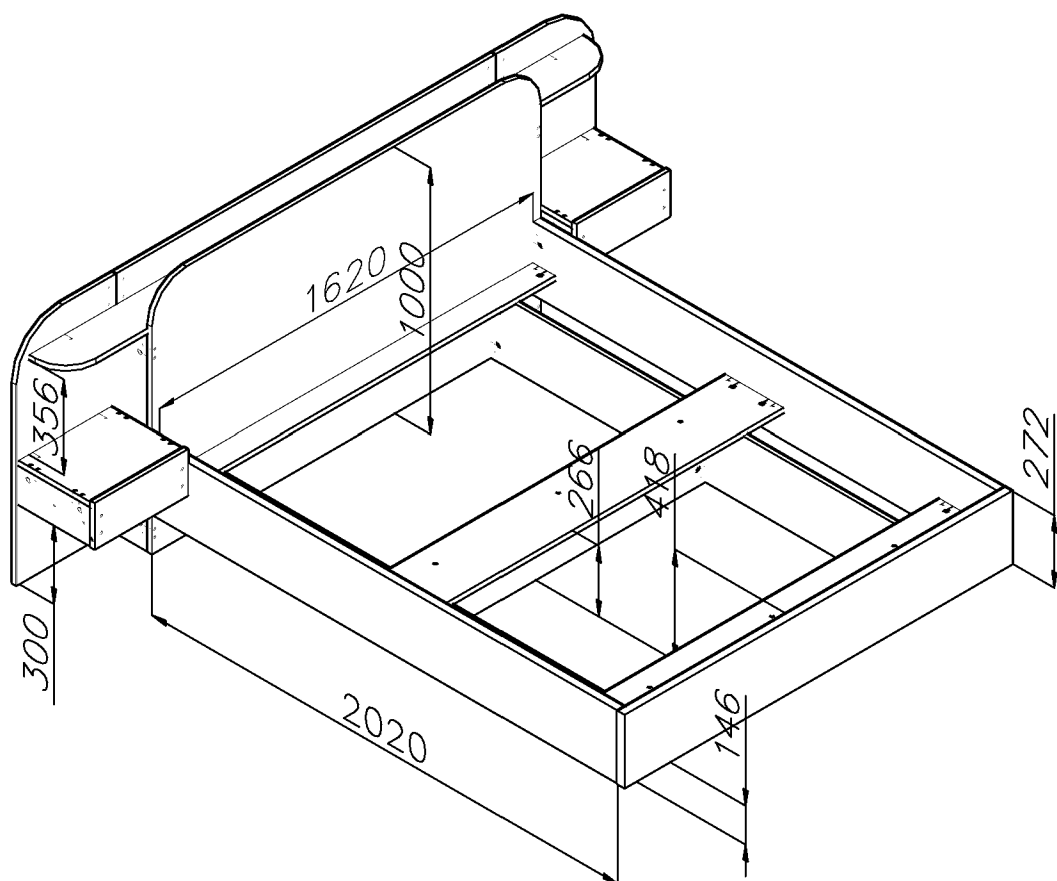



LISTADO DE PIEZAS - COMPOSANTS - PARTS LIST

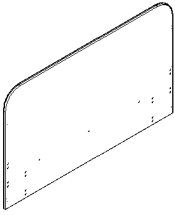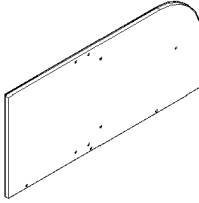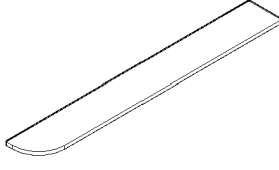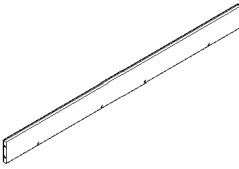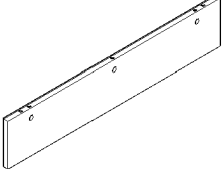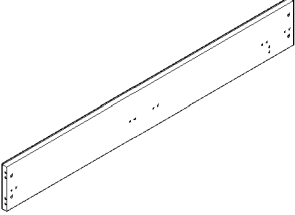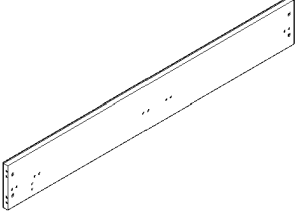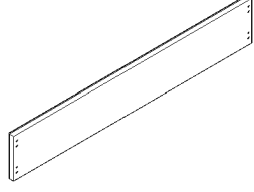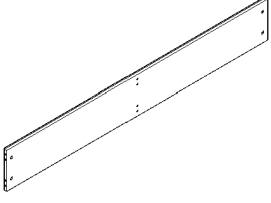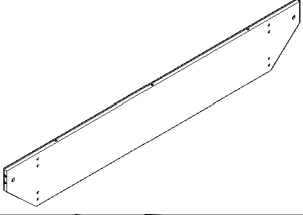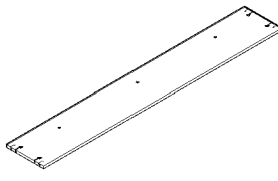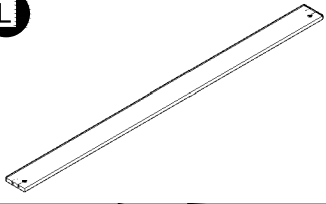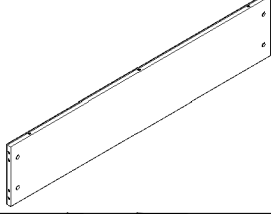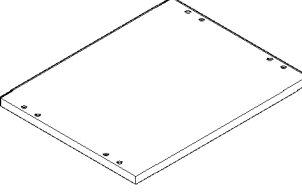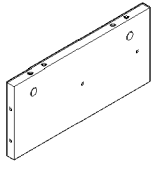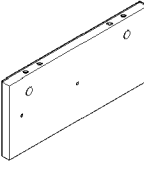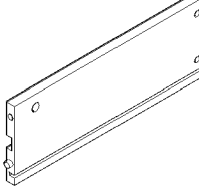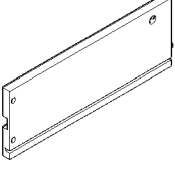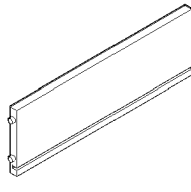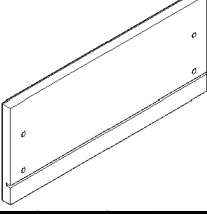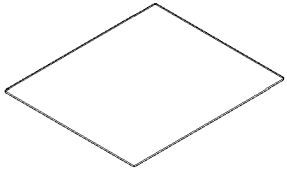A 	B 	C 
1CA10830 1 Pc 1682 x 1000 x 16	1CA10828 2 Pc 430 x 950 x 16	1CA10829 2 Pc 1200 x 160 x 16
D 	E 	F 
1VA10053 1 Pc 1648 x 130 x 16	1LA10298 2 Pc 820 x 160 x 16	1CA10826D 1 Pc 2020 x 270 x 30
G 	H 	I 
1CA10826I 1 Pc 2020 x 270 x 30	1CA10827 1 Pc 1682 x 272 x 30	1VA10050 2 Pc 1841 x 250 x 16
J 	K 	L 
1VA10052 1 Pc 1620 x 250 x 16	1VA10048 2 Pc 1620 x 250 x 16	1VA10049 1 Pc 1620 x 100 x 16
M 	N 	O 
1VA10051 1 Pc 1262 x 250 x 16	1EN9559 2 Pc 401 x 317 x 16	1LA10299D 2 Pc 316 x 148 x 16
P 	R 	S 
1LA10299I 2 Pc 316 x 148 x 16	MCA0875I 2 Pc 300 x 110 x 12	MCA0875D 2 Pc 300 x 110 x 12
T 	Q 	U 
MCA0761 2 Pc 336 x 110 x 12	1FR9116 2 Pc 403 x 171 x 16	MTB4602 2 Pc 350 x 300 x 3

HERRAJES - QUINCALLERIE - HARDWARE

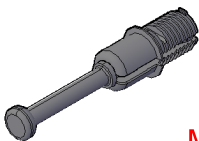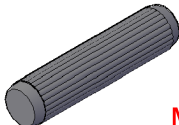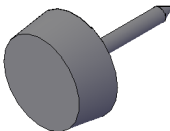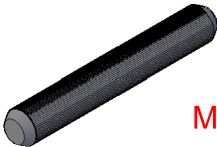

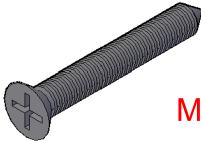

8	 MTR0870 x50	15	 MTR0720 x46	16	 MVA0090 8x30 x44
17	 MTA0020 x17	24	 MCL0090 15 Gr x1	14	 MTR0871 x4
66	 MTR0620 M4X7 x4	67	 MTR0641 6,3X11 x8	80	 MTR0590 7X60 x30
81	 MVA1995 8x60 x4	82	 MCD0090 x4	85	 MVA0865 4 mm x1
86	 MTR0779 3,5x40 x3	32	 MVA1221 x3	2	 MTR0420 3,5x15 x12



2		3,5x15
86		3,5x40
16		8x30
81		8x60
66		M4X7
67		6,3X11
80		7X60





1

"UTILISATION D'UNE COUVERTURE RECOMMANDÉE
AFIN DE NE PAS ABIMER LES PIÈCES LORS DU MONTAGE"

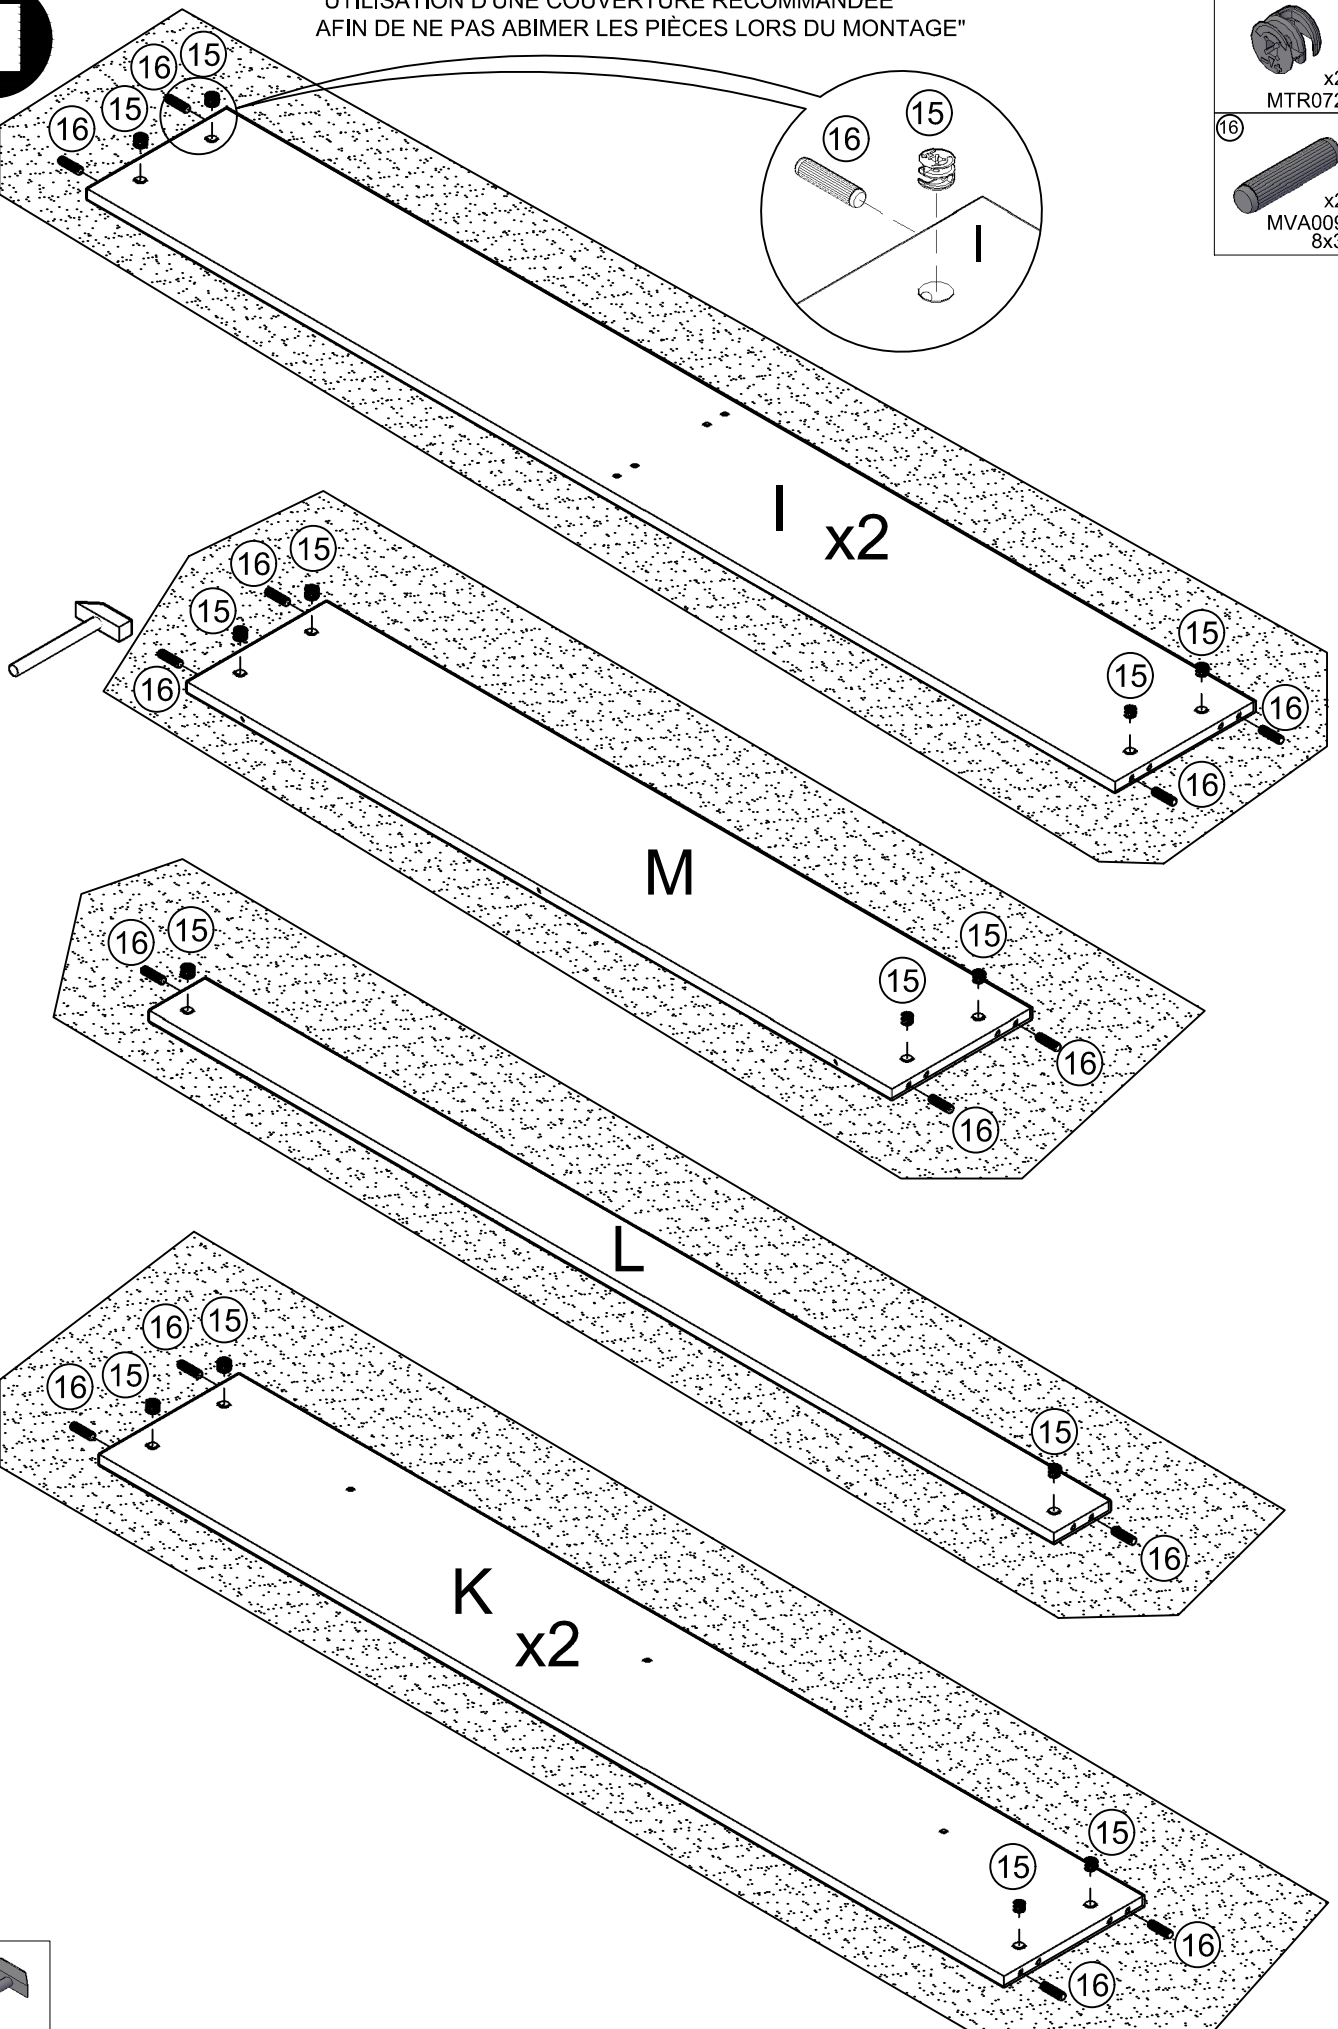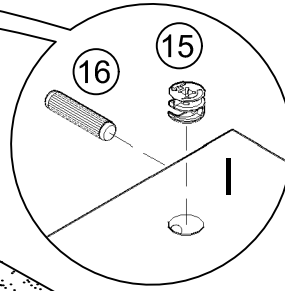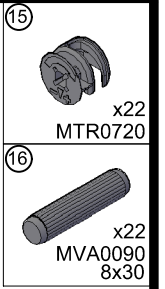

2

"UTILISATION D'UNE COUVERTURE RECOMMANDÉE
AFIN DE NE PAS ABIMER LES PIÈCES LORS DU MONTAGE"

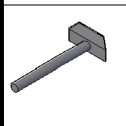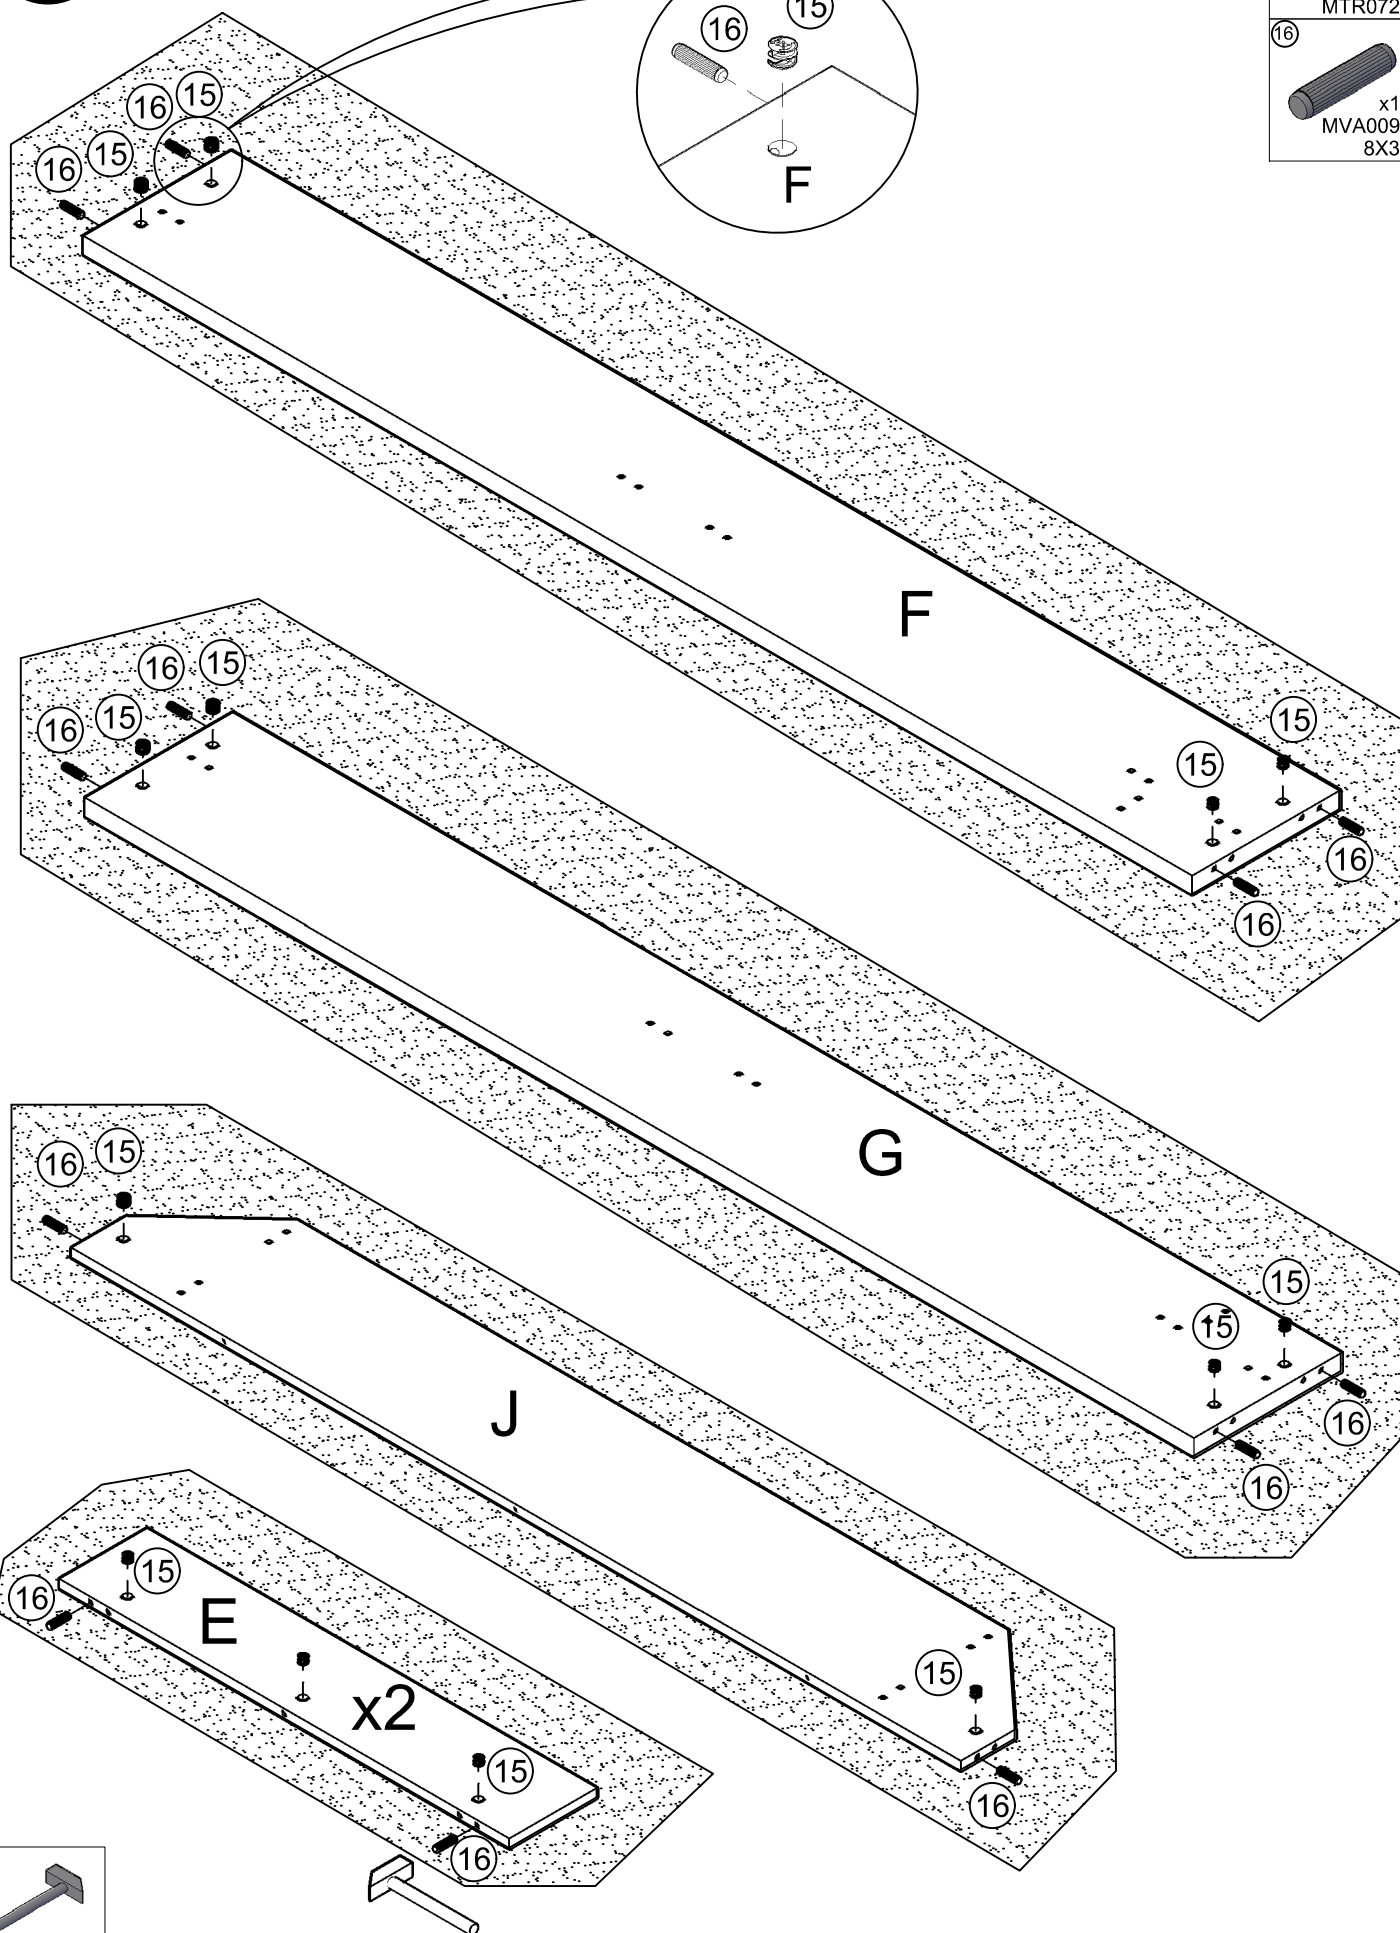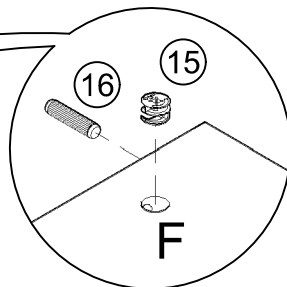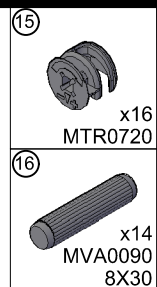


3

"UTILISATION D'UNE COUVERTURE RECOMMANDÉE
AFIN DE NE PAS ABIMER LES PIÈCES LORS DU MONTAGE"

8



x22
MTR0870

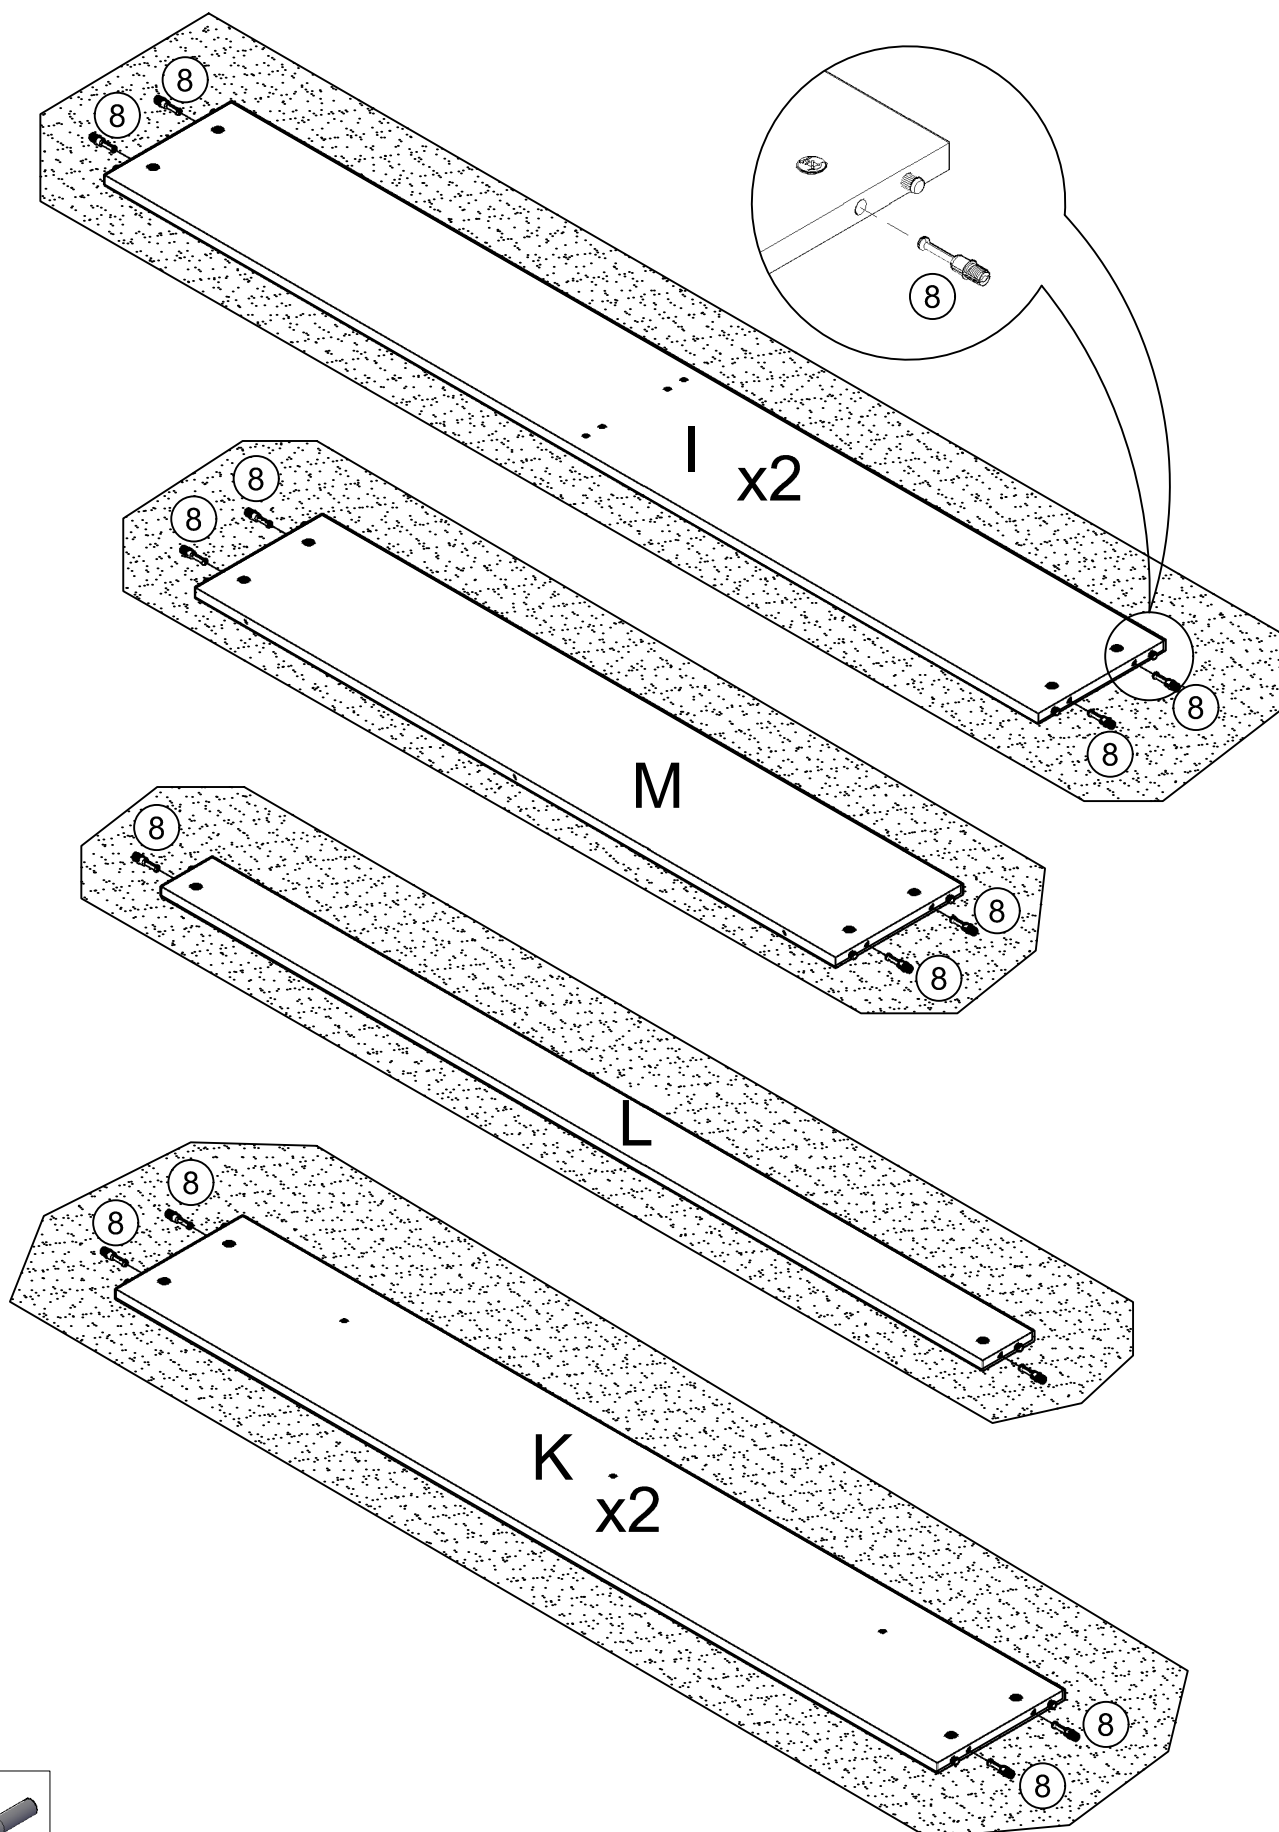



4

"UTILISATION D'UNE COUVERTURE RECOMMANDÉE
AFIN DE NE PAS ABIMER LES PIÈCES LORS DU MONTAGE"

8







x16
MTR0870




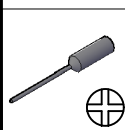
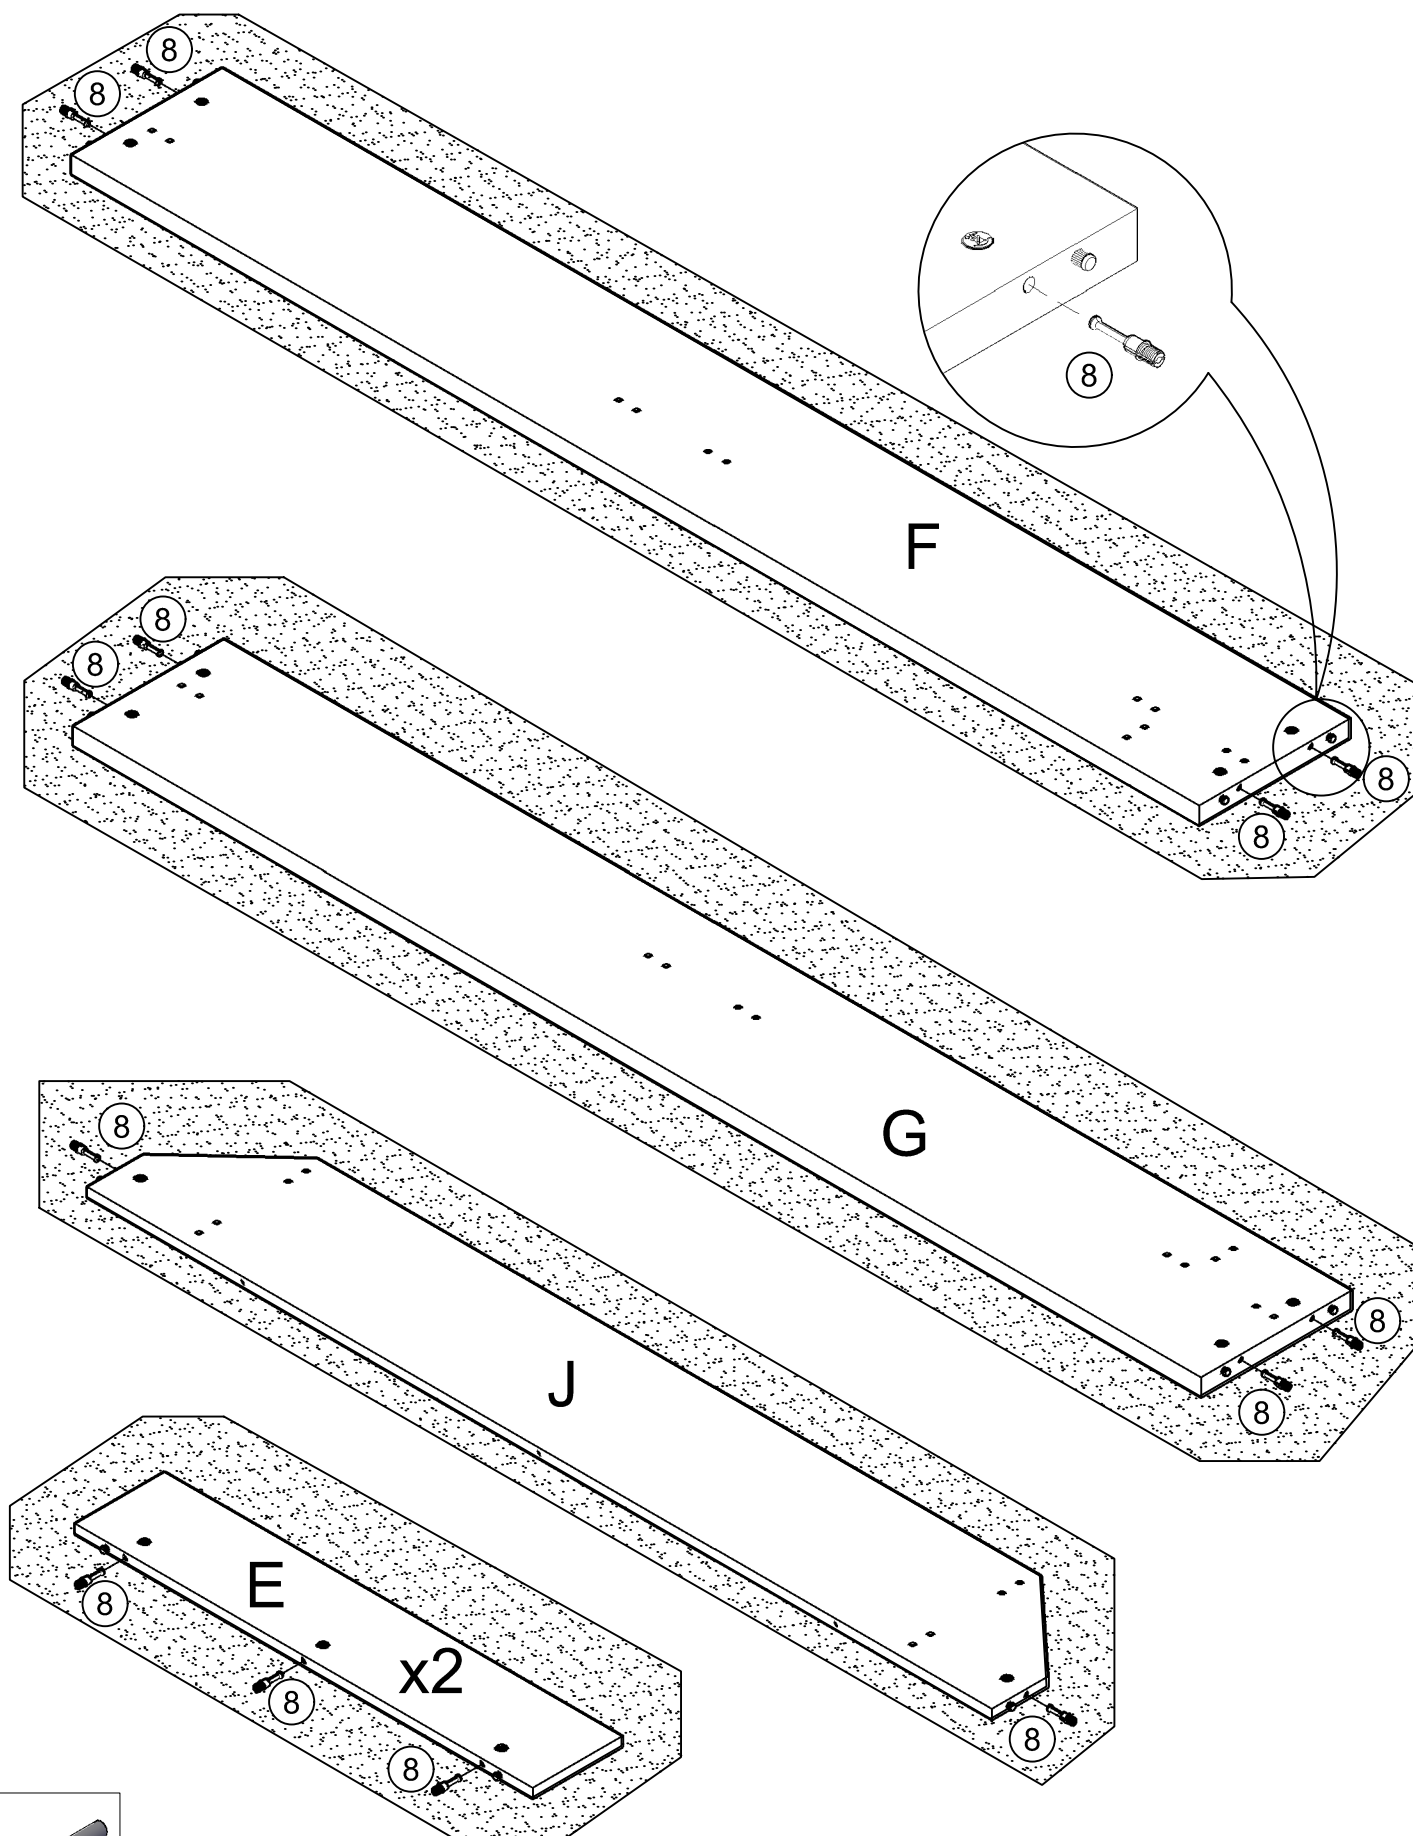


5

"UTILISATION D'UNE COUVERTURE RECOMMANDÉE
AFIN DE NE PAS ABIMER LES PIÈCES LORS DU MONTAGE"

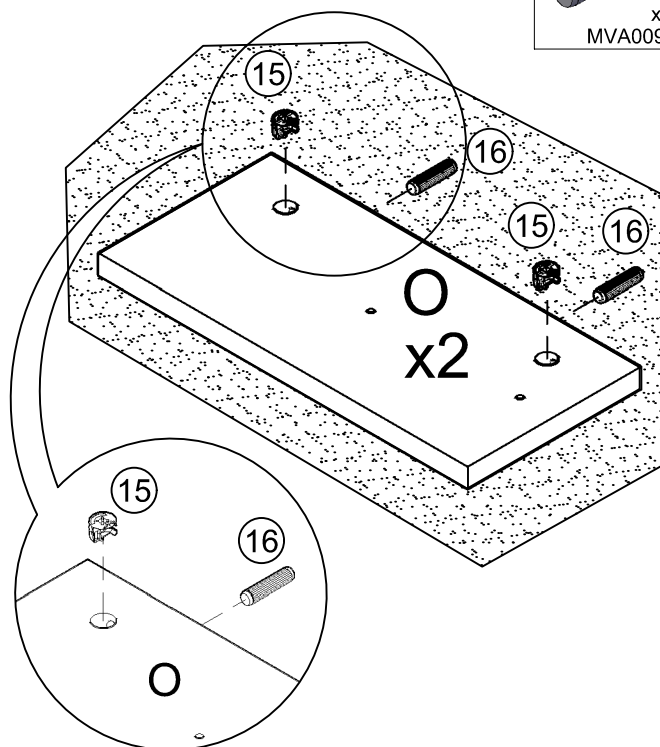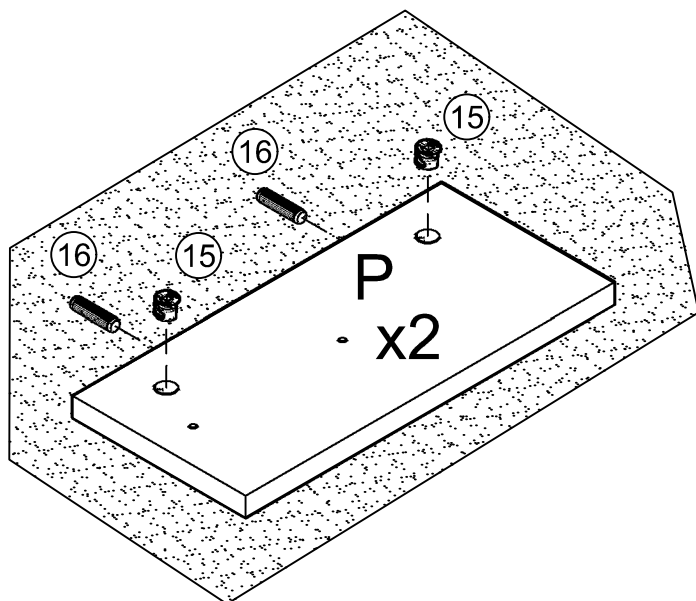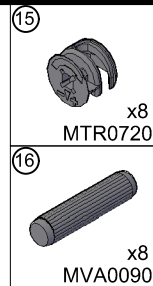

6

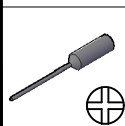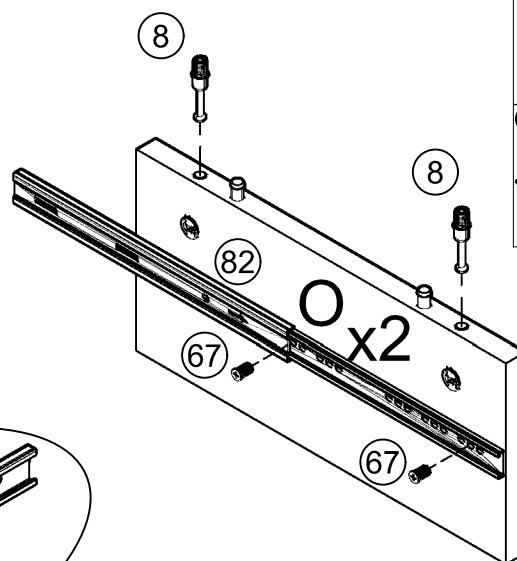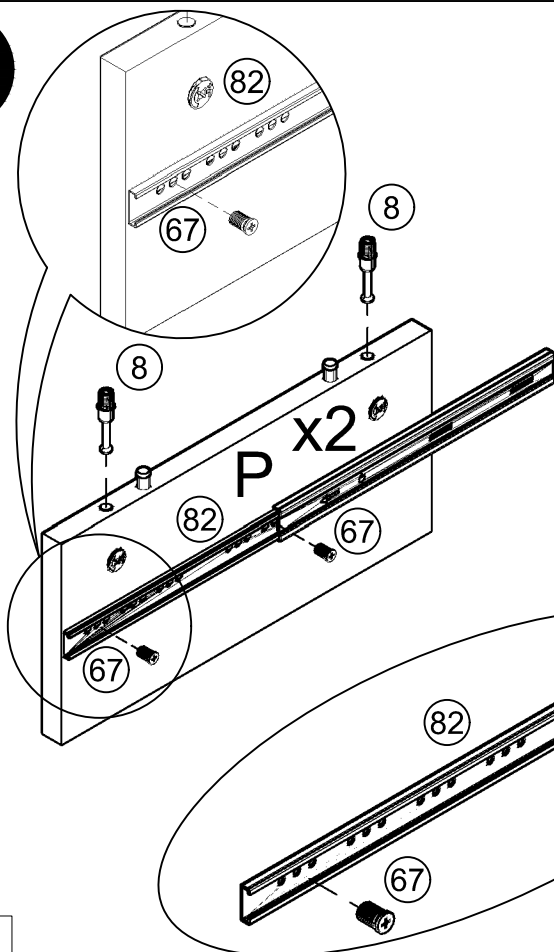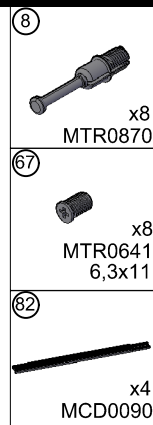



7

"UTILISATION D'UNE COUVERTURE RECOMMANDÉE
AFIN DE NE PAS ABIMER LES PIÈCES LORS DU MONTAGE"


17




x17
MTA0020

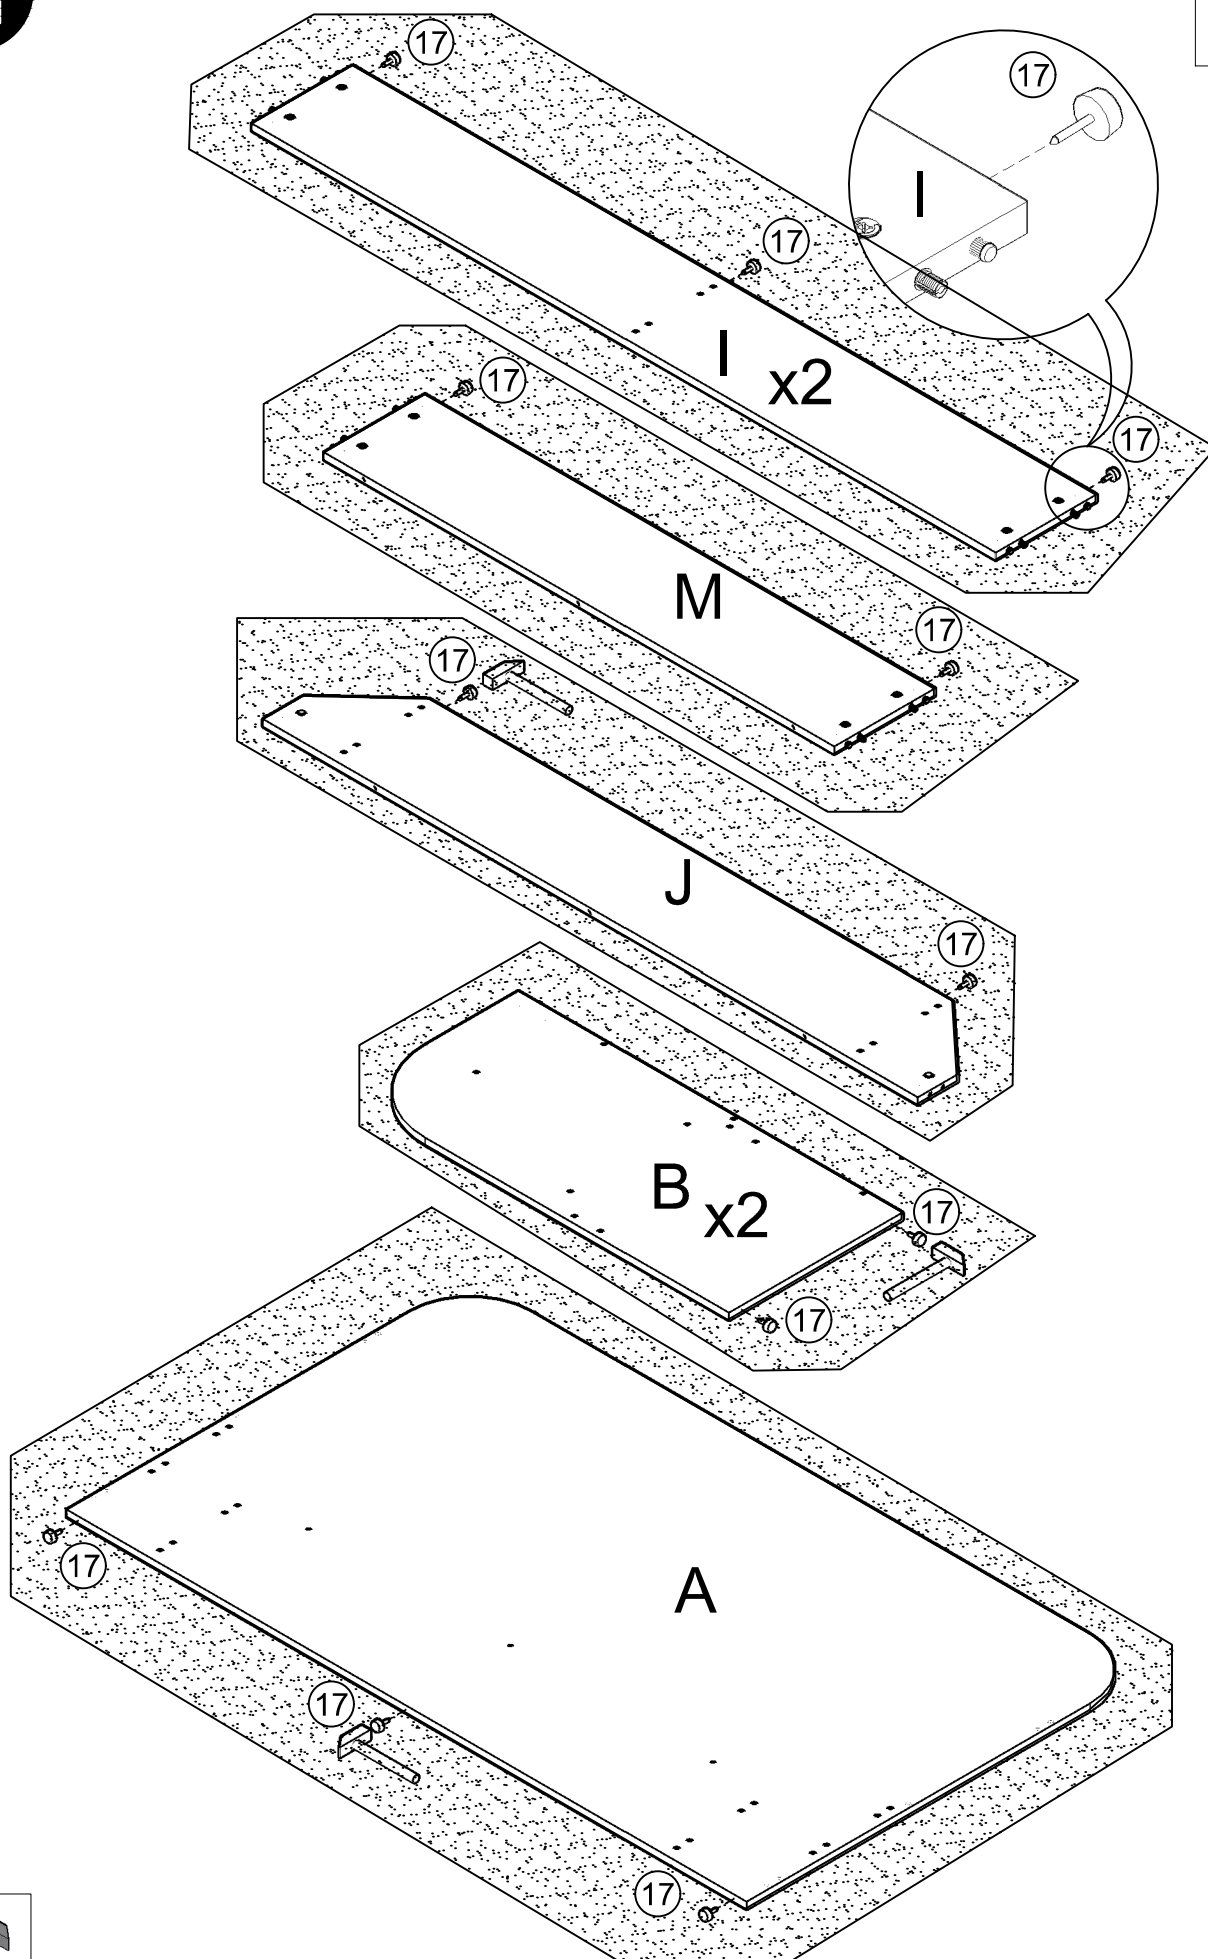




8

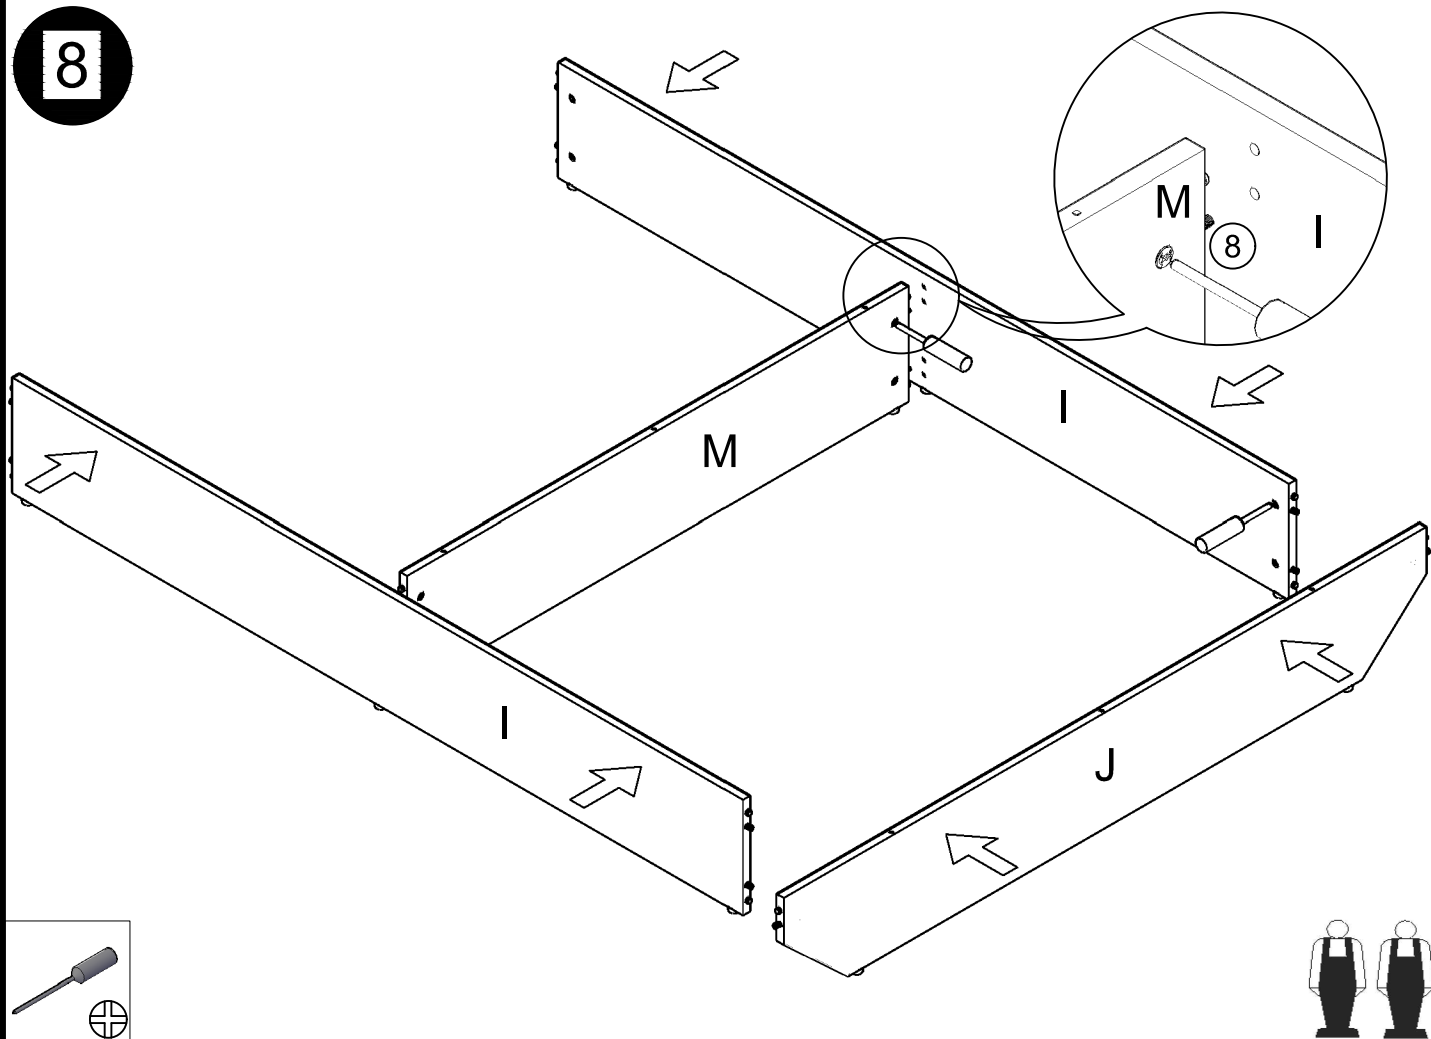




9

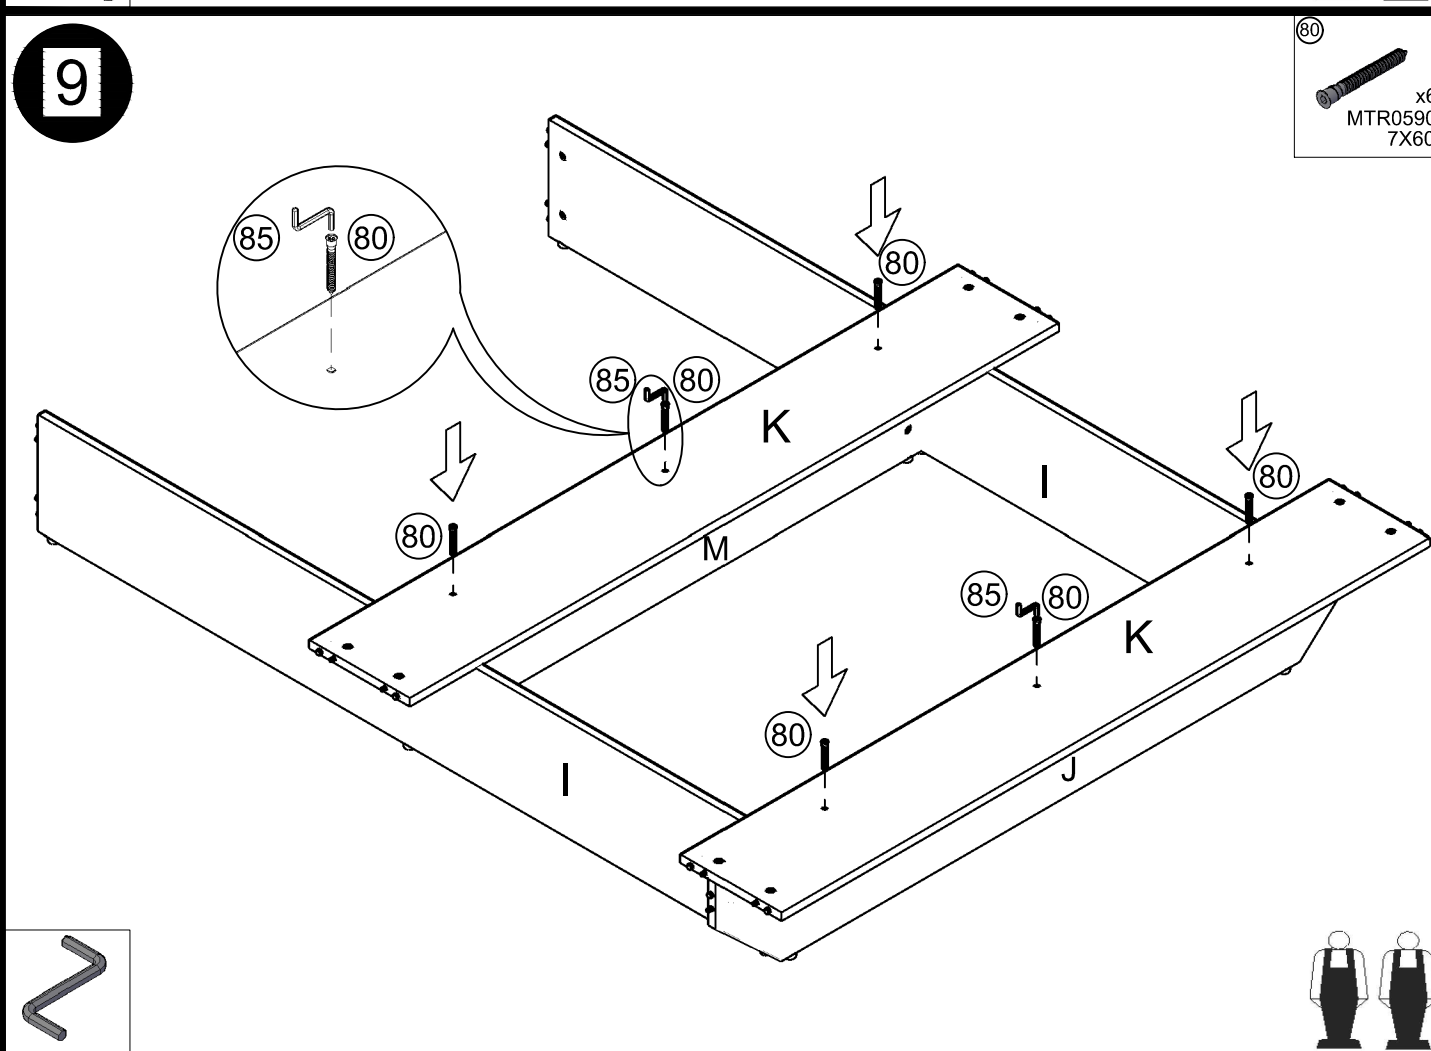


10

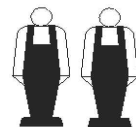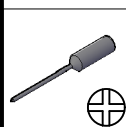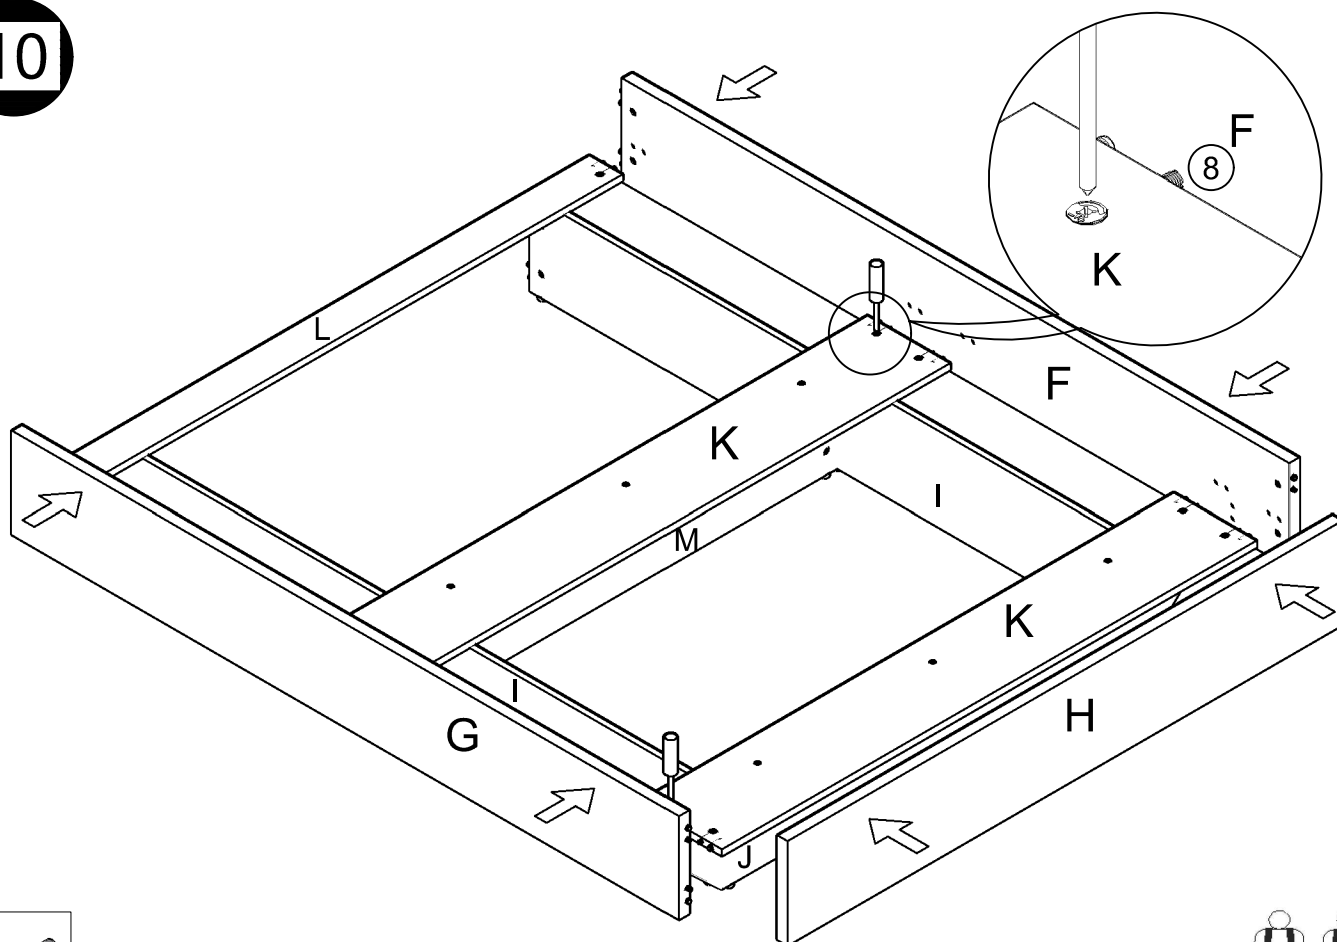


11

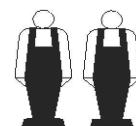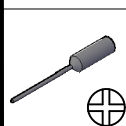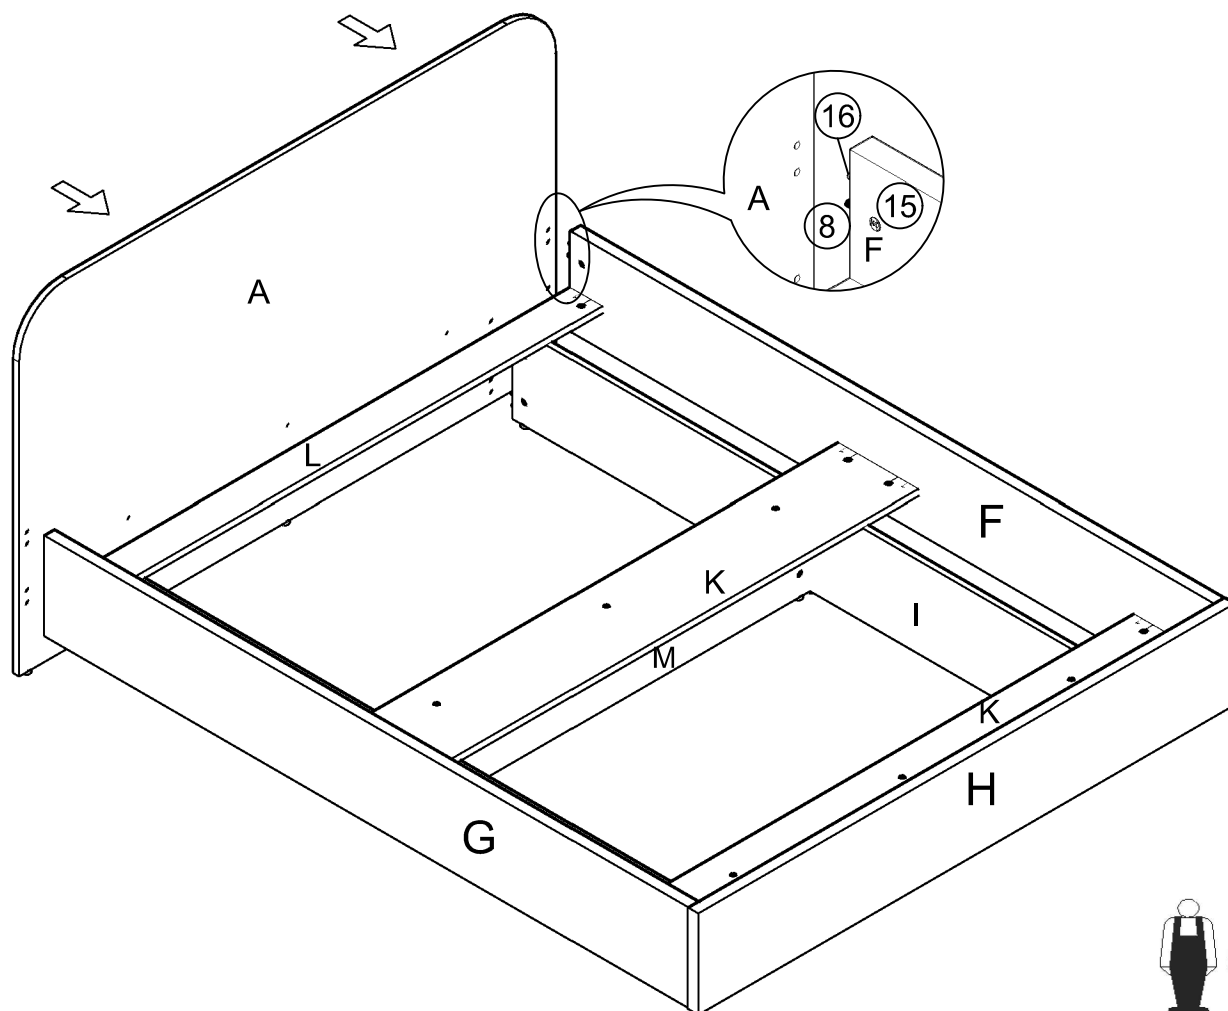



12

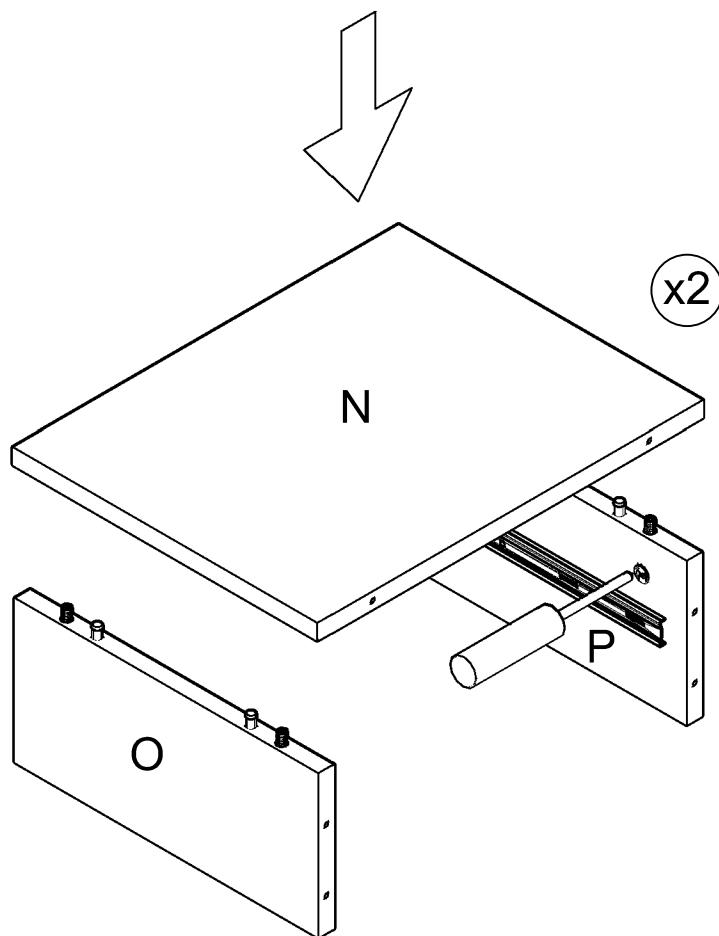

13

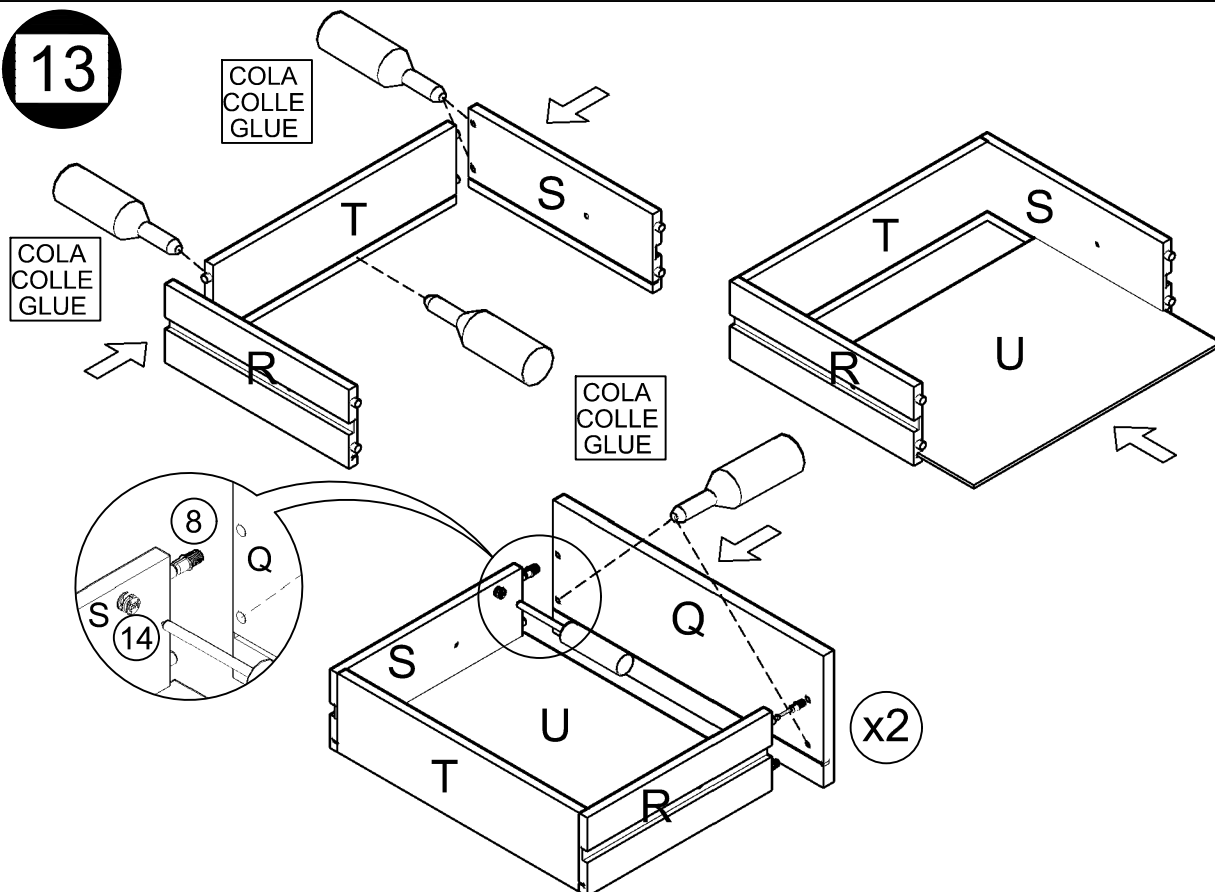


- (14)  x4
MTR0871
- (8)  x4
MTR0870
- (24)  x1
MCL0090


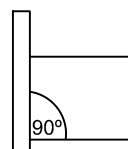


COLA 30min
COLLE 30min
GLUE 30min


14

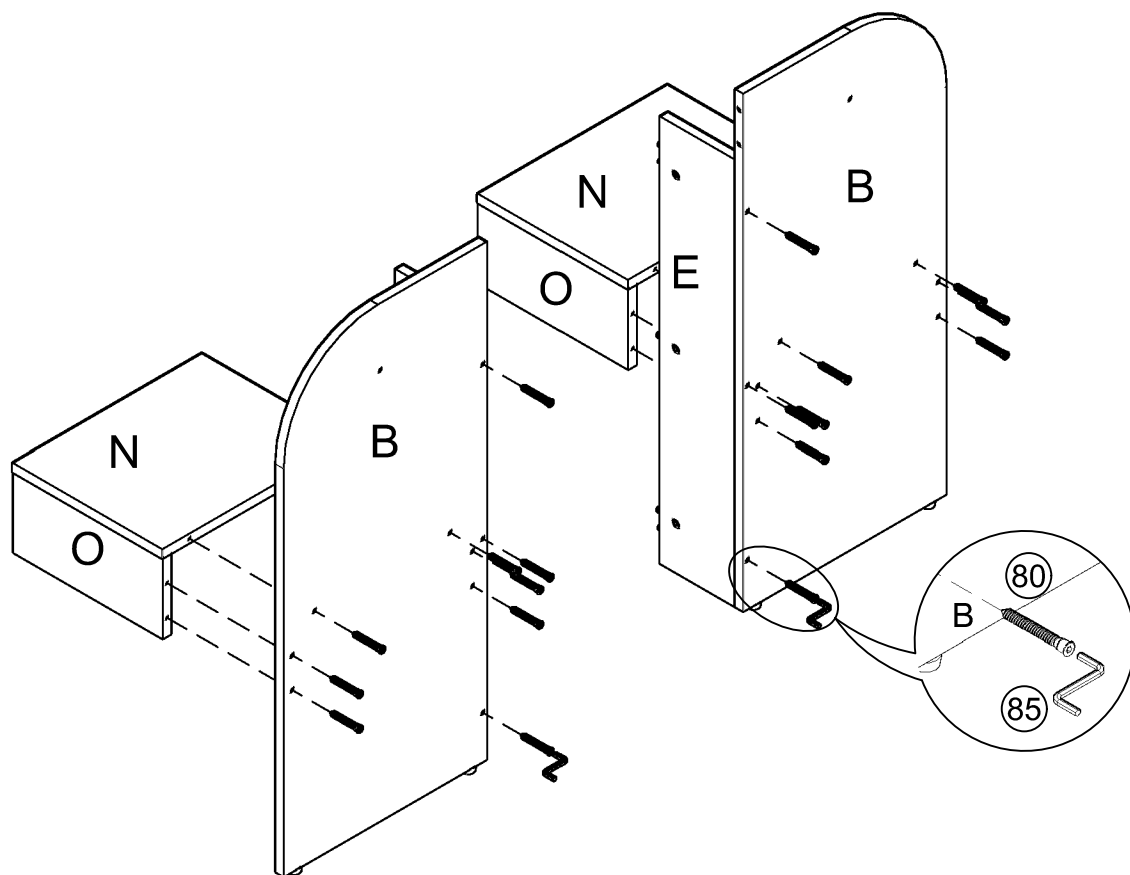



(80)
x18
MTR0590
7X60

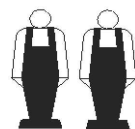


15

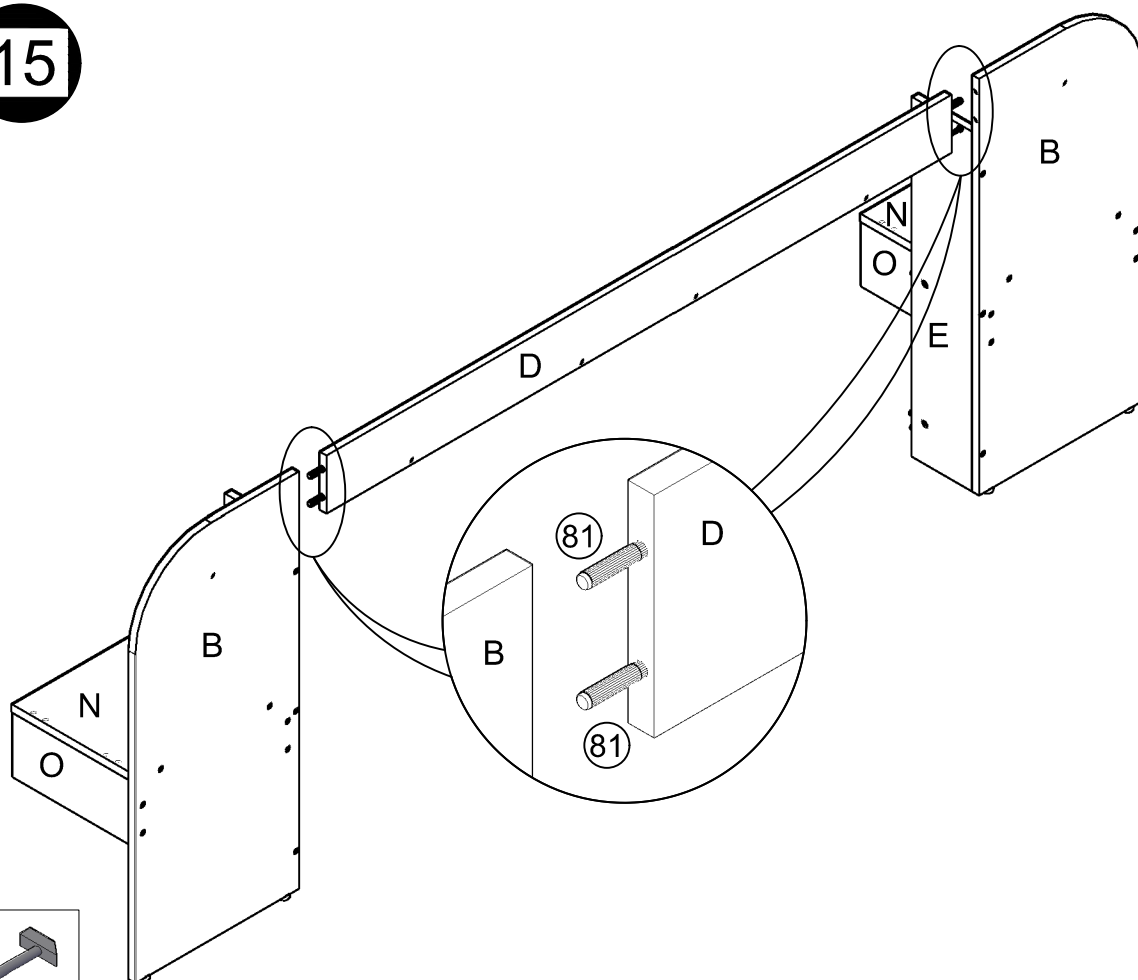


(81)
x4
MVA1995
8X60

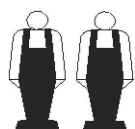


16

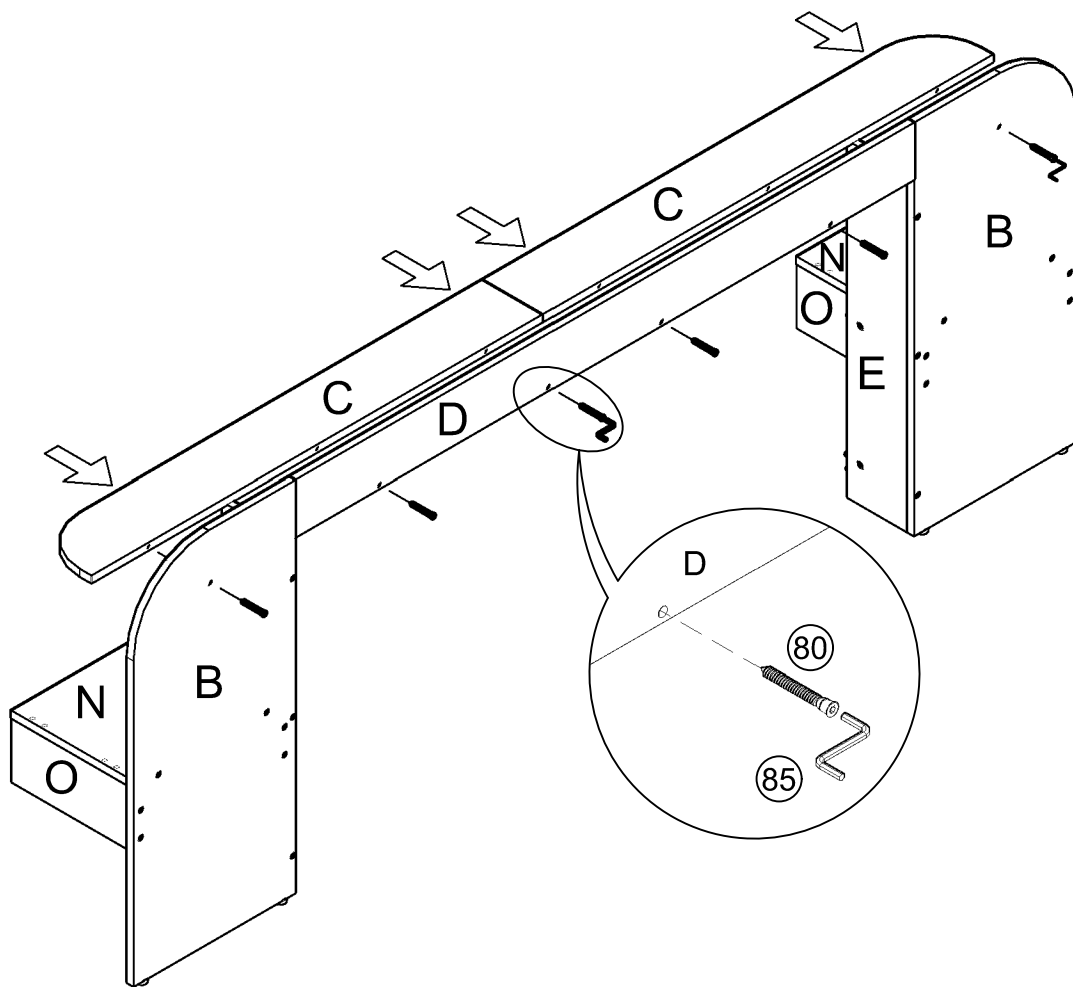

(80)
x6
MTR0590
7X60

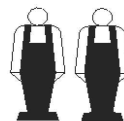






17

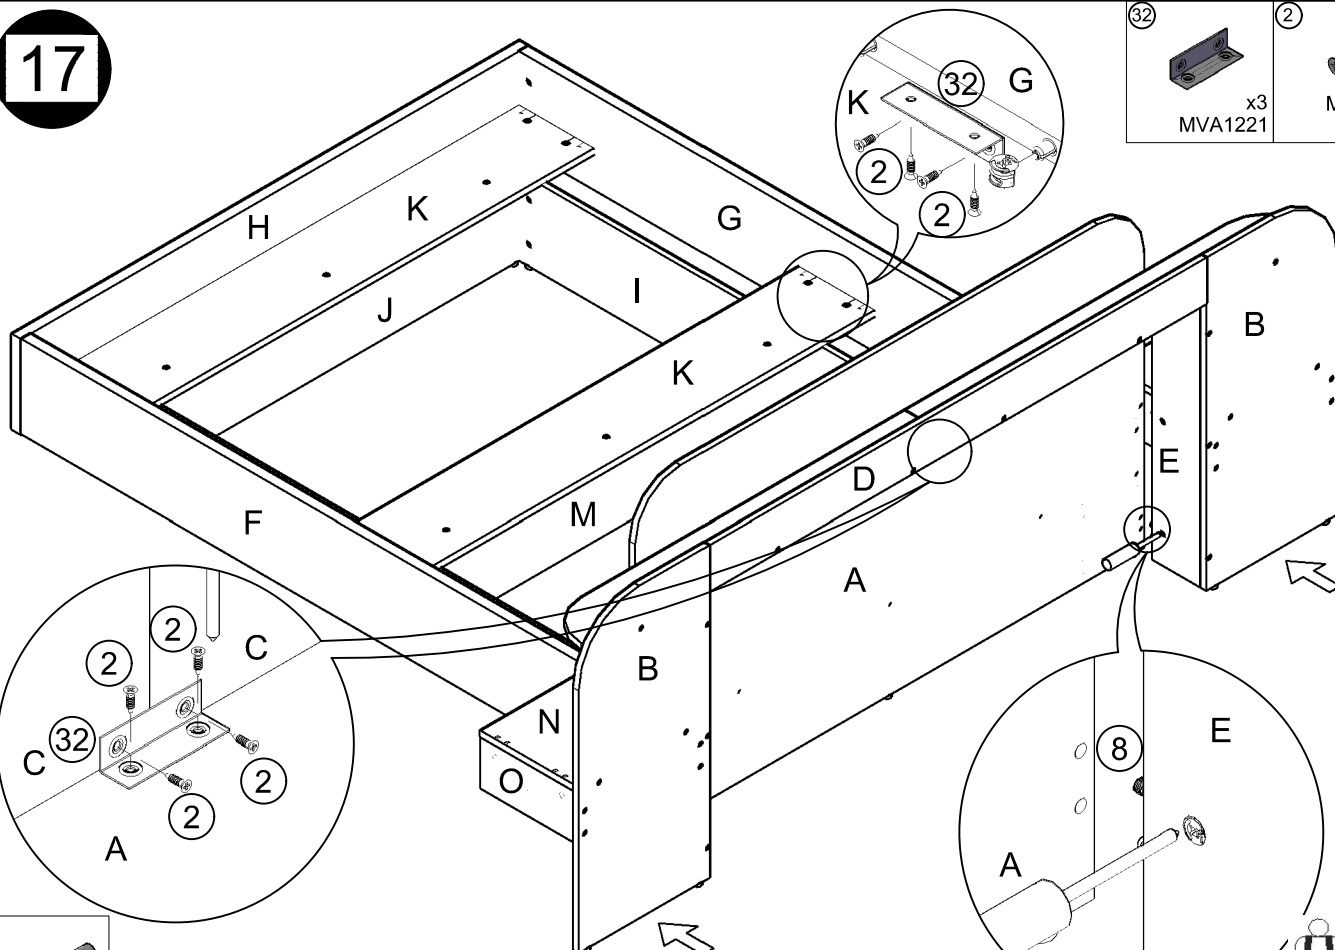

(32)
x3
MVA1221

(2)
x12
MTR0420
3,5x15

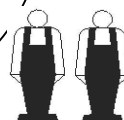

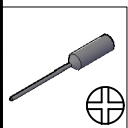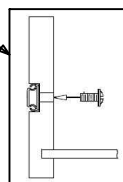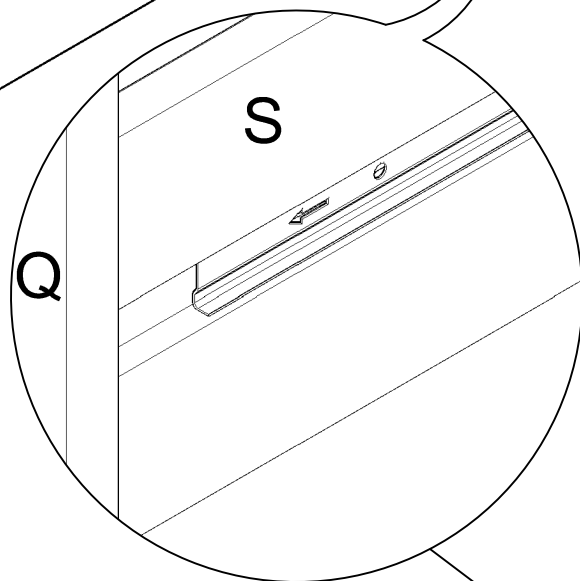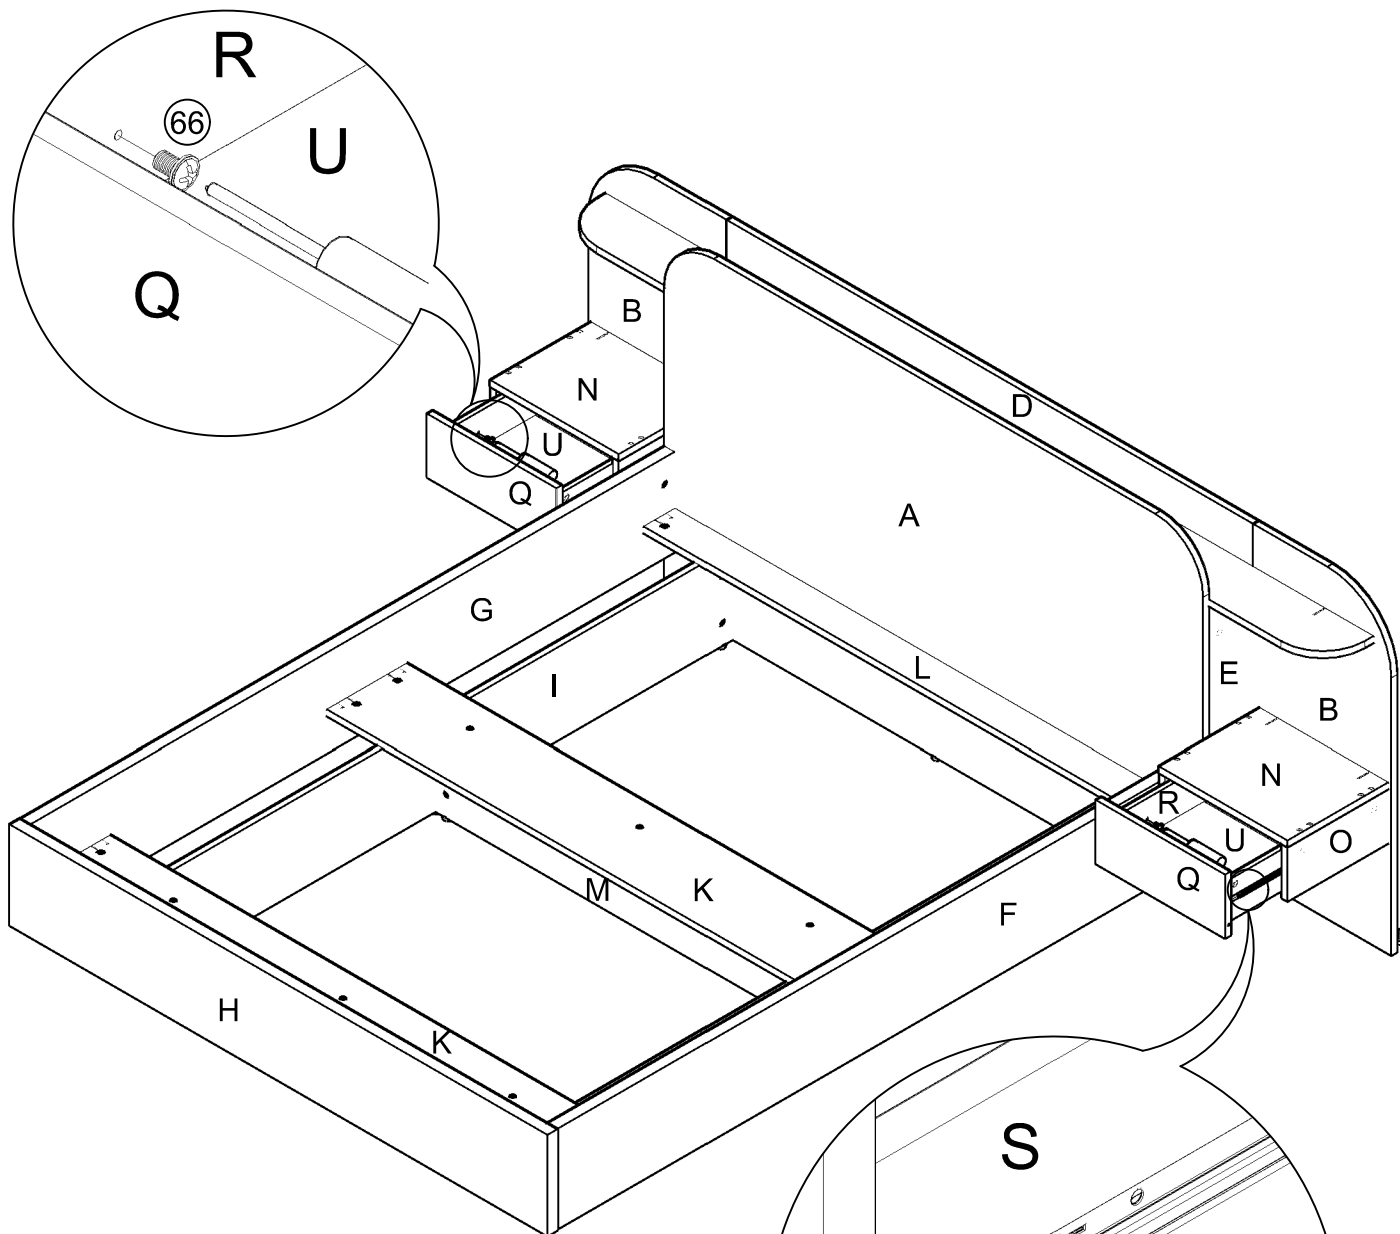

FRANCES: "Après assemblage de ce produit, il est conseillé d'aérer régulièrement la pièce pendant quelques jours".

INGLES: "After assembling this product, It is recommended to regularly ventilate the room for a few days".

ESPAÑOL: "Después de montar este producto, es aconsejable ventilar la habitación frecuentemente, durante unos días".

ITALIANO: "Dopo aver montato il prodotto si consiglia di ventilare la stanza per alcuni giorni."

FRANCAIS - SUISSE

CONSEILS DE MONTAGE :

- 1 > BIEN ETUDIER LA NOTICE DE MONTAGE.
- 2 > REPEREZ LES PIECES CONSTITUANT VOTRE MEUBLE.
- 3 > REGROUPEZ ET CONTROLEZ LA QUINCAILLERIE.
- 4 > MUNISSEZ-VOUS DE L'OUTILLAGE NECESSAIRE.
- 5 > AMENAGEZ-VOUS UNE ZONE DE MONTAGE.
- 6 > PROCEDEZ AU MONTAGE.



NE JAMAIS FORCER LES ASSEMBLAGES.
RESSERREZ LES VIS APRES QUELQUES TEMPS D'USAGE.
GARDER VOTRE NOTICE DE MONTAGE, SI UNE PIECE
VENAIT A MANQUER, ELLE SERAIT LE PLUS CLAIR
MOYEN DE COMMUNIQUER AVEC VOTRE MAGASIN.

CONSEILS D'ENTRETIEN :

- 1 > DÉPOUSSIÉREZ SOIGNEUSEMENT.
- 2 > UTILISEZ UN CHIFFON SEC.



- NE JAMAIS UTILISER
DE PRODUITS ABRASIFS:
POUDRE, LAINE D'ACIER, SOLVANTS.
- NE PAS MOUILLER

	PAPIER DECOR	SURFACES STRATIFIÉES	SURFACES LAQUÉES	BOIS VERNIS	TEXTILE CUIR
EAU SAVONNEUSE (SAVON NEUTRE)	○	○	○	○	○
EAU ADDITIO NÉE		○	○		
ENTRETIEN SPÉCIFIQUE FABRICANT					○

DEUTSCH - SCHWEIZ

MONTAGE ANLEITUNG:

- 1 > DIE MONTAGEANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN.
- 2 > DIE EINZELTEILE DES MÖBELSTÜCKS ERMITTELN.
- 3 > DIE BESCHLÄGE ZUSAMMENLEGEN UND PRÜFEN.
- 4 > DAS NOTWENDIGE WERKZEUG ZURECHTLEGEN.
- 5 > EINEN MONTAGEBEREICH FREIMACHEN.
- 6 > DAS MÖBELSTÜCK ZUSAMMENBAUEN.



NIEMALS DIE VERBINDUNGEN ZU STARK ANZIEHEN.
DIE SCHRAUBEN NACH EINIGER ZEIT DES GEBRAUCHS
ERNEUT FESTZIEHEN. DIE MONTAGEANLEITUNG
GUT AUFBEWAHREN: SOLLTE EIN TEIL FEHLEN, IST SIE DAS
BESTE VERSTÄNDIGUNGSMITTEL MIT IHREM GESCHÄFT.

PFLEGEHINWEISE :

- 1 > SORGFÄLTIG ENTSTAUBEN.
- 2 > VERWENDEN SIE EIN TROCKENES TUCH.



- BENUTZEN SIE KEINE
SCHUEURMITTEL WIE PULVER,
STAHLWOLLE, LÖSUNGSMITTEL.
- KEIN WASSER VERWENDEN.

	DEKORPAPIER	OBERFLÄCHE LAMINAT	OBERFLÄCHE LACK	LACKIERTEM HOLZ	TEXUL LEDER
SEIFENLAUGE (NEUTRALSEIFE)	○	○	○	○	○
WASSER MIT HAUSHALTSRFINIGER		○	○		
PRODUZENT SPEZIFISCHER UNTERHALT					○

ITALIANO - SVIZZERA

CONSIGLI DI MONTAGGIO

- 1 > STUDIARE BENE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO.
- 2 > PRENDERE CONOSCENZA DEI PEZZI CHE COSTITUISCONO IL MOBILE.
- 3 > RAGGRUPPARE E CONTROLLARE LA FERRAMENTA.
- 4 > MUNIRSI DEGLI UTENSILI NECESSARI.
- 5 > PREPARARE UNA ZONA DI MONTAGGIO.
- 6 > PROCEDERE AL MONTAGGIO.



NON FORZARE MAI GLI ASSEMBLAGGI
RISTRINGERE LE VITI DOPO UN PERIODO D'USO
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO,
SE UN PEZZO VENISSE A MANCARE SAREBBE IL MIGLIORE
MEZZO DI COMUNICAZIONE CON IL RIVENDITORE

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE :

- 1 > SPOLVERATE ACCURATAMENLE.
- 2 > USARE UN PANNINO ASCIUTTO.



- NON UTILIZZARE MAI PRODOTTI
ABRASIVI: POLVERE,
LANA DI ACCIAIO, SOLVENTI.
- NON BAGNARE.

	CARTA	SUPERFICIE STRATIFICATE	SUPERFICIE LACCATE	LACCATE EGNO VERNICIATO	TESSILE CUOIO
ACQUA CON SAPONE (SAPONE NEUTRO)	○	○	○	○	○
ACQUA CON DETERSIVO SAN MARC		○	○		
MANUTENZIONE SPECIFICA PRODUTTORE					○

PORTUGUÊS

CONSELHOS DE MONTAGEM:

- 1 > ESTUDE BEM AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM.
- 2 > REUNA AS PEÇAS QUE CONSTITUEM O SEU MÓVEL.
- 3 > REAGRUPE AS FERRAGENS.
- 4 > EQUIPE-SE COM AS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS.
- 5 > PREPARE UMA ÁREA PARA A MONTAGEM.
- 6 > INICIE A MONTAGEM.



NUNCA FORÇAR OS ENCAIXES.
REAPERTAR OS PARAFUSOS APÓS UM TEMPO DE UTILIZAÇÃO.
GUARDAR AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM.
CASO FALTE ALGUMA PEÇA, O MAIS ACONSELHÁVEL
É CONTATAR O REVENDEDOR.

CONSELHOS PARA A MANUTENÇÃO :

- 1 > ELIMINAR BEM O PÓ.
- 2 > USAR PANO SECO.



- NUNCA UTILIZAR PRODUTOS
ABRASIVOS: SAPONÁCEOS,
LÃ DE AÇO, SOLVENTES.
- NÃO MOLHAR .

	ACABAMENTO IMITAÇÃO	SUPERFÍCIES ESTRATIFICADAS	SUPERFÍCIES LACADAS	MADEIRA ENVERNIZADA	TEXTEIS PELES
ÁGUA COM SABÃO (SABÃO NEUTRO)	○	○	○	○	○
ÁGUA COM DETERGENTE		○	○		
INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DO FABRICANTE					○

ESPAÑOL

CONSEJOS PARA EL MONTAJE:

- 1 > ESTUDIE ATENTAMENTE EL MANUAL DE MONTAJE.
- 2 > LOCALICE LAS PIEZAS QUE CONSTITUYEN SU MUEBLE.
- 3 > REUNA Y CONTROLE LOS TORNILLOS.
- 4 > EQUIPE-SE DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS.
- 5 > PREPARE UNA ZONA DE MONTAJE.
- 6 > REALICE EL MONTAJE.



NO FUERCE NUNCA EN LAS UNIONES. APRIETE LOS
TORNILLOS DESPUES DE CIERTO TIEMPO DE UTILIZACION
CONSERVE SU MANUAL DE MONTAJE,
SI FALTARA UNA PIEZA, SERIA LA MANERA
MAS FACIL DE COMUNICAR CON LA TIENDA.

CONSEJOS PARA EL MANTENIMIENTO:

- 1 > DESPOLVOREAR CULDAOSAMENTE.
- 2 > UTILICE UN PAÑO SECO.



- NO USE NUNCA PRODUCTOS
ABRASIVOS TALES COMO:
POLVO DE LIMPIAR,
LANA DE ACERO, SOLVENTES.
- NO MOJAR.

	PAPEL DE DECORACION	SUPERFICIE ESTRATIFICADAS	SUPERFICIE MAQUEADAS	MADERA BARNIZADA	TEXULL CUERO
AGUA Y JABON (JABON NEUTRO)	○	○	○	○	○
AGUA COM DETERGENTE		○	○		
MANTENIMIENTO ESPECIFICO DEL FABRICANTE					○

HRVATSKA

UPUTE ZA MONTAŽU:

- 1 > PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE ZA MONTAŽU.
- 2 > PRIPREMITE SVE DIJELOVE NAMJEŠTAJA.
- 3 > PRIKUPITE I PROVJERITE OKOVE ZA MONTAŽU.
- 4 > PRIPREMITE POTREBAN ALAT.
- 5 > PRIPREMITE PROSTOR ZA MONTAŽU.
- 6 > POČNITE MONTIRATI.



NEMOJTE UPOTREBLJAVATI SILU PRILIKOM SKLAPANJA
NAKON NEKOG VREMENA PONOVRNO PRITEGNITE VIJKE
ČUVAJTE UPUTE ZA MONTAŽU
U SLUČAJU NEDOSTATKA NEKOG DIJELA NAJBOLJE ĆE BITI DA
DA KONTAKIRATE PRODAJNO MJESTO.

UPUTE ZA ODRŽAVANJE :

- 1 > PAŽLJIVO OBRISATI PRAŠINU.
- 2 > KORISTITE SUHU KRPU.



- ZABRANJENA JE UPOTREBA
KEMIČALIJA ILI BILO KAKVIH
POMOĆNIH SREDSTAVA ZA RIBANJE
JAKIH SREDSTAV ZA ČIŠĆENJE ILI
ČELIČNE VUNE
-NE MOKRA.

	PAPIR	LAMINAT	LAK	DRVO	TEKSTIL/ KOŽA
OTPINJA SAPUNA	○	○	○	○	○
OTPINJA DETERDŽENTA		○	○		
NAMJENSKA SREDSTVA					○

TÜRÇE

MONTAJ TALIMATLARI:

- 1 > MONTAJ TANITIM YAZISINI DIKKATLİCE OKUYUNUZ.
- 2 > MOBİLİYANIZI OLUŞTURAN PARÇALARI İŞARETLEYİNİZ.
- 3 > HIRDAVATLA İLGİLİ PARÇALARI BİR ARAYA TOPLAYIP; KONTROL EDİNİZ.
- 4 > GEREKEN ARAÇ VE GEREÇİ TEDARİK EDİNİZ.
- 5 > (KENDİNİZE) BİR MONTAJ ALANI EDİNİNİZ.
- 6 > MONTE ETMEYE BAŞLAYINIZ.



MONTAJLARI ZORLAMAYINIZ.
BİRKAÇ KULLANIMDAN SONRA VIDALARI SIKIŞTIRINIZ.
BİR PARÇANIN KAYBOLMASI DURUMUNDA MAGAZANIZLADAHA
KOLAY İLETİŞİME GEÇEBİLMENİZ İÇİN MONTAJJ KULLANIM
TALIMATINIZI SAKLAYINIZ.

BAKIM TALIMATLARI:

- 1 > TOZUNU DIKKATLİCE ALINIZ.
- 2 > YUMUŞAK BİR BEZİ TEMİZ SU VE AZ MİKTARDA SABUNLA(DETERJAN) NEMLENDİRİNİZ.



**ASLA AŞINDIRICI ÜRÜNLER
KULLANMAYINIZ : ÇELİK YÜNÜ,
SOLVENT...
BOL SUYLA YIKAMAYINIZ.**

	SÜS KAGIDI	KATMAN YÜZEY	LAKE YÜZEY	CİLALI TAHTA	TEKSTİL DERİ
SABUNLU SU (NOTR SABUN)	○	○	○	○	○
DETERJAN KATILMIŞ SU		○	○		
ÜRETİCİYE ÖZGÜ BAKIM					○

ENGLISH

ASSEMBLY ADVICE :

- 1 > CAREFULLY READ THE ASSEMBLY INSTRUCTION.
- 2 > IDENTIFY THE COMPONENTS OF THE FURNITURE.
- 3 > GROUP AND CHECK THE HARDWARE.
- 4 > USE THE REQUIRED TOOLS.
- 5 > CREATE AN ASSEMBLY ZONE.
- 6 > MAKE THE ASSEMBLY.



NEVER FORCE THE CONNECTIONS.
RE-TIGHTEN THE SCREWS AFTER FEW DAYS.
PLEASE RETAIN THE AI LEAFLET FOR FUTURE REFERENCE,
THE AI CONTAINS INFORMATION WHEN CLAIMING
FOR MISSING PARTS.

CLEANING ADVICE:

- 1 > CAREFULLY REMOVE THE DUST.
- 2 > USE A SOFT, CLEAN DAMP CLOTH WITH SOAPY WATER.



**NEVER USE ABRASIVE PRODUCTS
OR SOLVENTS.
DO NOT APPLY EXCESSIVE PRESSURE
WHEN USING THE DAMP CLOTH.**

	PAPER DECOR	LAMINATED SURFACES	LACQUERED SURFACE	VARNISHED WOOD	LEATHER TEXTILE
SOAPY WATER (NEUTRAL SOAP)	○	○	○	○	○
WATER WITH DETERGENT		○	○		
SPECIFIC SUPPLIER CLEANING					○



FR
**Donnez ou recyclez
vos meubles.**



Association

OU



Magasin

OU



Déchèterie



**LE TRI
+ FACILE**



**BAC
DE TRI**

**RECICLA
Al Azul**

