



REFERENCE NO.	2099901403995	NORI / BLACK
NOM DU PRODUIT	AXIL BT CANAPE / SIDE TABLE	
EAN:	2099901403995	NORI / BLACK



Tous les papiers
se trient et se recycle

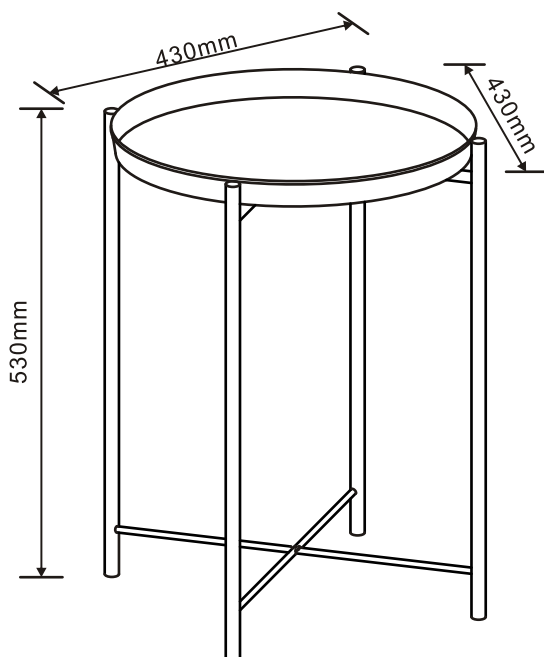


FR

1. Repérez les différentes pièces nécessaires à l'assemblage de votre meuble.
 2. Regroupez et comptez les pièces de quincaillerie.
 3. Munissez-vous de l'outillage nécessaire à l'assemblage de votre meuble.
 4. Aménagez-vous un espace propice à l'assemblage; moquette et couverture peuvent protéger votre meuble des rayures
 5. Procédez au montage sans forcer. Il est recommandé de resserrer les vis au fil de l'utilisation.
 6. Après assemblage de ce produit, il est conseillé d'aérer régulièrement la pièce pendant quelques jours.
- CONSERVEZ VOTRE NOTICE DE MONTAGE. SI UNE PIÈCE VENAIT À MANQUER, L'INFORMATION RELATIVE À CELLE-CI FOURNIE PAR LA NOTICE DE MONTAGE RESTE LE MOYEN LE PLUS EFFICACE DE COMMUNIQUER AVEC VOTRE MAGASIN.**



EN

1. Identify the parts which make up your piece of furniture.
 2. Gather the hardware parts and count them.
 3. Have the necessary assembly tools ready.
 4. Organize a space for assembly, wall carpeting or a blanket will protect the furniture against scratches.
 5. Never force the assembling while you put the parts together. You are recommended to tighten the screws after the furniture has been used for some time.
 6. After assembling this product, it is advisable to regularly ventilate the room for a few days.
- KEEP THE ASSEMBLY INSTRUCTION. THE RELEVANT INFORMATION YOU CAN FIND ON IT WILL HELP YOU GET IN TOUCH WITH YOUR STORE IF A PART WAS TO BE MISSING.**

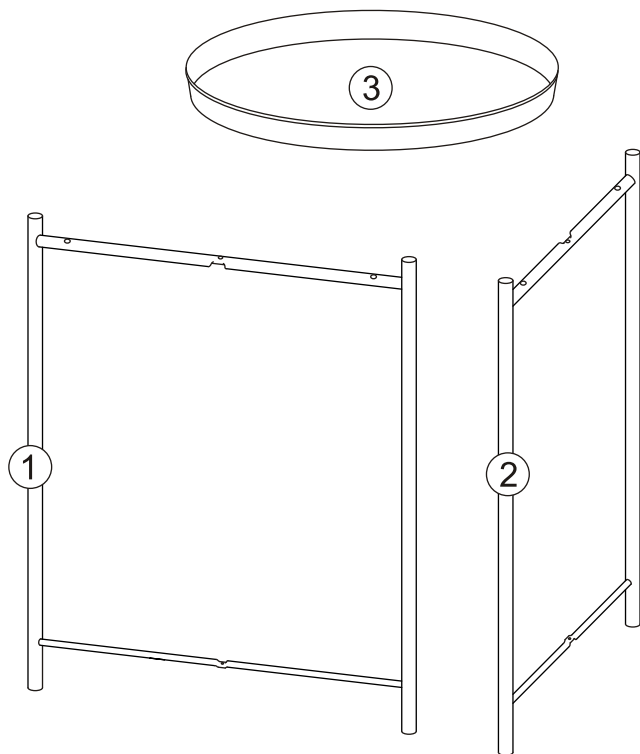

No.	Taille	Qté	Ctn no.	No.	Taille	Qté	Ctn no.	No.	Taille	Qté	Ctn no.
No.	Size	Qty	Ctn no.	No.	Size	Qty	Ctn no.	No.	Size	Qty	Ctn no.
No.	Tamaño	Cant	Ctn no.	No.	Tamaño	Cant	Ctn no.	No.	Tamaño	Cant	Ctn no.
No.	Maße	Anzahl	Ktn nr.	No.	Maße	Anzahl	Ktn nr.	No.	Maße	Anzahl	Ktn nr.
1	43.5X53CM	1PC	1	8				15			
2	43.5X53CM	1PC	1	9				16			
3	41X3.3CM	1PC	1	10				17			
4				11				18			
5				12				19			
6				13				20			
7				14				21			

Quincailleries/Hardware/Herrajes/ Montageteile- Ctn no./Kto. nr.

1

A	x1	B	x1	C	x4	D	x1
M6x12mm		M6x8mm		Φ 15mm		M4	



TEMPS DE MONTAGE: 5 MINUTE
SET-UP TIME: 5 MINUTE



OUTILLAGE:
TOOLS:



NOMBRE DE PERSONNES: 01
NUMBER OF PERSONS: 01




POUR L'ENTRETIEN, UN CHIFFON DOUX SUFFIRA.
A SOFT CLOTH IS SUITABLE FOR PRODUCT CARE.


SAV / Spare Parts				EAN: 2099901403995			
(No. / Nr)x(Qté/Qty)							
AX1							
BX1							
CX4							
DX1							

Meuble à usage domestique / House furniture

1

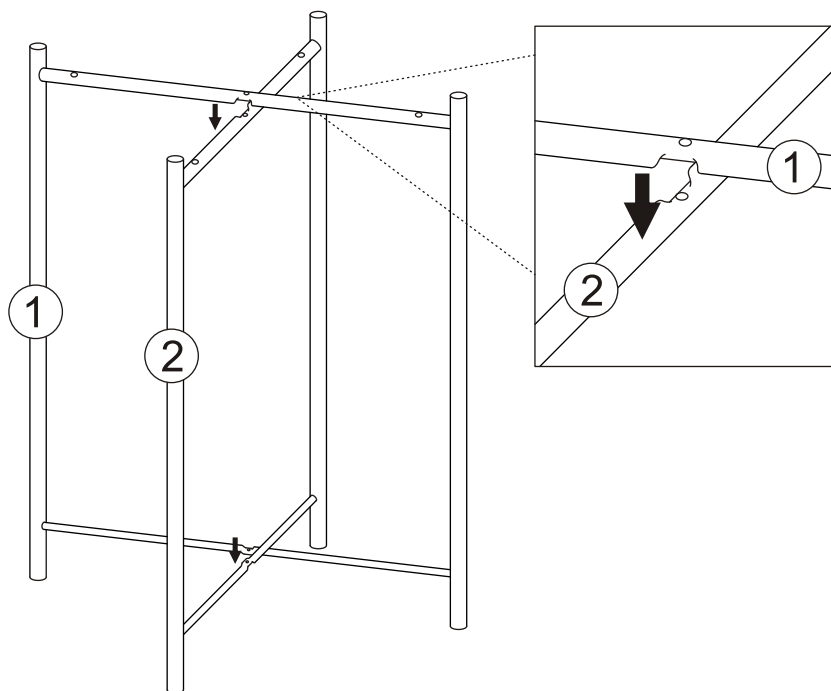


2

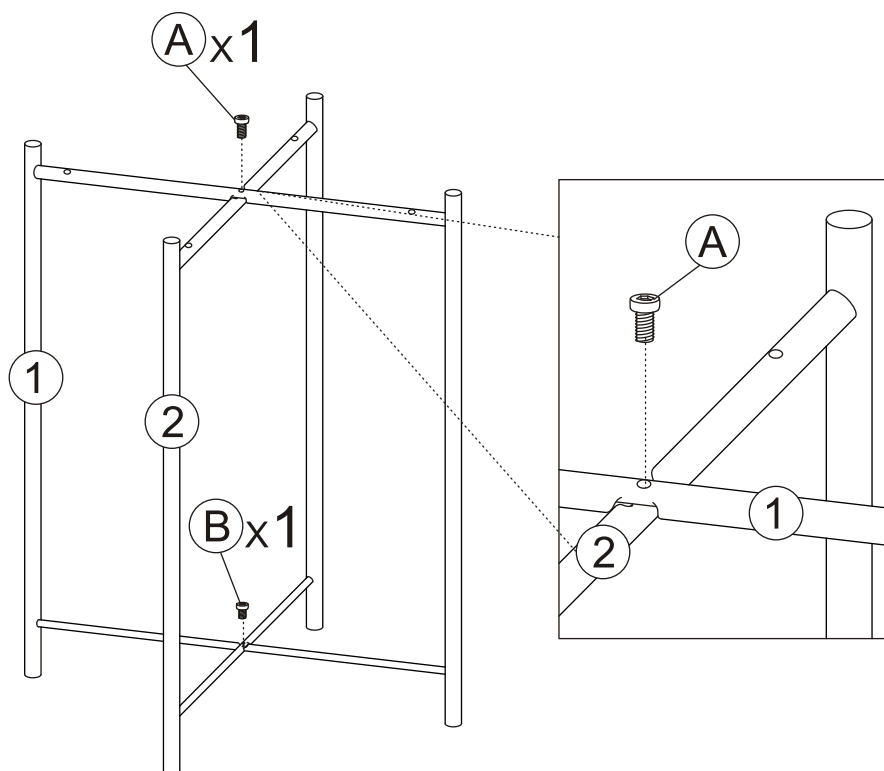

A	x1	B	x1	D	x1
					
M6x12mm		M6x8mm		M4	

3

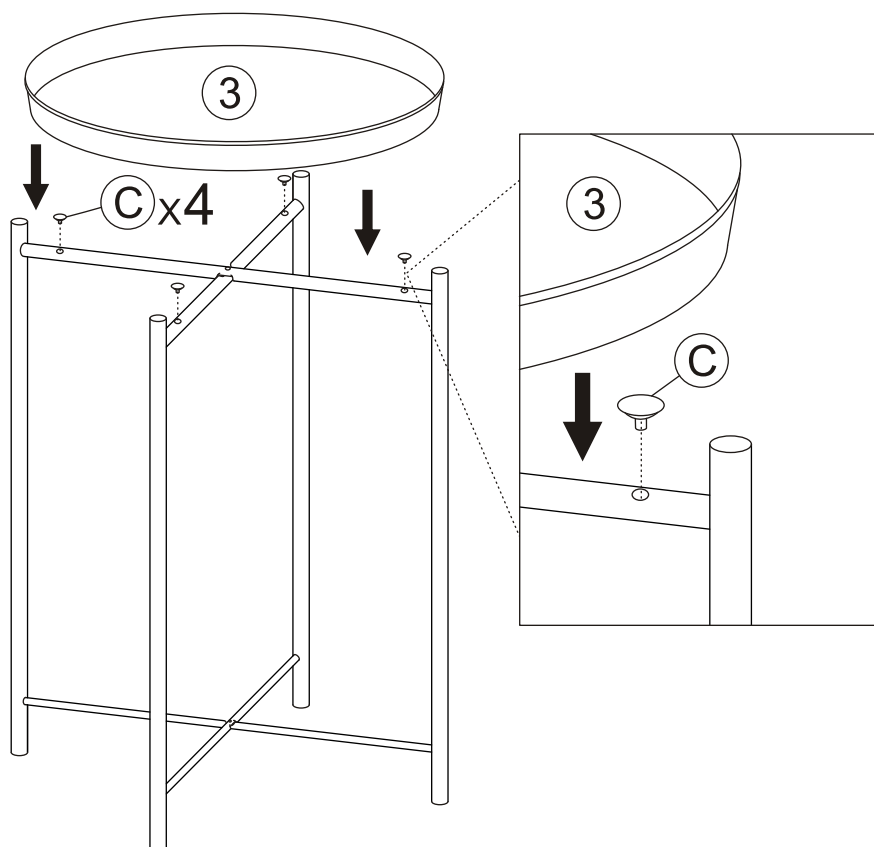

C	x4
	
Φ 15mm	

4

