



# BANQUETTE BZ H


VERSION 3

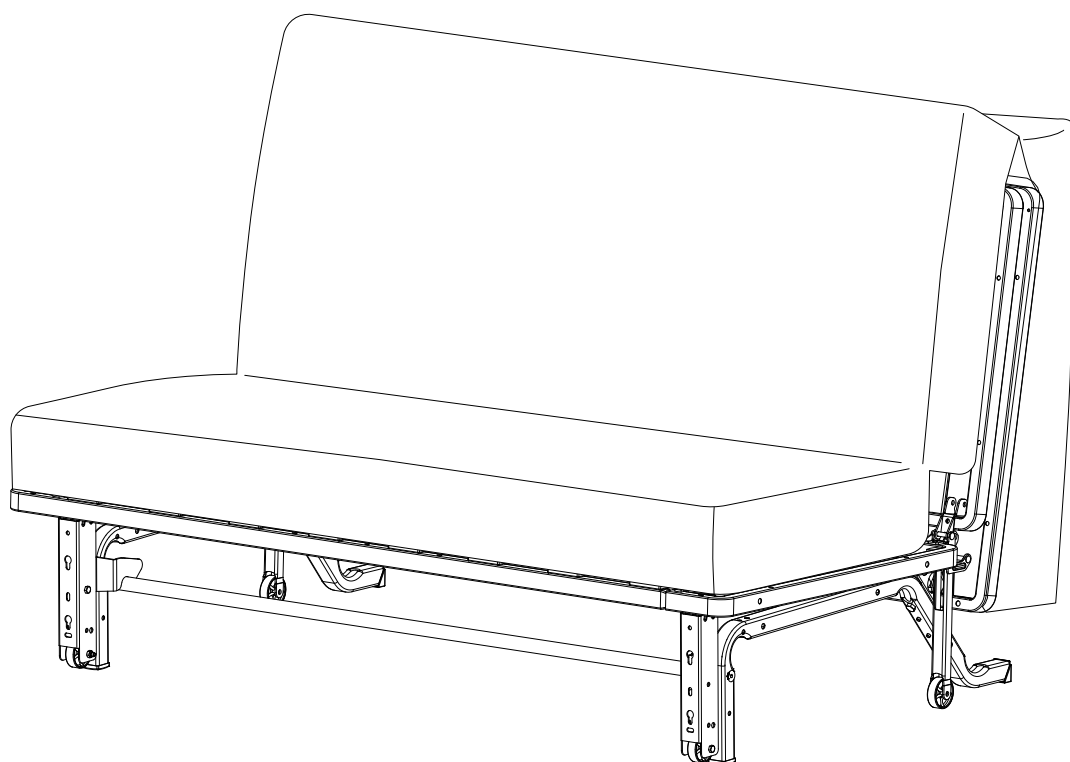

À monter soi-même | For self-assembly

Video d'assemblage | Assembly video

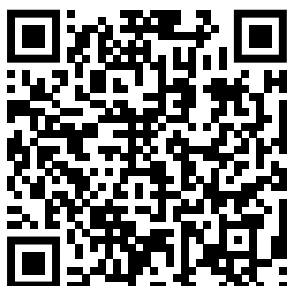




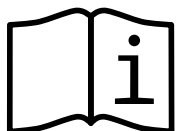


# IMPORTANT



À lire attentivement – À conserver pour consultation ultérieure | Read carefully – Keep for future reference

Ne pas poser le mécanisme sur le côté pendant le montage et l'utilisation.










Do not tip the mechanism on its side during assembly and use.

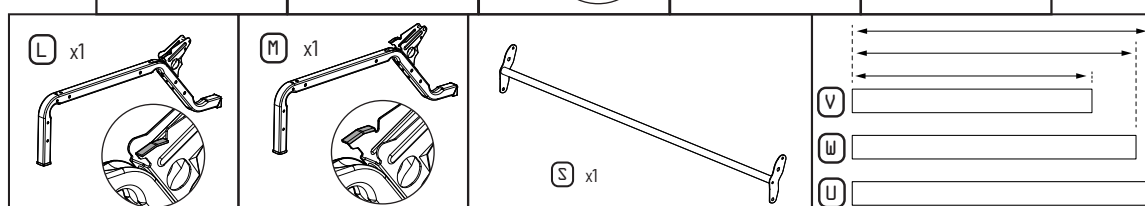
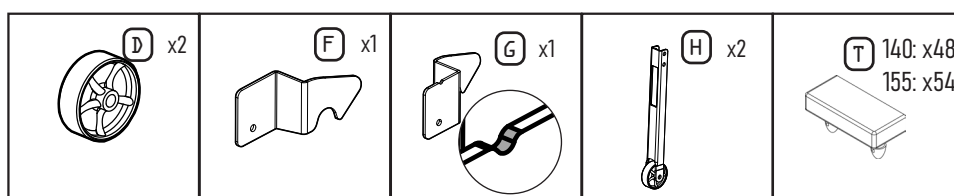
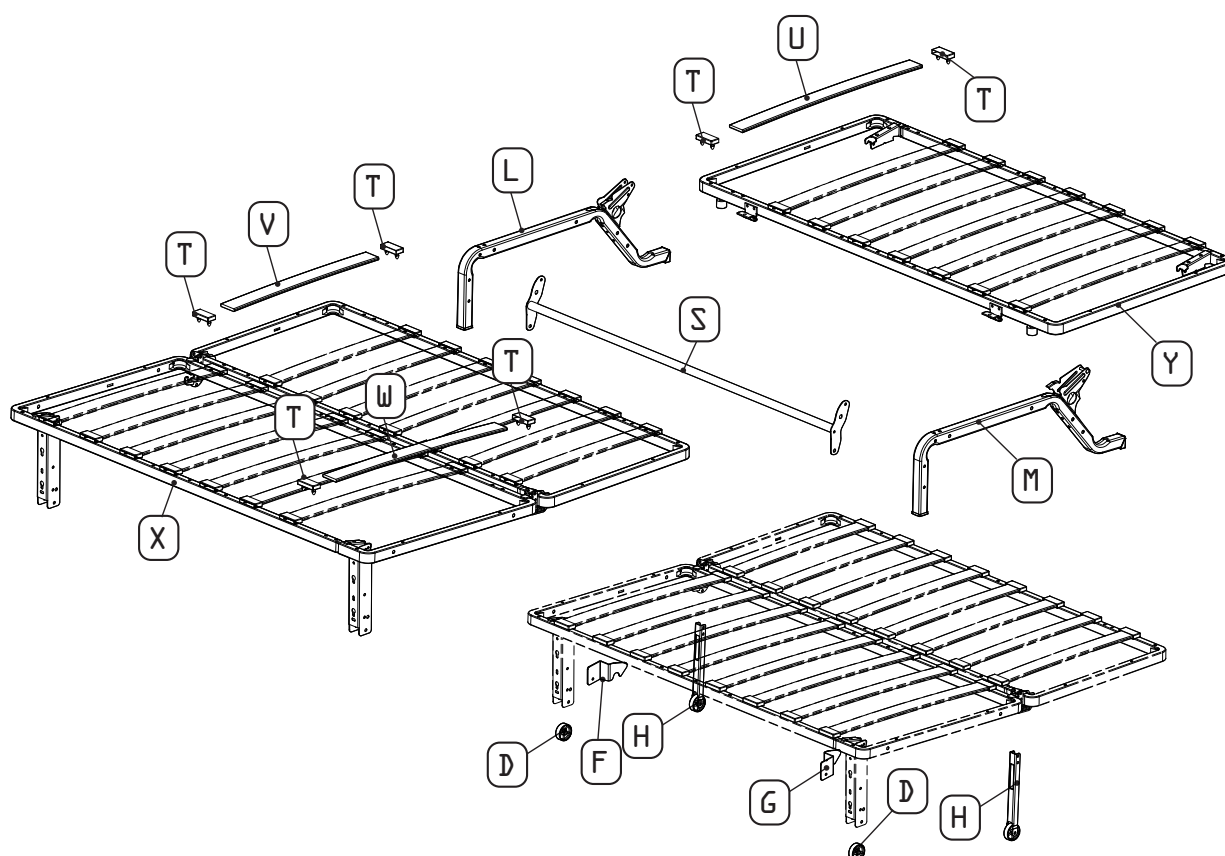
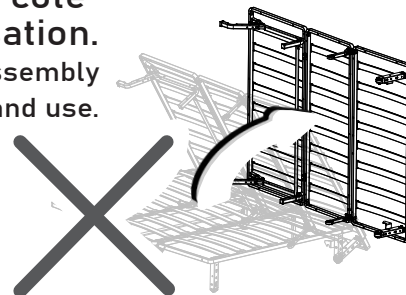




140: 3 x 8  
155: 3 x 9

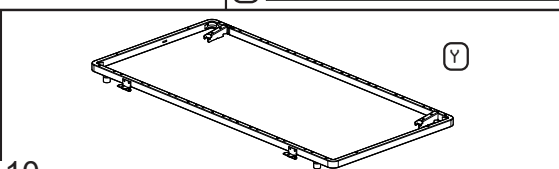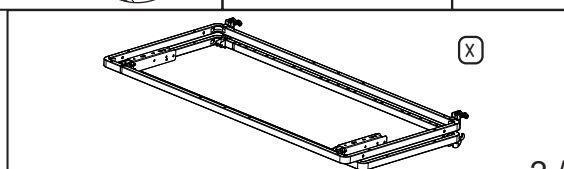


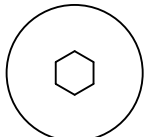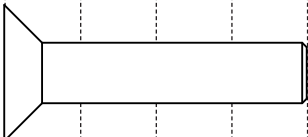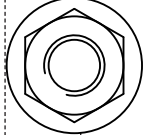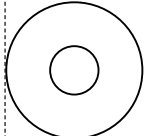

- |          |     |                                                                                     |                                                                                     |                |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>A</b> | x6  |    |    | <b>M6 x 40</b> |
| <b>B</b> | x14 |    |    | <b>M6</b>      |
| <b>C</b> | x2  |    |   | <b>M6 x 50</b> |
| <b>E</b> | x6  |    |    | <b>M6 x 16</b> |
| <b>I</b> | x4  |    |    | <b>M8 x 40</b> |
| <b>J</b> | x4  |    |    | <b>M8</b>      |
| <b>K</b> | x2  |  |  | <b>M6</b>      |

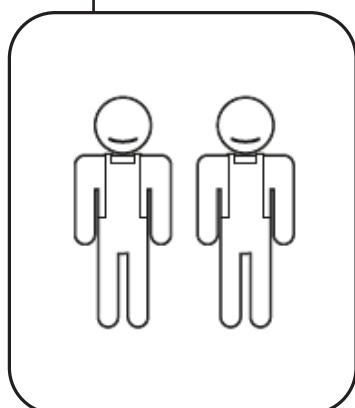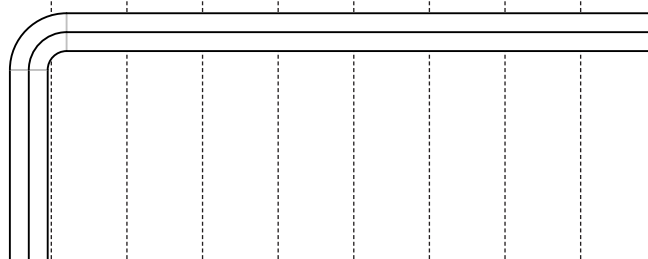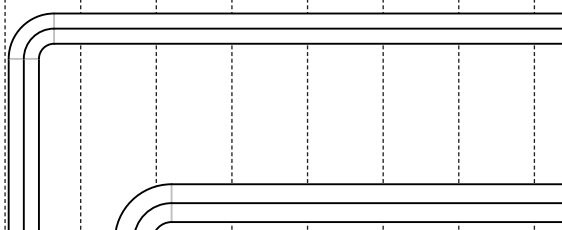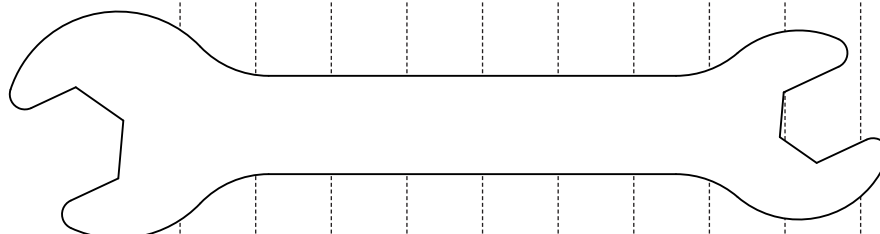

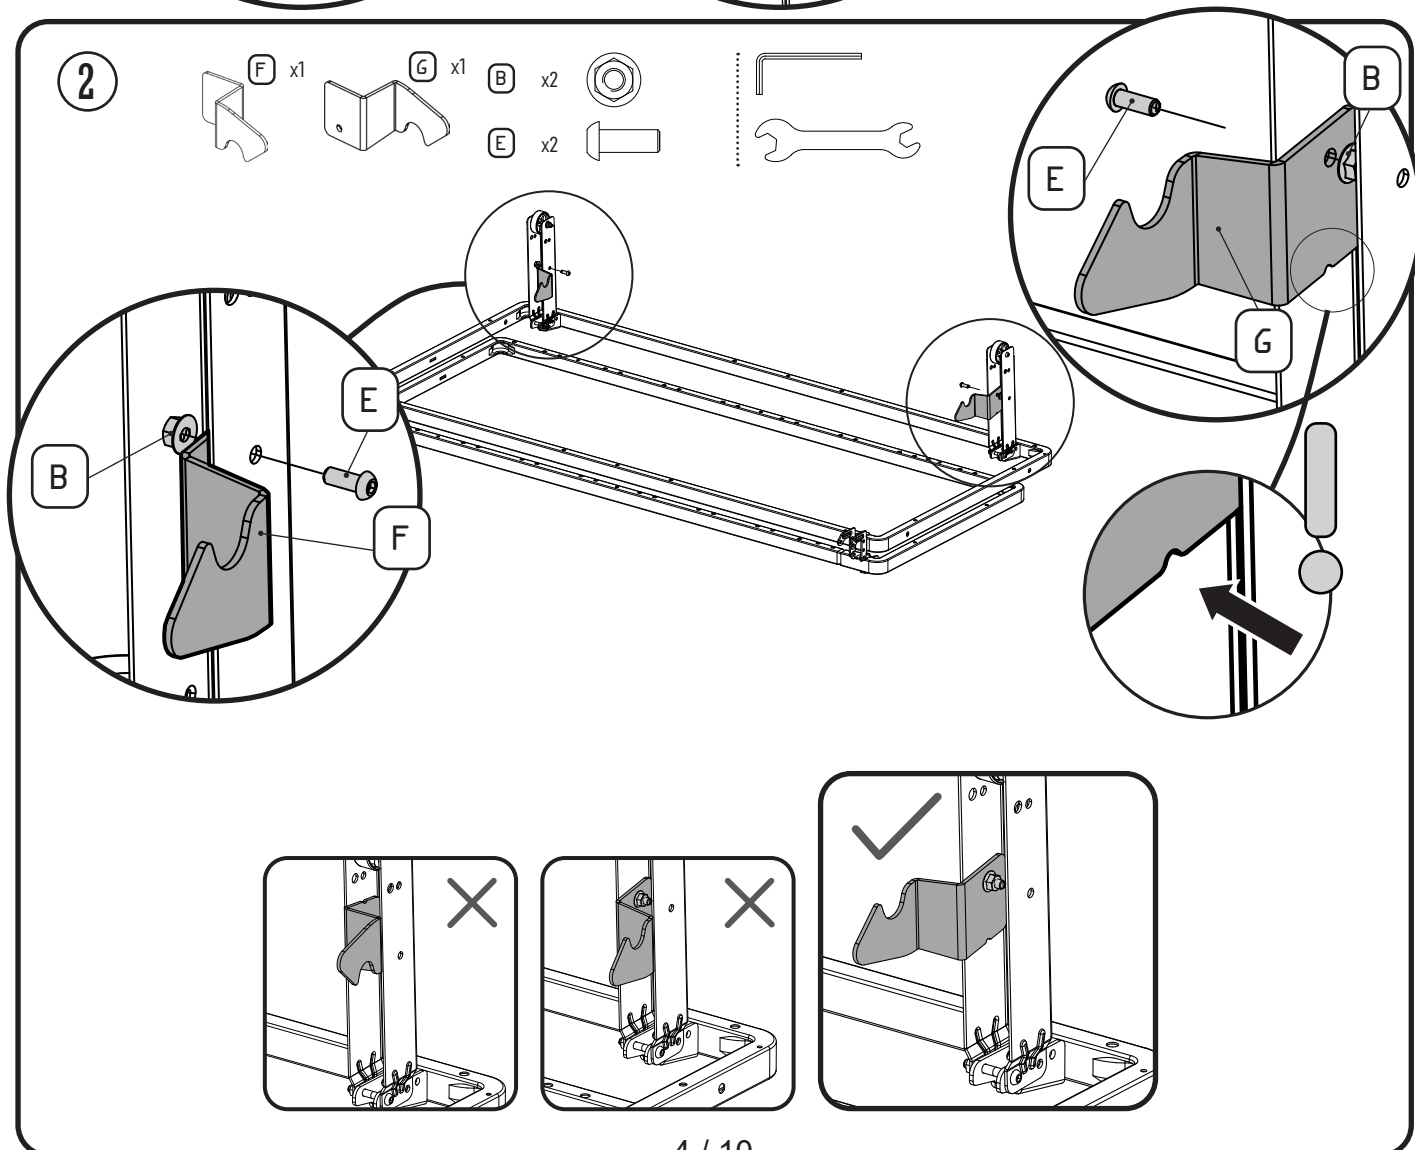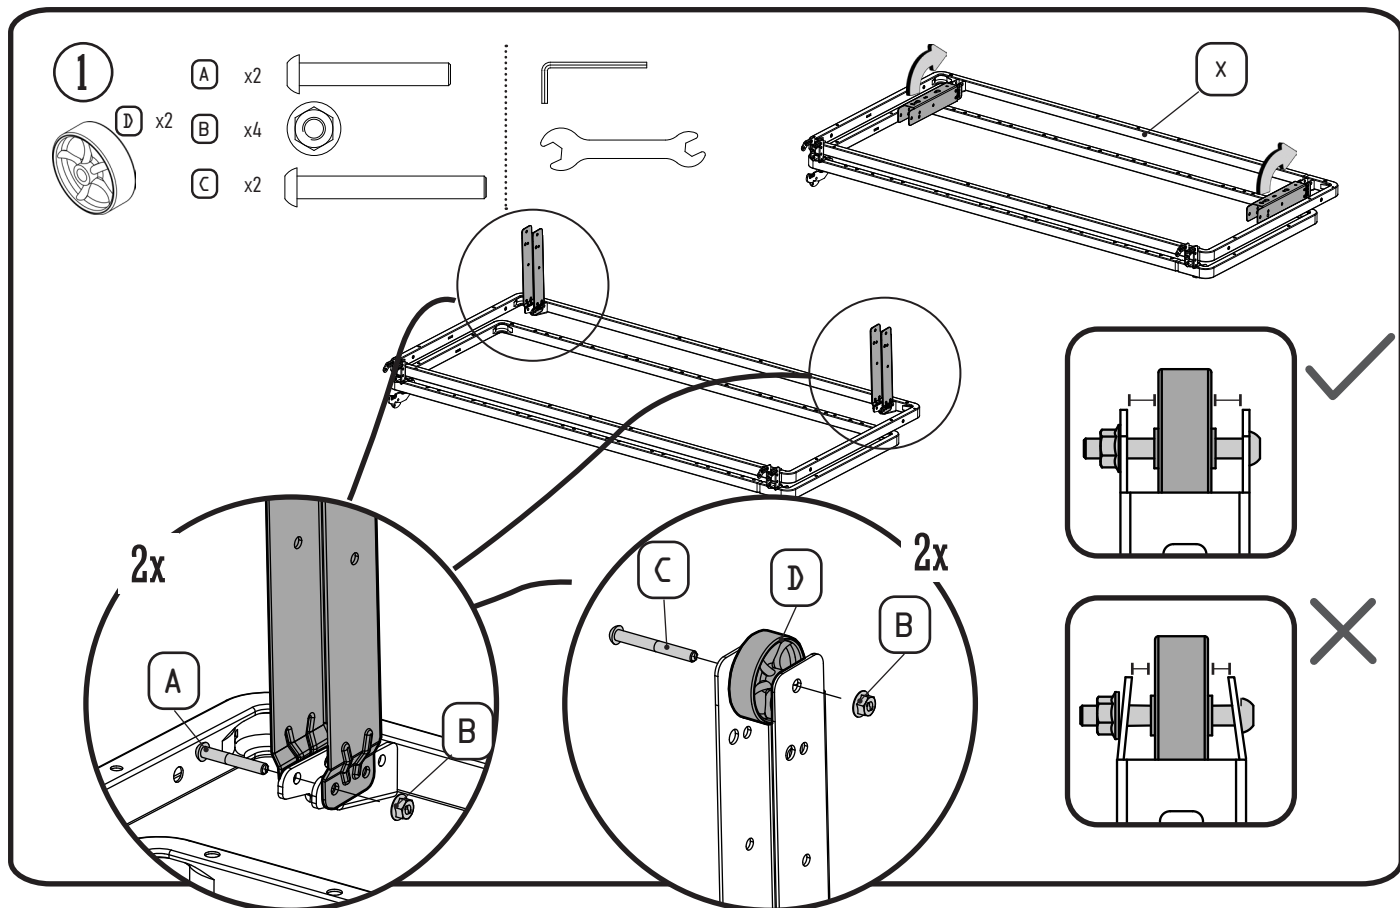


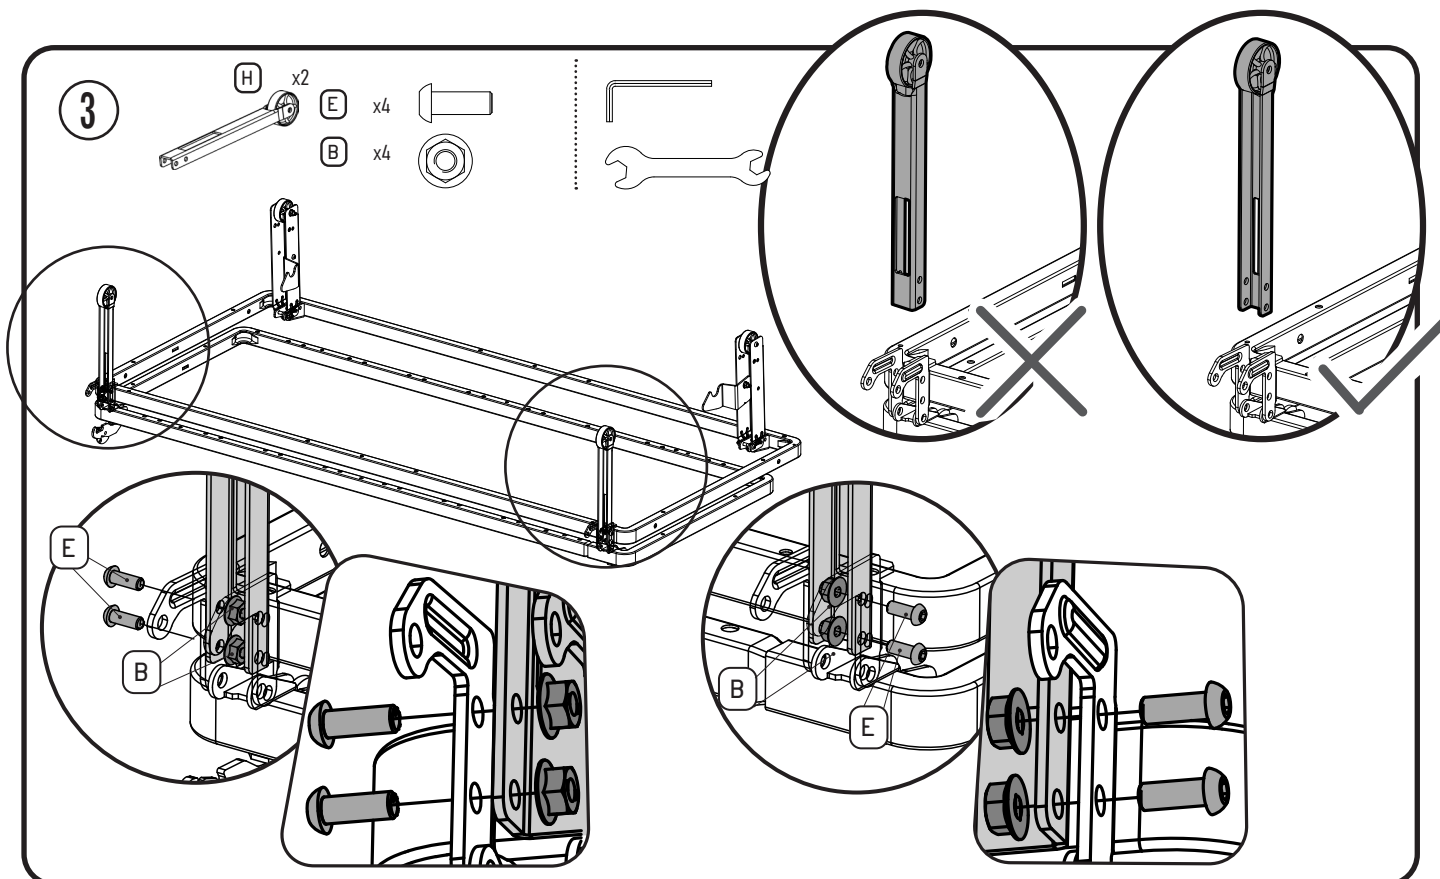

**4**


**Portez le cadre et retournez-le sur ses pieds.**

| Carry the frame and turn it upside down on its legs.

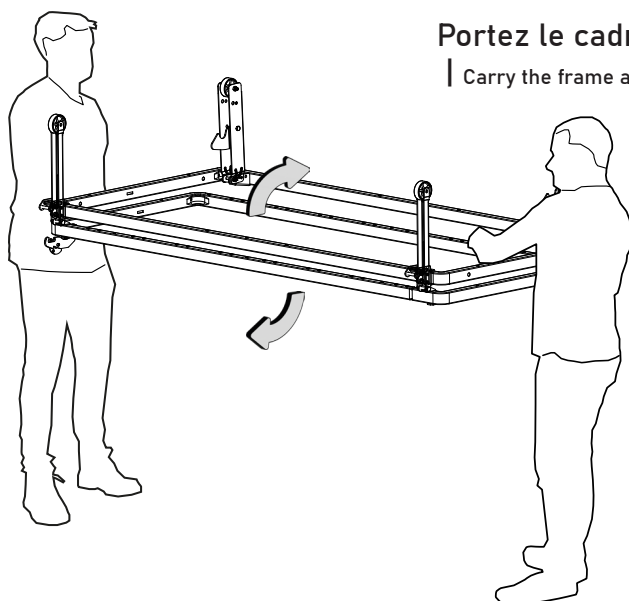

**Ouvrez complètement le cadre afin que le verrouillage clique.**


| Open frame completely so that the lock clicks into place

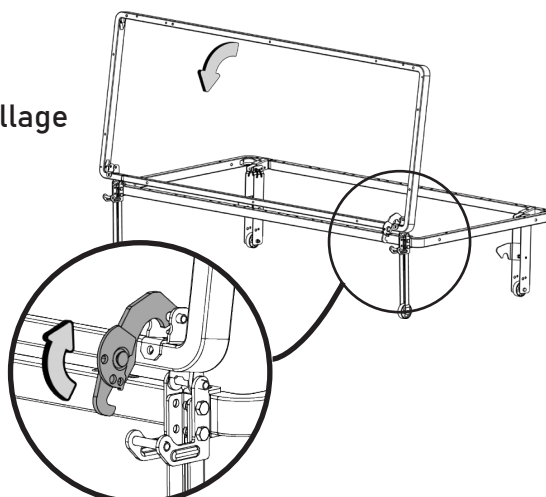


5

I x2



J x2



L x1

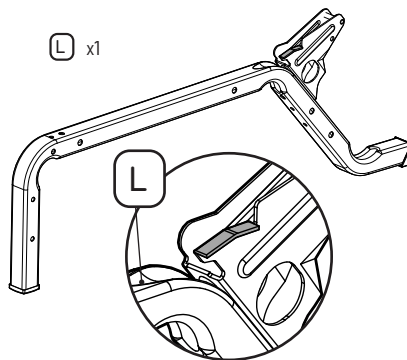


M x1

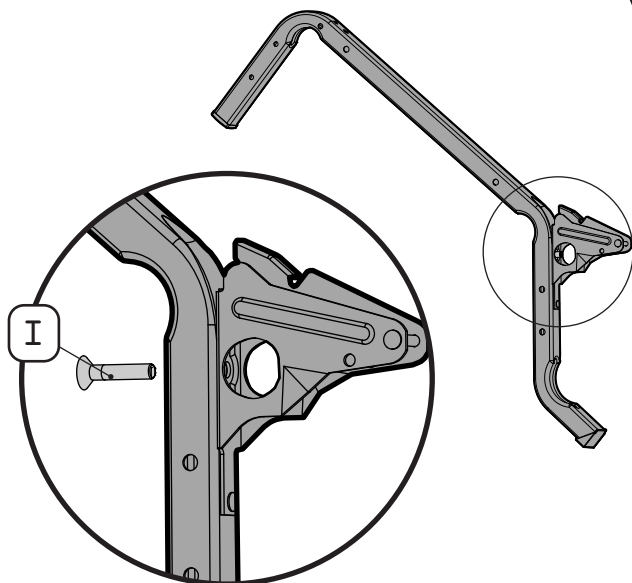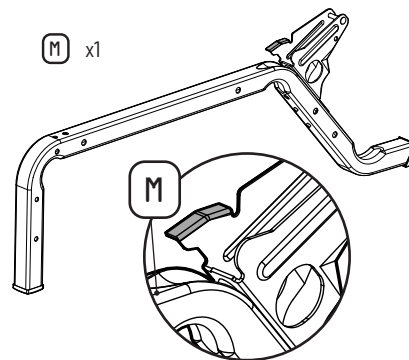


2. Mettez ensuite l'écrou en place et tenez-le avec la clé

| Place the nut now and hold it in place with the wrench

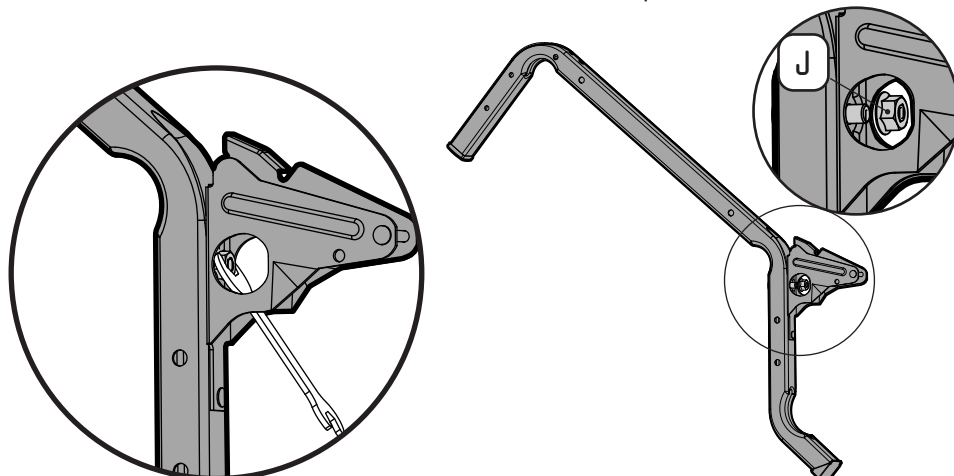

3. Serrez maintenant fortement la vis à l'aide de la clé fournie

| Now turn the screw tightly using the provided wrench

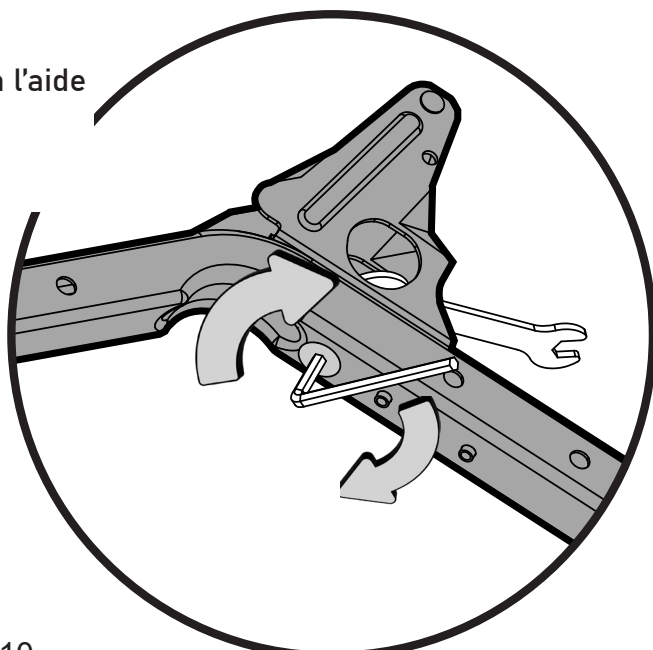



Faites cela pour les deux pied L et M

| Do this for both legs, L and M


6

Consultez d'abord la vidéo de montage de cette étape pour vous guider.



| First, watch the installation video for this step to help you

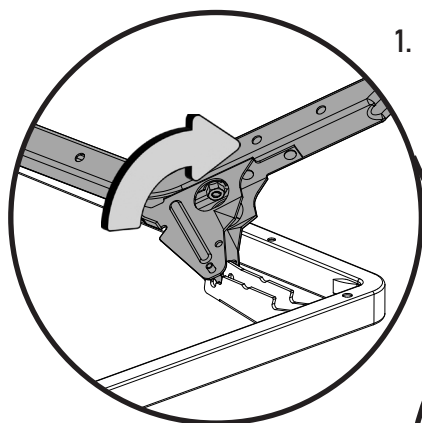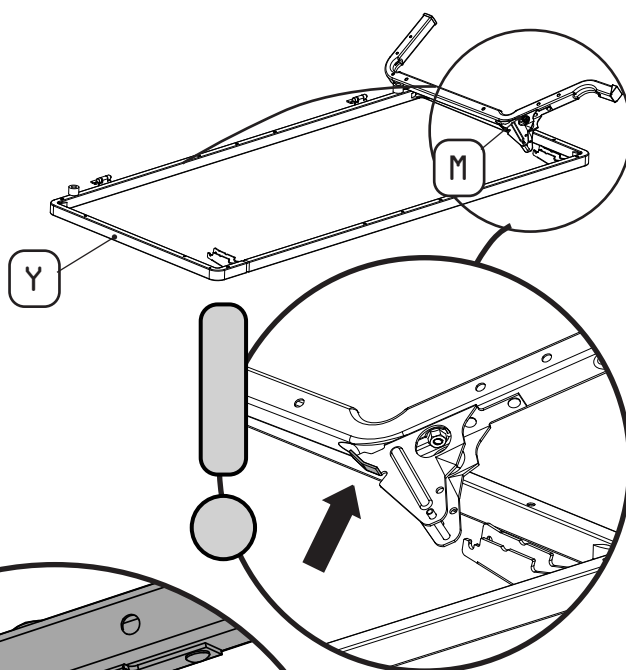

1.

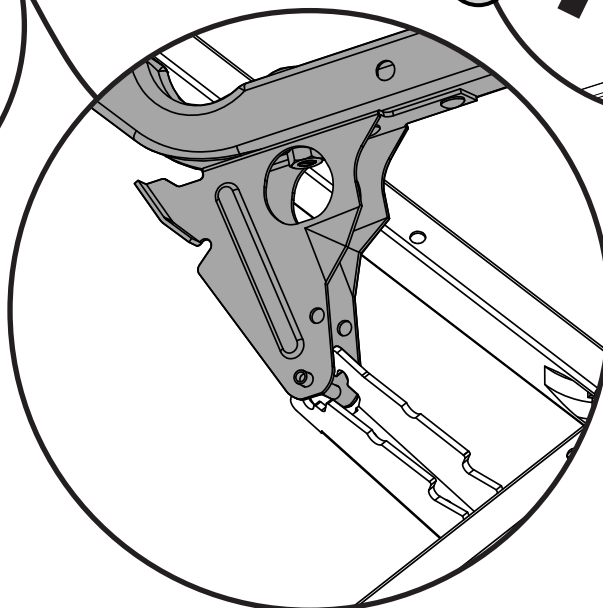

2.

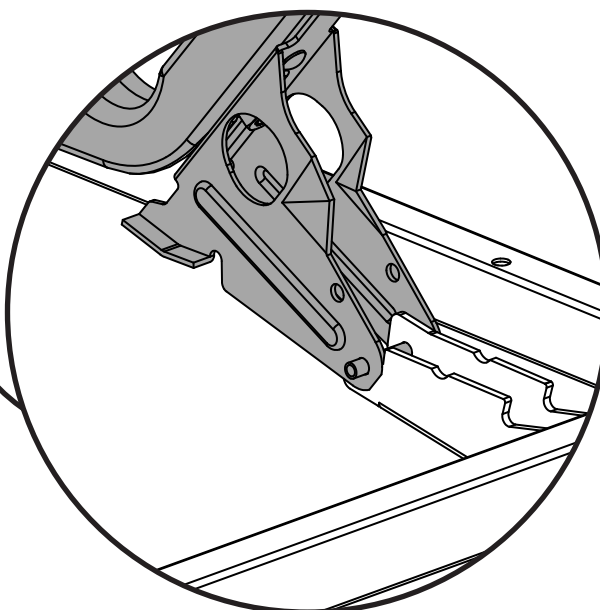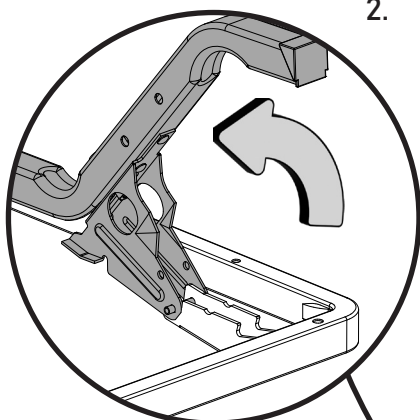

Assurez-vous que le pied est bien positionné dans les encoches










| Make sure the leg is properly positioned in the slots





7

- I x2
- J x2
- A x2
- B x2

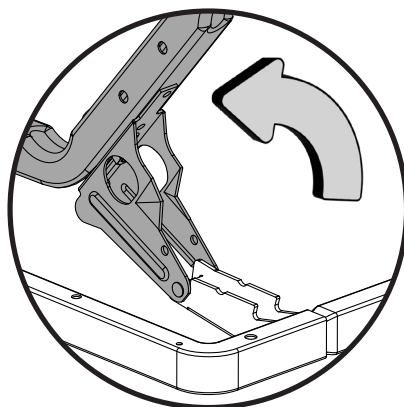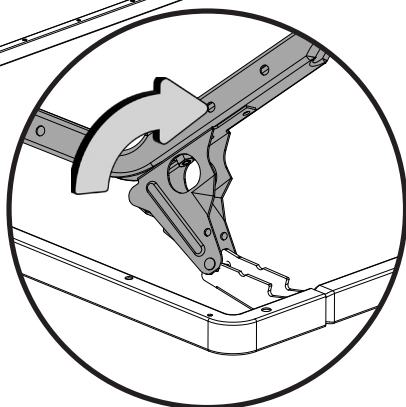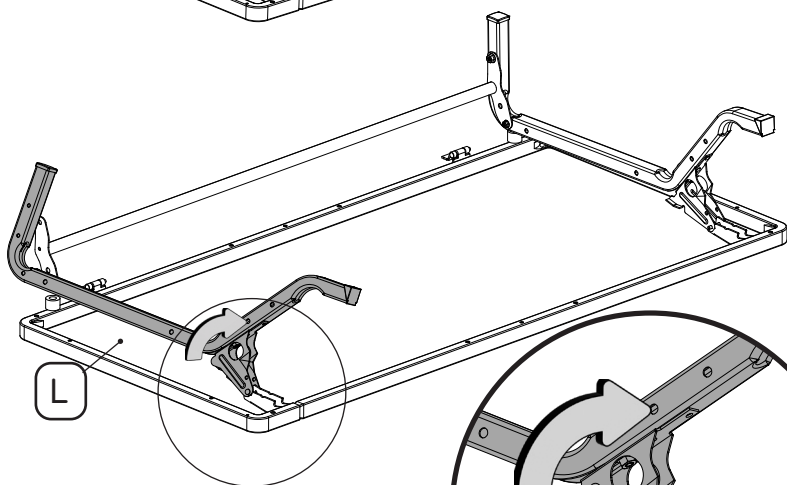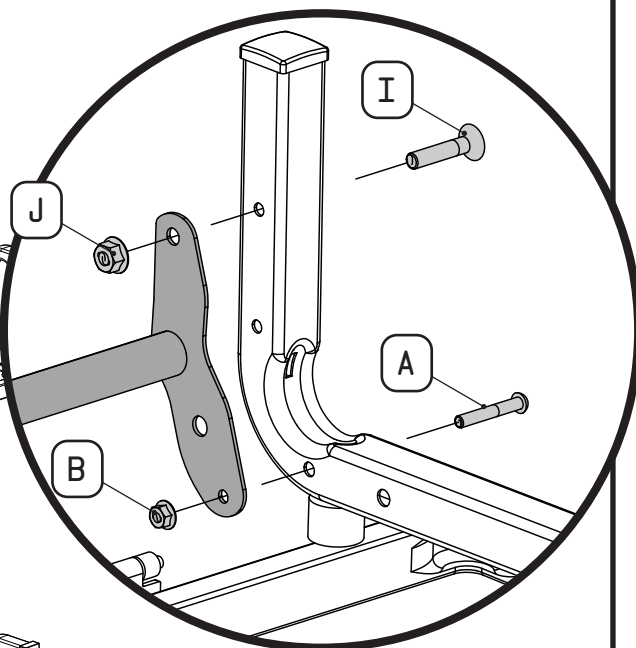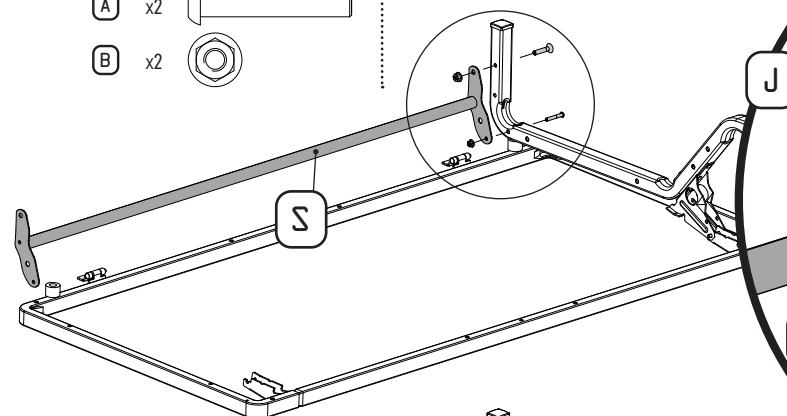

Assurez-vous que le pied est bien positionné dans les encoches

| Make sure the leg is properly positioned in the slots

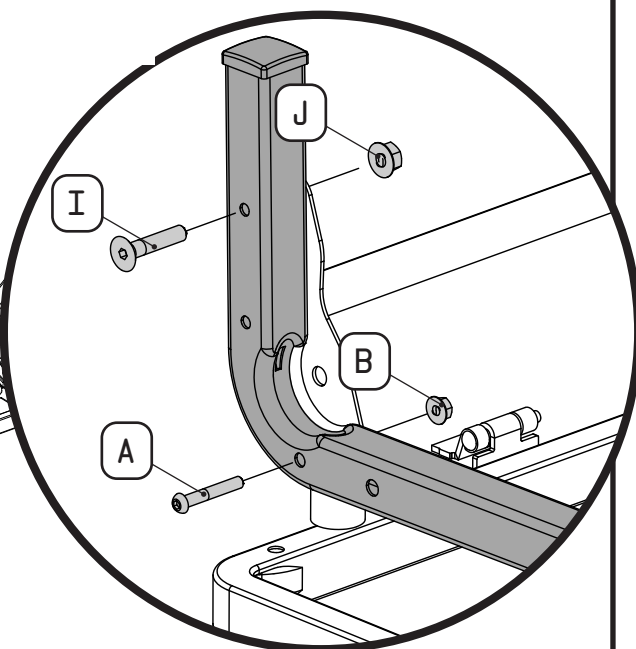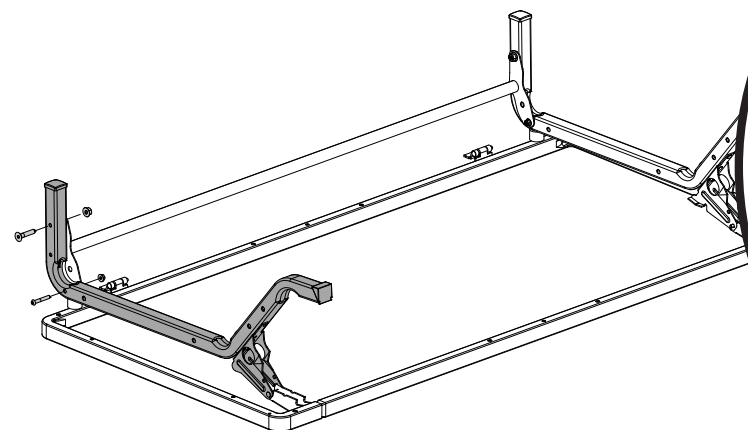







7

B x2

A x2








K x2

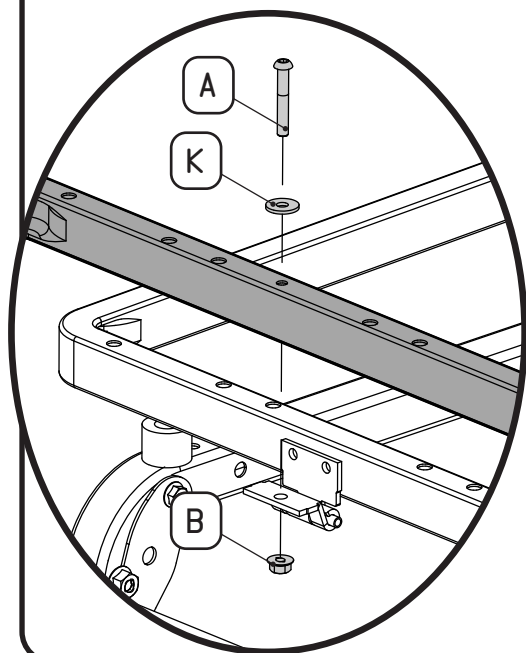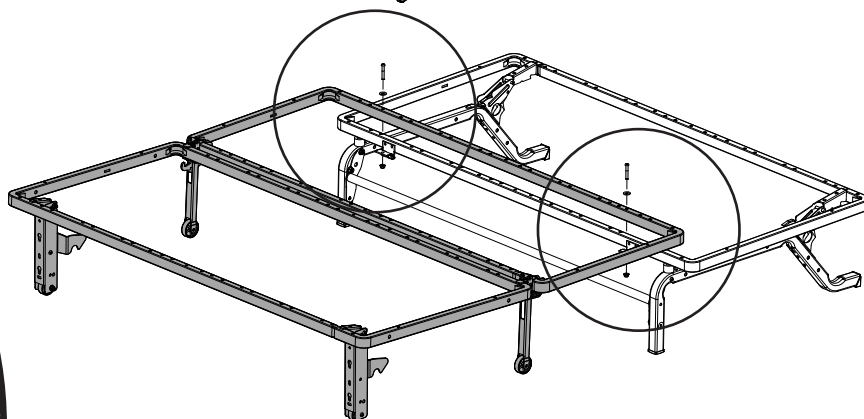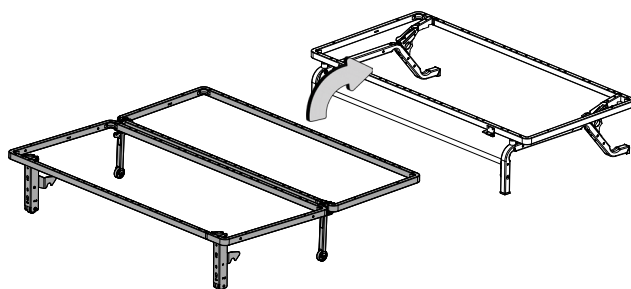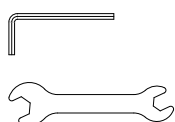

8

V  
W  
U

T 140: x48  
155: x54

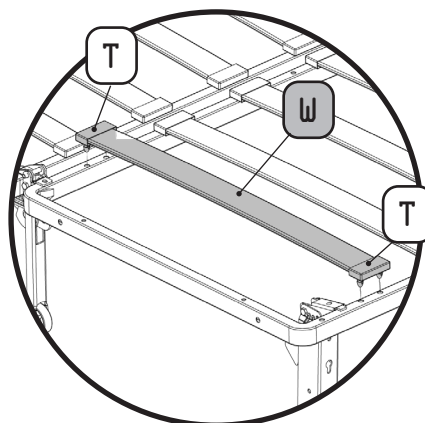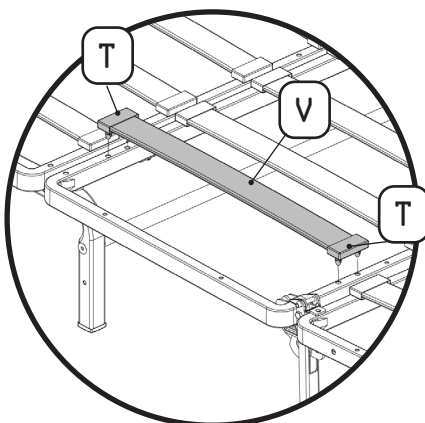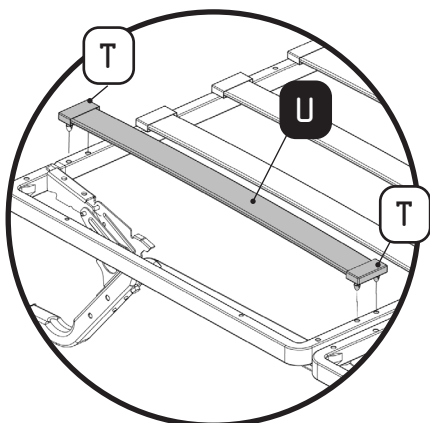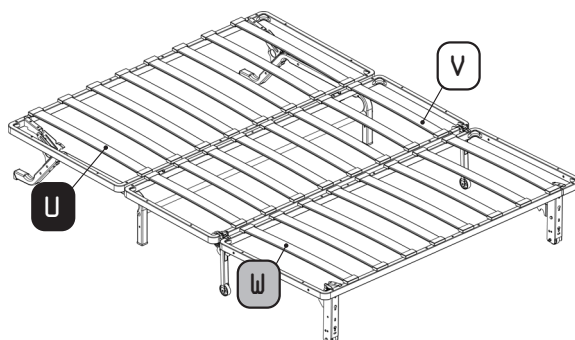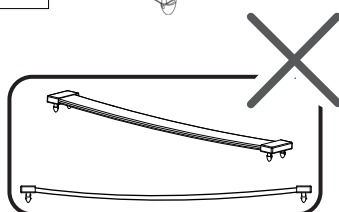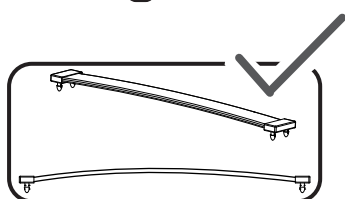



Video de manipulation

