

SOMMIER TRIOMPHE

140 et 160

- | | | | | |
|------------|--|-----------|--|---------------------------------------|
| X1 | | X1 | | Compas manuels 1 gauche et 1 droit |
| | | | | |
| X2 | | | | Verins |
| X1 | | | | Profil liaison fond |
| X1 | | X2 | | Arrêtoir matelas + vis |
| X4 | | | | Pattes liaison coffre |
| X8 | | | | Ecrou borgne |
| X20 | | | | Vis liaison coffre et fixation compas |
| X22 | | | | Rondelles |
| X4 | | X4 | | Pieds |



35 mn





X 2



X 1

1

Visser les 8 pieds sous les demi coffres

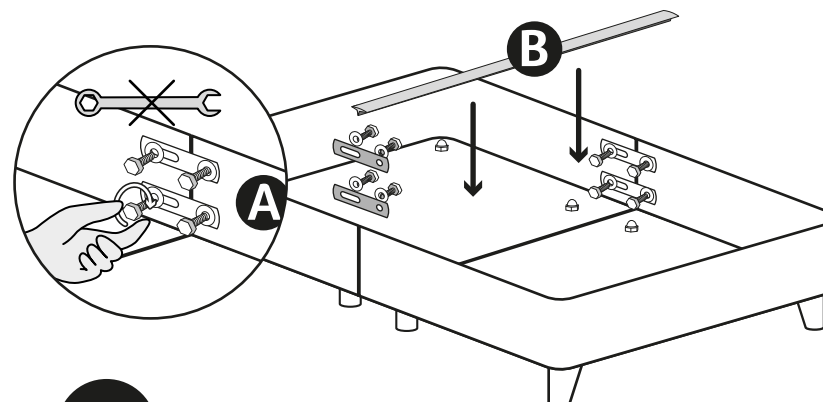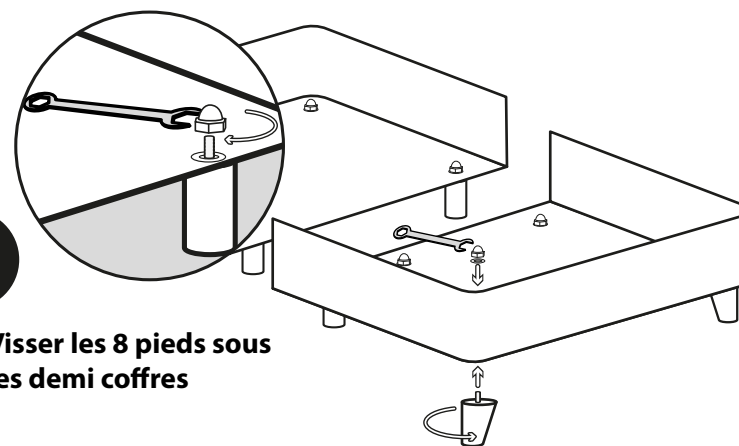


2

Placer les deux demi-coffres et visser à la main les 8 vis sans serrer trop fort (A)
Placer le profil de liaison du fond (B)


3

Rapprocher au maximum les 2 demi-coffres (C) puis serrer les vis (D)

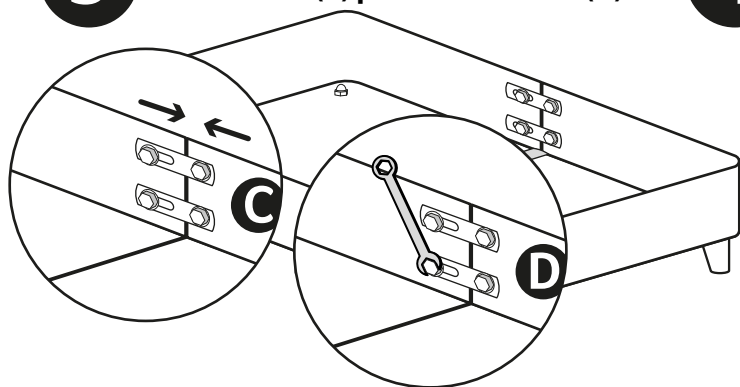

4

Visser les 2 compas

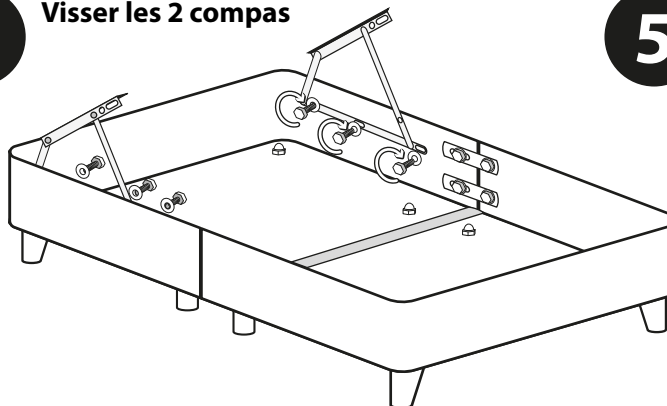

5

Visser les 2 verins

